


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ломтерезки Bosch MAS-6200

Описание.

1. Регулятор толщины нарезки и упорная доска.
2. Блокировка включения.
3. Кнопка включения.
4. Нож.
5. Салазки.
6. Переключатель.
7. Подставка.
8. Держатель
9. Отделение для электрошнура.

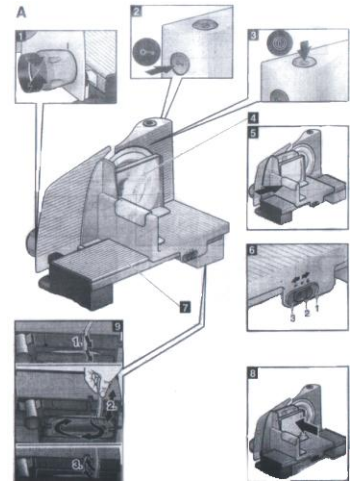

Важные меры безопасности!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Данный бытовой электроприбор не предназначен для промышленного использования, им можно пользоваться только в домашнем хозяйстве. С помощью электроприбора можно перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства.

Внимание! Не исключена опасность травмирования.

- Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке.
- Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.
- Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности следует извлекать вилку электроприбора из розетки.
- Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же квалификацию. Любые работы по ремонту электроприбора должны выполняться специалистами нашей сервисной службы.
- Отслужившие свой срок бытовые приборы следует привести в негодность.

Внимание! Нож очень острый.

- После выключения привод работает еще некоторое время по инерции. По окончании работы установите регулятор толщины нарезки в положение 0.
- Универсальную резку никогда нельзя использовать без салазок и держателя для закрепления остатков продуктов.
- Бытовой электроприбор нельзя погружать в воду или проводить его чистку в проточной воде.

Внимание! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Эксплуатация.

Перед использованием обязательно протрите резку.

Подготовка.

- Установите резку на ровную и чистую поверхность.
- Уберите сетевой шнур в отделение для его хранения.
 - Извлеките сетевой шнур из обоих зажимных пазов.
 - Размотайте сетевой шнур вдоль крышки на необходимую Вам длину или, если он слишком длинный, вставьте часть шнура обратно в отделение.
 - Снова зафиксируйте конец сетевого шнура.
- Вставьте вилку в розетку.
- Установите салазки (для подачи предназначенных для нарезки продуктов к ножу) и держатель.
- Установите регулятор толщины нарезки (используются для регулировки ширины нарезки от 0 до 15 мм) в необходимое Вам положение.

Включение/выключение.

Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи. Помните, что после выключения резки нож еще некоторое время вращается, и никогда не подносите руки близко к ножу.

Внимание! Двигатель резки может перегреться. Поэтому резку следует выключать максимум через 10 минут непрерывной работы, чтобы дать ей остыть.

Нажмите на кнопку защитного выключателя и держите ее нажатой, затем вдавите кнопку выключателя. Теперь отпустите кнопку защитного выключателя. Для остановки резки отпустите кнопку выключателя.

Нарезание.

Нарезаемые продукты слегка придавите к упорной доске и медленно подавайте навстречу вращающемуся ножу.

Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи.

Без использования салазок и держателя можно работать только в том случае, если того требуют форма и величина нарезаемых продуктов.

По окончании работы.

Установите ширину нарезки равную 0. Передвигайте салазки в направлении к ножу до тех пор, пока они не окажутся в конечном положении, и затем зафиксируйте их с помощью переключателя (фиксация салазок в конечном положении), установив его в позиции 1. Если с помощью резки нарезались продукты с содержанием жиров (например, мясо, колбаса, сыр), то саму универсальную резку и особенно нож следует сразу же промыть.

Чистка.

Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи.

Перед чисткой резки следует непременно вытащить вилку из розетки и снять нож. Следует браться не за лезвие ножа, а за его держатель.

Внимание! Существует опасность поражения электрическим током.

Резку ни в коем случае нельзя погружать в воду или держать под проточной водой.

Внимание! Поверхность электроприбора может быть повреждена. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

- Протрите бытовой электроприбор и нож влажной тряпкой и затем вытрите их насухо. При необходимости добавьте в воду для протирки немного средства для мытья посуды вручную.
- Салазки и держатель для фиксации остатков продуктов можно мыть в посудомоечной машине.

Нож.

Снятие/вставка ножа.

Отведите салазки назад настолько, чтобы они не загораживали нож. Держатель ножа поверните по часовой стрелке до упора и снимите нож.

Для установки ножа на место его держатель следует вставить вертикально и повернуть против часовой стрелки до упора (при фиксации ножа будет слышан щелчок).

Салазки.

Снятие/вставка салазок.

Переставьте переключатель в позицию 3. Снимите салазки с подставки. Для того, чтобы установить салазки на место, вставьте их в направляющие, имеющиеся на подставке.

Хранение.

Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи.

Храните универсальную резку в недоступном для детей месте.

Регулятор толщины нарезки установите на 0. Зафиксируйте салазки с помощью переключателя, установив его в позицию 1. Шнур уберите в отделение, предназначенное для его хранения.

Технические характеристики.

Питание: 220-240В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 110Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.