

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

МЈЕ-1909



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Для Вашего удобства запишите полное наименование модели, указанное на этикетке и дату приобретения соковыжималки. Сохраните все чеки, гарантийный талон и контактную информацию о сервисных центрах. Все это может понадобиться в случае обращения в сервисный центр.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Основные технические характеристики

Модель.....	MJE-1909
Номинальное рабочее напряжение	220-230 В переменного тока
Частота питающей сети.....	50 Гц
Номинальная мощность	25 Вт
Вместимость контейнера для сока	1,2 литра

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии поврежденных прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, чистке, заполнении резервуара водой или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед снятием насадок убедитесь в том, что двигатель полностью остановлен и прибор отключён от сети.
- Используйте прибор только по назначению.

Описание прибора

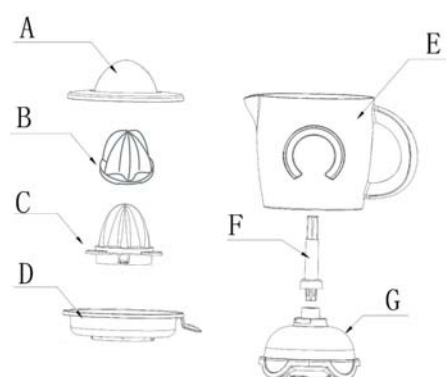

- А.** Крышка
- В.** Пресс для цитрусовых
- С.** Пресс для цитрусовых
- Д.** Фильтр.
- Е.** Емкость для сока
- Ф.** Ось
- Г.** Основание

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Эксплуатация прибора

- Установите прибор на ровной, горизонтальной поверхности.
- Вставьте вилку в электрический разъем, выньте крышку – прибор включен и находится в режиме ожидания.
- Разрежьте апельсин или другой фрукт пополам. Возьмите одну половинку и, направив мякотью вниз, нажмите апельсином на пресс для цитрусовых. При нажатии, прибор включится и контейнер будет заполняться соком.
- Чтобы вылить полученный сок в стакан, необходимо отделить емкость для сока от основания соковыжималки. Для этого одной рукой удерживайте емкость для сока, другой – основание соковыжималки, затем поверните емкость на 30°.
- Удерживая емкость, выньте фильтр и удалите его содержимое. Для дальнейшего использования соковыжималки фильтр нужно установить в прежнее положение.
- В комплекте соковыжималки имеются два пресса для отжима различных фруктов. Выбирайте размер пресса исходя из размера фруктов.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Аккуратно разберите прибор.
- Все части прибора, кроме корпуса, промойте под струей воды.
- Во избежание деформаций, не мойте их в посудомоечной машине.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие должно быть приобретено только для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий MYSTERY обращайтесь к ближайшему официальному продавцу MYSTERY.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр