

VIGOR®



СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
HX-3302

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При обнаружении дефектов в устройстве, съёмных деталях или сетевом кабеле не используйте прибор.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель.
- Используйте данное устройство только в бытовых целях и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Никогда не используйте прибор вблизи нагретых поверхностей или открытого огня.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед чисткой.
- Никогда не используйте прибор вне помещения.
- Всегда используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Никогда не переносите прибор, держа его за сетевой кабель.
- Никогда не оборачивайте сетевой кабель вокруг основания устройства.
- Никогда не используйте устройство в ванной комнате или над раковиной, заполненной водой.
- В случае падения устройства в воду:
 - не опускайте руки в воду;
 - немедленно отключите устройство от сети;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра прибора (либо для его ремонта, если это необходимо) перед дальнейшим его использованием.
- После использования устройства отключите его от сети, сматывайте сетевой

Инструкция по эксплуатации

кабель и уберите на хранение.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.

Важные замечания

- Никогда не используйте соковыжималку более пяти минут без перерыва, так как это может привести к повреждению электромотора.
- Не погружайте основание с электромотором в воду или иные жидкости!
- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях!

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе

Распакуйте соковыжималку.


Промойте и просушите все съёмные части соковыжималки (кроме основания электромотора) в теплой, мыльной воде.

Протрите основание с электромотором мягкой тканью для удаления пыли.

Не погружайте основание электромотора в воду или иные жидкости.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Пылезащитная крышка
2. Большая конусная насадка
3. Малая конусная насадка
4. Решётка для фильтрации сока
5. Вал привода конуса
6. Ёмкость для сока
7. Основание с электромотором

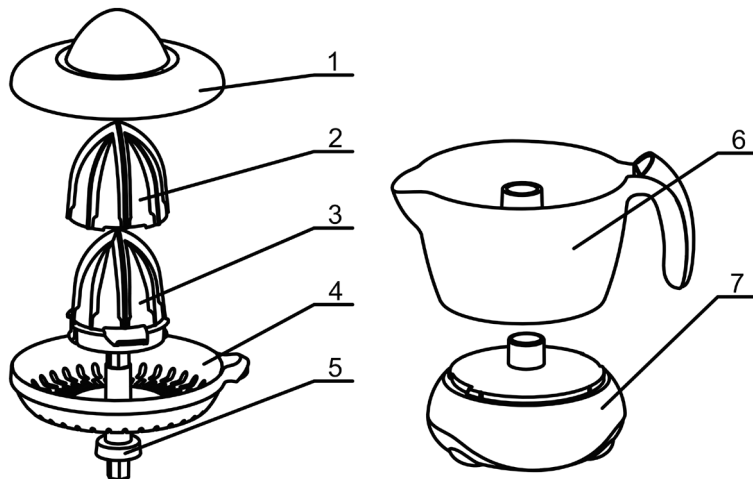

Сборка и использование соковыжималки

1. Установите основание с двигателем на сухую и ровную поверхность.
2. Установите ёмкость для сока на основание.
3. Установите решётку на ёмкость для сока.

Инструкция по эксплуатации

4. Установите малый конус на вал. Если необходимо использовать большой конус, оденьте его на малый конус.
5. Вставьте сетевую вилку в розетку.
6. Вымойте и разрежьте фрукт на две половинки. Надавите половинкой фрукта на конус для включения электромотора. При вращении конуса из фрукта выделяется сок, который проходит через решетку и попадает ёмкость для сока.
7. Вращение конуса в двух направлениях обеспечивает извлечение максимального количества сока из фруктов. Если во время работы ослабить нажим на конус и слегка повернуть его по направлению вращения, то при повторном включении соковыжималки направление вращения конуса изменится на противоположное.
8. Зафиксируйте положение чаши рукой. Другой рукой аккуратно извлеките фильтр и очистите его от остатков. Затем установите его на место и продолжите работу.

Советы по использованию и хранению сока

- Фрукты содержат ценные витамины и минералы, которые окисляются при длительном контакте с кислородом и под воздействием света, поэтому пейте соки сразу после их приготовления.
- Для хранения соков используйте фарфоровую или стеклянную посуду.

ЧИСТКА

- Отключите соковыжималку от электрической сети.
- Прибор рекомендуется чистить сразу после использования.
- Крышку, насадки, чашу и фильтр мойте теплой водой с мылом или, расположив в верхней корзине посудомоечной машины.
- Очищайте базу влажной салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220-240В, 50Гц
Мощность	25Вт
Объем	0,7 л
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.06.2011

VIGOR®

Инструкция по эксплуатации

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigorgoods.com