

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКСЕР СО СТЕКЛЯННОЙ ЧАШЕЙ

ММС-1407



MYSTERY
HOME



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Основные технические характеристики

Модель.....	MMC-1407
Номинальное рабочее напряжение	220 -240 В переменного тока
Частота питающей сети.....	50 Гц
Номинальная мощность	250 Вт
Стеклоанная чаша рабочим объемом	2000 мл
Максимальный объем чаши.....	3000 мл
Количество скоростей вращения.....	5

Устройство миксера

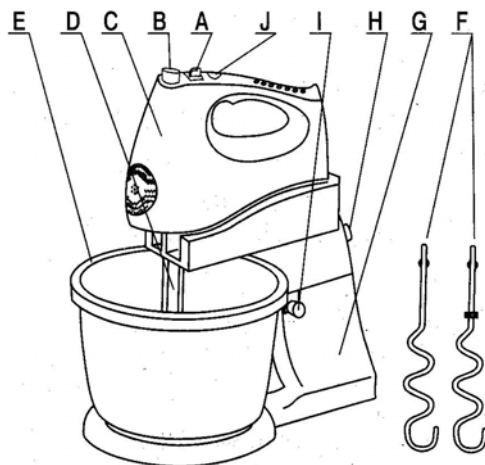

A - включатель, переключатель скоростей, импульсный режим

B - кнопка освобождения насадок

C - миксер

D - венчики

E - стеклоанная чаша

F - насадки для замешивания теста

G - подставка

H - кнопка фиксации миксера на подставке

I - кнопка фиксации подставки

J - кнопка включения режима «Турбо»


Указания по техники безопасности

Во время использования прибора всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство.
2. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение устройства напряжению в электросети.
3. Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте миксер, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь миксера и воды;
 - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
4. Не оставляйте детей рядом с работающей техникой.
5. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
6. Не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего миксера без присмотра.
7. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
8. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
9. Использование аксессуаров, не входящих в комплект миксера может привести к его поломке и потере гарантии на устройство.
10. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
11. Запрещается использовать устройство вне помещений.
12. Не ставьте миксер на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
13. Установите миксер на твердой ровной поверхности
14. Всегда устанавливайте требуемые насадки прежде чем включить миксер в сеть.
15. Не оставляйте включенный миксер без присмотра.
16. Выключайте устройство из сети перед заменой насадок, перед мойкой или перед длительной паузой в использовании.
17. Дождитесь чтобы миксер полностью остановился прежде чем снимать венчики (насадки для замешивания теста) или поворачивать миксер на подставке вверх.
18. Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки движущихся частей и двигателя миксера.
19. Для удобства извлечения продуктов из чаши пользуйтесь ложкой или лопаткой.

20. Выключайте миксер после использования из электросети.
21. Не допускайте попадания волос или краев одежды в рабочую зону
22. Не касайтесь вращающихся частей устройства. Не опускайте пальцы рук в емкость для смешивания.
23. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Использование миксера

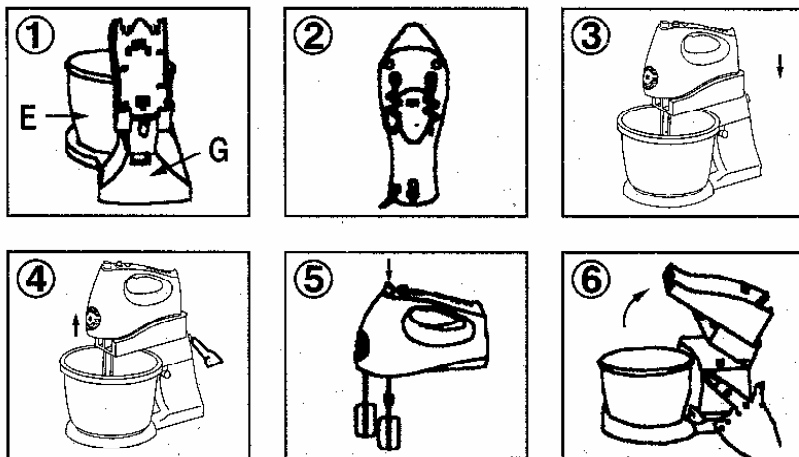

1. Нажав кнопку фиксации подставки, приподнимите миксер до тех пор, пока он не зафиксируется в наклонном положении. Вставьте в миксер венчики или насадки для теста: придерживая миксер за рукоятку одной рукой, другой - вставьте венчики (насадки) в отверстия с нижней стороны миксера до щелчка. Может потребоваться немного повернуть венчики (насадки) в процессе установки. Выступы на валах насадок должны совпасть с выходными отверстиями на дне миксера.

Но при установке насадок для замеса теста, обратите внимание на то, что насадку с шайбой следует вставлять в левое отверстие, а другую насадку – в правое отверстие, но ни в коем случае не наоборот.

Используйте насадки для замеса теста только для того, чтобы замесить тесто, а венчики для взбивания – только для взбивания яиц и подобных продуктов.

2. Установите чашу. Поместите в нее продукты.
3. Затем, нажав кнопку фиксации подставки, опустите миксер и венчики (насадки) в чашу.
4. Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0», а затем подсоедините устройство к сети. Переключателем скоростей установите необходимую скорость. Устройство начнет работать.
5. Нажатие кнопки «турбо» режима позволяет включить миксер сразу на полную мощность.

ность в любой момент работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы миксера не кладите в чашу нож, металлические ложки, вилки и другие предметы.

- После завершения работы, поверните переключатель скоростей в положение «0» и отключите миксер из сети. При необходимости можете удалить остатки продуктов с венчиков или насадок с помощью деревянной или резиновой лопатки. Для извлечения венчиков (насадок), возьмитесь одной рукой за венчик (насадку), другой рукой нажмите на кнопку освобождения насадок.

Виды продуктов и рекомендуемые скорости

Скорость	Рекомендуется
1	Это стартовая скорость для сухих продуктов, таких, как мука, масло и картошка.
2	Наилучшая скорость для жидких продуктов, соусов
3	Для смешивания теста для выпечки, печенья, пудинга.
4	Для взбивания масла и сахара, десертов и т.п.
5	Для взбивания сливок, сухого молока, белков, жиров и т.п.
Pulse	Режим «Турбо»
0	Устройство отключено

Внимание!

- После 5 минут работы миксера нужно сделать перерыв, необходимый для остывания электромотора (не менее 2 минут).
- Время непрерывной работы миксера не должно превышать 10 минут.
- Миксер смазан и не требует последующей дополнительной смазки.
- Миксер не требует дополнительного технического обслуживания, кроме чистки. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении любых неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Чистка и уход за миксером

- Отключите устройство от электросети.
- Корпус миксера протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Чтобы удалить желтые пятна, протрите его слегка мыльной тряпкой, затем влажной тканью и вытрите насухо. Запрещается опускать прибор в воду или промывать его под струей воды.
- Для очистки венчиков и насадок для взбивания теста поместите их в теплую воду с некоторыми количеством жидкого моющего средства.
- Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, а также - органические растворители.
- Рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования - это предотвратит возможное окрашивание соком продуктов корпуса миксера (чаши и т.п.), коррозию и сделает чистку более лёгкой.



Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр