

МИКСЕР

МОДЕЛЬ: НМ-304



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрический миксер Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Прежде чем пользоваться миксером, внимательно изучите данную инструкцию.



1. Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
2. Прежде чем включить прибор в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению Вашего прибора.
3. Не включайте прибор в розетку в разобранном виде, перед разборкой, а также заменой или установкой насадок отключайте прибор от розетки.
4. Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
5. Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с физическими, либо умственными нарушениями, препятствующими безопасному обращению с прибором.
6. Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур питания или вилку.
7. Не пользуйтесь неисправным прибором. При обнаружении неполадок или повреждений обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
8. В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
9. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
10. Не рекомендуется использовать прибор для обработки горячих продуктов, температура которых превышает 80°C. Дайте им предварительно остыть.
11. Время непрерывной работы прибора ограничено и не должно превышать 5 минут.
12. Использование прибора не по назначению может стать причиной травм.
13. Не дотрагивайтесь руками до насадок во время работы миксера.

ОПИСАНИЕ:

- A** – Кнопка турборежима
- B** – Ступенчатый переключатель
- C** – Кнопка отсоединения насадок
- D** – Корпус миксера
- E** – Венчики для взбивания
- F** – Насадки для замешивания

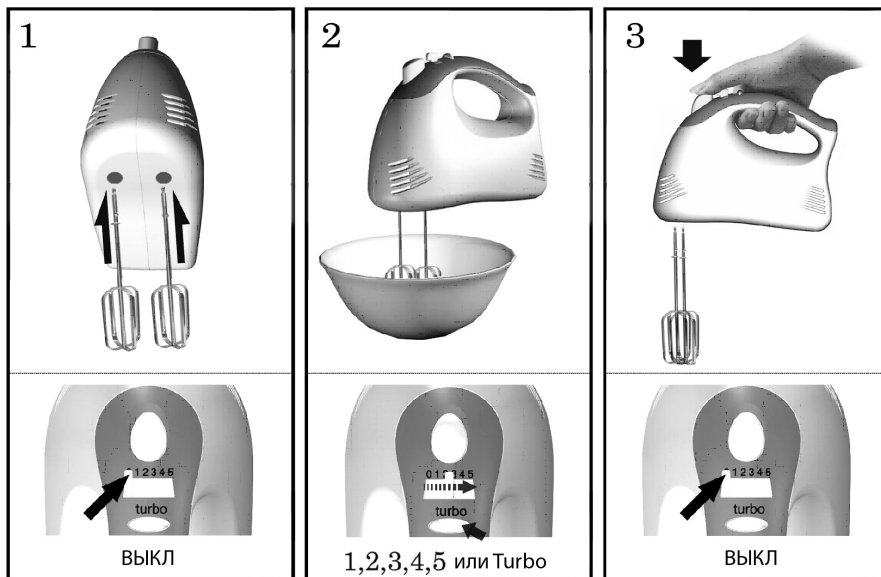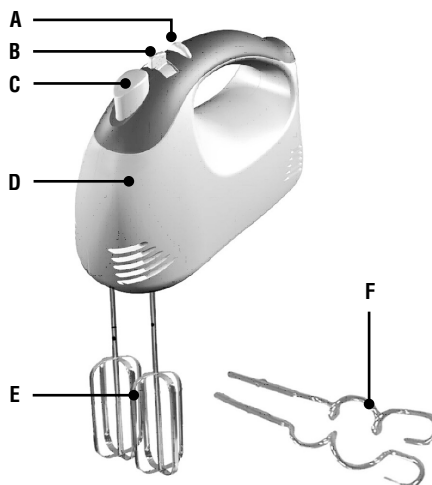

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВЕНЧИКАМИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ И НАСАДКАМИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ

Используйте венчики только для взбивания крема, яиц, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

1. Установите венчики для взбивания или насадки для замешивания в корпус прибора до фиксации (рис. 1).
2. Подсоедините прибор к сети.
3. Поместите продукты для замешивания / взбивания в соответствующую емкость.
4. Опустите насадки в емкость с продуктами и только после этого включите миксер, повернув переключатель режимов вправо. Установите желаемый режим работы миксера в положение от 1 до 5 (рис. 2).
5. Кнопка турбо режима позволяет включить прибор сразу на максимальную мощность.
6. После окончания работы установите переключатель в положение “0”.
7. Отсоедините прибор от сети.
8. Отсоедините насадки от корпуса миксера (рис. 3).

Внимание:

1. Отключайте прибор после каждых 10 минут непрерывного использования.
2. Используйте турборежим непрерывно не более 1 минуты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РЕЖИМА РАБОТЫ

Скорость	Описание
1	Оптимальная стартовая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и картофель
2	Оптимальная стартовая скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам
3	Оптимальная скорость для приготовления теста для тортов и печенья
4	Оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления десертов и т.д.
5	Оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури.
ТУРБО	См. скорость 5

ЧИСТКА ПРИБОРА

Очищайте корпус миксера только с помощью влажной ткани.

Не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды!

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Снимите насадки.
- Промойте насадки для взбивания или замешивания теста под струей воды с небольшим количеством моющего средства и затем протрите сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.
- Насадки для миксера можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов.
- Избегайте высокой концентрации моющего средства или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-230 В ~50/60 Гц
Максимальная мощность	300 Вт

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер
 АА**
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификаты соответствия:
РОСС CN.ME10. B11005 от 08.07.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ROLSEN

тел.: **8-800-200-56-01**

www.rolsen.ru www.rolsen.com

The logo for Rolsen, featuring the word "Rolsen" in a white, sans-serif font, centered within a large gray rectangular area.