



Руководство по эксплуатации/Гарантия
Manual Instruction/Guarantee



PWK 1019C

Чайник электрический
Electric kettle



Чайник электрический

POLARIS

Модель PWK 1019C

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.


I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~) Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Используйте Ваш чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- Никогда не включайте чайник без воды.
- Для заполнения используйте только холодную воду.
- Не заполняйте чайник выше отметки MAX и ниже отметки MIN. Если чайник переполнен, то вода будет выплескиваться из носика.
- Никогда не оставляйте чайник без внимания во время работы.
- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как он нагревается), а также не подносите руки под пар, выходящий из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения на подставке питания.

III. Описание прибора

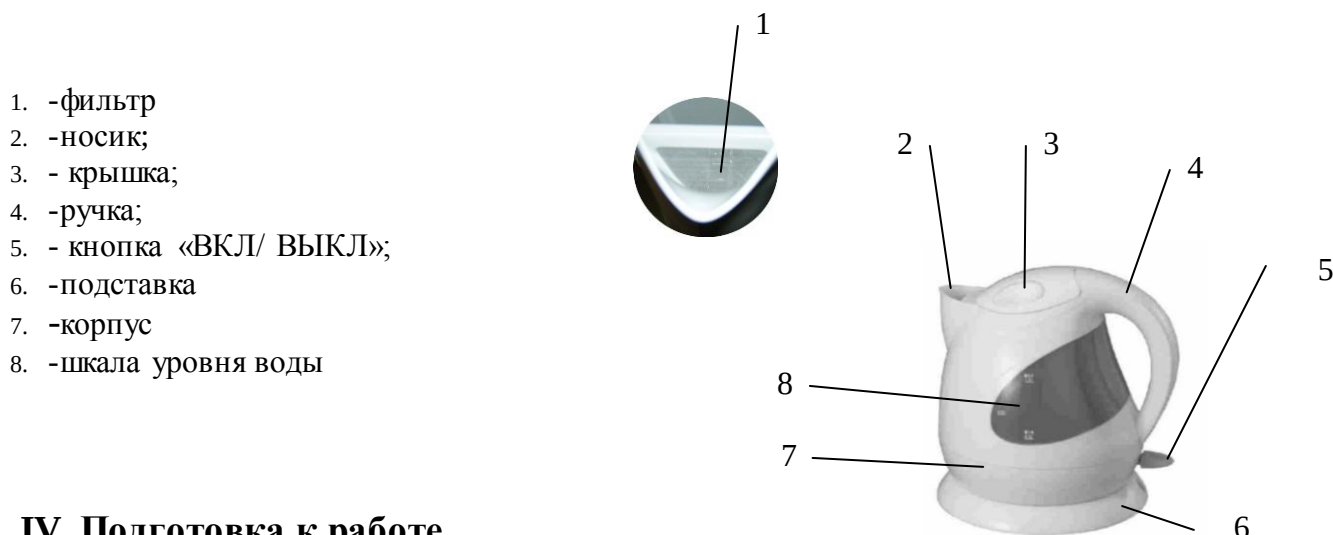

IV. Подготовка к работе

- Удалите с чайника упаковочный материал.
- Нажав на фиксатор крышки, откройте чайник и наполните его водой до отметки «MAX».
- Прокипятите воду в чайнике дважды перед первым использованием, чтобы прочистить его изнутри. Для этого: наполните чайник водой до отметки MAX и вскипятите её. Чайник автоматически выключается при закипании воды. Вылейте воду. Прибор готов к использованию.

V. Использование прибора

- Подключите чайник к сети.
- Наполните чайник водой, поместите его на подставку, так чтобы его нижняя сторона плотно и хорошо была установлена в основание.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите чайник, нажав на кнопку выключателя. При этом загорится индикатор.
- Когда вода закипит, выключите чайник, нажав на кнопку выключателя. (Чайник имеет функцию ручного и автоматического отключения при закипании воды).
- Снимите чайник с подставки.
- После отключения чайника подождите 15-20 секунд, и Вы сможете снова им пользоваться.
- Чайник снабжён устройством защитного отключения с целью защиты электроприбора от повреждений в случае неправильного использования. Если чайник случайно включён без воды

или в чайнике залито слишком большое количество воды, устройство автоматически выключит нагревательный элемент. В таких случаях немедленно выньте вилку из розетки и подождите примерно 15-20 секунд для достаточного охлаждения чайника.

VI. Чистка и уход

Очистка от накипи

- Если прибор отключается до закипания воды, это значит, что его необходимо очистить от образующейся известковой накипи.
- Воспользуйтесь специальными средствами для очистки от накипи с соблюдением указанных рекомендаций по чистке. При использовании средства для чистки от накипи не заполняйте чайник до максимальной отметки для предотвращения выброса пены, которая может образовать чистящее средство.
- Для удаления остатков чистящего средства прокипятите его несколько раз чистой водой, а затем ополосните.

Чистка прибора:

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключён от сети и достаточно хорошо остыл
- Перед чисткой всегда отключайте прибор и дайте ему остыть.
- Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.
- Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протирайте прибор снаружи влажной тканью.
- Не используйте чистящий порошок, царапающий дезинфицирующий крем, или какое-либо другое чистящее средство.
- Средства для очистки от накипи металлических чайников, кофеварок и паровых утюгов не подходят для Вашего чайника POLARIS и могут его повредить в случае использования. Никогда не используйте абразивные моющие средства для чистки чайники изнутри.
- Для того, чтобы очистить фильтр, удалите фильтр из чайника. Подставив его под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки. (не входит в комплект). Очищенный фильтр установите в пазы, находящиеся внутри носика.

VII. Технические характеристики

Напряжение: 220 – 230 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Ёмкость: 1,2 л.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VIII. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки.

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Чайник электрический**

Модель: **PWK 1019C**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Данные о произведенном ремонте:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата покупки _____
Покупатель _____
Адрес _____
Телефон _____
Дата ремонта/АСЦ _____ / _____
Место печати продавца _____

Данные о произведенном ремонте:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата покупки _____
Покупатель _____
Адрес _____
Телефон _____
Дата ремонта/АСЦ _____ / _____
Место печати продавца _____

Данные о произведенном ремонте:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата покупки _____
Покупатель _____
Адрес _____
Телефон _____
Дата ремонта/АСЦ _____ / _____
Место печати продавца _____

polaris № **A** _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

Изделие _____ Модель _____
(item) (type/version)

Серийный № _____
(serial)

Дата продажи _____
(date of purchase)

Фирма-продавец _____
(seller)

Подпись продавца _____
(seller's signature)

Печать продавца _____
(seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и
заполнения всех приведенных выше граф.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp
is present)

Покупатель _____
(buyer)

Адрес _____
(address)

Телефон _____
(telephone)