

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: KS-2910 / KS-2911



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели кухонные весы Rolsen. Мы надеемся, что качество их работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВАЖНО!



- Убедитесь, что между корпусом и платформой весов не находятся посторонние предметы.
- Не помещайте прибор в воду, не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать весы вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги, в местах труднодоступных для детей.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиуправления и микроволновых печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Не взвешивайте на весах горячие продукты и не ставьте горячую кухонную посуду.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!



ОПИСАНИЕ

Перед использованием, пожалуйста, произведите следующие действия:

1. Достаньте весы из упаковки.
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите элемент питания CR2032 соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
3. Выдвиньте панель управления весов.

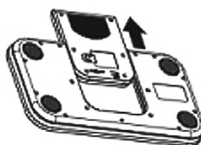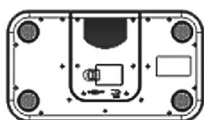

4. Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность и нажмите кнопку **ON/TARE**.




5. Положите продукт на поверхность весов для взвешивания.



6. С помощью кнопки **MODE** выберите единицы взвешивания (g/oz).



7. Если вы используете посуду или тару, то после установки ее на платформу весов, нажмите на кнопку **ON/TARE**. Показания на дисплее при этом обнулятся и вес тары или посуды не будет учитываться.

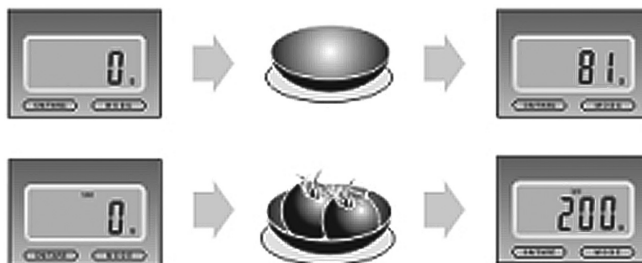

8. Если Вам необходимо выполнить взвешивание нескольких ингредиентов, добавляя их в одну посуду, то после получения веса одного ингредиента, нажмите на кнопку **ON/TARE**. После обнуления показаний добавьте следующий ингредиент. Повторите процедуру при необходимости.
9. Выключение прибора.

Если показания прибора не меняются в течение 2-3 минут, прибор отключится автоматически. Для экономии заряда батарей Вы можете по окончании использования вручную отключить весы, нажав и удерживая в течение 2-3 секунд кнопку **ON/TARE**.



ОЧИСТКА

Для очистки весов не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Протрите корпус влажной тканью и тщательно высушите.
Старайтесь, чтобы на корпус прибора не попадали сильно ароматизированные, окрашивающие и кислотосодержащие продукты (морковь, свекла, сельдь, цитрусовые), т.к. это может усложнить процедуру очистки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес 5 кг
Диапазон рабочих температур +5 – +30°C
Элементы питания 1x3В CR2032 (элемент питания, входящий в комплект поставки, необходимо заменить при первых признаках разрядки)

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
*** AA ***		
_____ _____		
месяц год		

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию, где Вы приобрели прибор или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Не требует обязательной сертификации.

Срок службы весов 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen