


ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: KS-2909



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

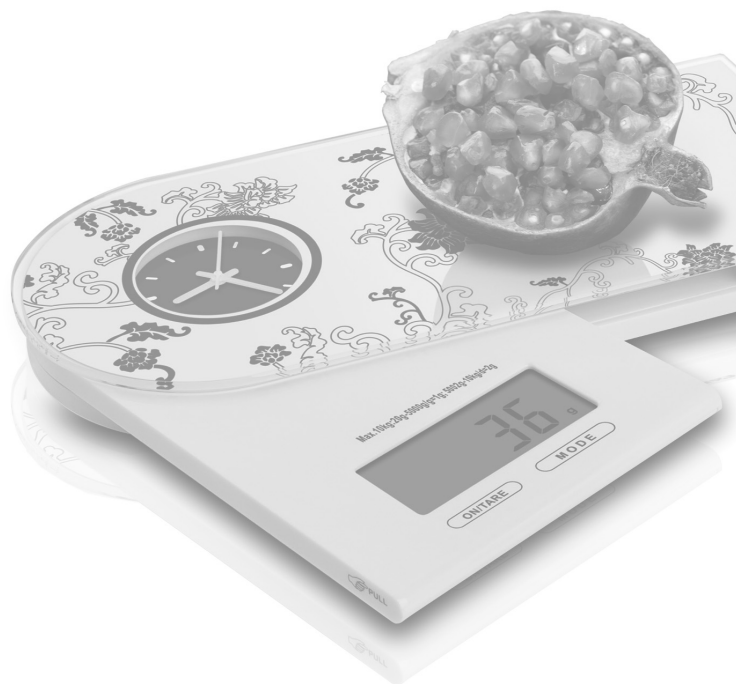

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели кухонные весы Rolsen, мы надеемся, что качество их работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВАЖНО!


- Убедитесь, что между корпусом и платформой весов не находятся посторонние предметы.
- Не помещайте прибор в воду, не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать весы вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги, в местах труднодоступных для детей.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиуправления и микроволновых печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Не взвешивайте на весах горячие продукты и не ставьте горячую кухонную посуду.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!




ОПИСАНИЕ

Перед использованием, пожалуйста, произведите следующие действия:


1. Достаньте весы из упаковки.
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите элемент питания CR2032 соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

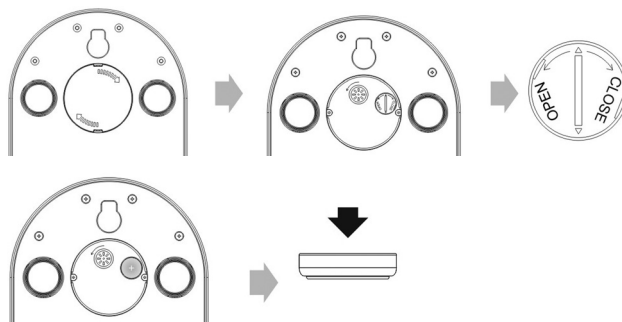


3. Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность и откройте дисплей.

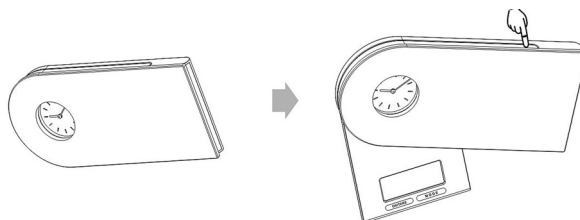

4. Чтобы включить весы, нажмите кнопку **ON/TARE**. На дисплее загорится HELLO.

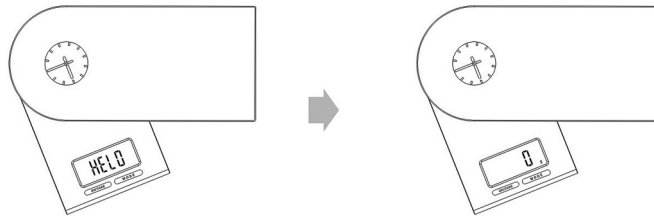


5. Положите продукт на поверхность весов для взвешивания.

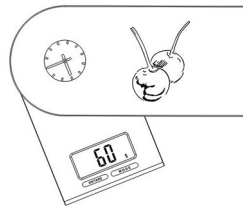


6. С помощью кнопки **MODE** выберите единицы взвешивания (g/oz).



7. Если вы используете посуду или тару, то после установки ее на платформу весов еще раз нажмите на кнопку **ON/TARE**. Показания на дисплее при этом обнулятся и вес тары или посуды не будет учитываться.

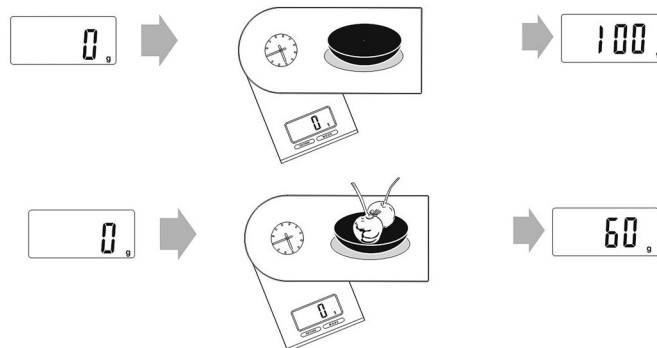

8. Для сброса показаний необходима нажать кнопку **ON/TARE**.

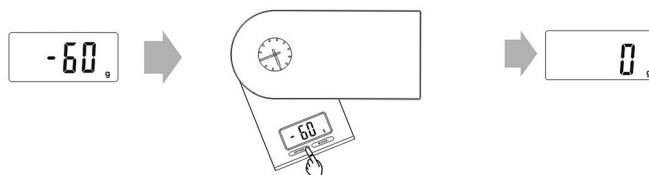


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Для установки времени переверните весы вверх дном. Поворачивайте по часовой стрелке регулятор. Стрелки будут двигаться согласно повороту регулятора. Установите, таким образом, точное время.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАСОВ

Модель оснащена специальной подставкой. Переверните весы вверх дном и отожмите подставку на 30 градусов. Затем поставьте весы так, чтобы подставка удерживала их в вертикальном положении.

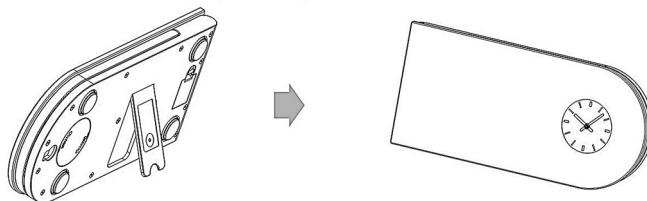


ОЧИСТКА

Для очистки весов не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Протрите корпус влажной тканью и тщательно высушите. Старайтесь, чтобы на корпус прибора не попадали сильно ароматизированные, окрашивающие и кислотосодержащие продукты (морковь, свекла, сельдь, цитрусовые), т.к. это может усложнить процедуру очистки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес 5 кг
 Диапазон рабочих температур +5 – +30°C
 Элементы питания 1x3В CR2032 + 1x1,5В AG13
 (элементы питания, входящие в комплект поставки, необходимо заменить при первых признаках разрядки)

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

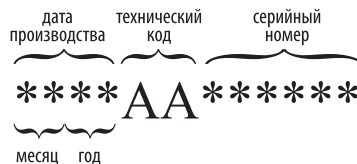

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию, где Вы приобрели прибор или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Не требует обязательной сертификации.

Срок службы весов 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen