

МАШИНКА для удаления катышков

МОДЕЛЬ: LR-2001



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашей новой машинкой для удаления катышков LR-2001.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данной Инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
2. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
3. Необходимо осторожность при использовании прибора рядом с детьми, не допускайте детей пользоваться прибором.
4. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
5. Не используйте принадлежности не входящие в комплект данного прибора.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в Сервисный центр.
7. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.
8. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
9. Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п.
10. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

ОПИСАНИЕ

- A – Резервуар для сбора катышков
B – Защитная крышка
C – Защитная металлическая сетка
D – Выключатель
E – Корпус
F – Отсек для батареек
G – Насадка для шерсти



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Просим Вас внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные советы по безопасности и использованию прибора.


1. Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз по стрелке.
2. Вставьте две батарейки размера “AA”, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек до щелчка.
4. Для того, чтобы включить машинку, установите переключатель “Вкл./Выкл.” в положение “1”, чтобы выключить - в положение “0”.
5. Перед эксплуатацией прибора, необходимо снять защитную крышку с очищающей поверхности.
6. Одежду, которую необходимо почистить, размещайте на гладкой ровной поверхности.

Внимание: Не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Регулярно очищайте прозрачную емкость от катышков. Для того чтобы снять емкость, потяните ее вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на задней части емкости в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте емкость вверх до щелчка.
2. Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.
3. Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.
4. Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
5. Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
6. Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.
7. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

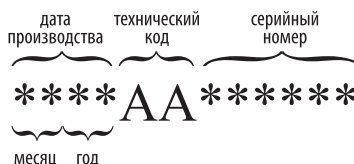

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

Для проверки или ремонта устройства, всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsep. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

Механических повреждениях прибора.
Наличии внутри корпуса посторонних предметов и насекомых.
Наличии следов самостоятельной разборки устройства.

Срок службы прибора 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг
Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206
Питание: 1,5 В x 2 (2 батарейки типа AA).
Масса нетто 0,08 кг.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen