

# SUPRA

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

### **КОНВЕКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ**

**ESC-310, ESC-315**



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Устройство обогревателя.....	4
Подготовка к эксплуатации .....	5
Чистка и уход .....	6
Безопасная утилизация.....	6
Технические характеристики.....	6
Информация о сертификации .....	6

Благодарим Вас за приобретение конвекционного обогревателя SUPRA. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений, проверьте, все ли комплектующие имеются в наличии. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что характеристики вашей сети (присоединительной розетки и проводки) следующие: напряжение 220 В, частота тока 50 Гц, сила тока не менее 16 А. Установите прибор в соответствии с требованиями к месту установки камина. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Не используйте удлинители и многовыводные штекеры, чтобы избежать перегрузки цепи питания.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение прибора.
- Запрещается эксплуатировать прибор на улице.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.п.).
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости, это может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, не беритесь за прибор, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Строго запрещается устанавливать прибор непосредственно под розеткой.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Строго запрещается накрывать прибор чем-либо или сушить на нем какие-либо вещи или предметы.
- Соблюдайте достаточное расстояние (не менее 1 метра) между прибором и воспламеняющимися или взрывоопасными веществами, чтобы избежать возгорания или взрыва.
- Строго запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия корпуса или защитную решетку прибора, т.к. это может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается прикасаться к металлическому корпусу обогревателя во время работы прибора, т.к. он сильно нагревается. Следите, чтобы дети не подходили близко к работающему обогревателю. Перед тем как убрать прибор на хранение, выключите его и подождите, пока он остынет.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия обогревателя, т.к. это может привести к перегреву и возгоранию.
- Запрещается перегибать, наращивать и портить шнур питания.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с обогревателем, пока тот работает или еще не остыл.
- Если прибор не используется, его следует отключать от электросети.
- Перед отключением прибора от электросети выключите его переключателем питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, держитесь за вилку.
- Берегите обогреватель от ударов и падений. В результате падения нагревательный элемент камина может быть поврежден.
- Перед перемещением или чисткой прибора следует отключить его от электросети.
- Запрещается прикасаться к работающему прибору мокрыми руками или ногами.
- Не оставляйте детей, инвалидов или домашних животных с работающим прибором.
- Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений.
- Прибор следует устанавливать ровно (вертикально), запрещается эксплуатировать его в перевернутом или наклонном состоянии.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.
- В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ


1. Выходные отверстия для горячего воздуха
2. Передняя панель
3. Переключатель режимов мощности нагрева
4. Ручка регулировки температуры
5. Ножки



## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА КОЛЕСИКОВ

Установка колесиков показана на рисунке

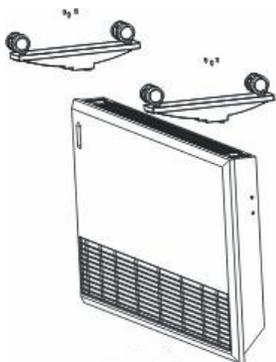

Установка на кронштейн описана ниже (в этом случае колёсики устанавливать не нужно).

### ВНИМАНИЕ!

Обогревателем можно пользоваться только в его обычном (вертикальном) положении, когда он стоит на ножках, надёжно прикрепленных к нему, а панель управления находится в верхней части прибора. Использование обогревателя в другом положении может привести к опасным ситуациям.

### УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙН.

Требования по креплению обогревателя на стену: прибор должен быть прикреплен не менее, чем в 200мм от пола, а так же должна быть соблюдена дистанция между обогревателем и другими предметами, находящимися в том же помещении: расстояние должно быть более 200мм с боковых сторон и 500мм спереди от обогревателя и сверху от него. Расстояние от горючей стены до обогревателя должно быть так же не менее 200мм.

Это требуется для того, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха и нагревание воздуха происходило более эффективно.

- Извлеките обогреватель и монтажный набор

крепления из упаковки.

- Просверлите в стене отверстия, вставьте в них дюбели и ввинтите шурупы, закрепив кронштейн.
- Навесьте обогреватель на кронштейн. Для этого пропустите кронштейн в паз крепления (шаг 1), затем, сдвинув корпус обогревателя, зафиксируйте ее на кронштейне (шаг 2).



Шаг 1



Шаг 2



Кронштейн

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

На панели прибора есть переключатель режимов работы обогревателя

### НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для повышения температуры в помещении поверните регулятор контроля температуры на максимальную позицию по часовой стрелке.

Когда температура в помещении достигнет желаемой, поверните регулятор контроля температуры в обратном направлении (против часовой стрелки) до легкого щелчка. В этот момент обогреватель прекратит нагрев и погаснет световой индикатор.

Обогреватель имеет автоматический контроль температуры: он будет работать до тех пор, пока температура в комнате не достигнет установленной вами, затем он автоматически выключится и вновь включится, когда температура начнет понижаться. Таким образом, он работает циклично — постоянно поддерживая определенную температуру в комнате.

Закончив пользоваться прибором, обязательно выньте вилку сетевого шнура питания из электро розетки и прежде, чем убирать или переносить прибор дождитесь, пока он остынет.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЧИСТКА И УХОД

### ВНИМАНИЕ:

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть выключен, а кабель питания отсоединен от розетки.

Протирайте внешнюю поверхность прибора слегка влажной мягкой тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора, т.к. это может вызвать короткое замыкание. Регулярно очищайте решетку обогревателя на входе и выходе воздуха, для этой цели рекомендуется использовать небольшой пылесос. Перед тем как убрать прибор на хранение, подождите, когда он полностью остынет.

Для чистки прибора запрещается использовать растворители и другие химические средства, т.к. они могут повредить поверхность прибора.

Храните изделие в сухом прохладном месте. Рекомендуется сохранить и использовать для межсезонного хранения обогревателя его картонную упаковку.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ECS-310**

**Электропитание: 220–240 В, 50 Гц**

**Максимальная**

**потребляемая мощность: 1000 Вт**

**Режимы обогрева: 500Вт и 1000 Вт**

**Регулируемый термостат**

**Габаритные размеры: 56\*26\*49 см**

**Диапазон рабочих температур: 0-40°C**

**ECS-315**

**Электропитание: 220–240 В, 50 Гц**

**Максимальная**

**потребляемая мощность: 1600 Вт**

**Режимы обогрева: 800Вт и 1600 Вт**

**Регулируемый термостат**

**Габаритные размеры: 73\*26\*49 см**

**Диапазон рабочих температур: 0-40°C**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



AB-01



**Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.**

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

**Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД**

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

**Срок службы изделия: 3 года**

**Гарантийный срок: 1 год**

**Центральный авторизованный сервисный центр:**

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

**Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а так же отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)