

REDMOND

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тостер **RT-M403**





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**. **REDMOND** — это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Тостер **RT-M403** оснащен большим ЖК дисплеем, наглядно отображающим выбранную степень поджаривания тостов.

Благодаря функции автоматического центрирования, хлебные ломтики размещаются ровно в центре, на равном расстоянии от нагревательных элементов, что обеспечивает равномерное обжаривание тостов с двух сторон вне зависимости от толщины ломтиков.

Функция разморозки **DEFROST** позволяет использовать для приготовления тостов замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим обжаривания.

Функция подогрева **REHEAT** позволяет разогревать остывшие тосты, рогалики, круассаны и т.п.

Светодиодная индикация наглядно отображает обратный отсчет времени обжаривания.



ИНДИКАЦИЯ LED

Светодиодная индикация степени готовности тостов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение тостера.

ГАРАНТИЯ-25 МЕСЯЦЕВ



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	7
Комплектация.....	7
Устройство модели.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
Меры безопасности.....	10
Перед первым включением.....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА	
Поджаривание тостов.....	12
Функция разморозки.....	14
Функция подогрева.....	15
III. ОЧИСТКА И УХОД.....	16
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17
VI. РЕЦЕПТЫ.....	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Модель	RT-M403
Максимальная мощность	1000 Вт
Напряжение	220-240 В
Материал корпуса	металл
Количество отделений	2
Выдвижной поддон для крошек	+
Компактное хранение шнура питания	+

УПРАВЛЕНИЕ

Тип управления	электронное
Регулировка степени обжаривания	9 степеней
Функция разморозки	+
Функция подогрева	+
Индикация работы	светодиодная
Индикация выбора степени обжаривания	ЖК-дисплей
Автоматический выброс тостов	+
Автоматическое центрирование тостов	+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение	+
---------------------------	---

ОСОБЕННОСТИ

Светодиодная индикация степени готовности тостов:

обратный отсчет времени обжаривания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тостер – 1 шт.
2. Подставка для подогрева – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Сервисная книжка – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

REDMOND

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



1. Корпус прибора
2. Выдвижной поддон для крошек
3. Отсеки для загрузки ломтиков хлеба
4. Рычаг для загрузки тостов
5. Светодиодная индикация готовности
(отображает обратный отсчет времени обжаривания).
6. Регулятор выбора степени обжаривания (1...9) с цифровой индикацией на ЖК дисплее
7. Кнопка **REHEAT** - функция подогрева
8. Кнопка **CANCEL** - отмена выбранной функции/выключение тостера
9. Кнопка **DEFROST** - функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба.
10. Подставка для подогрева.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора.

Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.

■ Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора.

Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

■ В целях безопасности при

подключении к сети прибор должен быть заземлен.

Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам.

В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

■ Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.

Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор

из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.

■ Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам).

Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

■ Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность.

Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.

■ Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр для детей.

Не оставляйте детей рядом с работающим прибором. Держите прибор в недоступном для них месте.

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации.

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

■ Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью.

Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из строя из-за попадания влаги внутрь.

■ Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.

Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.

■ Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора.

Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр.

Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

■ Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Эксплуатация должна произ-

водиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.

■ Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками верхнюю часть прибора.

Не включайте прибор без ломтиков хлеба (кроме первого включения).

Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Осторожно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью

ПРИМЕЧАНИЕ!

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «9», не загружая в тостер хлебные ломтики.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом включении вы можете ощутить посторонний запах, что не является следствием неисправности тостера.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ



Вставьте вилку сетевого шнура в розетку питающей сети. Поместите ломтики хлеба в тостер.

Примечание! Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.



Плавнo, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся, и начнется процесс поджаривания. Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания.



На ЖК-дисплее будет отображаться выбранная степень обжаривания.

Примечание! По мере приготовления тостов светодиодные индикаторы будут последовательно гаснуть.

СОВЕТ! Для разных сортов хлеба требуется разная степень обжаривания от «1» до «9». При первом обжаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень поджаривания «4» или «5» .



Нажатие на кнопку **CANCEL** позволяет немедленно прекратить запущенный процесс. При завершении процесса обжаривания светодиодная индикация гаснет, тосты автоматически поднимутся. **Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.**

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.



Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер. Плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся, и начнется



процесс разморозки и обжаривания.

Нажмите кнопку **DEFROST**. Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания.

Примечание: Время приготовления тостов в режиме «Разморозка» больше, чем в обычном режиме обжаривания.

Нажатие на кнопку **CANCEL** позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.

При завершении процесса обжаривания светодиодная индикация гаснет, тосты автоматически поднимаются.

Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

С помощью функции подогрева можно подогреть, например, рогалики или круасаны.

Установите подставку для подогрева на тостер, как показано на рисунке.

Положите на подставку продукт, который необходимо подогреть.

Плавнo, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, начнется процесс подогрева.

Нажмите кнопку **REHEAT**.

ПРИМЕЧАНИЕ! *Время работы тостера в режиме «Подогрев» меньше, чем в обычном режиме поджаривания.*

ВНИМАНИЕ: В режиме «Подогрев» возможность выбора степени прожарки отсутствует!

Нажатие на кнопку **CANCEL** позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.



III. ОЧИСТКА И УХОД

РЕКОМЕНДУЕМ ОЧИЩАТЬ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА



Прежде, чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Посторонний запах	При первом включении вы можете ощутить посторонний запах, что не является следствием неисправности прибора	Если посторонний запах ощущается и при дальнейшем использовании, обратитесь к разделу «ОЧИСТКА И УХОД»
Тосты получаются недостаточно обжаренными	Вы установили слишком маленькую степень обжаривания	Увеличьте степень обжаривания при помощи регулятора

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты и т.д.)

Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



РЕЦЕПТЫ

ТОСТЫ С БРЫНЗОЙ

Поджарьте тосты. Взбейте брынзу вместе с молоком и маслом в пасту. Намажьте тосты сверху полученной пастой. На пасту выложите порезанные кружочками вареные яйца. Для украшения используйте листики укропа или петрушки.

ТОСТЫ С КРЕВЕТОЧНЫМ МУСОМ

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и обжарьте их вместе на оливковом масле. Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и креветками, добавьте соль и красный перец. Перемешайте с креветочной массой взбитые сливки. Поставьте в холодильник на 1 час.

Поджарьте тосты, намажьте готовым креветочным муссом и украсьте зеленью.



REDMOND

ТОСТЫ ПО-НЕМЕЦКИ

Поджарьте тосты. Одну сторону слегка смажьте сливочным маслом, потом горчицей. Сверху положите ветчину, круглую дольку помидора, затем сыр «Чеддер».

ТОСТЫ С ГРИБАМИ

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на сливочном масле в течение 5 минут. Добавьте белое вино и прогрейте на сильном огне 2 минуты, после чего уменьшите нагрев, посолите, добавьте сыр, сметану, поперчите и перемешайте. Поджарьте тосты. Сверху положите грибную массу и оформите зеленью.

ТОСТЫ С ПТИЦЕЙ

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе и разотрите брынзу. Добавьте майонез и тщательно смешайте. Поджарьте тосты из порезанного французского багета.



Пока тосты горячие, выложите на них приготовленную массу. Для украшения используйте измельченную зелень петрушки

ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАКУСКА

Взбейте творог в блендере до получения однородной массы. Сыр «Пармезан» натрите на мелкой терке, сыр «Чеддер» мелко порубите. В творог добавьте сыры, сельдерей и изюм. Все хорошо перемешайте.

Поджарьте тосты. Этой смесью намажьте тост и накройте сверху вторым тостом. Подождите, пока не расплавится сыр.

ТОСТЫ «САКУРА»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты намажьте сливочное масло и дайте им остыть.

Затем тонким слоем намажьте сыр «Филадельфия» и сверху выложите тонко нарезанную слабосоленую семгу. Для украшения используйте веточку укропа или петрушки.





Чайник
RK-M107



Чайник
RK-M112



Чайник
RK-M113



Чайник
RK-M114



Чайник
RK-M118



Чайник
RK-M119



Чайник
RK-M120D



Чайник
RK-M121D



Чайник
автомобильный
RKA-M3601



Термопот
RTP-M801



Тостер
RT-402



Тостер
RT-M403



Бутербродница
RSM-M1402



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-1602



Соковыжималка
RJ-M900



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-903



Соковыжималка
RJ-M906



Соковыжималка
RJ-907



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Блендер
RHB-2910



Кухонный комбайн
RFP-3903



Измельчитель
RCR-3801



Миксер
RHM-2101



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Мясорубка
RMG-1204



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Пароварка
RST-M1105



Пароварка
RST-M1106



Мультиварка
RMC-M4501



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Мультиварка
RMC-M4504



Мультиварка
RMC-M4505



Мультиварка
RMC-M10



Мультиварка
RMC-M20



Мультиварка
RMC-M40



Мультиварка
RMC-M60



Мультиварка
RMC-M70



Хлебопечь
RBM-M1902



Хлебопечь
RBM-1904



Хлебопечь
RBM-1905



Микроволновая
печь
RM-M1006



Микроволновая
печь
RM-M1007



Йогуртница
RYM-M5401



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Пылесос
RV-312



Пылесос
RV-S314

Fashion style



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Фен
RF-509

Professional series



Фен
RF-513



Мультистайлер
RMS-4301



Мультистайлер
RMS-4302



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Фен
RF-503



Фен
RF-510



Фен
RF-511



Выпрямитель
RCI-2306



Выпрямитель
RCI-2308



Выпрямитель
RCI-2310



Выпрямитель
RCI-2311



Весы напольные
RS-707




Весы напольные
RS-708



Весы напольные
RS-710




Весы напольные
RS-713

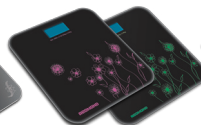

Весы напольные
RS-715



Весы напольные
RS-719

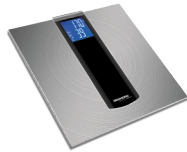

Весы напольные
RS-723B



Весы кухонные
RS-M711



Весы кухонные
RS-712



Весы кухонные
RS-M718



Весы кухонные
RS-M720



Весы кухонные
RS-721



Весы кухонные
RS-722



Весы кухонные
RS-724



Весы кухонные
RS-725



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-A212



Очиститель
воздуха
RAC-3702



Очиститель
воздуха
RAC-3703



Очиститель
воздуха
RAC-3704



Увлажнитель
воздуха
RHF-3302



Увлажнитель
воздуха
RHF-3303



Увлажнитель
воздуха
RHF-3305



Пароочиститель
RSC-2010



Обогреватель
RFH-V4205F



Обогреватель
RFH-V4206



Вентилятор
RAF-M5002



Маникюрный
набор
RNC-4901

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA
<http://www.redmond-ig.com>
Made in China