








LOOK aqua



DE Gebrauchsanleitung
GB Operating Instructions
FR Mode d`emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsługi
LT Naudojimo instrukcija
HU Használati útmutató
RU Руководство по
эксплуатации
TR Kullanım

UA Інструкція
BG Инструкции за употреба
CN 使用说明书
KR 사용 설명서
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
EE Kasutusjuhend
HR Uputstvo za upotrebu
LV Lietošanas pamācība
RO Instrucțiuni de utilizare
SL Navodila za uporabo
GR Οδηγίες χρήσεως
ES Instrucciones de Uso

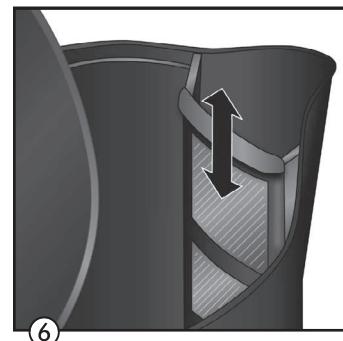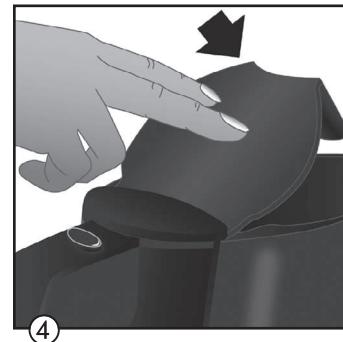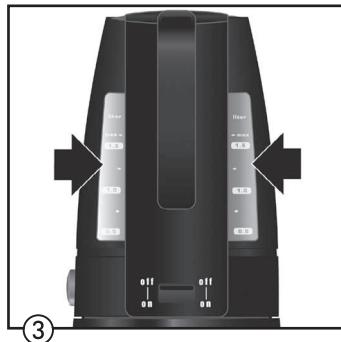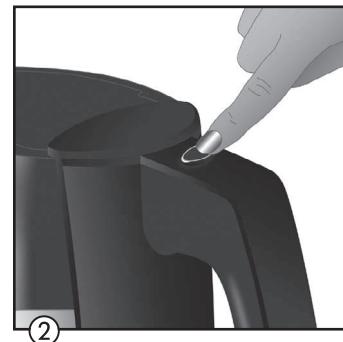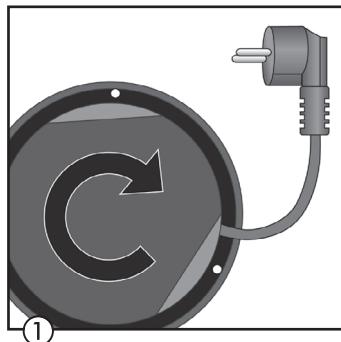

Vor der ersten Benutzung

- Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung unbedingt die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch!
- Überprüfen Sie die Netzspannung: Die Spannung in Ihrem Haushalt muss mit der Angabe auf dem Typenschild am Gerätetopf übereinstimmen.
- Schließen Sie die Bodenstation ans Stromnetz an. Verstauen Sie nicht benötigtes Kabel in der Kabelaufwicklung ①.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch durch zwei Kochvorgänge mit maximaler Füllmenge des Wasserkochers.

Verwendung des Wasserkochers

1. Öffnen Sie den Deckel per Knopfdruck ②. Der Deckel ist nicht abnehmbar.
2. Füllen Sie die gewünschte Wassermenge ein. Sie können die Wassermenge an der Skala, die sich rechts und links vom Griff befindet, ablesen. ③.
- Befüllen Sie das Gerät nie über die maximale Füllmenge hinaus.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne Wasser in Betrieb.
- Füllen Sie mindestens bis zur ersten Markierung Wasser ein.
3. Nach dem Füllen schließen Sie den Deckel durch herunterdrücken ④.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Bodenstation.
5. Schalten Sie das Gerät ein ⑤. Der Einschaltzustand wird durch eine Beleuchtung im Wassertank angezeigt.
6. Wenn das Wasser kocht, schaltet der Wasserkocher automatisch ab, die Beleuchtung erlischt.
7. Der Kochvorgang kann jederzeit unterbrochen werden – dazu betätigen Sie entweder den Schalter ⑤ oder heben das Gerät vom Sockel ab.

Wenn das Wasser kocht, sind im Fenster große Blasen zu sehen, die durch aufsteigenden Wasserdampf erzeugt werden. Das Wasser hat jetzt seine höchste Temperatur erreicht. Wie alle Wasserkocher benötigt dieses Gerät konstruktionsbedingt aber noch eine kurze Zeit, bis der Dampf das Gerät automatisch abschaltet. Um Energie zu sparen, können Sie Ihr Gerät bereits beim Auftreten großer Dampfblasen ausschalten.

Trockengehschutz

Das Heizelement ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollten Sie das Gerät versehentlich ohne Wasser einschalten oder wenn das Wasser komplett verkocht (z.B. wenn der Deckel nicht geschlossen ist), schaltet der Trockengehschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor erneut Wasser eingefüllt wird.

Kalkfilter

Der Kalkfilter im Ausguss-Bereich hält Kalkpartikel beim Ausgießen zurück. Zum Reinigen des Kalkfilters ziehen Sie den Filter nach oben aus dem Wasserkocher ⑥.

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.

Reinigen

Verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch und etwas Spülmittel für die äußere Reinigung. Gerät und Gerätezuleitung niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen. Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Entkalken

Kalkablagerungen im Gerät sind unvermeidlich. Nur regelmäßiges Entkalken sichert die einwandfreie Funktion Ihres Wasserkochers. Entkalken Sie, sobald sich eine auffällig sichtbare Kalkschicht im Wasserkocher gebildet hat. Verwenden Sie zum Entkalken Swirl® Aktiv-Entkalker oder Swirl® Bio-Entkalker oder ein anderes geeignetes Entkalkerprodukt. Verwenden Sie den Entkalker nach Packungsanweisung des Herstellers.

Wichtig:

Nach dem Entkalken unbedingt 2-3 Kochvorgänge mit klarem, kaltem Wasser durchführen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung ausgelegt.
- Verwenden Sie das Gerät so, dass Sie die Kanne immer auf der dazugehörigen Basis aufsetzen.
- Beim Betrieb werden Teile des Gerätes sehr heiß: vermeiden Sie eine Berührung -Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Wasserkochen, keine anderen Flüssigkeiten darin erwärmen.
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Wasser ein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und stabile Standfläche.
- Benutzen Sie das Gerät nie ohne Deckel. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Erhitzungsvorgangs.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nie ohne das Kalkfiltersieb.
- Vorsicht vor austretendem heißem Wasserdampf.
- Das Gerät darf nicht überfüllt werden - durch ein mögliches Übersprudeln besteht Verbrennungsgefahr. Füllmenge: Max. 1700 ml - siehe Skalierung ③.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer Abwesenheit den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Auswechseln des Netzkabels und alle sonstigen Reparaturen dürfen nur vom Melitta® Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Before first use

- Read operating and safety instructions carefully!
- Check voltage in your home (has to correspond with information at the bottom of the coffee-maker)
- Insert plug of the base; to extend or shorten the cord use the winding below the bottom of base ①
- Clean the kettle before first use by boiling 2 times with maximum water capacity.

Usage of the electric kettle

1. Open the lid by pressing the button ②. Lid is not removable.
2. Fill in needed amount of water. The water amount is readable on the water level scale on right and left side of the handle ③.
- Do not fill the kettle beyond the maximum capacity (see marking).
- Do not put kettle into operation without water. Fill it at least to the "Min." marking.
3. After filling close lid by pressing it downwards ④.
4. Place kettle on the base.
5. Switch on the appliance ⑤. Lighting in watertank shows, that appliance is in progress.
6. After having reached the boiling point the appliances switches off automatically, lighting ceases.
7. Operating can be stopped anytime – use either On/Off switch ⑤ or lift the kettle from the base.

As soon as water is boiling big bubbles - resulting from the rising steam - are visible through the windows. Water has its maximal temperature now. But as any electric kettle this appliance needs according to construction some time before steam switches off the appliance automatically. To save energy you can switch off the appliance manual when steam bubbles appear.

Dry boil protection

The heater is equipped with an overheating protector. Should you switch on the appliance accidentally without water or if water is completely exhausted (e.g. if lid is not closed) the dry boil protection switches off automatically. In this case leave appliance to cool down before use it again.

Lime filter

The lime filter in spout area keeps back lime particles while pouring. For cleaning the lime filter: pull it upwards out of the kettle ⑥.

Cleaning and maintenance

Before cleaning always remove plug from socket!

Cleaning

Use a soft damp cloth and washing-up liquid to clean the exterior. Clean appliance and cord never under flowing water or immerse in water. Do not use acrid or abrasive detergents.

Descaling

Lime disposal in appliance is not avoidable. Only regularly descaling ensures perfect operation of your electric kettle. Please descale as soon as a visible lime coating has built up on the warming plate of the kettle. Use Swirl® Descaler or another adequate descaling product. Use the descaler following the instructions of the supplier of the descaler on the package.

Important:

Execute necessarily 2 – 3 boiling cycles after descaling to clean the appliance.

Safety instructions

- ! Connect the appliance only to a approved socket.
- ! Use appliance for home use only. This appliance is not designed for commercial usage.
- ! Use the upper bin only together with the corresponding own base station.
- ! When the appliance is switched on, some parts become hot. Do not touch – risk of burning!
- ! Use appliance only for boiling water, do not heat other liquids.
- ! Fill in only clear, cold water.
- ! Place the appliance only on a dry, flat and stable surface.
- ! Do not use the appliance with open lid. Do not open the lid while operation.
- ! Do not leave the appliance unattended while it is in progress.
- ! Do not use without the lime filter.
- ! Take care of leaving hot steam.
- ! Appliance shall not be filled beyond the "Max." marking – effervesce leads to risk of burning. Maximum capacity: 1.700 ml – see scale ③.
- ! Always pull the plug out of the socket before cleaning or in case of absence for a long time.
- ! Never immerse the appliance in water.
- ! This appliance is not dedicated for use by persons (incl. children) with limited physical, sensorical or mental ability or lack of experience or/and for want of knowledge unless they are supervised by a person, who is responsible for their security or got instruction how the appliance has to be used.
- ! Always keep the appliance out of the reach of children, children shall be supervised to secure that they will not play with the appliance.
- ! The replacement of the cord and all other repairs must be carried out by authorized Melitta® Customer Service Centres only or by a person of similar qualification.

Avant la première utilisation

- Lire attentivement le mode d'emploi.
- Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Régler la longueur du cordon d'alimentation en utilisant le range-cordon ①.
- Nettoyer la bouilloire en la remplissant au maximum avec de l'eau claire. Répéter l'opération au moins 2 fois.

Mise en service

1. Ouvrir le couvercle en pressant le bouton ②. Le couvercle n'est pas amovible.
2. Remplir avec le volume d'eau souhaité. Vérifier le niveau de l'eau sur les graduations à droite et à gauche de la poignée ③.
- Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum (voir le marquage).
- Ne pas faire fonctionner à vide (sans eau). Remplir au minimum jusqu'au marquage « Min. »
3. Après avoir rempli la bouilloire, fermer le couvercle en appuyant vers le bas ④.
4. Placer la bouilloire sur le socle.
5. Allumer l'appareil ⑤. L'effet lumineux sur le réservoir d'eau indique que l'appareil est en marche.
6. Dès que la température choisie est atteinte l'appareil s'arrête automatiquement et la lumière s'éteint.
7. Le fonctionnement peut être arrêté à tout moment – en utilisant le bouton Marche/Arrêt ⑤ ou en soulevant la bouilloire du socle.

Aussitôt que l'eau bout et crée des bulles visibles – provenant de la vapeur et de la température qui augmente – cela signifie que l'eau a atteint sa température maximale.

Comme toute bouilloire électrique, l'appareil a besoin de temps pour que la température provoque l'arrêt de l'appareil.

Pour économiser de l'énergie vous pouvez éteindre manuellement l'appareil dès que l'eau est en ébullition.

Sécurité de surchauffe

L'élément chauffant est équipé d'une protection de surchauffe. Si vous faites fonctionner à vide (sans eau) votre bouilloire accidentellement, ou si l'eau est complètement évaporée (ex: si le couvercle est resté ouvert) une sécurité de surchauffe va éteindre l'appareil automatiquement. Dans ces deux cas, laisser refroidir l'appareil avant utilisation.

Le filtre Antitartrre

Le filtre antitartrre du bec verseur, retient les particules au moment de verser l'eau. Pour nettoyer le filtre antitartrre, vider complètement la bouilloire et tirer le filtre le vers le haut de la bouilloire pour l'extraire.

Nettoyage et maintenance

Toujours débrancher la prise électrique avant de nettoyer.

Nettoyage

Utiliser un chiffon doux et nettoyer l'extérieur au liquide-vaisselle.

Pour nettoyer l'intérieur, ne jamais plonger l'appareil ni le socle sous l'eau. Ne pas utiliser de produit nettoyant fortement corrosif ou abrasif.

Détartrage

Les dépôts de tartre sont inévitables. Seul un détartrage régulier assure un fonctionnement optimal de votre bouilloire électrique. Dès l'apparition de calcaire sur le filtre et le fond de la bouilloire, procéder au détartrage. Utiliser le détartrant Melitta® Multi usages ou un autre produit adapté au détartrage d'une bouilloire électrique. Suivre les instructions de détartrage du fournisseur indiqué sur le manuel de votre détartrant.

Important:

Après l'opération de détartrage, nettoyer la bouilloire en la remplissant au maximum avec de l'eau claire. Répéter l'opération au moins 2 fois.

Consignes de sécurité

- ! Brancher l'appareil sur une prise électrique appropriée.
- ! Utiliser l'appareil uniquement pour un usage privé. Cet appareil n'a pas été conçu pour une utilisation commerciale.
- ! Utiliser cet appareil uniquement en plaçant la verseuse sur son socle.
- ! Ne pas toucher les parties chaudes lorsque l'appareil est en mode de fonctionnement (ex: plaque chauffante): risque de brûlure!
- ! Utiliser l'appareil uniquement pour faire bouillir de l'eau, ne pas chauffer d'autres liquides.
- ! Remplir uniquement avec de l'eau claire et fraîche.
- ! Placer l'appareil sur une surface sèche, plate et stable.
- ! Ne pas utiliser l'appareil sans fermer le couvercle. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'appareil est en fonction.
- ! Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance lors de son fonctionnement.
- ! Ne pas utiliser la bouilloire sans le filtre anti-calcaire.
- ! Être vigilant lors à sortie de vapeur d'eau chaude.
- ! Ne pas remplir l'appareil au-delà du marquage „Max“ - le débordement de l'eau bouillante peut provoquer des brûlures. Capacité Maximum = 1,7 L – voir l'échelle ③.
- ! Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou pendant une absence prolongée.
- ! Ne jamais plonger l'appareil sous l'eau.
- ! Cet appareil n'est pas recommandé aux personnes (les enfants inclus), ayant des capacités mentales ou physiques limitées ou bien sans expérience et/ou connaissance, à moins que ces personnes ne soient assistées par une personne responsable de leur sécurité qui leur donne des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- ! Toujours garder l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ! Le remplacement du cordon électrique ou d'autres parties doit être réalisé par un responsable qualité Melitta® ou par une personne de qualification similaire.

Voor het eerste gebruik

- Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
- Controleer of de netspanning (voltage) in uw huis overeenkomt met de aanduiding op de onderkant van het apparaat.
- Steek de stekker in het stopcontact – het elektrische snoer kan verlengd of verkort worden door gebruik te maken van de ruimte onder het apparaat ①.
- Reinig de waterkoker door 2 maal de maximale hoeveelheid koud, helder water te koken.

Gebruik van de waterkoker

- Open het deksel door op de knop te drukken ②. Het deksel is niet verwijderbaar.
- Vul met de benodigde hoeveelheid water. De hoeveelheid water is af te lezen op de waterpeilaanduiding aan de rechter- en linkerzijde van het handvat ③.
- Let op dat het water niveau in de waterkoker nooit hoger komt dan de "MAX" markering (zie waterpeilindicatoren).
- Zet de waterkoker nooit aan, als het waterreservoir leeg is. Zorg dat het water niveau minstens zo hoog komt als de "MIN" markering.
- Sluit, na het vullen, de waterkoker door het deksel naar beneden te drukken ④.
- Plaats de waterkoker op de bijbehorende basis.
- Zet de waterkoker aan ⑤. Verlichting in de waterkoker geeft aan dat het apparaat in werking is.
- Nadat de gekozen temperatuur is bereikt schakelt de waterkoker automatisch uit, de verlichting zal doven.
- U kunt de waterkoker echter ook steeds zelf uitzetten door de aan/uit schakelaar ⑥ te gebruiken, of door de waterkoker van de basis af te nemen.

Zodra het water kookt, zijn door het venster waterbellen te zien, die ontstaan door de opstijgende waterdamp. Het water heeft nu de hoogste temperatuur bereikt. Zoals alle waterkokers, is ook dit apparaat zo geconstrueerd dat het nog een korte tijd nodig heeft totdat de damp het toestel automatisch uitschakelt. Om energie te besparen, kunt u het apparaat handmatig uitschakelen indien grote waterbellen ontstaan.

Droogkookbeveiliging

Het verwarmingselement is uitgerust met een droogkookbeveiliging. Als de waterkoker per ongeluk ingeschakeld wordt met onvoldoende water in het reservoir of indien het water volledig is verdampd (bv. doordat het deksel niet goed gesloten is) zal de droogkookbeveiliging het apparaat automatisch uitschakelen. Laat de waterkoker in dat geval een paar minuten afkoelen, voordat u hem weer inschakelt.

Kalkfilter

De kalkfilter in de schenkuit voorkomt dat kalkdeeltjes in het water mee worden uitgeschenken. Voor het reinigen van de kalkfilter: trek deze naar boven toe uit de schenkuit ⑥.

Reiniging en onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact, voor het reinigen!

Reinigen

Gebruik een vochtige doek en afwasmiddel om de buitenzijde van de waterkoker te reinigen. Reinig het apparaat of de stekker nooit onder stromend water en dompel deze ook nooit onder in water. Gebruik nooit zure of schurende reinigingsmiddelen.

Ontkalken

De vorming van kalk in het apparaat kan helaas niet worden voorkomen. Ontkalk uw apparaat daarom geregeld, om een goede werking te garanderen. Ontkalk het apparaat wanneer een zichtbare kalkaanslag in het apparaat aanwezig is. Wij adviseren Melitta® Snelontkalker / Melitta® Anticalc Gel. Gebruik de ontkalker volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Belangrijk: Reinig het apparaat na het ontkalken door 2-3 maal de maximale hoeveelheid schoon water te laten koken.

LET OP: de garantie vervalt wanneer een defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, zoals onvoldoende ontkalken.

Veiligheidsinstructies

- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor privé gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Zorg er bij het gebruik van het apparaat voor dat u het waterreservoir steeds op de bijbehorende basis plaatst.
- Sommige onderdelen van het apparaat worden tijdens het gebruik heet. Vermijd aanraking – gevaar voor verbranding!
- Gebruik het apparaat alleen voor het koken van water, niet voor het verwarmen van andere vloeistoffen.
- Vul het apparaat uitsluitend met koud water.
- Plaats het apparaat op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
- Let er altijd op dat het deksel goed gesloten is. Maak het deksel nooit open tijdens het kookproces.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter, wanneer het in werking is.
- Niet gebruiken zonder het kalkfilter.
- Pas op voor opstijgende stoom.
- Let op dat het water niveau in de waterkoker nooit hoger komt dan de "MAX" markering – anders bestaat het risico van verbranding. Maximale capaciteit: 1700 ml – zie schaal aanduiding ③.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of indien u voor langere tijd afwezig bent.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten. Ook het gebruik door personen met geringe ervaring en/of kennis van elektrische apparaten wordt aangeraden, tenzij geassisteerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en kennis heeft van zaken over het gebruik van het apparaat.
- Houdt het apparaat altijd buiten bereik van kinderen, er dient erop te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Wijzigingen aan het elektrische snoer en alle andere reparaties mogen uitsluitend door de Melitta® Consumentenservice of een door Melitta® erkende klantendienst of speciaalzaak worden uitgevoerd.

Dit apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar gebruik zoals bijvoorbeeld:

- in keukens van winkelpersoneel, kleine kantoren en andere commerciële instellingen
- in agrarische bedrijven
- in hotels, motels en andere verblifsfaciliteiten
- Bed and Breakfast

Verwijdering:

Informeer bij uw dealer of gemeente hoe u het apparaat dient weg te gooien. Verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar.

Læs denne anvisning omhyggeligt inden maskinen tages i brug første gang

Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

Før der tændes for maskinen skal man kontrollere at spændingen på typeskiltet på maskinens underside svarer til den lokale spænding.

Sæt stikket i stikkontakten – ledningen kan gøres længere ved at tage med ud af ledningsoprullet eller afkorte den ved at opbevarer den i ledningsoprullet. Før elkedlen tages i brug første gang, bør den koges igennem 2 gange med rent vand (som derefter hældes ud).

Brug af elkedlen

- Åben låget på kanden ved hjælp af et let tryk på knappen ②. Låget kan ikke tages af.
- Hæld den ønskede mængde vand i. Den påfyldte vandmængde kan afleses på vandsmåleren der sidder til højre og venstre for håndtaget ③. Fyld ikke vand på kanden så det overstiger max. markeringen. Tænd ikke for kedlen hvis ikke der er påfyldt vand. Fyld ikke mindre vand på kedlen så det ikke overstiger min. markeringen.
- Efter at have fyldt vand på, luk da låget med et let tryk ④.
- Sæt elkedlen på soklen.
- Tænd på apparatet ⑤. Lys ved vandtanken tændes og indikerer at elkedlen er i proces.
- Efter at have opnået kogtemperaturen slår apparatet automatisk fra.
- Det er muligt at afbryde processen – brug enten tænd-/sluk-kontakten eller tag kedlen af soklen.

Inden vandet opnår kogtemperatur dannes der bobler - disse kan ses igennem glasset ved vandsmåleren. Vandet opnår nu snart den maksimale kogtemperatur, og elkedlen slår fra. For at spare energi, kan man når man ser boblerne, afbryde manuelt på kontakten idet vandet er meget tæt på kogtemperatur.

Sikring mod tørkogning

Apparatet er udstyret med en tørkogningssikring. Skulle De ved et uheld komme til at tænde for elkedlen uden der er vand i, slukker tørkogningssikringen automatisk for apparatet. Efter 15. minutters afkøling kan man igen tænde for elkedlen.

Kalkfilter

Der er placeret et aftageligt kalkfilter ved hældetuden, dette skal forhindre små partikler at komme ud når man hælder vand op. Filteret rengøres ved at tage det op – træk op ad ⑥.

Rengøring og vedligeholdelse

Før rengøring af elkedlen tag den altid af soklen.

Rengøring:

Elkedlen og ledning må aldrig blive renset under rindende vand, og må heller ikke sænkes ned i vand! Udvidet kan De aftørre kedlen med en blød, fugtig klud – og om nødvendig med lidt opvaskemiddel. Brug aldrig skurepulver eller ætsende rengøringsmidler.

Afkalkning:

Når man koger vand, opstår der kalkaflejringer – det er fuldstændig normalt. For at apparatet skal fungere uden problemer, skal denne kalk af og til fjernes.

Afkalk derfor el-kedlen regelmæssigt, når De kan se at der er begyndende kalkdannelse. Brug Melitta®

Afkalker når De skal afkalke apparatet. Følg brugsanvisningen på afkalkningsproduktet.

VIGTIGT:

Efter afkalkning anbefales det at koge kedlen igennem med rent vand, 2 til 3 gange, for at fjerne eventuelle rester af afkalkningsmidlet.

Vigtige sikkerhedsinformationer:

- Bør kun tilsluttes til en fast stikkontakt (vægkontakt).
- Apparatet bør kun anvendes i privat husholdning. Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Anvend kun elkedlen sammen med den tilhørende base.
- Når apparatet koger kan visse dele blive varme – rør ikke da der er risiko for skoldning.
- Anvend kun apparatet til kogning af vand, anvend det ikke til opvarmning af andre flydende væsker.
- Fyld kun kald vand på apparatet.
- Sæt apparatet på et fast jævnt underlag.
- Anvend ikke apparatet med låget åbent. Åben ikke låget når apparatet koger - risiko for skoldning.
- Gå ikke fra apparatet når det er i brug.
- Må ikke bruges uden kalkfilter.
- Pas på der kan komme varm damp fra apparatet.
- Fyld aldrig vand på så det overstiger max. påfyldningen – risiko for vandet løber over. max. kapacitet er 1,7 liter – se ③.
- Tag altid apparatet ud af stikkontakten og af soklen ved rengøring.
- Sænk aldrig apparatet ned i vand.
- Apparatet bør ikke anvendes af personer (inkl. børn) med nedsat fysisk eller mental erfarenhed eller kundskab, med mindre de har fået råd og instruktioner i anvendelse af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Hold altid apparatet udenfor børns rækkevidde. Apparatet er ikke legetøj.
- Reparation af apparatet skal foretages af Melittas serviceværksted eller en anden Melitta® godkendt person.

Före första användning

- Läs noga igenom användnings- och säkerhetsinstruktioner!
- Kontrollera nätpänningen i ditt hem (måste överensstämma med informationen i botten av vattenkokaren).
- Sätt i kontakten – sladden kan förlängas eller kortas av med sladdvindan ①.
- Rengör apparaten före första användning genom 2 bryggningar med max vattenkapacitet.

Användning av vattenkokaren

- Öppna locket genom att trycka på knappen ②. Locket är inte avtagbart.
- Häll i önskad vattenmängd. Vattenmängden är avläsbar på vattenskalan på höger och vänster sida av handtaget ③.
- Fyll inte på mer vatten än max kapacitet (se markering).
- Starta inte vattenkokaren utan vatten. Fyll på vatten till åtminstone minimum markeringen.
- Efter vattenfyllning stäng locket genom att trycka ner det ④.
- Placerar vattenkokaren på plattan.
- Sätt på apparaten ⑤. Belysning i vattenbehållaren visar att apparaten är i gång.
- När koppunkten har uppnåtts, stängs apparaten av automatiskt, belysningen släcks.
- Uppvärmningen kan stoppas när som helst – antingen med på/av knappen ⑥ eller att lyfta kanna från plattan.

Så snart som vattnet kokar syns stora bubblor genom fönstren, som ett resultat av den stigande ångan. Vattnet har nu sin maximala temperatur. Men liksom alla elektriska vattenkokare behöver denna apparat enligt konstruktionen lite tid innan ångan stänger av den automatiskt. För att spara energi kan ni stänga av vattenkokaren manuellt när ångbubblorna syns.

Torrkokningsskydd

Värmeelementet är utrustat med ett överhettningsskydd. Om man av misstag slår på apparaten utan vatten eller om vattnet har avdunstat (om locket inte är stängt), aktiveras torrkokningsskyddet automatiskt. Låt apparaten svalna innan den används igen.

Kalkfilter

Kalkfiltret i utloppet håller tillbaka kalkpartiklar när vattnet hälls ut. För rengöring av kalkfiltret: dra upp det ut ur vattenkokaren ⑥.

Rengöring och underhåll

Dra alltid ur kontakten före rengöring!

Rengöring

Använd en mjuk fuktad trasa och diskmedel för att rengöra på utsidan. Rengör aldrig apparat och sladd under rinnande vatten. Apparaten får ej heller sänkas ner i vatten. Använd inte frätande eller avslipande rengöringsmedel.

Avkalkning

Kalkavlagringar i apparaten är oundviklig. Endast regelbunden avkalkning garanterar perfekt funktion av den elektriska vattenkokaren. Vänligen avalkala så snart ett synligt kalklager har bildats på apparaten värmeplatta. Använd Melitta® avkalkningsmedel eller annan likvärdig produkt. Använd avkalkningsmedlet enligt tillverkarens instruktioner på förpackningen. Viktigt: 2-3 vattenkokningar måste genomföras efter avkalkning för att rengöra apparaten.

Säkerhetsföreskrifter

- Anslut apparaten endast till godkänt eluttag.
- Användes endast för hemmabruk. Apparaten är inte designad för kommersiell användning.
- Använd endast den övre behållaren tillsammans med motsvarande basstation.
- När apparaten är i gång, blir en del delar varma. Vidrör inte – risk för brännskada!
- Använd vattenkokaren endast till kokande vatten, värmt inte upp andra vätskor.
- Fyll bara på med friskt, kallt vatten.
- Ställ vattenkokaren endast på ett torrt, slätt och stabilt underlag.
- Använd inte vattenkokaren med öppet lock. Öppna inte locket under pågående uppvärmning.
- Lämna inte apparaten obevakad då den igång.
- Använd den ej utan kalkfiltret.
- Se upp för heta vattenångor.
- Vattenkokaren skall inte fyllas över "max"-markeringen – risk för brännskada om vattnet bubblar över. Max kapacitet: 1.700 ml – se skala ③.
- Dra alltid ur kontakten före rengöring eller när du skall vara borta en längre tid.
- Doppa aldrig ner vattenkokaren i vatten.
- Denna apparat bör inte användas av personer (inkl barn) med begränsad psykisk, sensorisk eller mental förmåga, utan bör stå under tillsyn av övervakare som ansvarar för deras säkerhet eller fått instruktioner hur apparaten måste användas.
- Förvara alltid apparaten utom räckhåll för barn. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Utbyta av sladd och alla andra reparationer måste utföras av auktoriserat Melitta® Kundservice-center eller av person med liknande kvalifikationer.

Før første bruk:

- Les nøye gjennom bruks- og sikkerhetsanvisningen!
- Undersøk nettpenningen i hjemmet (må stemme med informasjonen i bunnen av vannkokeren).
- Sett i kontakten. Bruk kveileanordningen for å tilpasse ønsket lengde på ledningen ①.
- Rengjør apparatet ved å trakte igjennom med kaldt vann 2 ganger. Max vannkapasitet.

Bruk av vannkokeren:

- Åpne lokket ved å trykke på knappen ②. Lokket er ikke avtagbart.
- Hell i ønsket vannmenge. Vannmengden er avlesbar på vannskalen på høyre og venstre side av håndtaket ③.
 - Fyll ikke på mer vann enn max kapasitet (se markering).
 - Starte ikke vannkokeren uten vann, fylles opp til minimum på markeringen.
 - Etter påfylling av vann, stenges lokket ved å trykke det ned ④.
 - Sett vannkokeren på platen.
 - Sett på apparatet ⑤. Belysning i vannbeholderen viser at.
 - Når ønsket temperatur er oppnådd (se p ⑤), stopper apparatet automatisk. Belysningen slokker.
 - Oppvarmingen kan stoppes når som helst, enten med av/på knappen eller ved å løfte kanna vekk fra platen.

Tørrkokingsbeskyttelse

Varmeelementet er utrustet med overopphetingsbeskyttelse. Om man ved en feil slår på vannkokeren uten vann eller om vannet har dampet bort (om lokket ikke er stengt), aktiveres denne beskyttelsen automatiskt. La apparatet kjøles ned før bruk igjen.

Kalkfilter

Kalkfilteret i utloppet holder tilbake kalkpartikler når vannet helles ut. For rengjøring av kalkfilteret: Dra det opp av vannkokeren ⑥.

Rengjøring og vedlikehold:

Dra alltid ut kontakten før rengjøring. Bruk en myk fuktig klut med litt oppvaskmiddel for rengjøring utevidig. Rengjør aldri vannkokeren eller ledningen under rennende vann. I Vannkokeren må ikke settes ned i vann.

Avkalsning:

Kalkavlagring i apparatet er uungåelig. Kun regelmessig avkalsning garanterer perfekt funksjon av vannkokeren. Avkalsning skal gjøres når et synlig kalklager vises på varmeplatten. Bruk Melitta® avkalsningsmeddel fra Melitta®, eller andre likeverdige produkter. Følg bruksanvisningen på pakken.

Råd om sikkerhet:

- Bruk apparatet kun ved godkjent el-uttak.
- Apparatet anvendes kun til hjemme bruk.
- Benytt apparatet slik at kannen alltid står på tilhørende base stasjon.
- Når apparatet er i gang, blir noen deler varme-ikke rør, fare for brannskade!
- Vannkokeren skal kun brukes til vann.
- Bruk bare friskt kaldt vann.
- Sett vannkokeren på et tørt og stødig underlag.
- Bruk ikke vannkokeren med lokket åpent. Lokker skal heller ikke åpnes under oppvarming.
- Gå ikke fra apparatet når det er i bruk.
- Filter i helletut må settes i før bruk.
- Vannkokeren skal ikke fylles over "max"-markeringen – fare for brannskade om vannet bobler over. Max kapasitet: 1.700 ml – se skala ③.
- Dra alltid ut kontakten før rengjøring eller når du skal være borte over lengre tid.
- Vannkokeren skal aldri dypes i vann.
- Oppbevares utenfor rekkevidde for barn. Barn skal ikke leke med apparatet.
- Bytte av ledning og alle andre reparasjoner skal utføres av autoriserte serviceverksted, eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Lue käytö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti läpi!
- Tarkista kotisi sähköön jännite (jänniteen täytyy vastata laitteen pohjassa merkityä jännitettä).
- Aseta virtajohdon töpseli seinään – virtajohdon mittaa voi säätää käyttämällä virtajohdon säilytystila ①.
- Puhdistaa keitin ennen ensimmäistä käyttökertaa keittauhallalla maksimimäärän vettä kahdesti keittimessä.

Vedenkeittimen käyttö

- Aava laitteen kansia painamalla painiketta ②. Kantta ei voi irrottaa.
- Täytä tarvittava määrä vettä keittimeen. Veden määrän voi lukea kahvan molemmilla puolilla sijaitsevista veden määrän mittareista ③.
- Älä täytä keittintä yli asetetun maksimi rajan (katso merkitä).
- Älä käytä laitetta ilman vettä. Täytä laite vähintään "min." merkin kohdalle.
- Täytettyäsi keittimen sulje kansia painamalla se alas ④.
- Aseta keitin alustalle.
- Käynnistä laite ⑤ Vesisiiliön valo ilmoittaa laitteen olevan käytössä.
- Kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan laite sammuu automaattisesti. Vesisiiliön valo sammuu.
- Laitteen käytön voi lopettaa milloin tahansa – käytä joko On/Off painiketta ⑥ tai nostaa keitin pois alustalta.

Kun kiehumispiste on saavutettu, laite ja valo sammuvat automaattisesti.

Tyhjiinkiehumissuoja

Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos vahingossa kytket laitteen päälle ilman etä laitteessa on vettä tai vesi on kiehunut tyhjiin (esim. jos kansia ei ole suljettu kunnolla) tyhjiinkiehumissuoja toiminto sulkee laitteen automaattisesti.

Tämän jälkeen anna laitteen viilentyä rauhassa ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Kalkkisuodatin

Keittimen kaatonkassa sijaitseva suodatin kerää vedessä olevat kalkkihiukkaset. Kalkkisuodattimen puhdistus: vedä suodatin ylöspäin pois keittimestä ⑦.

Puhdistus ja kunnossapito

Ennen puhdistusta irrota virtajohto aina seinästä!

Puhdistus

Käytä pehmeää ja kostea pyyhettä sekä tiskiainetta laitteen ulkopuoliseen puhdistamiseen. Älä puhdista laitetta tai virtajohtoa juoksevan veden alla tai upota sitä veteen. Älä käytä happamia hankaavia puhdistusaineita.

Kalkkipoisto

Kalkkipoisto on erityinen laitteeseen soveltuva kalkkipoistoteline. Se poistaa kalkkipuolisen veden ja vähentää laitteesta aiheutuvaa lämpötilaa. Tärkeää: Käytä laitetta täydellä vesimäärällä 2-3 kertaa kalkkipoiston jälkeen ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

Turvallisuusohjeita

- Yhdistä laite ainoastaan hyväksyttyyn pistorasiaan.
- Kun laite on päällä, tietyt osat laitteesta voivat kuumentua. Älä koske laitteeseen – palovamman vaara!
- Käytä laitetta vain veden lämmittämiseen, älä lämmittää muita nesteitä.
- Käytä ainoastaan puhdasta, kylmää vettä.
- Laita laite ainoastaan kuivalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Älä käytä laitetta kannen ollessa avoinna. Älä avaa kantta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman kalkkinsuodatinta.
- Pidä huolta ettei laitteesta tuleva kuuma höyry vahingoita mitään ympäristössä.
- Älä täytä laitetta yli "max" merkin – vesi saattaa kuohua laitteesta ulos ja aiheuttaa palovammoja. Maksimi kapasiteetti 1,700ml – katso mitta-asteikko ③.
- Irrota virtapistoke aina pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitetta tai laite on käytämättä pidemmän aikaa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu sellaisten ihmisten käytettäväksi (mukaan lukien lapset) joilla on rajoittunut fyysisen, senioreiden tai henkinen kyvykkys tai kokemuksen puute ellei käyttäjä valvo henkilö, joka on heidän turvallisuudestaan vastuussa.
- Pidä laite aina lasten ulottumattomissa, lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikki laitteella.
- Johdon vaihto ja kaikki muut korjaukset pitä suoritata auktorisoidussa Melitta® jälkimarkkinointipisteessä tai henkilön toimesta, jolla on vastaavat pätevyyydet.

Przed pierwszym uruchomieniem

- Uważnie przeczytać instrukcję obsługi i bezpieczeństwa!
- Sprawdzić napięcie w domowej sieci zasilania (musi być zgodne z napięciem znamionowym podanym na spodzie ekspresu do kawy).
- Włożyć wtyczkę przewodu podstawy do gniazda – przewód można przedłużyć lub skrócić za pomocą schowka przewodu ①.
- Przed pierwszym użyciem dwukrotnie napełnić czajnik i zagotować wodę.

Używanie czajnika elektrycznego

- Otworzyć pokrywę, naciskając przycisk ②. Pokrywa jest zamontowana na stałe.
- Włać odpowiednią ilość wody. Ilość wody można odczytać z miarki po obu stronach uchwytu ③.
- Nie przekraczać maksymalnej pojemności czajnika (zob. oznaczenie).
- Nie uruchamiać pustego czajnika. Napełnić co najmniej do poziomu „Min.”.
- Po napełnieniu zamknąć pokrywę, dociskając ją do doku ④.
- Umieścić czajnik na podstawie.
- Włączyć urządzenie ⑤. Kiedy urządzenie rozpoczęte pracę, zaświeci się lampka zbiornika wody.
- Gdy woda zagotuje się, czajnik elektryczny wyłącza się automatycznie, oświetlenie gaśnie.
- Urządzenie może być wyłączone w dowolnym momencie za pomocą wyłącznika ⑥ lub przez podniesienie czajnika z podstawy.

Gdy woda gotuje się, w miarce widoczne są duże bąbelki powietrza, które tworzą się na skutek wydostającej się pary wodnej. Woda osiągnęła swoją temperaturę maksymalną.

Tak jak we wszystkich czajnikach, urządzenie potrzebuje jeszcze chwilę na automatyczne wyłączenie przez parę. W celu zaoszczędzenia energii można wyłączyć urządzenie w momencie pojawiienia się dużych bąbelków pary.

Ochrona przed uruchomieniem pustego czajnika

Grzałka wyposażona jest w element zabezpieczający przed przegrzaniem. W razie przypadkowego uruchomienia urządzenia, kiedy czajnik jest pusty, lub kiedy woda wparuje (np. jeśli pokrywa nie została zamknięta), element zabezpieczający automatycznie wyłącza czajnik.

W takim przypadku należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed kolejnym użyciem.

Filtr zatrzymujący kamień

Filtr umieszczony przy dzióbku zatrzymuje kamień w trakcie nalewania. Aby wyczyścić filtr, należy wyjąć go z czajnika, ciągnąc go góry ⑦.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda!

Czyszczenie

Za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i detergentu wyczyścić obudowę. Nigdy nie czyścić urządzenia i przewodu pod strumieniem wody lub przez zanurzenie w wodzie. Nie używać żrących lub ściernych środków czyszczących.

Usuwanie kamienia

W urządzeniu osadza się kamień. Dlatego aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia, kamień należy usuwać zawsze, kiedy na płycie grzewczej czajnika pojawi się widoczny osad. Środką odkamieniającą należy używać zgodnie z instrukcjami producenta zamieszczonymi na opakowaniu.

Ważne:

Po usunięciu kamienia 2-3 razy zagotować wodę, aby usunąć pozostałości środka odkamieniającego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podłączać urządzenie wyłącznie do sprawdzonych gniazd.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów przemysłowych.
- Czajnik należy umieszczać zawsze na przeznaczonej dla urządzenia podstawie.
- Po włączeniu urządzenia niektóre elementy nagrzewają się. Nie należy ich dotykać – grozi to poparzeniem!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do gotowania innych płynów niż woda.
- Napełniać wyłącznie czystą, zimną wodą.
- Urządzenie umieszczać wyłącznie na suchej, płaskiej powierzchni.
- Nie używać urządzenia z otwartą pokrywą. Nie otwierać pokrywy, kiedy urządzenie jest uruchomione.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia bez sitka filtrującego osady.
- Z urządzenia wydobywa się gorąca para.
- Nie napełniać urządzenia powyżej oznaczenia „Max”. Przepelenie grozi poparzeniem wrzątkiem. Pojemność maksymalna: 1 700 ml – zob. miarka ③.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy/doświadczenia, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zostaną zapoznane z obsługą urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uupeńić się, że dzieci nie używają urządzenia do zabawy.
- Wymianę przewodu lub jakiegokolwiek elementu urządzenia należy zlecać wyłącznie centrom obsługi klienta Melitta® lub autoryzowanym punktom serwisowym.

Prieš pirmajį naudojimą

- Prieš naudodami prietaisą būtinai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją ir saugumo reikalavimus!
- Patikrinkite elektros įtampą savo namuose: ji turi sutapti su duomenimis, nurodytais informaciniame skydelyje ant prietaiso dugno.
- Ijunkite prietaiso pagrindą į elektros tinklą. Nenaudojamą laidą dalį paslepkitė laidą skyrellyje ①.
- Įspaukite prietaisą atlikdami du vandens užvirimo procesus, maksimaliai pripildę virdulį vandens.

Virdulio naudojimas

- Atidarykite dangtelį spausdami mygtuką ②. Dangtelis nenuimamas.
- Pripilkite pageidaujamą kiekį vandens. Jūs galite vandens kiekį nustatyti pagal skalę, kuri matoma tiek rankenos kaireje, tiek dešinėje pusėje.
- Nepripildykite vandens virš maksimalios prietaiso žymės.
- Nenaudokite prietaiso, kai jame nejpilta vandens.
- Vandens pilkite mažiausiai iki pirmosios žymės.
- Priplėt vandens, uždenkite dangtelį įjungus ④.
- Pastatykite virdulį ant pagrindo.
- Ijunkite prietaisą ⑤. Ijungimo pozicija rodoma apšvietus vandens talpyklą.
- Vandeniu užvirus prietaisas automatiškai išsiungia, apšvietimas užgesta.
- Virimo procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu – tai galite atliki arba išjungdami jungiklį ⑤, arba nukeldami prietaisą nuo pagrindo.

Vandeniu užvirus langelyje matysite kylančius didelius garo burbulus. Vanduo įkaitęs iki didžiausios temperatūros. Bet, kaip ir daugumai elektrinių virdulii, šiam prietaisui, atsižvelgiant į jo konstrukciją, reikai tam tikro laiko, kol karštasis garas automatiškai išjungs prietaisą. Pamatę kylančius burbulus galite jungiklį išjungti prietaisą, taip suraupsite elektros energijos.

Apsauga nuo perdžiūvimo

Kaitinimo elementas yra įrengtas su apsauga nuo perdžiūvimo. Jei Jūs įjungiate virdulį tuomet, kai tame nėra vandens arba, kai vanduo yra užvires (pvz., kai dangtelis nėra uždengtas), apsauga nuo perdžiūvimo automatiškai išjungia prietaisą.

Prieš dar kartą įpildami vandens palikite prietaisą atvėsti.

Kalkių filtras

Kalkių sulaikymo filtras yra vandens išpylimo snapelyje, kad pilant vandenį būtų sulaikomos kalkių dalelės. Norédami išvalyti kalkių filtrą išimkite įjungus virdulį ⑥.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami prietaisą visuomet išjunkite įjungimą ③.

Valymas

Prietaiso korpusą valykite minkštą drėgna šluoste ir naudodami siek tiek ploviklio. Prietaiso arba jo laidą niekuomet nenardinkite į vandenį, taip pat neplauskite tekančio vandens srove! Nenaudokite jokių aštrių bei su abrazivinėmis dalelėmis valymo priemonių.

Nukalkinimas

Prietaiso pasidengimas kalkių nuosėdomis yra neišvengiamas. Tiks reguliarus prietaiso nukalkinimas užtikrina normalų prietaiso funkcijų veikimą.

Nukalkinimo proceso atlikite tuoju pat, kai yra pastebimos kalkių nuosėdos prietaise. Laikytės nukalkinimo priemonių gamintojų rekomendacijų bei nurodymų, esančių ant pakuočių. Svarbu!

Po nukalkinimo būtinai atlikite 2-3 užvirimo procesus su šaltu švariu vandeniu.

Svarbūs saugumo reikalavimai

- !** Naudojimo metu prietaiso dalys labai įkaista: venkite įliesti – pavojus apsideginti!
- !** Prietaisą naudokite tik buityje. Šis prietaisas netinkamas naudoti pramoninėms reikmėms.
- !** Prietaiso naudojimo metu indas visuomet turi būti uždėtas ant pagrindo.
- !** Prietaisą naudokite tik vandeniu užvirti, daugiau jokiems kitiems skysčiams šildyti.
- !** Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį.
- !** Prietaisą statykite tik ant sauso, plokštaus ir stabilaus paviršiaus.
- !** Niekuomet nenaudokite prietaiso be dangtelio. Neatidarinėkite dangtelio kaitinimo proceso metu.
- !** Atsargiai! Saugokite iš prietaiso kylančių karštų vandens garų!
- !** Neperpildykite prietaiso – ištryškus verdančiam vandeniu – pavojus apsideginti. Vandens pildymo kiekis: maks. 1700 ml – žr. skalę ③.
- !** Prieš valydamis prietaisą ir ilgesnių laiką nenaudodami prietaiso visuomet išjunkite įjungimą ③.
- !** Niekuomet nenardinkite prietaiso į vandenį.
- !** Prietaisu negalima naudotis asmenims (išskaitant vaikus), turintiems fizinių, sensorinių ar psichinių problemų arba dėl žinių trūkumo, kaip naudotis prietaisu. Kad būtų užtirkintas šių asmenų, besinaudojančių prietaisu, saugumas, jie turi būti prižiūrimi atsakingo asmens bei jiems teikiami nurodymai, kaip saugiai naudotis prietaisu.
- !** Vaikai turi būti prižiūrimi prietaiso naudojimo metu, kad užtirkintumėte, jog jie nežaidžia su prietaisu.
- !** Kad neiškiltų pavojus, keisti laidą bei atliki kitus remonto darbus gali tik MELITTA serviso tarnyba arba įgaliotieji serviso atstovai.

Első használat előtt

- Figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági előírásokat!
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget (meg kell egyeznie a vízforraló alján található adattal).
- Dugja be a konnektorba a vízforraló aljzatának hálózati dugóját – a szűkségesnél hosszabb hálózati vezetéket a vezetéktartóban tarthatja! ①
- Első használat előtt tisztítsa ki a vízforralót úgy, hogy kétszer teletölti, és a vizet felforralja!

Az elektromos vízforraló használata

- Nyomja meg a gombot és nyissa fel a fedeleit! ② A fedelek nem lehet eltávolítani.
- A vízforralóba töltön kívánt mennyiségi vizet! A víz mennyisége mutatja a vízforraló fülénél mindenkor oldalon megtalálható vízzintenzitelt. ③
- A vízforralót ne töltse a jelzett maximális szinten túl (lásd a jelölést)!
- Soha ne kapcsolja be a vízforralót víz nélkül! Legalább a "Min" jelölésig töltse meg a vízforralót!
- Miután a vizet a vízforralóba töltötte, lefelé nyomva zárja le a fedeleit! ④
- Helyezze a vízforralót az aljzatra!
- Kapcsolja be a készüléket! ⑤ A víztartályban kigylladt fény jelzi, hogy a készülék működik.
- Amennyiben a víz forr, a vízforraló automatikusan kikapcsol, a megvilágítás kialszik.
- A készüléket bármikor ki lehet kapcsolni – használja az On/Off (Ki/Be) gombot vagy emelje fel a vízforralót az aljzatról!

Ha a víz forr, az ablakban nagy buborékok láthatóak, amelyek a felszáló vízgőz által keletkeznek. A víz elérte a legmagasabb hőmérsékletét. Mint minden vízforralónak ennek a gépnek is szüksége van szerkezetileg egy kis időre, míg a gőz a gépet automatikusan lekapcsolja. Energiaatakarékkosság szempontjából kikapcsolhatja a gépet nagy gőzbuborék keletkezése esetén.

Száraz túlfűtés elleni védelem

A vízforraló fűtőeleme száraz túlfűtés elleni kapcsolóval rendelkezik. Amennyiben vélhetlenül víz nélküli kapcsolja be a készüléket, vagy a víz teljesen elpárolog (ha pl. a fedél nincs lezárvva), a száraz túlfűtés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ekkor hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt újra használja!

Vízkőszűrő

A kiöntönyilásnál található vízkőszűrő a vízforralóban tartja a vízkődarabokat. Felfelé húzva emelje ki a vízforralóból a vízkőszűrőt, ha meg akarja tisztítani! ⑥

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt minden húzza ki a vízforraló hálózati dugóját a konnektorból!

Tisztítás

A vízforraló külsejét nedves ruhával és mosogatószerrrel tisztítsa! A készüléket és a hálózati vezetéket soha ne tisztítsa folyó víz alatt, és azokat ne merítse vízbe! Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolószereket!

Vízkőmentesítés

A készüléket rendszeresen vízkőmentesíteni kell. Csak a rendszeres vízkőmentesítés biztosítja a vízforraló tökéletes működését. Amint a vízforraló lapos fűtőelemen látható vízkőréteg alakul ki, azonnal vízkőmentesítse a készüléket! A vízkőmentesítőt a csomagoláson található utasításoknak megfelelően használja!

Fontos:

Vízkőmentesítés után két-három alkalommal forraljon vizet a készüléken, hogy kitisztítja azt!

Biztonsági utasítások

- Csak szabványos konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket!
- Kizárolág privát célra használja. Ez a készülék nem alkalmas ipari használatra.
- Úgy használja a készüléket, hogy a kannát mindenig a hozzáztartozó alapzatra teszi vissza.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, egyes részei felforrósodhatnak. Ezeket ne érintse meg, mert egési sérlést okozhatnak!
- Készülékét kizárolág vízforralásra használja, más folyadékot ne melegítsen benne!
- Csak tiszta, hideg vizet töltön a készülékből!
- A készüléket száraz, sik és stabil felületre helyezze!
- Nyitott fedéllel ne működtesse a készüléket! Működés közben ne nyissa fel a fedeleit!
- Ne hagyja őrizetnél a gépet működés közben.
- Soha ne használja a gépet a vízkőszűrőszita nélkül.
- A vízforralóból forró gőz távozhat.
- A vízforralóba ne töltön több vizet, mint a jelzett "Max." szint, mert a túltöltött kannából kifröccsenő forró víz egési sérlést okozhat. A vízforralóba maximum 1.700 ml víz tölthető – lásd a vízzintenzitelt. ③
- A készülék tisztítása, vagy hosszabb ideig tartó távollét előtt mindenig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!
- Soha ne merítse a készüléket vízből!
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermeket is beleértve), aikik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a használathoz szükséges tapasztalatuk és/vagy tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő oktatást biztosít a számukra.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyermekek ne érhessék el! A gyermeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A hálózati vezeték eltávolítását vagy bármilyen egyéb javítást kizárolág a jogosult Melitta® Ugyfelszolgálatok vagy azonos képzettséggel rendelkező személy végezheti.

Перед первым использованием

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и безопасности!
- Проверьте напряжение в Вашем доме (должно соответствовать напряжению, указанному на дне чайника).
- Выньте электрический шнур из базы – он может быть удлинен или укорочен с помощью зажима для шнура ①
- Прочистите чайник перед первым использованием – вскипятите 2 раза максимальное количество воды.

Использование чайника

1. Откройте крышку нажатием кнопки ②. Крышка не съемная!
2. Залейте нужное количество воды. Уровень воды отображается на шкале справа и слева от ручки ③.
- Не заполняйте чайник больше максимального уровня (см. шкалу).
- Не включайте чайник без воды. Заполните его хотя бы на минимум (марка «Min» на шкале).
3. После заполнения закройте крышку, нажав на нее ④.
4. Поставьте чайник на базу.
5. Включите чайник ⑤. Подсветка в воде покажет, что начался процесс кипячения.
6. После достижения заданной температуры чайник выключится автоматически, подсветка погаснет.
7. Кипячение может быть остановлено в любой момент – используйте кнопку On/Off ⑤ или снимите чайник с базы.

Предохранение от кипячения пустого чайника

Чайник оборудован устройством, предохраняющим от перегревания. Даже если Вы включите пустой чайник случайно, или вода полностью испарилась (если крышка была открытой), то предохранительное устройство включится автоматически. В этом случае дайте чайнику остыть перед тем, как использовать его вновь.

Очищающий фильтр

Очищающий фильтр в районе носика чайника фильтрует воду от различных примесей в момент залива воды. Для очистки фильтра – выдвиньте его вверх из чайника ⑥.

Чистка и уход

Перед чисткой всегда выключайте чайник из розетки!

Чистка

Используйте мягкую ткань и моющее средство для наружной чистки. Чистите чайник и шнур не под проточной водой и не опускайте в воду! Не используйте кислоту или абразивные вещества.

Очистка от накипи

Необходимо регулярно очищать чайник от накипи. Только регулярная очистка обеспечит идеальную работу чайника. Пожалуйста, производите очистку от накипи как только увидите следы налета внутри чайника или на подогреваемой поверхности чайника. Используйте средство от накипи согласно инструкции производителя данного средства.

ВАЖНО:

Необходимо прочистить чайник после очистки от накипи путем 2-3 кипячений воды.

Инструкция по безопасности:

- !** Включайте чайник только в исправную розетку
- !** Предназначено для домашнего использования. Конструкция не предусмотрена для коммерческого использования.
- !** Чайник использовать только на подходящем основании. Не использовать основания от чайников других моделей.
- !** Когда чайник работает – некоторые части могут нагреваться. Не дотрагивайтесь до чайника – риск ожога!
- !** Используйте чайник только для нагрева воды, не кипятите другие жидкости.
- !** Заливайте только чистую, холодную воду.
- !** Ставьте чайник только на сухую, ровную и неподвижную поверхность.
- !** Не используйте чайник с открытой крышкой. Не открывайте крышку во время работы чайника.
- !** Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- !** Не использовать без фильтра от накипи.
- !** Опасайтесь горячего пара из чайника!
- !** Не заливайте воду выше отметки "Max." – чайник может загореться. Максимальный объем воды 1,7 л - см. шкалу ③.
- !** Всегда выключайте чайник из розетки перед чисткой, или если долгое время чайник не будет использоваться.
- !** Никогда не погружайте чайник в воду.
- !** Чайник не пригоден к использованию людьми (в том числе детьми) с ограниченным физическим и умственным развитием, и/или с недостатком опыта, и/или с недостатком знаний, кроме случаев, когда процесс контролируют ответственные за безопасность люди, либо ознакомившиеся с инструкцией по безопасности и использованию.
- !** Всегда храните чайник вне доступа детей. Не позволяйте детям играть с чайником.
- !** Замена шнура и другой ремонт должны производиться в сервис-центрах, авторизованных компанией Melitta®.

İlk kullanımdan önce

- Kullanım ve güvenli kurulumu dikkatlice okuyunuz!
- Elektrik voltajınızı kontrol ediniz (voltaj bilgileri cihazın altında belirtilmiştir.)
- Elektrik fışını prize takınız- kablo yuvasından çekilerek uzatılabilir.
- Sürâhiyi 2 kez tam doldurarak yıkayınız.

Su ısıtıcısının kullanımı

1. Kapığı açmak için düğmeye basınız ②. Kapak tümüyle çıkmaz.
2. İhtiyacınız miktardaki suyu doldurunuz. Doldurduğunuz su miktarını tutacın sağ-sol tarafından görebilirsiniz.
3. Cihaz üzerinde gösterilen maksimum işaretine kadar su doldurabilirsiniz.
4. Cihazı susuz çalıştırılmayınız. Su miktarı en az "Min" işaretine kadar doldurulmalıdır.
5. Suyu doldurduktan sonra kapığı aşağı iteleyerek kapatınız.
6. Si ısıtıcısını ana yuvaya yerleştiriniz.
5. Cihazı açınız (on) ⑤ su deposu ışık yanacaktır. Cihaz çalışmaya başlar.
6. Cihaz istenilen ısıtımı ulaştığında otomatik olarak duracak ve ışıklı göstergesi sönecektir.
7. Cihazı istediğiniz an durdurabilirsiniz. (Açma-Kapama düğmesi) veya direk olarak ısıtıcı yerinden çıkarabilirsiniz.

Nihayteinde su kaynama seviyesini baloncuklardan ve dışarı fışkıran buharдан gözlemlenebilir. Bu suyun maksimum sıcaklıkta olduğunu gösterir. Bu durumda cihaz otomatik kapanır veya manuel-(el yordamıyla) kendiniz de off konumuna getirip çalışmayı sürdürürsiniz.

Su kazanı koruma

Isıtıcıın dış yüzeyi ısınmaya karşı korumalıdır. Isıtıcıyı susuz veya kapığı açık çalıştırmanız halinde su dışarı fışkırır bu durumda cihaz otomatik olarak kapanır.

Kireçfiltresi

Kireçfiltresi suyu boşlatırken kireçin suya karışmasını engellemek içindir. Kireçfiltresini temizlemek için yukarı çekiniz ve çıkarıp yıkayınız ⑥.

Temizlik ve Bakım

Temizlik öncesi elektrik fışını prizinden çıkarınız.

Temizlik

Hafif nemli bir bezle dış yüzeyini siliniz. Cihaz kablosunu suya maruz bırakmayın. Asitli deterjanlar kullanmayın.

Kireç Çözme

Kireçlenmeden kurtulamazsınız. Sadece düzenli aralıklarla kireç çözme işlemi uygulanız halinde cihazın performansını koruyabilirsiniz. Cihaz içerisinde zamanla gözlemlenebileceğiniz kireç tabakasına karşın su ısıtıcıları için üretilmiş kireç çözümlerini kullanmaya özen gösteriniz.

Önemi:

Her 2-3 su ısıtmadan sonra kireç çözme uygulayınız.

Güvenli Kullanım

- !** Cihazı fisinden tutarak takınız veya çıkarınız.
- !** Satın almış olduğunuz cihaz ev kullanımı içindir. Ticari işletmelerde kullanıma uygun değildir.
- !** Isıtıcıyı-sürâhiyi sadece kendi ana ısıtma tablasıyla kullanınız.
- !** Cihaz çalıştırıldığında bazı parçaları sıcak olacaktır. Bu yüzden dokunmayın- yanma riski!
- !** Cihazı sadece su ısıtma için kullanınız. Diğer sıvıların ısıtılması için uygun değildir.
- !** Sadece temiz, soğuk su doldurunuz.
- !** Cihazı kuru düz bir yere koynuz.
- !** Cihazı çalıştırmadan önce kapağını kapatınız.
- !** Cihaz çalışır durumdayken evi terk etmeyiniz.
- !** Kireçfiltresi takılı olmadan kullanmayın.
- !** Sıcak buharдан uzak durunuz.
- !** Cihaz kapasitesinden fazla su koymayınız. En çok ("Max") işaretine kadar su koynuz.
- Aksi halde kapaktan sıcak su-buhar fışkıracaktır. En çok kapasite: 1.700ml.'dir –Bkz. kapasite ③
- !** Temizlikte veya uzun süre kullanılmayacaşa prizi çıkarınız.
- !** Asla elinizi su deposuna daldırmayınız.
- !** Bu cihaz fiziki(cocuklar dahil) ve akli yeterliliğe sahip olmayanlarca kullanılamaz.
- !** Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Ve oyuncak olsadığı belirtilmelidir.
- !** Cihazda olabilecek arızalar-kusurlar sadece yetkili servislerce veya satıcı-dağıtıci tarafından yapılabilir.

首次使用前应：

- 请务必仔细阅读操作说明及安全事项！
- 请在使用前检查您家庭用电电压是否与电水壶底部标牌上的电压信息相符。
- 插上插销，可根据需要调节电线储存器来确定电源线的长度 ①
- 首次使用前，将该壶内注入最大容量水烧开两次以清洗电水壶。

电水壶的使用

1. 按下按钮 ②，开启壶盖。壶盖不可卸除。
2. 向壶内按需加入适量水。您可按照手柄左右两侧的水位刻度尺确定水量 ③。
- 水量切勿超过壶的最大容量（见标记）。
- 切勿干烧该壶。如要使用，水量至少达到“下限”标记。
3. 注入水后，将壶盖按下闭合 ④。
4. 将壶放入底座内。
5. 按下电源开关 ⑤。水箱的指示灯变亮，电水壶开始工作。
6. 当水达到沸点后，该电水壶会自动断电，指示灯熄灭。
7. 可随时使电水壶停止工作——关闭“开/关”按钮 ⑤ 或将电水壶从底座拎起。

您可以通过电水壶的透明视窗观察煮水的过程。当大量气泡出现时，水已经达到沸点。但是与其他任何电水壶一样，从水沸腾到电水壶自动关闭会有一小段时间。为了节约能源，当水煮沸后，您可以手动关闭电水壶。

干烧保护

加热器配有过热保护器。如果在未注入水的情况下开启该设备或水被煮干（如，未盖紧壶盖），干烧保护装置会自动断电。

如遇此情况，请待电水壶冷却后方可再次使用。

水垢过滤器

壶嘴处的水垢过滤器会在倒水时滤除水垢颗粒。水垢过滤器清洁方法：将其向上拉出电水壶 ⑥。

清洁与保养

清洁该电水壶前，请先拔下插销！

清洁

可用柔软的湿巾和洗洁精擦拭电水壶外表面。清洁电水壶及电线时请勿使用流动水或将水注入水中。请勿使用酸性或研磨性清洗剂。

除垢

电水壶内不可避免地会出现水垢。只有定期除垢才可确保电水壶保持最佳性能。如发现电水壶的加热盘上出现水垢层，请立即除垢。
请遵循包装上除垢剂供应商的说明使用除垢剂。

重要信息：

在对电水壶进行除垢后，必须将电水壶注入最大容量冷水并煮沸 2 - 3 次，以便使其清洁。

安全事项

- ! 必须使用质量合格的插座。
- ! 仅适合家庭使用。
该款机器的设计不适用于商业用途。
- ! 该电水壶只能和随机配备的底座一起使用。
- ! 电水壶使用过程中，部分配件将会发热，请勿触摸-以防烫伤！
- ! 该电水壶只可用来煮水，请勿用来加热其他液体。
- ! 请使用纯净的冷水。
- ! 只可将电水壶放到干燥、平坦、稳定的表面上。
- ! 请勿在壶盖打开的情况下使用该电水壶。在电水壶工作时请勿打开壶盖。
- ! 不要在无人看管下使用本产品。
- ! 使用本产品时请不要卸下壶口的过滤网。
- ! 工作过程中会释放热蒸汽，请小心以免烫伤。
- ! 电水壶的水量不可超过“上限”标记 - 水沸腾时冒出的水泡会导致火灾危险。最大水容量：1.7 L - 详见刻度 ③。
- ! 清洁前或长时间不使用时，请将插头从插座中拔出。
- ! 禁止将电水壶浸泡在水中。
- ! 此产品不适用于身体、感觉受限或有智力缺陷的人士，以及缺乏经验和知识的人士（包括儿童）。为确保安全，上述人士若想使用本产品，必须有他人监护，负责保护其安全或教授其如何使用。
- ! 将该产品放置在儿童接触不到的地方，应照看好儿童，确保他们不会玩弄此产品。
- ! 需要更换电线及其它零部件时，请把电水壶拿到授权的美乐家客户服务中心或请具有同等资质的人员进行维修。

사용하기 전에

- 사용방법 및 안전수칙을 주의 깊게 읽어 주세요.
- 사용장소의 전원을 확인하여 주세요.
(제품 하단 정격 표시판에 명시된 정격전원과 일치 하여야 함)
- 전원 플러그를 끊어 주세요 - 전원코드 보관함 ①을 이용하여 코드길이를 조정할 수 있습니다.
- 최초로 사용하기 전에 물을 가득 채워 끓여줌으로써 물주전자 내부를 청소하여주세요. 이와 같은 청소를 2회 실시하여 주세요.

전기 물주전자의 사용

1. 버튼 ②를 눌러 뚜껑을 열어 주세요. 뚜껑은 분리되지 않습니다.
2. 필요한 양의 물을 채워 주세요. 물의 양은 손잡이 ③ 좌우에 있는 수량 표시기로 읽을 수 있습니다.
- 최대용량 이상으로 물주전자를 채우지 마세요(표시 참조)
- 물을 채우지 않은 상태로 물주전자를 가동하지 마세요. 적어도 “Min” (최소) 표시까지 채워 주세요.
3. 물을 채운 후 뚜껑을 아래 ④로 눌러 닫아 주세요.
4. 물주전자를 받침대에 놓아 주세요.
5. 제품 스위치 ⑤을 넣어 주세요. 물주전자에 조명이 들어와 제품이 가동 중임을 보여줍니다.
6. 끓기 시작한 후, 제품 전원이 자동으로 꺼지고, 조명이 나갑니다.
7. 가동은 언제든지 중지할 수 있습니다 - 커짐/꺼짐 스위치를 사용하거나 혹은 물주전자를 받침대에서 내려 주세요.

파열방지 기능

히터에 파열방지 기능이 장착되어 있습니다. 잘못하여 물을 채우지 않은 상태로 스위치를 넣거나, 혹은 물이 완전히 증발하면(예를 들면, 뚜껑을 닫지 않아), 파열방지 기능이 작동하여 자동적으로 스위치가 깨집니다. 이 경우에는 다시 사용하기 전에 제품을 충분히 식혀 주세요.

석회질 제거 필터

주동이 부분에 있는 석회질 제거 필터는 물을 다를 때 석회질을 걸러줍니다.
석회질 제거 필터 청소: 위로 당겨 옮겨 꺼내 주세요 ⑥.

청소와 유지관리

청소하기 전에 전원 플러그를 항상 뽑아 주세요.

청소

부드러운 축축한 천으로 제품 표면을 닦아 주세요. 전원코드와 제품은 절대로 흘르는 물로 씻거나 혹은 물에 담그지 마세요. 산이나 부식성 세제를 사용하지 마세요.

석회질 제거

제품에 축적되는 석회질 제거 작업은 피할 수 없는 일입니다. 정기적으로 청소해줌으로써 제품기능을 완벽하게 발휘합니다. 물주전자 가열부위에 석회질 축적이 발견되면 즉시 스케일 제거작업을 실시해 주세요. 스월 석회질 제거제를 사용해 주세요. 석회질 제거제는 제품포장에 명시된 메이커의 사용방법에 따라주세요.

중요

제품 석회질 제거 작업을 한 후에는 반드시 2~3 회 물을 끓여 물주전자를 깨끗이 세척해 주세요.

안전수칙

- ! 제품은 반드시 정격 소켓에만 연결하여 주세요.
- ! 제품은 반드시 가정용으로만 사용하십시오. 이 제품은 업소용으로 부적합 합니다.
- ! 물주전자는 반드시 상용하는 전용 받침대만 사용 하십시오.
- ! 제품 스위치가 커져 있으면, 특정부분이 매우 뜨겁게 됩니다. 절대로 접촉 말것 - 화상 위험
- ! 제품은 물을 끓이는데 만 사용하세요. 절대로 다른 액체를 가열하지 마세요.
- ! 반드시 깨끗하고, 찬물로만 채워 주세요.
- ! 제품은 반드시 건조하고, 평편하고, 안정된 표면에만 놓아 주세요.
- ! 뚜껑을 열 채 제품을 사용하지 마세요. 가동 중에는 뚜껑을 열지 마세요.
- ! 가동 중일 때는 항상 제품 곁을 떠나지 마세요.
- ! 석회질 제거 필터를 끼지 않은 채 사용하지 마세요.
- ! 뜨거운 증기를 조심하세요.
- ! 물은 “Max” (최대) 표시를 넘지 않도록 채워 주세요 - 넘쳐 끓어 오르면 화상 위험!
- ! 최대 용량: 1700 ml - 스케일 ③ 참조
- ! 청소를 하거나 혹은 장시간 비우는 경우에는 항상 전원 플러그를 뽑아 주세요.
- ! 절대로 제품을 물에 담그지 마세요.
- ! 이 제품은 어린이를 포함하여 물리적, 감각적 혹은 정신적 장애자 혹은 미숙자 및/혹은 정신박약자는 그들의 안전을 책임지거나 혹은 사용방법을 지도해줄 감독자가 없는 상태에서는 사용할 수 없습니다.
- ! 제품은 항상 어린아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 어린아이들이 제품과 놀지 않도록 안전하게 감독하여 주세요.
- ! 전원코드 교체와 제품수리는 밀리타 서비스 센터 혹은 자격 있는 기술자에 의하여 실시되어야 합니다.

Před prvním použitím

- Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny si před prvním použitím, prosím, v každém případě pečlivě pročtěte v celém rozsahu!
- Zkontrolujte síťové napětí: napětí ve Vaší domácnosti se musí shodovat s údajem na typovém štítku na podstavci přístroje.
- Podstavec konvice napojte na elektrickou síť. Kabel, který nebudete potřebovat, naviňte na příslušný redukční díl ①.
- Před prvním použitím vyčistěte přístroj tak, že jej necháte dvakrát projít varem s maximálním množstvím vody.

Používání varné konvice

- Stiskem tlačítka otevřete kryt ②. Kryt není snímateLNý.
- Nalijte požadované množství vody. Množství vody zjistíte na stupnici nacházející se nalevo a napravo od držadla ③.
- Nikdy neplníte přístroj více, než je jeho maximální kapacita (viz stupnice).
- Přístroj nikdy nezapínejte, pokud jste jej neplnili vodou.
- Vody nalijte tolik, aby dosahovala alespoň po první rysku.
- Po naplnění konvice kryt stlačte, abyste konvici uzavřeli ④.
- Varnou konvici postavte na podstavec.
- Přístroj zapněte ⑤. Zapnutí přístroje signalizuje světelná kontrolka v nádrži.
- Když je dosaženo bodu varu, varná konvice se automaticky vypne a světelný signál zhasne.
- Proces ohřívání vody lze kdykoli přerušit – použijte k tomu bud' spínač ⑥ nebo konvici sundejte z podstavce.

Ochrana před provozem bez vody

Toto článek je vybaven ochranným systémem proti přehřátí. Pokud přístroj nedopatření zapnete, aniž byste do něj nalili vodu, nebo pokud se všechna voda vyvaří (např. když není kryt uzavřený), pak tento systém proti přehřátí konvici automaticky vypne. Přístroj ponechte nejprve ochladit, než jej opět naplníte vodou.

Filtr proti vápenitým usazneninám

Tento filtr umístěný u výtoku zadržuje vápenité usazneniny při vylévání vody. Při čištění filtru vyměte filtr z varné konvice směrem nahoru ⑥.

Čištění a údržba

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění

K očištění pláště přístroje použijte jemný a vlhký hadík spolu s trochou čisticího prostředku. Přístroj ani jeho přívodní kabel nikdy nečistěte pod tekoucí vodou, ani je to vody nesmíte ponorit. Nepoužívejte žádné hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Dekalciifikace (odvápnění)

Vápenitým usazneninám v přístroji nelze předejít. Bezchybné fungování Vaši varné konvice zajistí jen její pravidelné odvápněvání. Odvápnění provádějte vždy, jakmile se ve varné konvici vytvoří zřetelná vrstva vápenitých usaznenin. K odvápnění použijte odvápnovač Melitta®. Odvápnovač pro kávovary a konvice nebo Melitta®. Odvápnovač pro kávovary a konvice-tekuť nebo jiný výrobek vhodný k odvápnění. Při použití odvápnovacího prostředku postupujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu produktu.

Důležité upozornění:

Po odvápnění musíte v každém případě přístroj naplnit čistou studenou vodou a nechat 2-3x projít varem.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přístroj připojujte pouze k zásuvece s ochranným kontaktem instalované dle příslušných předpisů.
- Používejte zařízení výhradně pro domácí použití. Toto zařízení není určeno pro komerční užití.
- Používejte konvici vždy pouze na vlastním příslušném podstavci.
- Po zapnutí jsou některé části přístroje velmi horké; nedotýkejte se jich – hrozí riziko popálení!
- Přístroj používejte pouze k ohřevu vody, neohřívejte v něm žádné jiné tekutiny.
- Naplňujte ho pouze čerstvou a studenou vodou.
- Postavte přístroj na suchou, rovnou a stabilní plochu.
- Nikdy přístroj nepoužívejte bez krytu. Kryt neotevírejte v době, kdy se voda ohřívá.
- Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte bez filtru na vodní kámen.
- Dávejte si pozor na vystupující horké vodní páry.
- Přístroj nesmíte přeplnit – je možné, že horká voda přetече a hrozí riziku popálení. Kapacita: max. 1700 ml – viz stupnice ③
- Při každém čištění nebo budete-li delší dobu pryč, vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přístroj nikdy nepokládejte do vody.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, resp. osobami, které mají nedostatek zkušenosí a/nebo vědomostí, ledaže by na tyto osoby dohlížel někdo, kdo odpovídá za jejich bezpečnost, anebo by byly příslušnou osobou instruovány, jak je třeba přístroj používat.
- Přístroj používejte pouze mimo dosah dětí; děti je třeba kontrolovat, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Výměnu sítového kabelu, jakož i veškeré další opravy může provádět pouze zákaznická služba firmy Melitta® nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.

Pred prvým použitím

- Pred použitím spotrebčia si bezpodmienečne starostlivo prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny!
- Skontrolujte napätie: napätie vo Vašej domácnosti musí odpovedať údajom uvedeným na typovom štítku na dne varnej kanvice.
- Podstavec varnej kanvice pripojte do elektrickej siete. Kábel, ktorý nebudete potrebovať, vložte do priestoru určeného na navinutie kábla ①.
- Pred prvým použitím prístroj vyčistite dvojnásobným prevarením maximálneho množstva vody vo varnej kanvici.

Použitie varnej kanvice

- Stlačením tlačidla ② otvorte kryt. Kryt nie je odnímateLNý.
- Naplňte požadované množstvo vody. Množstvo vody zistíte na stupnici, ktorá sa nachádza vľavo a vpravo od rukoväte ③.
- Kanvicu napľňte len povoleným maximálnym množstvom vody (viď stupnicu).
- Kanvicu nikdy nezapínajte bez vody.
- Kanvicu napľňte vodom minimálne po prvú rysku na stupnici.
- Po naplnení zatvorite kanvici zatlačením krytu ④.
- Varnú kanvicu postavte na podstavec.
- Priestroj zapnite ⑤. Zapnutie prístroja signalizuje svetelná kontrolka v zásobiniku vody.
- Po dosiahnutí bodu varu sa varná kanvica automaticky vypne a svetelná kontrolka zhasne.
- Proces varenia sa môže kedykoľvek prerušiť bud' vypnutím vypínača ⑥ alebo kanvicu vyberte z podstavca.

Ochrana pred prevádzkou bez vody

Vyhrievacie teleso je vybavené ochranou pred prehriatím. Ak by ste prístroj mylom zapli bez vody alebo ak by sa všetka voda vyvarila (napr. ak nie je kryt zatvorený), prístroj automaticky zapne ochranu pred prevádzkou na sucho. Pred novým naplenením vodom nechajte prístroj vychladnúť.

Filter na vodný kameň

Filter na vodný kameň zadrží časticu vápnika pri vylievaní vody. Aby ste vyčistili filter na vodný kameň, musíte filter vytiahnuť z varnej kanvice ⑥.

Čistenie a ošetrovanie

Pred čistením prístroja vždy vytiahnite kábel zo zásuvky.

Čistenie

Na čistenie vonkajších častí kanvice použite mäkkú vlhkú handričku a trochu prostriedku na umývanie riadu. Prístroj a elektrický kábel prístroja nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani neponárajte do vody. Na čistenie nikdy nepoužívajte ostré a odierajúce čistiace prostriedky.

Odstránenie vodného kameňa

Usádzanie vodného kameňa v prístroji je nevyhnutné. Len pravidelné odstraňovanie vodného kameňa zabezpečí bezechybné fungovanie vajej varnej kanvice. Prístroj očistite hned po vytvoreni viditeľného náosu vodného kameňa v kanvici. Na čistenie použite odvápnovač prostriedok Melitta®. Odvápnovač pre kávovary a kanvice alebo Melitta®. Odvápnovač pre kávovary a kanvice-tekuť, alebo iný vhodný prostriedok. Dodržujte návod výrobcu uvedený na obale odvápnovacieho prostriedku. Dôležité u pozornenie: Po odvápení bezpodmienečne nechajte v kanvici 2-3-krát prevŕtať čistú studenú vodu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prístroj pripojte len do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom, inštalované podľa predpisov.
- Používajte zariadenie len na domáce použitie. Toto zariadenie nie je navrhnuté pre komerčné použitie.
- Používajte kanvicu vždy len na vlastnom príslušnom podstavci.
- Počas prevádzky sa niektoré časti spotrebča zahrejú. Nedotýkajte sa ich – mohli by ste sa popaliť!
- Kanvicu používajte len na varenie vody, nezahrňtejte v nej žiadne iné kvapaliny.
- Na naplnenie kanvice používajte iba studenú vodu.
- Spotrebči postavte na suchú, rovnú a stabilnú plochu.
- Nikdy nepoužívajte spotrebči bez krytu. Vrchnák kanvice počas varenia vody neotvárajte.
- V priebehu prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Nepoužívajte bez filtra na vodný kameň.
- Dávajte pozor na horúcu paru.
- Do kanvice nalejte iba maximálne povolené množstvo vody - voda by mohla vyprieť a zapričiniť obarenie. Objem kanvice: 1700 ml – pozri stupnicu ③.
- Pred každým čistením a v prípade dlhšej neprítomnosti elektrický kábel vytiahnite zo zásuvky.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, pohybovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a/alebo duševne postihnutí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli poučené o tom, ako sa prístroj musí používať.
- Prístroj používajte len mimo dosah detí. Treba dozrieti, aby sa deti s prístrojom nehrali.
- Výmenu sítového kabla a všetky ostatné opravy môže vykonávať len servis pre výrobky Melitta® alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu osôb.

Enne esmakordset kasutamist

- Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!
- Kontrollige oma koduse vooluringi pingetaset (see peab sobima vee kannu põhjas toodud andmetega).
- Ühendage juhe kannu alusega – juhtme hoiupesa võimaldab suurendada või vähendada kasutatava juhtmeosa pikkust.
- Enne esmakordset kasutamist puhastage kannu, keetes selles 2 korda maksimaalses lubatud koguses vett.

Elektrilise veekeedukannu kasutamine valmistamine

- Avage kannu kaas, vajutades nupule ②. Kaas pole eemaldatav.
- Täitke kann soovitud veekogusega. Kannus olevat veezugust näitab käepidemest ③ paremal ja vasakul asuv veetaseme mõõteskaala.
- Ärge täitke kannu lubatust suurema veekogusega (vt märget).
- Ärge lülitage kannu sisse ilma veeta. Täitke kann vähemalt märgiseni „Min.“.
- Pärast täitmist sulgege kannu kaas, vajutades seda alla ④.
- Asetage kann alusele.
- Lülitage kann ⑤ sisse. Kui kannus süttib valgus, siis on seade sisse lülitunud.
- Kui vesi on saavutanud keemistemperatuuri, lülitub seade automaatselt välja ja valgus kustub.
- Kann töö võite soovitud hetkel katkestada, vajutades toitenupule (On/Off ⑤) või tõstes kannu aluselt üles.

Niipea kui vesi läheb keema, hakkavad vaateknast paistma tekkivad aurumullid. Nüüd on vesi saavutanud maksimaalse temperatuuri. Kuid tulenevalt kõikide veekeetjate konstruktionsist, läheb ka sellel seadmel vedi aega enne kui aur selle automaatselt välja lülitab. Elektro kokkuhoidmiseks võite pärast aurumullide tekkimist seadme ise käsitsi välja lülitada.

Kuivalt keemiise vastane kaitsemehhhanism

Kannu küttekal on ülekumenemiskaitse. Kui lülitate seadme kogemata ilma veeta sisse või kui kogu vesi aurustub (nt juhul, kui Te kaant korralikult ei sulge), siis lülitub kann tänu kaitsemehhhanismile automaatselt välja.

Sel juhul laske seadmel enne järgmist kasutuskorda maha jahtuda.

Lubjafilter

Kannu tila juures asuv lubjafilter püüab vee valamise ajal kinni vees olevad lubjatükkides. Lubjafilttri puhastamiseks võtke tõmmake see kannust välja ⑥.

Puhastamine ja hooldamine

Enne kannu puhastamist tõmmake juhe alati pistikust välja!

Puhastamine

Puhastage kannu välispingid pehme niiske lapi ja puhasustvedelikuga. Seadet ega selle juhet ei tohi puhastada voolava vee all või kasta vette. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid või söövitavaid aineid!

Lubjasette eemaldamine

Aeg-ajalt tuleb kannu ka lubjasette test puhastada. Kannu täiuslik töö on tagatud vaid juhul, kui Te kannu regulaarselt puhastate. Kannu tuleks lubjast puhastada koheselt, kui küttekehale tekib nähtav lubjakih.

Puhastamiseks kasutage Swirl® Descalerit või mõnd muud sarnaste omadustega lubjasette eemaldamise vahendit. Lubjasette eemaldamise vahendite kasutamisel järgige puhastusvahendi pakendil toodud juhiseid. Oluline!

Pärast lubjaeemaldusvahendi kasutamist keetke kannus läbi vähemalt 2-3 kannutäit vett.

Ohutusjuhised

- Seadet tohib ühendada vaid nõuetele vastavasse vooluvõrku.
- Kui sade on sisse lülitatud, siis muutuvad mõned selle osad kuumaks. Veekeetmise ajal ei tohi kannu puudutada. Vastasel korral võite saada põletushaavu.
- Kasutage kannu ainult vee keetmiseks ja ärge soojendage selltega mingisuguseid teisi vedelikke.
- Kannu tohib täita ainult puhta ja külma veega.
- Kannu tohib asetada ainult kuivale, tasasele ja stabiilsesse pinnale.
- Ärge keetke vett avatud kaanega ja ärge töstke kannu kaant vee keetmise ajal üles.
- Ärge jätke töötavat toodet järelvalveta.
- Ärge kasutage ilma filtri.
- Vältige kokkujuudu kuuma auruga.
- Seadet ei tohi täita rohkem kui „Max.“ märgiseni – ületäitmisel korral võite saada põletushaavu. Maksimaalne mahtuvus: 1700 ml – vt skaalat ③.
- Juhul, kui Te ei planeen kannu pikema aja jooksul kasutada või kui soovite kannu puhastada, tõmmake kannu juhe seinakontaktist välja.
- Ärge kastke kannu vette.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsилiste, sensorsete või vaimsete võimete piiratuse, kogenematusse või teadmatusse töttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta teha.
- Jälgitge, et seade ei satuks laste käeulatusse ja et lapsed sellega ei mängiks.
- Seadet tohibad remontida või selle juhet vahetada ainult Melitta® klienditeeninduse volitatud tehnikud või võrdväärse kvalifikatsiooniga isikud.

Prije prve uporabe

- Prije prve uporabe obvezno u potpunosti pročitajte ovu uputu za rukovanje i sigurnosne napomene!
- Provjerite napon električne mreže: napon u Vašem kućanstvu mora odgovarati naponu navedenom na označoj pločici koja se nalazi s donje strane aparata.
- Priklučite postolje na električnu mrežu. Uvijte svuštan kabel u mjesto predviđeno za namatanje ①.
- Prije prve uporabe očistite aparat dva puta prokuhavajući maksimalnu količinu vode.

Uporaba kuhalza vodu

- Otvorite poklopac pritiskom na gumb ②. Poklopac je spojen s aparatom i ne može se skinuti.
- Napunite aparat želenom količinom vode. Količinu vode možete očitati na skali koja se nalazi desno i lijevo od drška ③.
- Aparat nikada ne punite iznad oznake za maksimalnu količinu tekućine.
- Nikada ne uključujte prazan aparat u kome nema vode.
- Vodu naspite minimalno do prve oznake na skali.
- Nakon punjenja zatvorite poklopac pritišćući nadolje ④.
- Postavite kuhalo na postolje.
- Uključite aparat ⑤. Uključenost se očituje osvjetljenošću rezervoara za vodu.
- Nakon što je dostignuta točka ključanja uređaj se isključuje automatski, lampica prestaje svijetliti.
- Kuhanje možete u svaku dobu prekinuti – pritisnite gumb ⑤ ili podignite aparat s postolja.

Čim voda počne ključati mjeđuhorići su vidljivi kroz stakleni prozorčići na kućištu. U tom trenutku voda ima maksimalnu temperaturu. Kao i kod svih ostalih uređaja ove vrste potrebno je nekoliko trenutaka da se on sam automatski isključi nakon što voda počinje ključati. Kako biste uštedjeli energiju uređaj možete isključiti sami kad su mjeđuhorići vode vidljivi.

Zaštita od kuhanja na prazno

Grijaci element opremljen je zaštitom od pregrijavanja. Ako Vam se desi da nehotice uključite prazan aparat ili ako je voda kompletno ukuhana (primjerice, ako poklopac nije zatvoren) zaštita od kuhanja na prazno ga automatski isključuje. Prije nego što ponovo sipate vodu, ostavite aparat da se ohladi.

Filtar za kamenac

Filtar protiv kamenca zadržava čestice kamenca prilikom izlijevanja tekućine. Radi čišćenja filter morate izvaditi iz kuhalu povlačenjem prema gore ⑥.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz utičnice.

Čišćenje

Za vanjsko čišćenje primijenite meku i vlažnu krpnu s malo deterdženta za posude. Aparat i priključak ne smijete čistiti pod tekućom vodom niti potpatiti u vodu. Nemojte koristiti agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje.

Uklanjanje kamenca

Naslage kamenca u aparu su neizbjegljive. Samo r edovito čišćenje kamena Vam osigurava bespriječnu funkciju kuhalja za vodu. Uklonite kamenac čim u kuhalu za vodu zamijetite vidljivi sloj krečnjaka. Uporaba sredstva za skidanje kamena po uputi proizvođača na pakiranju.

Važno:

Nakon čišćenja kamena obvezno u kuhalu 2-3 puta prokuhajte čistu, hladnu vodu.

Važne sigurnosne napomene

- Priklučite aparat samo na pravilno instaliranu uzemljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Aparat koristite isključivo za potrebe kućanstva. Aparat nije dizajniran za profesionalnu upotrebu.
- Koristite gornju stanicu samo uz pripadajuću baznu jedinicu aparat.
- Dijelovi aparat u funkciji se jako zagrijaju: izbjegavajte dodir – opasnost od opeklinja.
- Koristite aparat samo za kuhanje vode, ne zagrijavajte u njemu druge tekućine.
- Punite ga samo sa svježom i hladnom vodom.
- Aparat postavite na suhu, ravnu i stabilnu podlogu.
- Aparat nikad ne koristite bez poklopca. Ne otvarajte poklopac tijekom zagrijavanja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kad je u procesu rada.
- Ne koristite uređaj bez filtera.
- Oprez od izlazeće vrele vodene pare.
- Aparat ne smijete prepuniti – ako voda prekipi postoji opasnost od opeklinja. Količina punjenja: maks. 1700 ml – vidi skalu ③.
- Utikač pri svakom čišćenju ili dužoj odsutnosti izvucite iz utičnice.
- Aparat nikad ne potapajte u vodu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili umnim sposobnostima ili osoba koje ne posjeduju znanje ili iskustvo o rukovanju, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili po njenim uputama o korištenju.
- Koristite aparat samo izvan dometa djece, djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da ne koristite aparat kao igračku.
- Radi izbjegavanja opasnosti, zamjeni električnog kabala i svaku drugu popravku smije provoditi samo Melitta® servisna služba ili slično kvalificirana osoba.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Rūpīgi izsliesiet lietošanas un drošības instrukcijas!
- Pārbaudiet spriegumu mājās (tam ir jāatbilst informācijai, kas atrodama uz ūdens tējkannas apakšās).
- Levietojiet pamatnes vadu rozetē – vadu var pagarināt vai saīsināt, izmantojot kabeļa rezervuāru ①.
- Izūriet tējkannu pirms lietošanas, uzvārot tajā ūdeni (līdz maksimālajai atzīmei) divas reizes.

Elektriskās tējkannas ekspluatācija

- Atveriet vāku, nospiežot pogu ②. Vāks nav noņemams.
- Piepildiet ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Ūdens daudzumu var noteikt, izmantojot ūdens līmeņa skalu roktura labajā un kreisajā pusē ③.
- Nepiepildiet tējkannu visrs maksimālās apjoma atzīmes (skaitīt atzīmi).
- Neieslēdziet tējkannu, kad tā ir tukša. Aizpildiet to vismaz līdz „minimālajai” atzīmei.
- Kad esat uzpildījuši tējkannu, aizveriet vāku, nospiežot to uz leju ④.
- Novietojiet tējkannu uz pamatnes.
- Ieslēdziet iekārtu ⑤. Apgaismojums uz ūdens tvertnes norāda, ka iekārtā darbojas.
- Kad ir sasniegta izvēlētā temperatūra, iekārtā automātiski atslēdzas un gaisma nodzied.
- Darbību var apturēt jebkurā laikā vai nu nospiežot Ieslēgt/ Izslēgt (On/Off) slēdzi ⑥, vai noņemot tējkannu no pamatnes.

Tiklīdz ūdens vārās, lieli burbuļi - kas rodas no tvaika - ir nedzami pa lodziniem. Tagad ūdens ir sasniedzis maksimālo temperatūru. Bet tāpat kā visām elektriskajām tējkannām, nemot vērā to uzbūvi, nepieciešams laiks pirms tvaika ietekmē ierīce izslēdzas automātiski. Enerģijas taupīšanas nolūkos izslēdziet ierīci manuāli tiklīdz parādās tvaika burbuļi.

Aizsardzība no tukšas vārišanās

Sildītājs ir aprikkots ar aizsardzību pret pārkāršanu. Ja jūs netīsām ieslēgsies iekārtu bez ūdens vai ja ūdens ir pilnībā iztvaikojies (piem., ja vāciņš nav noslēgts), tad tējkanna automātiski izslēgsies pateicoties aizsardzībai no tukšas vārišanās.
Šajā gadījumā lūgūjet tējkannai atdzist, pirms to atkārtoti izmantot.

Kalķu filtrs

Kalķu filtrs tējkannas snīpītī nelauj kalķu daļinām nokļūt krūzē, lejot ūdeni. Kalķu filtra tīrišanai: pavelcet to uz augšu ārā no tējkannas ⑥.

Tīrišana un apkope

Pirms tīrišanas vienmēr atvienojet vadu no rozetes!

Tīrišana

Izmantojot mīkstu drāniņu un mazgāšanas līdzekli, notīriet ārpusi. Nekad netīriet iekārtu un vadu zem tekošā ūdens vai iegremdejot tos ūdeni. Nelietojiet kodiķus un abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Atkalķošana

Kalķu nogulsnes iekārtā nav izbēgamas. Tikai regulāra atkalķošana nodrošina ideālu jūsu elektriskās tējkannas darbību. Lūdzu, veiciet atkalķošanu uzreiz, kā parādas redzama kalķu kārtīna uz tējkannas sildsošas plātnes. Izmantojiet atkalķotāja, ievērojot atkalķotāja piegādātāja instrukcijas uz iepakojuma.
Svarīgi:
Noteikti veiciet 2 – 3 vārišanās ciklus pēc atkalķošanas, lai iztīrtu tējkannu.

Drošības instrukcijas

- Pievienojet iekārtu tikai pārbaudītai rozetei.
- Izmantojiet ierīci tikai mājas apstāklos. Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai komerciāliem nolūkiem.
- Izmantojiet augšējo tvertni tikai kopā ar tās atbilstošo pamatni.
- Kad iekārtā ir ieslēgta, dažas tās daļas kļūst karstas. Nepieskarieties tām – pastāv apdedzināšanās risks!
- Izmantojiet iekārtu tikai ūdens vārišanai, nesildiet tajā citus šķidrumus.
- Uzpildiet tikai tīru, aukstu ūdeni.
- Novietojiet iekārtu tikai uz sausas, gludas un stabilas virsmas.
- Neizmantojiet iekārtu ar atvērtu vāku. Neatveriet vāku, kamēr iekārtā darbojas.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības ierīces darbības laikā.
- Nelietojiet ierīci bez kalķu filtra sietā.
- Parūpējieties par karsta tvaika novadišanu.
- Iekārtu nedrīkst uzpildīt visrs „Maksimālās” atzīmes – mutuļošana var novest pie apdedzināšanās riska. Maksimālā ietilpība 1,700 ml – skaitīt skalu ③.
- Vienmēr izraujiet vadu no rozetes, pirms iekārtas tīrišanas, vai ilgstošas prombūtnes gadījumā.
- Nekad neiegremdejiet iekārtu ūdeni.
- Iekārtā nav domāta, lai to izmantotu personas (iekārtot bērnus), kam ir ierobežotas fiziskas, uztveres vai psihiskās spējas vai kam ir tieksmes uz eksperimentu vai/ un kas ir ziņķares vadīti, ja vien viņus neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un ir saņēmusi instrukciju par to, kā iekārtu jāizmanto.
- Vienmēr turiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā, bērni ir jāuzrauga, lai pārliecīnatos, ka viņi nevēlas spēlēties ar iekārtu.
- Vada vai citu detaļu nomaiņu ir jāveic tikai pilnvarotajā Melitta® Klientu apkalpošanas centrā vai arī to var veikt tikai tāda persona, kurai ir līdzīga kvalifikācija.

Inainte de prima utilizare

- Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare și pe cele de siguranță!
- Verificați voltajul existent în rezedință (trebuie să corespunda informațiilor din partea de jos a ibricului)
- Introduceți priza la bază – cordonul poate fi alungit sau scurtat prin utilizarea carcsei sale. ①
- Curatați ibricul înainte de prima utilizare prin fierberea sa de două ori cu apa la capacitate maxima.

Utilizarea ibricului electric

- Deschideți capacul prin apasarea butonului ②. Capacul nu se poate scoate.
- Umpleți cu cantitatea necesara de apă. Cantitatea de apă se poate citi pe scara nivelului din partea dreapta și stanga a manerului ③.
- Nu umpleți ibricul peste capacitatea sa maxima (vezi marcat).
- Nu utilizați ibricul fara apă. Umpleți cel putin pana la marcajul "Min."
- Dupa ce l-ati umplut, inchideți capacul prin apasare ④.
- Asezați ibricul pe postament.
- Puneți aparatul în funcțiune ⑤. Zona de culoare roșie de deasupra butonului indică faptul că aparatul este în funcțiune.
- După ce atinge punctul de fierbere, aparatul se oprește automat din funcționare și indicatorul luminos se stinge.
- Operatiunea se poate opri la orice ora – folosiți intrerupatorul On/Off ⑥ sau ridicați ibricul de pe postament.

De îndată ce apă începe să fierbă, prin fereastră sunt vizibile bule mari de aer, din cauza aburului format. În acest moment apa atinge temperatura maximă. Ca în cazul tuturor fierbătoarelor electrice, va fi nevoie de o anumită perioadă de timp pentru ca aparatul să se oprească automat. Pentru a reduce consumul de energie, puteți să opriți manual funcționarea aparatului în momentul în care bulele de aer sunt vizibile.

Protectie impotriva uscarii

Boilerul este echipat cu o protectie împotriva supraîncalzirii. În cazul în care comutati accidental aparatul fara ca acesta sa aiba apa sau daca apa este complet evaporata (de exemplu în cazul în care capacul nu este inchis) protectia se opreste automat. În acest caz lasati instalatia sa se raceasca inainte de a o utilize din nou.

Filtru de calcar

Filtrul de calcar retine particulele în timp ce turnati. Pentru a curata filtrul: scoateti-l afara din ibric ⑥.

Curatare si intretinere

Inainte de a curata ibricul, scoateti-l din priza!

Curatare

Folositi o carpu moale si sapun lichid pentru a curata exteriorul. Nu spalati cordonul cu apa si nu-l introduceti in apa. Nu folositi detergenti abrazivi.

Indepartarea calcarului

Depunerea de calcar nu poate fi evitata. Doar indepartarea regulata a calcarului poate asigura operarea perfecta a ibricului dumneavoastra.

Indepartati calcarul oridecateori urme vizibile se depun pe placă de incingere a ibricului. Folositi instructiunile de pe pachetul cu anti-calcar.

Important:

Executati 2-3 cicluri de fierbere dupa ce ati indepartat calcarul

Instructiuni de siguranta

- Conectati dispozitivul doar la o priza aprobată.
- Folositi aparatul numai pentru consumul domestic. Aparatul nu este destinat consumului industrial.
- Folositi partea de sus numai impreuna cu partea corespondenta de la baza.
- Cand dispozitivul este pornit, unele parti se incing. Nu atingeți – risc de ardere!
- Folositi dispozitivul doar pentru a fierbe apa, nu pentru a incalzi alte lichide.
- Umpleti doar cu apa rece, potabila.
- Plasati dispozitivul pe o suprafata uscata, plata si stabila.
- Nu utilizati dispozitivul cu capacul deschis. Nu deschideti capacul in timpul utilizarii.
- Nu lasati aparatul nesupraveghet cat timp functioneaza.
- Nu il folositi fara filtrul pentru depunerii.
- Atentie la aburul fierbinte.
- Dispozitivul nu va fi umplut peste marcajul "Max." – bulele duc la riscul de ardere. Capacitate maxima: 1.700 ml – vezi scara ③.
- Scoateti sticherul din priza inainte de a curata ibricul sau in cazul in care nu-l folositi mai mult timp.
- Nu introduceti dispozitivul in apa.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizarii persoanelor (inclusiv copii) cu limite fizice, senzoriale sau abilitati mentale reduse sau in scopul experimentarii si/sau cunoasterii, daca nu sunt supravegheati de catre o persoana, care este responsabila cu siguranta lor sau care sa le arate cum se utilizeaza.
- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor, copiii vor fi supravegheati si li se va interzice jocul cu dispozitivul.
- Inlocuirea cablului sau alte reparatii vor fi efectuate de catre Serviciul Clienti doar de catre o persoana autorizata.

Pred prvo uporabo

- Pred prvo uporabo obvezno in v celoti preberite navodila za uporabo in varnostne napotke!
- Preverite omrežno napetost: Napetost v vašem gospodinjstvu se mora ujemati s podatkom na tipski ploščici na dnu kuhalnika.
- Priključite kuhalno postajo na omrežje. Kabel, ki ga ne potrebujete, navrite v navijalk z kabel (1).
- Pred prvo uporabo kuhalnik očistite z dvakratnim kuhanjem maksimalne količine vode v kuhalniku.

Uporaba kuhalnika za vodo

- S pritiskom na gumb odprite pokrov (2). Pokrova ni mogoče sneti.
- Dolijte v kuhalnik željeno količino vode. Količino vode lahko odčitate na skali, ki se nahaja desno in levo od ročaja (3).
- Kuhalnika ne polnite z večjo količino vode od navedene maksimalne količine.
- Kuhalnika nikoli ne vklaplajte in poganjajte brez vode.
- Najmanjša količina vode, ki jo kuhate v kuhalniku, naj ne bo manjša od količine vode, ki jo odčitate pri prvih oznaki na skali kuhalnika.
- Po polnjenju zaprite pokrov s pritiskom navzdol (4).
- Kuhalnik za vodo postavite v postajo kuhalnika.
- Kuhalnik vklopite (5). Stanje vklopa se prikaže tako, da sveti lučka v kuhalniku.
- Ko je vrelisce doseženo, se naprava samodejno izklopi in lučka ugasne.
- Kuhanje lahko po želji prekinete – v ta namen izklopite stikalo za vklop (5) ali dvignite kuhalnik iz postaje.

Ko začne voda vreti, so veliki mehurčki - posledica pare - vidni skozi okence. Voda je torej doseglja najvišjo temperaturo. Kot vsak kuhalnik za vodo pa tudi vaša naprava potrebuje nekaj časa, preden jo para izklopi, kar je pogojeno z zasnovjo. Za varčevanje z energijo lahko ročno izklopite napravo, ko se pojavi parni mehurčki.

Zaščita pred kuhanjem brez vode

Grelni element je opremljen z zaščito pred pregrevjem. Če boste nenamensko vklopili kuhalnik brez vode ali če je voda v celoti povreda (npr. če pokrov ni bil zaprt), bo zaščita pred kuhanjem brez vode kuhalnik izkloplila.

Kuhalnik naj se ohladi, preden ga boste znova napolnili z vodo.

Filter za vodni kamen

Filter za vodni kamen pri iztoku zadržuje ob izlivu delce vodnega kamna. Pred čiščenjem izvlecite filter (6) s potegom navzgor iz kuhalnika in ga nato očistite.

Čiščenje in nega

Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice.

Čiščenje

Uporabite mehko, vlažno krpo in nekoliko čistila za pomivanje posode za zunanje čiščenje. Kuhalnika in dovodnega kabla nikdar ne čistite pod tekočo vodo ali ga ne potapljaljite v vodo. Ne uporabljajte ostrih čistil in čistil za drgnjenje.

Odstranjevanje vodnega kamna

Nastajanju oblog vodnega kamna se ni mogoče izogniti. Samo redno odstranjevanje oblog vam bo zagotovilo nemoteno delovanje kuhalnika. Obloge odstranite vedno takoj, ko opazite, da se je v kuhalniku nabrala tanka plast vodnega kamna.

Uporabite odstranjevalec vodnega kamna v skladu z navodili proizvajalca.

Pomembno:

Po odstranitvi oblog obvezno kuhalnik očistite z 2-3 kratnim kuhanjem čiste hladne vode.

Pomembna varnostna navodila

- Kuhalnik priključite samo na pravilno instalirano vtičnico z zaščitnim kontaktom.
- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in ni primeren za komercialne namene.
- Zgornje posodo se sme uporabljati le z odgovarjanjočim postajo, ki je v kompletni.
- Pri kuhanju se bodo deli kuhalnika zelo segrela: Ne dotikajte se delov, da se ne boste opekl!
- Aparat uporabljajte samo za kuhanje vode in v njem ne segregajte drugih tekočin.
- Napolnite kuhalnik samo s svežo hladno vodo.
- Kuhalnik postavite na suho, ravno in stabilno površino.
- Kuhalnika ne uporabljajte brez pokrova. Med segrevanjem vode pokrova kuhalnika ne odpirate.
- Aparat mora biti med delovanjem pod nadzorom.
- Obvezna uporaba filtra proti vodnemu kamnu.
- Če izstopa vroča vodna para, ravnajte previdno.
- Kuhalnika ne polnite s preveliko količino vode. Če voda pri kuhanju izstopa iz kuhalnika, obstaja nevarnost, da se opečete. Polnilna količina: maks. 1700 ml – glejte skalo (3).
- Pred vsakim čiščenjem in če kuhalnika dlje časa ne uporabljate, izvlecite vtič.
- Kuhalnika nikoli ne potapljaljite v vodo.
- Ta kuhalnik ni predviden za uporabo s strani oseb in otrok, ki so psihično, senzorsko ali duševno omejena ali ki nimajo dovolj izkušenj za rokovanje s tovrstnimi aparati, razen, če jih pri uporabi kuhalnika izkušena oseba nadzoruje in o uporabi poučuje.
- Kuhalnik uporabljajte izven dosegta otrok. Otroke nadzorujte, da zagotovite, da se nihče od njih ne igra s kuhalnikom.
- Menjava omrežnega kabla ali druge popravila naj vam izvede samo servisna služba podjetja Melitta® ali drug strokovnjak.

- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ta kuhalnik ni predviden za uporabo s strani oseb in otrok, ki so psihično, senzorsko ali duševno omejena ali ki nimajo dovolj izkušenj za rokovanje s tovrstnimi aparati, razen, če jih pri uporabi kuhalnika izkušena oseba nadzoruje in o uporabi poučuje.
- Kuhalnik uporabljajte izven dosegta otrok. Otroke nadzorujte, da zagotovite, da se nihče od njih ne igra s kuhalnikom.
- Menjava omrežnega kabla ali druge popravila naj vam izvede samo servisna služba podjetja Melitta® ali drug strokovnjak.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή πριν από την πρώτη χρήση οπωδήποτε τις οδηγίες χρήσεως καθώς και τις επισημάνσεις ασφαλείας!
- Ελέγχετε την παροχή ρεύματος: Η τάση στο νοικοκυρίο σας θα πρέπει να συμφωνεί με τις ενδείξεις στο καρτέλικο του τύπου της συσκευής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε τη βάση στο ρεύμα. Στην ειδική θέση αποθήκευσης του καλώδιου (1) τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει.
- Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση διενεργώντας 2 πλήρης βρασμούς γεμίζοντάς την με νερό έως και το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Χρήση του Βραστήρα νερού

- Ανοίξτε το καπάκι πατώντας το ανάλογο πλήκτρο (2). Το καπάκι δεν είναι αποσπώμενο.
- Γεμίστε με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Την ποσότητα νερού μπορείτε να τη διαβάσετε από τις ενδείξεις που υπάρχουν δεξιά και αριστερά από το χερούλι (3).
- Μην γεμίζετε ποτέ τη συσκευή πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς καθόλου νερό.
- Γεμίστε με νερό τουλάχιστον έως την ένδειξη για το κατώτατο όριο.
- Μετά το γέμισμα με νερό κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το προς τα κάτω (4).
- Το ποτοθετείστε στη συσκευή πάνω στη βάση.
- Ανοίξτε τη συσκευή (5). Η λειτουργία της συσκευής επιβεβαιώνεται μέσω φωτισμού στο δοχείο νερού.
- Όταν βράσετε το νερό η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας σβίνεται.
- Η διαδικασία βρασμού μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε – είτε πατώντας το πλήκτρο (5) είτε ανασηκώνοντας το δοχείο από τη βάση.

Όταν βράσετε το νερό εμφανίζονται στο παράθυρο μεγάλες φουσκάλες που παράγονται από τη συνεχώς εντείνομενη παραγωγή ατμού. Το νερό έχει αποκτήσει πλέον τη μέγιστη θερμοκρασία του. Όμως όπως και όλοι οι βραστήρες λόγω κατασκευής απαιτεί λιγό ακόμη χρόνο έως ότου ο ατμός απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Για την εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απενεργοποιήσετε από μόνο τη συσκευή όταν σχηματιστούν μεγάλες φουσκάλες ατμού.

Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό

Το θερμαντικό στοιχείο διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης. Αν κατά λάθος λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς νερό ή το νερό εξατμίστηκε εντελώς λόγω συνεχόμενου βρασμού (π.χ. αν το καπάκι κατά τη λειτουργία βρασμού παραμείνει ανοιχτό), ενεργοποιείται αυτόματα η προστασία και απενεργοποιείται η συσκευή. Αφήνετε να κρυώσει πρώτα η συσκευή πριν την ξαναγεμίσετε με νερό.

Φίλτρο αλάτων

Το φίλτρο αλάτων που βρίσκεται στην περιοχή απορροής κατακρατά σωματίδια αλάτων όταν αδειάζετε το νερό. Για τον καθαρισμό του φίλτρου τραβήγτε το φίλτρο προς τα πάνω αποσπώντας το από τον βραστήρα (6).

Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν τον καθαρισμό τραβάτε πάντα το καλώδιο από την πρίζα.

Καθαρισμός

Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό ένα απαλό βρεγμένο πάνι και λίγο απορρυπαντικό για τα εξωτερικά μέρη. Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή να την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή όχινα μέσα καθαρισμού ή απορρυπαντικά.

Αφαλάτωση

Εναποθέσεις αλάτων στη συσκευή δεν μπορούν να αποφευχθούν. Μόνο τακτική αφαλάτωση εξασφαλίζει την καλή λειτουργικότητα της συσκευής σας. Προβείτε σε Αφαλάτωση της συσκευής σας αμέως μόλις παρατηρήσετε εμφανή σημάδια εναπόθεσης αλάτων. Χρησιμοποιείστε το σκεύασμα Αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Σημαντικό: Μετά τη διαδικασία αφαλάτωσης θα πρέπει να προβείτε τουλάχιστον σε 2-3 διαδικασίες βρασμού με καθαρό κρύο νερό.

Σημαντικές επισημάνσεις ασφαλείας

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα Σούκο που έχει εγκατασταθεί με τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η συσκευή αυτή δεν σχεδιάστηκε για επαγγελματική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε έτοις τη συσκευή ώστε η κανάτα να τοποθετείτε πάντα στην για αυτήν προβλεπόμενη βάση.
- Κατά τη λειτουργία, μέρη της συσκευής θερμαίνονται πάρα πολύ: Αποφύγετε κάθε επαφή – κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων!
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το βρασμό νερού, μην ζεσταίνετε με αυτή κανένα άλλο υγρό.
- Γεμίστε μόνο με φρέσκο κρύο νερό.
- Τοποθετείστε τη συσκευή πάνω σε μια στεγνή επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς καπάκι. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια λειτουργίας βρασμού.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.
- Προσοχή από τα διαφεύγοντα υδρατμούς.
- Δεν επιτρέπεται η υπερπλήρωση της συσκευής – από διαφυγή βραστού νερού υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Ποσότητα πλήρωσης νερού: Max. 1700 ml – βλέπε ενδείξεις (3).
- Πριν από κάθε καθαρισμό ή από κάθε σημαντική αποσίωση σας βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσιολογικές, κινητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη επιπειρίας ή γνώσης εκτός εάν αυτά τα άτομα απιθέπονται από ένα εξουσιοδοτημένο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε απόσταση ασφαλείας από παιδιά, τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπουνται για να εξασφαλιστεί ότι αυτά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η αλλαγή του καλώδιου ρεύματος καθώς και όλες οι υπόλοιπες επισκευές επιτρέπονται μόνο στο τιμήμα εξυπρέτησης πελατών της Melitta® ή από κάποιο παρόμιο εκπαιδευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.

Antes de utilizar

- Lea atentamente el manual de instrucciones.
- Compruebe que el voltaje de su aparato corresponde con la instalación eléctrica de su casa.
- Ajuste la longitud del cable utilizando el cable ①.
- Limpiar el hervidor con agua limpia llenándolo al máximo. Repetir el proceso al menos 2 veces.

Puesta en Marcha

1. Abra la tapa presionando el botón ②. La tapa no es extraíble.
2. Llenar con el volumen de agua deseado. Comprobar el nivel de agua con el medidor de la derecha e izquierda de la palanca ③.
- No se debe superar el nivel máximo de agua.
- No poner en funcionamiento si está vacío (sin agua). Rellenar por lo menos hasta el mínimo marcado.
3. Después de llenar el hervidor, cierre la tapa presionando hacia abajo ④.
4. Coloque el hervidor en la base.
5. Encendido del aparato ⑤. El efecto luminoso del depósito de agua indica que el aparato está en funcionamiento.
6. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el dispositivo se detiene automáticamente y la luz se apaga.
7. El funcionamiento puede detenerse en cualquier momento – utilizando el botón de encendido / apagado ⑥ quitando el hervidor de la base.

Seguridad sobre calentamiento

El calentador está equipado con protección de recalentamiento. Si pone accidentalmente en funcionamiento su hervidor, estando en seco (sin agua) o si el agua se evapora por completo (por ejemplo, si se deja la tapa abierta) un dispositivo de seguridad de recalentamiento, apagará el aparato automáticamente. En ambos casos, dejar enfriar antes de usar.

El filtro antical

El filtro antical de la boquilla del hervidor retiene las partículas de cal del agua. Para limpiar el filtro antical, vaciar completamente el hervidor ⑥.

Limpieza y mantenimiento

Antes de la limpieza desconecte la corriente eléctrica.

Limpieza:

Utilice un paño suave húmedo y detergente para limpiar el exterior.
Para limpiar el interior, no sumerja la unidad o la base bajo el agua. No utilice productos de limpieza muy corrosivos o abrasivos.

Desincrustación:

Los depósitos de cal son inevitables. Sólo la desincrustación regular garantiza el perfecto funcionamiento de su hervidor eléctrico. Por favor descalcificar tan pronto aparezca la primera capa de cal visible en la placa calentadora del hervidor. Utilice el descalcificador multiuso de Melitta® u otro producto de descalcificación adecuado. Utilice el descalcificador siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. Importante:

Después de la descalificación limpiar el hervidor con abundante agua. Repetir al menos dos veces.

Instrucciones de Seguridad

- Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
- Cuando el aparato está encendido algunas partes se calientan, no las toque (por ejemplo, placa calentadora): riesgo de quemaduras!
- Utilice el aparato sólo para hervir agua, no calentar otros líquidos.
- Llenar únicamente con agua limpia y fría.
- Coloque el aparato sobre una superficie seca, plana y estable.
- No utilizar el aparato sin cerrar la tapa. No abra la tapa cuando el aparato está en funcionamiento.
- Esté atento a la salida de vapor de agua caliente.
- No llene el aparato más allá de la señal "Max" – el exceso de agua puede causar quemaduras. Capacidad máxima = 1700 ml – véase la escala ③.
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo o durante una ausencia prolongada.
- Nunca sumerja el aparato bajo el agua.
- Este aparato no está recomendado para las personas (niños incluidos) con limitaciones físicas o mentales o sin experiencia y/o conocimiento, a menos que esas personas sean asistidas por una persona responsable de su seguridad que les dé instrucciones sobre el uso del aparato.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.
- La sustitución del cable eléctrico y todas las otras reparaciones debe ser realizado por un responsable de calidad Melitta® o por una persona de similar calificación.



DE	Garantie
GB	Guarantee
FR	Garantie
NL	Garantie
DK	24 måneders reklamationsret ifølge købeloven
SE	Konsumentköp EHL 91
NO	Garantie
FI	Takuu
PL	Gwarancja
LT	Garantinės sąlygos
HU	Garancia
RU	Гарантия
TR	Garanti şartları
UA	Умови гарантії
BG	Гаранция
CN	保修声明
KR	제품보증
CZ	Záruční podmínky
SK	Záručné podmienky
EE	Garantiitutingimused
HR	Garancija
LV	Garantija
RO	Garanție
SL	Garancija
GR	Εγγηση
ES	Garantía

Melitta Garantie

Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten, die dem Endabnehmer gegenüber dem Verkäufer zustehen, geben wir für dieses Gerät, sofern es bei einem von uns aufgrund seiner Beratungskompetenz autorisierten Händler erworben wurde, eine Herstellergarantie zu folgenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Endabnehmer. Sie beträgt 24 Monate. Das Kaufdatum ist durch eine Kaufquittung zu belegen. Das Gerät wurde für den Gebrauch im Haushalt konzipiert und konstruiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet. Garantieleistungen führen weder zu einer Verlängerung noch zu einem Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät oder eingebaute Ersatzteile.
2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Nicht unter die Garantie fallen Mängel, die durch unsachgemäßen Anschluss, unsachgemäße Handhabung oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen entstanden sind. Das Gleiche gilt bei Nichtbeachtung der Gebrauchs-, Pflege- und Wartungsanweisung, sowie der Verwendung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Reinigungs- und Entkalkungsmittel oder Wasserfilter), die nicht den Originalspezifikationen entsprechen. Verschleißteile (z.B. Dichtungen und Ventile) und leicht zerbrechliche Teile wie Glas sind von der Garantie ausgenommen.
4. Die Abwicklung von Garantieleistungen erfolgt jeweils über die für das betreffende Land bestehende Service-Hotline (siehe Angaben unten).
5. Diese Garantiebestimmungen gelten für in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gekaufte und genutzte Geräte. Werden Geräte im Ausland gekauft oder dorthin gebracht, werden Garantieleistungen nur im Rahmen von für dieses Land geltenden Garantiebestimmungen erbracht.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
32423 Minden

Zentralkundendienst

Deutschland

After Sales Service /
Zentralkundendienst
Melitta Str. 44
32427 Minden
Tel.: 0180 5 273646
(14 Cent pro Minute aus
dem deutschen Festnetz)
Fax: 0571/861210
E-Mail:
aftersales@mh.melitta.de

Österreich
Melitta GmbH
Münchner Bundesstraße 131
5021 Salzburg

Terms of guarantee

In addition to the legal guarantee claims, to which the end user is entitled relative to the seller, for this device, if it was purchased from a dealer authorized by Melitta® due to his consulting competence, we grant a manufacturer's guarantee under the following conditions:

1. The guarantee period begins with the day the product was sold to the end user. The guarantee is 24 months. The purchase date of the device must be verified by a purchase receipt. The device was designed and built for household use only. It is not dedicated for a commercial use. Guarantee performances lead neither to an extension of the guarantee period nor to a new beginning of the guarantee period for the device or installed spare parts.
2. Within the guarantee period we will correct all device defects that are based on material or manufacturing errors, through repair or replacement of the device at our discretion. Replace parts become the property of Melitta®.
3. Defects that occurred due to improper connection, improper handling, or repair attempts by non-authorized persons are not covered by the guarantee. The same applies for failure to comply with the use, care, and maintenance instructions as well for the use of consumables (e.g. cleaning and decalcifying agents or waterfilters) that do not correspond to the original specifications. Wear parts (e.g. seals and valves) and fragile parts like glass are excluded from the guarantee.
4. Guarantee performances are processed via the Service Hotlines for the respective country (see information below).
5. These guarantee conditions apply for devices purchased and used in UK. If devices are purchased in foreign countries or brought into foreign countries, then guarantee performances will only be provided as specified in the guarantee conditions applicable for this country.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Germany

Garantie Melitta

Outre les droits de garantie appartenant à l'utilisateur final vis-à-vis du vendeur, nous fournissons avec cet appareil une garantie constructeur aux conditions suivantes, à condition que la machine ait été acquise auprès d'un revendeur agréé :

1. La période de garantie prend effet à la date d'achat de la machine par l'utilisateur final. Elle est de 2 ans. La date d'achat de la machine doit être indiquée sur une preuve d'achat. La machine a été conçue et fabriquée pour un usage domestique et non pour un usage industriel.
2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons de remédier à tous les défauts de la machine, faisant suite à un défaut de matériel ou de fabrication, et procérons, selon notre choix, à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Les pièces remplacées sont alors la propriété de Melitta®.
3. Sont exclus de la garantie les défauts liés à un branchement non conforme, à une manipulation non-conforme ou à des tentatives de réparation par des personnes non autorisées. Il en va de même en cas de non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et d'entretien, ainsi qu'en cas d'utilisation de consommables (produits de nettoyage, de détartrage ou filtre à eau) non conformes aux spécifications. Les pièces d'usure (telles que les joints et vannes par ex.) et les pièces facilement cassables comme le verre, sont également exclus de la garantie.
4. Les garanties sont appliquées par l'assistance téléphonique (Service Consommateur au N° Azur 0 810 400 424).
5. Ces conditions de garantie sont valables pour les machines achetées et utilisées en France, Belgique ou Suisse. Lorsque des machines sont achetées à l'étranger ou importées là-bas, les prestations de garantie sont uniquement appliquées dans le cadre des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.

Melitta France SAS

Service consommateurs
02570 Chézy sur Marne
0810 400 424

Service Consommateurs
 0970 805 105
Appel non surtaxé
www.melitta.fr

Melitta België N.V.

9160 Lokeren
België/Belgique
www.melitta.be

Schweiz

Melitta GmbH,
Abt. Kundendienst
4622 Egerkingen
Tel: +41(0)62 / 388 98 30

Spain
Cofresco Ibérica S.A.U
Apdo. Correos I.082.
28108 Alcobendas (Madrid)
www.melitta.es

Spain

Número de atención
técnica: 91.662.27.67.
Horario: de 9:00- 14:00

Garantievoorwaarden

Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door ons (op grond van zijn adviescompetentie) geautoriseerde handelaar verlenen wij naast de wettelijke garantierechten voor dit apparaat een fabrikantengarantie tegen de volgende voorwaarden:

1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eindafnemer. Deze bedraagt 24 maanden. De aankoopdatum van het apparaat moet door een aankoopbon worden aangetoond. Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Vervangen onderdelen en apparaten vallen eigendom van Melitta®.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruik- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmaatstal (bijv. reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. Slijtage-onderdelen (bijv. afdichtringen en ventielen) en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie.
4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via de voor het betreffende land verantwoordelijke service lijn plaats (zie hieronder).
5. Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten die in België en Nederland werden gekocht en gebruikt.

Melitta Nederland B.V.

4200 AH Gorinchem
Postbus 340
Nederland
www.melitta.nl

Melitta België N.V.

9160 Lokeren
België/Belgique
www.melitta.be

Garantibestemmelser

Melitta® giver 24 måneders reklamationsfrist på Deres nye elkedel, reklamationsfristen er i henhold til følgende betingelser:

1. Reklamationsfristen er 24 måneder for købsdato. Købsdato skal dokumenteres ved hjælp af maskinstemplet kassebon/købskvittering.
2. Melitta® forpligter sig til at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved elkedlen, ved normale bruge, i private husholdninger her i landet, ved udskiftning af defekte dele eller ombytning af elkedlen.
3. Reklamationsfristen omfatter ikke skader, der skyldes f.eks. mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulv eller lignende. Reklamationsfristen omfatter ikke skader forårsaget af manglende afkalkning (se afkalkningstips i brugsanvisningen) samt brud på glas. Reklamationsfristen bortfalder hvis reparation er foretaget af andre end Melittas serviceværksted.
4. Reklamationsfristen er kun gældende i Danmark. I tilfælde af reklamation beder vi Dem venligst afleverer elkedlen, hvor den er købt, eller sende den omhyggeligt emballeret og som forsigtig pakke til vores serviceværksted. Husk at vedlægge maskinstemplet kassebon/købskvittering, samt en kort beskrivelse af fejlen.
5. Alle krav som ikke er dækket ind under ovennævnte reklamationsfrist er udelukket, uanset hvilken type krav det gælder, hvis ikke gældende lov foreskriver det.

Melittas serviceværksted i Danmark:

Dansk Quick Service
Skærbækvej 14
2610 Rødovre

Garantivillkor

I de fall då garantin skall göras anspråk på, skall man ta kontakt med butiken för hantering av ärendet. De har kompetensen att lösa eventuella problem med Melitta® produkter. Melitta® beviljar anspråken med följande villkor:

1. Garantitiden börjar den dag produkten säljs till slutförbrukaren. Garantin gäller 24 månader. Försäljningsdatum av apparaten måste kunna verifieras med kvitto.
2. Apparaten är designad och tillverkad endast för användande i hushåll. År inte avsedd för kommersiellt bruk. Garantiutföranden leder varken till en utökning av garantiperioden eller ny påbörjan av garantiperioden för apparaten eller installerade reservdelar.
3. Under garantiperioden kommer vi att åtgärda samtliga apparatdefekter som beror på material- eller tillverkningsfel, genom reparation eller utbytte av apparaten. De utbytta delarna kommer i Melittas ägo.
4. Skador uppkomna p g a felaktig anknytning, felaktig behandling, eller reparationsförsök av icke-auktoriserade personer täcks inte av garantin. Det samma gäller misslyckande att följa bruks- och underhållsinstruktioner vad gäller användningen av konsumtionsvaror (t ex rengöring och avkalkningsmedel eller vattenfilter) som inte överensstämmer med originalsifikationerna. Förslitningsdelar (t ex packningar och ventiler) och ömtäliga delar som glas ingår inte i garantin.
5. Dessa garantivillkor gäller apparater sålda och använda i Sverige. Om apparater är sålda utomlands eller medtagna till utlandet, kommer garantitaganget endast att tillhandahållas enligt garantivillkor för detta land.

Melitta Scandinavia AB

Box 504
Konsumentkontakt 020-435177
www.melitta.se

Garantivilkår

In addition to the legal guarantee claims, to which the end user is entitled relative to the seller, for this device, if it was purchased from a dealer authorized by Melitta® due to his consulting competence, we grant a manufacturer's guarantee under the following conditions:

1. Garantitiden begynner den dagen apparatet selges til brukeren. Garantid 24 mnd. Garantien gjelder kun dersom kjøpsdato er bekreftet av forhandlers stempel og signatur på garatkortet, eller ved forevisning av gyldig kjøps kvittering/bevis.
2. Apparatet er kun til husholdningsbruk. Apparatets garantitid blir ikke utvidet ved at man fremsetter krav under garantien.
3. Under garantitiden vil vi utbedre alle defekter i apparatet som skyldes beviselige feil fra vår side når det gjelder materiell og/eller utførelse, enten ved å reparere eller skifte ut deler, eller bytte av apparatet.
4. Skader som ikke hører inn under prosumentens ansvarsområde dekkes ikke av garantien. Dette gjelder særlig krav som oppstår som følge av feilaktig bruk (f eks: bruk av feil type strøm eller volt) eller vedlikehold, samt fra normal slitasje. Knust glass eller feil som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken av apparatet.
5. Disse garantivilkår gjelder apparater som er solgt og brukt i NORGE. Hvis trakteren er solgt eller tatt med til utlandet, gjelder garantivilkår for disse landene.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstrasse 99
D-32427 MINDEN
GERMANY

Melitta Takuu

Myönnämme tälle kahvinkeittimelle takuuun seuraavien ehtojen mukaisesti:

1. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Takuu on voimassa vain, jos ostopäivämäärä vahvistetaan takuukortissa olevalla myyjän leimalla ja nimikirjoituksella tai vastaavalla ostotodistuksella/kuitilla. Laite on suunniteltu ja tehty ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
2. Takuu koskee takuuikana todistettuja materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai vaihtamisen, tai koko laitteiden vaihtamisen. Takuuvaatimuksen jättäminen ei pidennä takuuuaikaa. Vaihdetuista osista tullee valmistajat omaisuutta.
3. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka eivät ole valmistajan vastuulla. Tämä koskee etenkin väärästä käytöstä (esim väärällä virralla tai jännitteellä käytöö), väärästä huollossa ja normaalista kulutuksesta aiheutuvia takuuvaatimuksia. Takuu ei kata myös kalkkikertymiä (käytööhajeessa on lisätietoja kalkkipuhdistuksesta), lasin rikkoutumista tai vikoja, joilla on vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos korjausia tekevät kolmannet osapuolet, joita valmistaja ei ole valtuuttanut tekemään korjausia ja/tai jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
4. Guarantee performances are processed via the Service Company = in Finnish = jälkimarkkinointi yritys for the respective country (see information below).

Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29
FI-00510 Helsinki, Finland
Puh. +358 (0) 207 300 090
www.melitta.fi

Warunki gwarancji

Jeżeli niniejsze urządzenie zostało nabyte u autoryzowanego przedstawiciela firmy Melitta®, to z uwagi na jego kompetencje doradce oprócz prawa do roszczeń z tytułu gwarancji, które przysługuje użytkownikowi końcowemu względem sprzedawcy, objęte jest ono gwarancją producenta na poniższych warunkach:

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem sprzedaży produktu użytkownikowi końcowemu. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy. Dzień zakupu urządzenia musi być potwierdzony paragensem. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego. Czynności wynikające z odpowiedzialności gwarancyjnej producenta nie prowadzą do wydłużenia ani do wznowienia okresu gwarancyjnego dla produktu lub zamontowanych w nim części zamiennych.
- W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do usunięcia wszelkich usterek wynikających z wad materiałowych lub błędów produkcyjnych poprzez naprawę lub wymianę urządzenia, według własnego uznania. Wymienione części stają się własnością firmy Melitta®.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, niewłaściwą obsługą lub wadliwą naprawą wykonaną przez osoby nieuprawnione. To samo dotyczy usterek spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji, a także użyciem materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących i odkamieniających lub filtrów wody) innych niż określone w specyfikacjach urządzenia. Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych (np. uszczelki i zawory) oraz części delikatnych.
- Obsługa w ramach gwarancji odbywa się za pośrednictwem firmy serwisowej odpowiedniej dla danego kraju (zob. informacje poniżej).
- Powysze warunki umowy gwarancyjnej obowiązują dla urządzeń zakupionych i użytkowanych w Polsce. Jeżeli urządzenie zostało nabyte lub jest użytkowane w innym kraju, usługi wynikające z odpowiedzialności gwarancyjnej producenta będą świadczone zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w tym kraju.

Elka Pieterman Polska Sp. z o.o.
ul. Bociana 22
31-231 Kraków
Tel.: 0048 126145248
www.melitta.pl

Melitta Garantinės sąlygos

Šiam prietaisui suteikiama garantija, prietaiso naudotojui įvykdžius pateiktas sąlygas.

- Garantinės priežiūros ir remonto laikotarpis yra 24 mėn. nuo prietaiso pirkimo datos. Garantinės sąlygos galioja, kai yra užpildyta garantinė kortelė: pirkimo data, patvirtinta spaudu bei pardavėjo parašu ir priededamas pirkimo kvitas, PVM sąskaita faktūra, lizingo sutartis ar kitas pirkimo dokumentas.
- I garantinio laikotarpio priežiūrą ir remontą jeina defekta, kaip medžiagų ir gamybos defekta, kurie jau buvo pirkimo metu. Apie šiuos defeketus turi būti pranešta 4-ių savaičių laikotarpiu, juos pastebėjus. Garantinės sąlygos vykdomos taisant arba keičiant defektuotas dalis arba prietaisą. Pakeistos dalys pereina į gamintojo nuosavybę. Garantiniu laikotarpiu nemokamai keičiamos sugedusios detales ir mazgai bei atliekamas prietaiso remontas (išskyrus detales, kurių eksplloatavimo laikas yra ribotas ar jos natūraliai nusidėri prietaiso eksplloatavimo metu).
- Defekta, kuris atsirado ne dėl gamintojo kaltės (atsirado dėl pirkėjo ar trečiosios šalies tyčinių ar netycinių veiksmų) nejeina į garantinės priežiūros sąlygas. Tai ypač galioja defektams, atsiradusiems dėl netinkamos priežiūros arba prietaiso naudojimo (pvz., dėl netinkamos elektros srovės tipo ar itampos), arba nusidėvėjimo prietaiso naudojimo metu. I garantines sąlygas nejeina pažeidimai, kurie įvyko dėl nukalkinimo nevykdymo (regularus prietaiso nukalkinimas – žr. prietaiso naudojimo taisyklės – yra būtina neprikaištingo prietaiso veikimo sąlyga). I garantinės priežiūros sąlygas nejeina stiklo sudaužymas arba kt. akivaizdus mechaninis pažeidimas. Garantinės sąlygos negaliожia:
- jeigu prietaiso tipas/numeris ant prietaiso arba kartu su juo pateiktose dokumentuose yra pakeistas, panaikintas, perkeltas arba neįskaitomas,
- kai pažeista prietaiso garantinė plomba,
- jeigu garantiniu laikotarpiu prietaiso remontas buvo atliktas taisykleje, neturinčioje gamintojo/importuotojo ar prietaiso pardavėjo īgaliojimo (sertifikato) atlikti garantinį remontą,
- jeigu prietaisas skirtas naudoti buityje, buvo naudojamas komercinėms, pramoninėms ar profesionalioms reikmėms,
- jeigu prietaisas buvo jungiamas į netvarkingą elektros lizdą arba į neatitinkantį jo parametru elektros tinklą.
- Teise į garantinę priežiūrą prarandama, jeigu keisti nebuvo naudojamos originalios arba gamintojo īgaliotujų atstovų serviso dalys.
- Garantija galioja tik toje šalyje, kurioje buvo įsigytas prietaisas. Jei defektas atitinka prietaiso garantines sąlygas – privaloma prietaisa garantiniam remontui pateikti MELITTA īgaliotujų prekybos atstovų užpildyta garantine kortele ir su pirkimo dokumentu. Prietaisą rekomenduoja pateikti originaliojo pakuočėje.

Garantinės sąlygos nėra susijusios su prietaiso naudotojo ir pirkimo sutarties sąlygomis.

UAB OGMINA, P. LUKŠIO G. 23
LT-09132 VILNIUS, LIETUVA
Tel. (8 5) 274 1751
Faks. (8 5) 274 1760
El. paštas info@ogmina.lt
www.melitta.lt

Garancia

A törvényben előírt garancia mellett, melyre a végfelhasználó az eladóval szemben a készülék után jogosult, ha a vásárlás a Melitta® meghatalmazott kereskedőjétől, tanacsadási képességeinek közönhőtően történt, a gyártó a következő feltételekkel nyújt garanciát:

1. A garancia időszak a termék végfelhasználónak történő eladásának napjával kezdődik. A garancia 24 hónapra szól. A készülék vásárlásának időpontját a vásárlást igazoló nyugtaval kell igazolni. A készülék kizárolag háztartási használatra készült. Kereskedelmi célra nem használható. Garanciaigény érvényesítése nem vonja maga után a garancia időszak meghosszabbítását vagy a garancia időszak újraindulását a készülékre, illetve a beszerelt alkatrészekre vonatkozóan.
2. B A garancia időszakon belül a készülék valamennyi anyag- vagy gyártási hibán alapuló hibáját kijavítjük, saját belátásunk szerint a készülék javításán vagy cseréjén keresztül. A kicserél alkatrészek a Melitta® tulajdonába kerülnek.
3. C A helytelen csatlakoztatás, nem megfelelő kezelés vagy meghatalmazással nem rendelkező személyek általi javítási kísérletek miatt bekövetkező hibákra nem vonatkozik a garancia. Ugyanez vonatkozik a használati, ápolási és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartására, valamint az eredeti specifikációknak nem megfelelő fogyóeszközök (pl. tiszttító és vízkőmentesítő szerek vagy vízszűrők) használatára. Az elhasználódó alkatrészek (pl. tömítések és szelepek) és a törékeny alkatrészek, úgy mint az üveg a garancia hatálya alól ki vannak zártak.
4. D A garanciateljesítés lebonyolítása az adott országban a fennálló szerviz-vállalat által történik meg (lásd adatokat a).
5. E Ezek a garancia feltételek a Magyarországon -ban vásárolt és használt készülékekre vonatkoznak. Külföldön vásárolt vagy külföldi országba behozott készülékekre vonatkozó garanciaigény csak az adott országra alkalmazandó garancia feltételek szerint érvényesítethető.

Elka Pieterman Hungary Kft.
Galagonya u. 5.
1036 Budapest
Tel.: + 36 1 2480035
www.melitta-kave.hu

Гарантийные обязательства

Компания Мелитта-Русланд предоставляет следующие гарантии на данный чайник:

- Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки. Гарантия считается действительной только в том случае, если дата покупки подтверждается печатью и подписью продавца в гарантином талоне или наличием чека.
Данный чайник предназначен для домашнего использования.
Срок службы чайника составляет 5 лет.
- В течение гарантийного срока мы бесплатно устраняем все дефекты, связанные с браком материала или сборки. Гарантиное обслуживание включает в себя установку или замену пришедших в негодность частей. Замененные части становятся собственностю изготовителя. Гарантиное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.
- Не подлежат гарантиному обслуживанию дефекты, вызванные нарушением инструкции по эксплуатации (например, механические повреждения, или использование указанному в инструкции) или использование не по прямому назначению или ремонт чайника в связи с естественным износом деталей и узлов. Гарантиное обязательство теряет силу при обнаружении следов вскрытия прибора третьими лицами, не уполномоченными изготовителем, или при использовании не оригинальных деталей.
- Для получения гарантинных услуг следует обратиться по телефону сервис-центра (см. п. 5)
- Гарантия действительна только в той стране, где был приобретен чайник. В случае необходимости доставьте чайник по возможности в оригиналной упаковке, с заполненным бланком гарантии, с описанием дефектов в сервисную службу ЗАО "Мелитта-Русланд" по адресам:

Санкт-Петербург,
пл. Победы, 2, оф. 246,
тел.: (812) 373-7939.

Москва,
Малый Калужский пер., д.15, стр. 16, оф. 315,
тел. (495) 544-4011.

Адреса сервис-центров в других городах России на www.melitta.ru

Garanti artları

Cihazınızın Garanti kapsamı içerisinde kalabilmesi aşağıda belirtilen şartlar dâhilindedir.

1. Garanti süresi 24 Aydır. Garantinin geçerliliğini devam ettirebilmesi için Garanti belgesi satıcı tarafına kaşelenmiş, imzalanmış ve satış tarihi yazılmış olmalı. Veya satış fîsi saklanmalıdır.
 2. Garanti süresi boyunca cihaz üretim kusurlarına karşı garantilidir. Değişecik parçalar garanti kapsamımız dahilindedir.
 3. Garanti süresi boyunca cihaz tamiri için herhangi bir kargo ücreti talep edilmeyecektir.
 4. Garanti koşulları satış yapılan ülkeye göre değişebilir. Ülkemiz için Garanti koşulları aşağıdaki gibidir;
 5. Makinenin döşürülmesi, kirilmesi, yanlış kullanımdan dolayı hasarlar uzun süre kireçli su kullanım hallerinde garanti kapsamı dışında kalacaktır. Ve talep edilecek servislerimi ücretli olacaktır.
- Garanti şartlarımız, T. C. Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmetleri kapsamındadır.
- Dikkat: Lütfen kullanım ve bakım bilgilerimizi not ediniz veya muhafaza ediniz.

EKSPRES GIDA SAN. VE DIŞ.TİC. LTD.ŞTİ
Bakırçilar San. Sitesi M.Kurtoğlu Cad. No. 11
34550 Beylikdüzü İSTANBUL
Tel: 0212 876 41 00 / 01
Fax: 0212 876 41 01
E-mail: ekspres@ekspresticaret.com
www.melitta.com.tr

Умови гарантії

На додаток до гарантії, забезпеченої згідно із законними гарантованими претензіями, на які користувач має право відносно продавця, на цей прилад надається гарантія, якою він придбаній у дилера, авторизованного «Melitta®»

за наступних умов:

1. Гарантійний термін використання складає 24 місяці від дати купівлі приладу. Гарантія починає діяти при умові, якщо дата купівлі має підтвердження печаткою та підписом продавця на гарантійному талоні, або коли додається товарний чек магазину. Прилад був сконструйований тільки для домашнього використання та не призначений для комерційного використання. Гарантійні зобов'язання не поширяються на період, що більший за гарантійний термін використання, та не може бути встановлений новий початок гарантійного періоду на прилад чи запасні частини.
2. Протягом гарантійного терміну ми беекштовно виправляемо дефекти, що виникли через неналежну якість матеріалу чи виготовлення неналежної якості, тобто через явний недогляд виробника. Замінені частини стають власністю Melitta®.
3. Дефекти, які виникли із-за неправильного ввімкнення(наприклад підключення приладу до неприпустимої напруги), неправильного використання, чи спричинені спробами ремонту неповноважними особами - не підлягають гарантійному ремонту. Тé ж самé стосується, якщо ігноруються інструкції використання, догляду та чищення, а також використання миючих засобів (наприклад миючі засоби, засобі для видалення накипу чи водні фільтри), які не співпадають з оригінальними специфікаціями. Гарантія не поширюється на такі частини, як замок, клапан та крихкі частини, наприклад скло.
4. Гарантійні роботи здійснюються Сервісним Центром у відповідній країні (дивись інформацію нижче).
5. Ці умови гарантії відносяться до приладів, що куплені і використовуються в Україні. Якщо прилади куплені в зарубіжних країнах чи привезені в зарубіжну країну, тоді гарантійні зобов'язання не будуть надані, як зазначено в умовах гарантії, для цієї країни.

Сервісні центри в Україні:
Омега Глобал Атд.

Условия на гарантията

Освен определените от закона права на гаранция на крайния клиент, предоставяни от продавача, даваме гаранция за производствени дефекти за уреди, закупени от уполномощен търговец въз основа на неговата компетентност, в следните случаи:

1. Гаранционният срок започва да тече от дена на покупката от крайния клиент. Той е 24 месеца. Датата на покупката се удостоверява с квитанция за покупка. Уредът е проектиран и произведен за битова употреба и не е предназначен за промишлена употреба. Гаранционните услуги не водят до удължаване или подновяване на срока на годност на уреда или монтираните резервни части.
2. В рамките на гаранционния срок отстраняваме всякакви дефекти на уреда, дължащи се на материали или фабрични дефекти, като по наша преценка ги отстраняваме или заменяме уреда. Подменените части остават собственост на Мелита.
3. Условията на гаранцията не покриват дефекти, причинени от неправилно включване в мрежата, неправилно боравене или опити за ремонт от неупълномощени лица. Същото важи и за нарушаването на указанията за употреба, поддръжка и ремонт, както и от употребата на препрати (например препрати за почистване или отстраняване на варовик или водни филтри), които не отговарят на оригиналните спецификации. Гаранцията не покрива също така части, подлежащи на износване (например уплътнения и вентили), както и чупливи детали като например стъкло.
4. Извършването на гаранционните услуги се извършва от определеното за страната сервизно предприятие (виж данните по-долу).
5. Условията на гаранцията се отнасят до уреди, закупени и използвани в България. Ако уредът е закупен или пренесен в чужбина, условията на гаранцията са в сила само в действащите в съответната страна гаранционни условия.

Производител:

Melitta GmbH, Германия

Вносител:

„Национални Дистрибутори“ ЕООД

София 1330

бул. „Никола Мушанов“ № 29-31

тел: 02 8026 444

факс: 02 8026 555

www.natdist.com

www.melitta.bg

保修声明

除终端用户有权向销售方提请合法的设备保修要求外, 凡消费者从Melitta授权分销商处购得的咖啡机, 若符合以下条件, 我方将按照同意提供厂商保修:

- 1 保修期应从终端用户购买产品之日起算。保修期为24个月, 产品购买日期必须以购买收据的日期为准。
该产品设计仅供家庭用户使用, 不宜专门用作商业用途。
履行保修期间将不会延长产品保修期限, 也不会在之后重新起算设备或安装备件的保修期限。
2. 我们会在保修期内负责修复全部有关材料质量问题或生产问题的产品缺陷。
我们将根据情况判断是否维修或更换设备。
所有更换下来的备件均属Melitta所有。
3. 凡因连接不当、操作不当或因非授权人员维修而导致的产品故障或缺陷, 均不属于保修范围之内。此外, 因未遵循使用、保养和维护指示或使用不符合原始规格的不当耗材(如清洁剂、除垢剂或过滤架等)所造成的故障, 也不属于保修范围之内。
同时, 该产品上磨损部件(如密封条和阀门)和易碎部件也不在保修之列。
4. 可通过各国(见以下信息)当地的服务公司获取保修服务。
5. 上述保修条款适用于产品购买地和使用地所属的国家。如果在国外异地购买产品或将产品带到国外异地使用, 产品保修应按照适用于该国保修条款的具体规定予以执行。

深圳美乐家家用产品有限公司

宝安区沙井镇步涌

同富裕A-2工业区

C区第二栋

免费服务热线 : 800-999-5859

E-mail: sales@melitta.cn

www.melitta.cn

제품보증 조건

소비자와 판매자 간에 부여되는 법적 제품보증 이외에, 밀리타는 지정 대리점에서 구입한 제품에 한하여 다음과 같은 조건에 따라 제품보증을 실시합니다.

1. 보증기간은 구입한 날로부터 시작하며, 기간은 2년입니다. 구입일자는 영수증으로 입증하여야 합니다.

이 제품의 용도는 기정용에 한합니다. 이 제품은 업소용으로 사용할 수 없습니다. 제품보증 이행이 보증기간을 연장하거나, 제품 혹은 부품의 보증기간 기산일을 새로 시작하지는 않습니다.

2. 제품 보증기간 내내에는 부품이나 제조불량에 의한 제품 결함에 대하여 자체 판단에 의거하여 수리 혹은 교환해 드립니다. 대체된 모든 부품은 밀리타 소유입니다.
3. 부적절한 연결, 부적절한 취급, 혹은 무자격자에 의한 수리 등에 기인하여 일어난 고장은 제품보증에 포함되지 않습니다. 올바른 사용 및 유지관리 방법을 따르지 않거나, 올바른 소모품(예. 세척제 및 물때 제거제 혹은 정수필터)을 사용하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 마모성 부품(예. 고무실 및 벨브)과 유리와 같은 파손되기 쉬운 부품은 제품보증에서 제외됩니다.
4. 보증수리는 수입원인 (주)제이텍 프라자 위하여 실시됩니다.
5. 이 제품보증 조건은 한국에서 구입하여 사용되는 제품에 적용됩니다. 제품을 외국에서 구입하거나, 외국으로 반입한 경우에는 해당 국가에서 적용하는 제품보증 조건에 규정한대로 제품보증이 이행될 뿐입니다.

대한민국
 (주)제이텍 프라자
 서울특별시 서초구 양재동 224
 고객상담실: (02) 574 8743/8744

Podmínky záruky

Nad rámec zákonných záručních podmínek, na které má koncový uživatel nárok ve vztahu k prodejci, pokud bylo toto zařízení zakoupeno od prodejce oprávněného společnosti Melitta®, poskytujeme záruku výrobce za následujících podmínek:

1. Záruční lhůta začíná dnem prodeje produktu koncovému uživateli. Záruka je 24 měsíců. Datum prodeje zařízení musí být uvedeno na prodejním doklade.
- Zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti. Není určeno ke komerčnímu používání.
- Provedení opravy v rámci záruky nevede ani k prodloužení záruční lhůty ani k novému začátku záruční doby pro zařízení nebo instalované náhradní součástky.
2. Během záruční doby opravíme všechny vady materiálu přístroje nebo výrobní vady bud' opravou, nebo výměnou zařízení, což závisí na našem uvážení. Vymeněné součásti se stávají majetkem společnosti Melitta®.
3. Na vady, které vzniknou v důsledku nesprávného připojení, nesprávného zacházení nebo pokusem o opravu neoprávněnými osobami, se záruka nevztahuje. To samé platí v případě nedodržení pokynů pro použití, péče a údržbu, nebo v případě použití spotřebních materiálů (např. čisticích prostředků, prostředků proti vodnímu kamenu nebo vodních filtrů), které neodpovídají původním specifikacím. Ze záruky jsou vyňaty opotřebitelné součásti (např. těsnění a ventily) a krehké součástky jako sklo.
4. Záruky jsou řešeny prostřednictvím prodejců v dané zemi.
5. Tyto záruční podmínky platí pro zařízení zakoupené a používané v České republice. Pokud je zařízení zakoupené v jiných zemích nebo převezeno do jiné země, poskytuji se záruční podmínky podle specifikace v záručních podmínkách platných pro tu zemi.

Melitta ČR s.r.o.
 Radlická 1/19
 Praha 5 150 00
 ČR

Melitta ČR s.r.o. je účastníkem kolektivního systému dle zák. č.185/2001 Sb. o odpadech. Více informací viz www.elektrowin.cz

Podmienky záruky

Nad rámec zákonných záručních podmienok, na ktoré má koncový užívateľ nárok vo vztahu k predajcovi, pokiaľ bolo toto zariadenie zakúpené od predajcu oprávneného spoločnosťou Melitta®, poskytujeme záruku výrobcu za nasledujúcich podmienok:

1. Záručná lehota začína dňom predaja produktu koncovému užívateľovi. Záruka je 24 mesiacov. Dátum predaja zariadenia musí byť uvedený na predajnom doklade.
- Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti. Nie je určené na komerčné používanie.
- Vykonanie opravy v rámci záruky nevedie ani k predĺženiu záručnej lehoty ani k novému začiatku záručnej doby pre zariadenie alebo inštalované náhradné súčiastky.
2. Počas záručnej doby opravíme všetky vady materiálu prístroja alebo výrobné vady bud' opravou, alebo výmenou zariadenia, čo závisí na našom uvážení. Vymenené súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Melitta®.
3. Na vady, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho pripojenia, nesprávneho zaobchádzania alebo pokusom o opravu neoprávněnými osobami, sa záruka nevztahuje. To isté platí v prípade nedodržania pokynov pre použitie, starostlivosť a údržbu, alebo v prípade použitia spotrebnych materiálov (napr. čisticich prostriedkov, prostredkov proti vodnému kameneň alebo vodných filterov), ktoré nezodpovedajú pôvodným špecifikaciam. Zo záruky sú vyňaté opotrebiteľné súčasti (napr. tesnenie a ventily) a krehké súčiastky ako sklo.
4. Záruky sa rišia prostredníctvom predajcov v danom štátu.
5. Tieto záručné podmienky sú platné pre zariadenie zakúpené a používané vo Slovenskej republike. Pokiaľ je zariadenie zakúpené v iných štátoch alebo prevezené do iného štátu, poskytujú sa záručné podmienky podľa špecifikácie v záručných podmienkach platných pre tento štát.

Melitta ČR s.r.o.
 Radlická 1/19
 Praha 5 150 00
 ČR

Melitta ČR s.r.o. je účastníkom kolektívneho systému podľa zák. č.409/2006 Z.z. o odpadoch.
 Viac informácií vidíte www.naturpack.sk

Garantiitingimused

Lisaks õigusaktidega tagatud õigustele ja müüja kohustustele tarbija ees anname me käesolevale seadmele, kui olete selle ühelt meie poolt autoriseeritud edasimüüja kaudu tänu oma nõustamiskompetentsile soetanud, tootjagarantii järgmistel tingimustel:

1. Garantii kehtib 24 kuu jooksul alates tarbija poolt ostu sooritamise päevast. Ostu kuupäeva tõendab ostukvitüting.
- Seade on kujundatud ja konstrueeritud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei sobi tööstuslikuks kasutamiseks.
- Garantiiteenused ei vii seadme või sisseehitatud lisatarvikute garantiiaja pikenediseni ega uesti kehtima hakkamiseni.
2. Garantiiperioodi jooksul kõrvvaldame me kõik seadme puudused, mis põhinevad materjalil- või tootmisvigadel, vastavalt meie valikul seade kas remonditakse või asendatakse ueega. Väljavahetatud osad lähevad meie omandusse.
3. Garantii ei hõlma puudusi, mis on tekkinud asjatundmatu ühendamise, vale kasutamise või remontimise tagajärvel autoriseerimata isiku poolt. Sama kehtib kasutus- ja hooldusjuhistele mittejärgimisel, samuti materjalide kasutamisel (nt puhasust- ja katlakivi eemaldamise vahendil või veefilteril), mis ei vasta antud toote spetsifikatsioonile. Kuluvad osad (nt tiheidid ja ventiilid) ja kergesti purunevad osad nagu klaas ei kuulu garantii alla.
4. Garantiiteenuseid osutavad vastava maa teenindusettevõtted (vaata andmeid allpool).
5. Käesolevad garantitiitingimused kehtivad Eestis ostetud ja kasutatud seadmetele. Kui seade ostetakse välismaal või viiakse siinna, antakse garantiiteenuseid ainult sellel maal kehtivate garantitiitingimuste raames.

Sandman Group Ltd.
 Tammsaare tee 134B
 12918 Tallinn

Garansijske odredbe

Dodatno uz zakonska garansijska prava koja potrošaču pripadaju u odnosu na prodavača, za ovaj uređaj, ukoliko je kupljen kod trgovca kojeg smo ovlastili temeljem njegove kompetentnosti, dajemo proizvodačku garanciju pod slijedećim uvjetima:

Garansijski rok počinje danom prodaje potrošaču i iznosi 24 mjeseca. Datum kupnje se mora dokazati računom.

Uređaj je koncipiran za uporabu u domaćinstvu, a ne za obrtničko korištenje.

Garansijska davanja ne rezultiraju niti u produženju, niti u novom počinjanju garansijskog roka za uređaj ili za ugrađene rezervne dijelove.

1. Tijekom garansijskog roka odstranjujemo sve greške na uređaju koje su prouzrokovane neispravnim materijalom ili proizvodnjom, a prema našem izboru, popravkom ili zamjenom uređaja. Izmjenjeni dijelovi prelaze u naše vlasništvo.
2. Greške koje su nastale neispravnim priključevanjem, neispravnom uporabom ili pokušajima popravka od strane neovlaštenih osoba, ne spadaju pod garanciju. Isto vrijedi kod nepoštivanja Uputa za uporabu, održavanje i servisiranje, te kod uporabe potrošnih materijala (npr. sredstva za čišćenje i odstranjanje vapnenog taloga, vodenog filtra) koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama. Dijelovi kod podliježu trošenju (npr. brtviči i ventili), te lako lomljivi dijelovi su isključeni od garancije.
3. Obavljanje garansijskih davanja se vrši preko servisnog poduzeća u dotičnoj zemlji. (podatke vidi dolje).
4. Jamstveno se pravo ostvaruje preko ovlaštenog servisa u državi korištenja (vidi navode ispod).

TD Medimurka D.D.
TRG Republike 6
40000 Cakovec
www.medimurka.hr

Garantijas noteikumi

Papildus oficiālām garantijas prasībām, kuras gala lietotājam nodrošina pārdevejīs, ja tā tika nopirkta no aģenta, ko pilnvarojuši Melitta®, mēs piešķiram ražotāja garantiju saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Garantijas periods sākas ar dienu, kad produkts tika pārdots gala lietotājam. Garantija ir 24 mēneši. Iekārtas pirkuma datums tiek apstiprināts ar pirkuma čeku. Iekārtā tika projektēta un izveidota lietošanai tikai mājas apstākļos. Tā nav domāta komercālai izmantošanai. Garantija nedod ne garantijas perioda pagarinājumu, ne iekārtas vai uzstādīto rezerves daļu jaunu garantijas periodu.
2. Garantijas perioda laikā, mēs labosim visus iekārtas defektus, kas ir materiālas vai ražošanas klūmes, remontējot to vai aizvietojot iekārtu pēc mūsu iestājiem. Aizvietotās daļas kļūst par Melitta® īpašumu.
3. Defektus, kas rodas nepareiza savienojuma, nepareizas rīkošanās vai labošanas mēģinājumu dēļ, ko veic nekvalificēta persona, garantija neietver. Tas pats attiecas uz lietošanas un apkopes instrukciju neievērošanu, kā arī rūpniecības preču izmantošana (piemēram, tūrišanas un atkalķošanas līdzekļi vai üdens filtri), kas neatbilst oriģinālām specifikācijām. Nodiluma daļas (piem. plombas un ventili) un plīstošas daļas, piemēram, krūze, no garantijas ir izslēgtas.
4. Garantijas izpilde tiek veikta servisa kompānijā attiecīgā valstī (skaitā informāciju zemāk).
5. Šie garantijas nosacījumi attiecas uz iekārtām, kas iegādātas un lietotas Latvijā. Ja iekārtas ir pirktas ārzemēs vai aizvestas uz ārzemēm, tad garantijas izpildi var veikt kā norādīts garantijas nosacījumos, kas piemērojami šai valstij

Total Service Group SRL
Str. Lalonu, Nr. 3, BL. 3A, SC. I, ET.5, APT. 35
Sector 4
Bucuresti

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
D-32427 Minden
www.melitta.de

Conditii de garantie

În plus față de condițiile legale de garantie, la care utilizatorul final este îndreptat fata de vânzător, pentru acest dispozitiv, în cazul în care acesta a fost cumpărat de la un distribuitor autorizat de către Melitta® datorită competenței sale de consultanta, va fi acordată și o garanție a producătorului, în conformitate cu următoarele condiții:

1. Perioada de garanție începe cu data la care produsul a fost vândut către utilizatorul final. Garanția este de 24 de luni. Data cumpărării trebuie să poată fi dovedita cu bonul sau factura de achiziție a aparatului. Dispozitivul a fost proiectat și construit pentru utilizare doar de uz casnic. Acesta nu este dedicat unei utilizări comerciale. Schimbarea pieselor sau a noilor dispozitive, nu duce la o prelungire a perioadei de garanție, nici la un nou început din perioada de garanție.
2. În perioada de garanție, vom corecta toate defectele de dispozitiv care sunt bazate pe erori materiale sau de manufacturare, prin reparare sau înlocuire a dispozitivului, la latitudinea noastră. Părțile înlocuite devin proprietatea Melitta®.
3. Defecte care au avut loc din cauza unei folosiri improprii, a manipulării necorespunzătoare, de reparare sau de încercări de către persoane neautorizate, nu sunt acoperite de garanție. Același lucru se aplică pentru nerescpectarea instrucțiunilor de utilizare, îngrijire și întreținere precum și instrucțiuni pentru utilizarea de consumabile (de exemplu, agenți de curățare și detartrare sau filtre) care nu corespund specificațiilor originale. Părțile fragile (de exemplu, sigiliu și robinete) și piesele de sticlă sunt excluse de la garanție.
4. Lucrările în garanție sunt efectuate prin intermediul unui Service Autorizat din țara respectiva (vezi informațiile de mai jos).
5. Aceste condiții de garanție se aplică pentru dispozitive achiziționate și utilizate în România. Dacă dispozitivele sunt achiziționate în țări străine sau duse în țări străine, atunci condițiile de garanție se vor putea aplica în conformitate cu specificațiile aplicabile în țara respectiva.

Total Service Group SRL
Str. Lalonu, Nr. 3, BL. 3A, SC. I, ET.5, APT. 35
Sector 4
Bucuresti

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
D-32427 Minden
www.melitta.de

Garancia

Poleg zakonsko predpisanih garansijskih pravic, ki jih mora prodajalec zagotoviti končnemu kupcu, pripada temu aparatu tudi garancija proizvajalca, če je bil aparat prodan pri trgovcu, ki ga je podjetje Melitta® pooblastilo zaradi njegove pristojnosti za svetovanje. Garancija velja pri naslednjih pogojih:

1. Garancija začne veljati na dan prodaje končnemu uporabniku in traja 24 mesecev. Datum nakupa lahko dokazete z računom. Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in ni primeren za komercialne namene. Opravljenje storitev iz garancije ne pomenijo, da se garansijski rok za aparat ali vgrajene nadomestne dele takrat podaljša oziroma ponovno začne.
2. V garansijskem roku odpravimo vse pomanjkljivosti aparata, ki so posledica napak materiala ali izdelave. Pri tem se odločimo, ali bomo aparat popravili ali ga zamenjali z novim. Zamenjani deli postanejo naša last.
3. Garancija ne vključuje napak, ki nastanejo zaradi nepravilnega priključka, nepravilne uporabe ali popravila, ki so ga poskusile opraviti nepooblaščene osebe. Enako velja, če ne upoštevate navodil za uporabo, vzdrževanje in čiščenje ali če uporabljate potrošni material (npr. sredstvo za čiščenje ali odstranjevanje vodnega kamna, filter za vodo), ki ne ustreza originalnim specifikacijam. Garancija tudi ne velja za obrabne dele (npr. tesnila in ventili) in lahko lomljive dele iz stekla.
4. V primeru reklamacij v okviru garancije se obrnite na servisno podjetje v zadevni državi (glejte spodnje podatke).
5. Ta garansijska določila veljajo za aparate, ki so bili kupljeni in uporabljeni v Sloveniji. Če ste aparat kupili v tujini ali ga prinesli tja, bodo opravljena samo garansijska dela, ki veljajo v tisti državi.

Piskar d.o.o.
Sneberska 138 B
1260 Ljubljana -Polje
www.melitta.si

Εγγηση

Συμπληρωματικά στα παρεχόμενα εκ του Νόμου δικαιώματα εγγύησης, στον καταναλωτή από τον πωλητή, παραχωρούμε για αυτήν τη συσκευή, που αποκτήθηκε από εξουσιοδοτημένο από εμάς έμπορο που πήροι τις προϋποθέσεις επάρκειας, εγγύηση κατασκευαστή με τους παρακάτω όρους:

1. Η έναρξη του χρόνου διάρκειας της εγγύησης αρχίζει από την ημέρα πώλησης συσκευής στον τελικό καταναλωτή και ισχύει για 24 μήνες. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται από το παραστατικό αγοράς της συσκευής.
Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
Οι παροχές εγγύησης δεν οδηγούν σε επιμήκυνση του χρόνου ισχύος της εγγύησης ούτε ανανεώνουν τον χρόνο διάρκειας της εγγύησης της συσκευής ή των ανταλλακτικών.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης αποκαθιστούμε κάθε ελάττωμα της συσκευής που οφείλεται σε λαθη κατασκευαστικά ή αστοχία υλικών κατά την κρίση μας είτε με επισκευή της συσκευής είτε με αντικαθάστασή της. Μέρη της συσκευής που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κυριότετά μας.
3. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση βλάβες που δεν οφείλονται στον κατασκευαστή ή που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή κακό χειρισμό της συσκευής ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και φροντίδας της συσκευής καθώς και για τη χρήση υλικών (π.χ. καθρισμού, απασθέτωσης ή φίλτρα νερού) που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των αυθεντικών προϊόντων. Αναλώσιμα μέρη (όπως βαλβίδες και στοιχεία μόνωσης) καθώς και μέρη που σπάνε εύκολα όπως γυαλί εξαιρούνται της εγγύησης.
4. Η διαδικασία παροχής εγγυήσεων διενεργείται πάντοτε μέσω των υπαρχόντων σε κάθε χώρα επιχειρήσεων Service (βλέπε στοιχεία παρακάτω).
5. Αυτοί οι όροι εγγύησης ισχύουν για συσκευές που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Αν αγοράστηκαν συσκευές στο εξωτερικό ή μεταφέρθηκαν εκεί, ισχύουν οι όροι παροχής εγγύησης που ισχύουν στη χώρα αυτή.

kapaemporio
N. Καζαντζάκη 17 (Τέρμα Αριστοτέλους)
GR-61100 Κίλκις- Τηλ.: 2341 024 654
E-mail: info@kapaemporio.gr

ZELAKT A.E.
Καλαβύτων 2 Πάτρα 26226
τηλ. 2610 313076, 2610 330901
www.melitta.gr

Términos de garantía

Para este aparato, además de las reclamaciones legales de garantía, a las cuales el usuario final tiene derecho en relación con el vendedor, si el aparato fue comprado a un representante autorizado debido a la competencia de su asesoramiento, otorgamos una garantía del fabricante bajo las siguientes condiciones:

1. El periodo de garantía comienza el día en que el producto fue vendido al usuario final. La garantía es de 24 meses. La fecha de compra del aparato debe ser verificada por un recibo de compra. El aparato fue diseñado y fabricado sólo para uso doméstico, éste no está concebido para un uso comercial.
2. Dentro del periodo de garantía corregiremos todos los defectos del aparato que estén basados en problemas de materiales o de producción, a través de la reparación o del reemplazo del aparato de acuerdo a nuestro criterio. Las partes que se reemplacen pasarán a ser propiedad de Melitta®.
3. Los defectos que hayan ocurrido debido a una conexión indebida, a una manipulación inadecuada, o a los intentos de reparación realizados por personas no autorizadas no están cubiertos por la garantía. Lo mismo se aplica para el hecho de no cumplir con las instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento, así como para el uso de consumibles (por ej., agentes descalcificadores y de limpieza o filtros de agua) que no correspondan a las especificaciones originales. Las partes de uso (por ej., sellos y válvulas) y las partes frágiles como el vidrio quedan excluidas de la garantía.
4. Los certificados de garantía se procesan a través de los Servicios de Línea Directa para el respectivo país (ver información más abajo).
5. Estas condiciones de garantía se aplican para los aparatos que hayan sido adquiridos y utilizados en España u otros países de habla hispana. Si los aparatos son comprados en países extranjeros o llevados a países extranjeros, entonces la garantía será proporcionada como se especifica en las condiciones de garantía que aplican para esos países.

Cofresco Ibérica S.A.U
Apdo. 1082-28108 Alcobendas (Madrid)
Número de atención técnica: + 34 91 662 27 67

Horario: de Lunes a Viernes 9:00-14:00
www.melitta.es

1100051