

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА

Возможна работа в стационарном положении и с поворотом на 90°.

- Нажмите на кнопку вращения двигателя, находящуюся на его верхней поверхности, чтобы началось или прекратилось вращение.
- Вы можете установить двигатель под нужным углом, мягко повернув его в любом направлении. Щелчки при этом-нормальное явление.
- Если двигатель не фиксируется в нужном положении, следует подтянуть находящийся под ним винт.

ЧИСТКА


- Перед чисткой отключите вентилятор от сети.
- Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.
- Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.
- Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.
- Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.
- Электромотор вентилятора не требует смазки.
- Рекомендуется регулярная чистка Вашего изделия.
- Никогда не используйте сильных растворителей для чистки вентилятора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность	50 Вт
Питание	220 В ~ 50 Гц
Диаметр	16" (40 см.)
3 скоростных режима	

Срок службы изделия 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

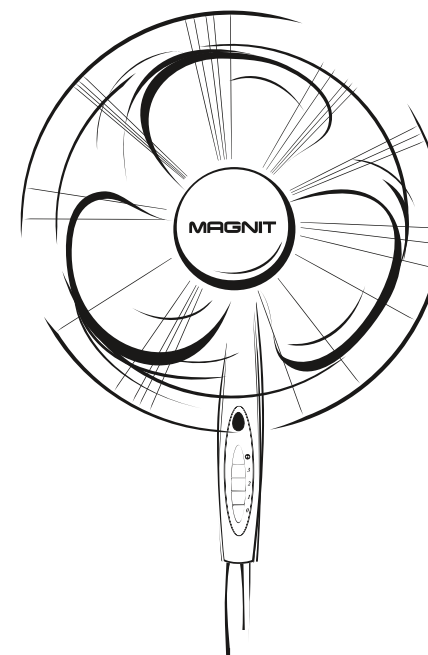

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

ROF-4000A


Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «Magnit». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «Magnit» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание

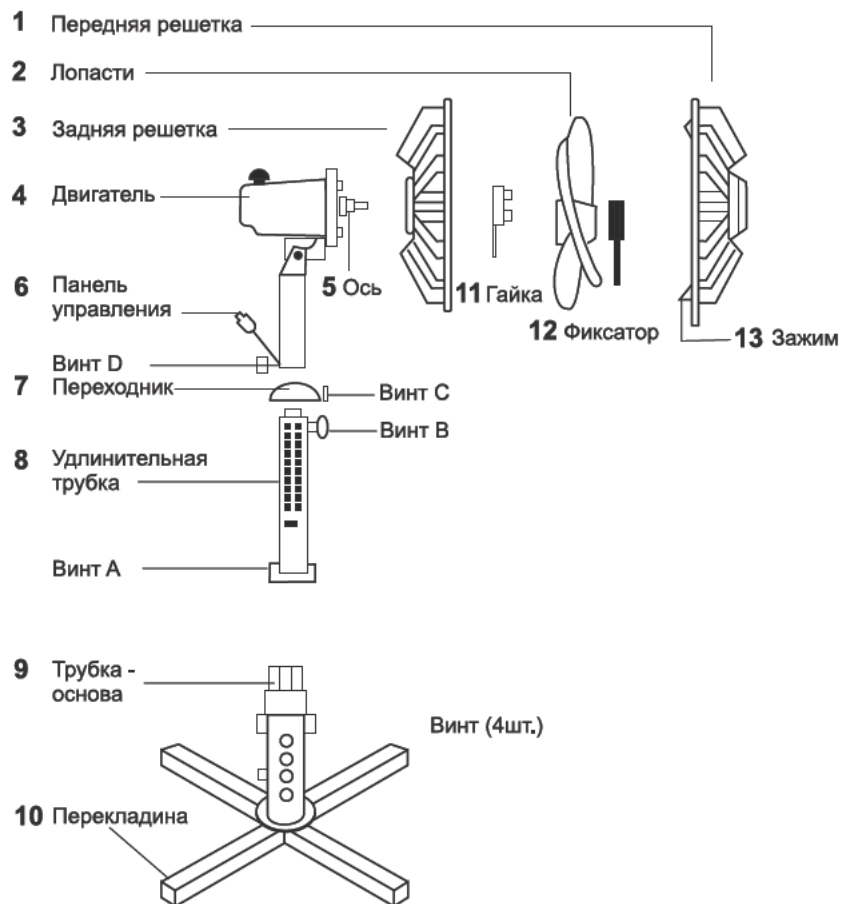

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включайте прибор в сеть с напряжением 220В.
- Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Перед тем как отключить прибор от сети, поставьте переключатель скорости в положение "0" - ВЫКЛ.
- Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и следите, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в приспособленном для этого месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.
- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

СБОРКА

1. Вставьте удлинительную трубку (8) в трубку-основу (9).
2. Прикрепите трубку (9) к перекладине (10) при помощи винта А.
3. Поместите двигатель (4) с панелью управления (6) на трубку (8) и закрепите их винтом В .
4. Снимите с оси (5) фиксирующую гайку (12).
5. Установите заднюю решетку (3) на ось (5). Три отверстия на передней стороне двигателя должны совпадать с тремя отверстиями в задней решетке. Закрепите решетку гайкой (11).
7. Установите лопасти (2) на ось (5) и закрепите их гайкой (12).
8. Поместите переднюю решетку (1) на заднюю (3) и скрепите решетки зажимами.(13).

СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Скорость вращения регулируется при помощи кнопок управления:

- 0 - отключен
- 1 - низкая скорость вращения
- 2 - средняя скорость вращения
- 3 - высокая скорость вращения