

REDMOND

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Electric Kettle
Электрический чайник
RK-M126



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND — это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.



Электрический чайник **REDMOND RK-M126** — яркий пример удачного сочетания качества, функциональности и современного дизайна.

Качество сборки и используемых материалов гарантирует длительный срок службы изделия. Корпус из нержавеющей стали и съемный фильтр от накипи сохраняют чистоту и полезные свойства воды, которую мощный дисковый нагревательный элемент вскипятит за считанные минуты.

Надежная трехуровневая система защиты обеспечит безопасную эксплуатацию прибора, а глубокий насыщенный цвет, эффектно подчеркнутый строгим блеском хрома, придаст индивидуальность интерьеру вашей кухни.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ	7
Технические характеристики	7
Комплектация.....	7
Устройство модели	8
II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
Меры безопасности.....	9
Перед первым включением	11
III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА.....	12
Кипячение воды	12
Системы безопасности.....	14
IV. ОЧИСТКА И УХОД	14
Очистка корпуса прибора.....	14
Очистка чайника от накипи	14
Очистка съемного фильтра.....	15
V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	16
VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17

I. ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RK-M126
Мощность	2 000 Вт
Напряжение	220-240 В
Объем	1,6 л
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Съемный фильтр	+
Контактная группа	STRIX®
Автоматическое отключение при закипании	+
Автоматическое отключение при недостаточном количестве воды	+
Автоматическое отключение при снятии с подставки	+
Дисковый нагревательный элемент	+
Возможность вращения чайника на подставке на 360°	+
Длина шнура	0,7 м
Отсек для хранения шнура	+

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник	1 шт.
Подставка для чайника	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Прибор предназначен для эксплуатации в бытовых условиях и не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Перед включением прибора в электрическую розетку проверьте, совпадает ли напряжение электросети с напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность подключаемого прибора (не менее 2,5 кВт). Несоответствие мощности удлинителя и прибора может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- В целях безопасности подключение прибора должно производиться только к заземленным розеткам. В противном случае прибор не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.
- Не наклоняйтесь над работающим прибором во время открытия крышки.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время чистки или перемещения. Выключая прибор из розетки, извлекайте шнур электропитания сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод. Неосторожное обращение может привести к травмам.

- Не протягивайте шнур электропитания через острые края или углы, близко к источникам тепла (газовым и электрическим плитам), следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался через край стола. Повреждение электрошнура может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается. Будьте осторожны, не касайтесь корпуса прибора во время его работы и не наклоняйтесь над ним при открытой крышке!

- Не накрывайте прибор во время работы, не используйте прибор на открытом воздухе. Это может привести к поломкам, не соответствующим условиям гарантии.

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и остыл. Для очистки прибора используйте неабразивные моющие средства.

- Изделие не предназначено для использования детьми или людьми без соответствующих знаний и опыта, а также с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями, если они не находятся под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра рядом с включенным прибором.

- Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за неполадки, возникшие вследствие несоблюдения требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ



Осторожно извлеките изделие из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки за исключением наклейки с серийным номером. **Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на его гарантийное обслуживание.** Протрите корпус прибора влажной тканью.



Для удаления возможных посторонних запахов и пыли, возникших при производстве и хранении, а также для дезинфекции прибора налейте в чайник воду до максимальной отметки мерной шкалы и вскипятите ее. Можно добавить в воду 1-2 чайные ложки лимонной кислоты. Вылейте воду и ополосните колбу холодной водой. При необходимости повторите эти действия еще раз.



Вытрите прибор насухо, убедитесь, что контактная группа чайника и подставки чистая и в ней не осталось влаги.

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА


КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ



Размотайте сетевой шнур, который находится внутри подставки, на необходимую длину. Длина шнура ограничена, при необходимости используйте удлинитель подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).



Установите чайник с подставкой на твердую ровную горизонтальную поверхность. Следите за тем, чтобы при эксплуатации прибора выходящий при кипении пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры и влажности.

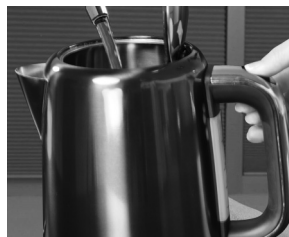

Откройте крышку чайника нажав кнопку на ручке. Налейте в чайник воду. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку на мерной шкале прибора. Недостаточное количество воды может привести к преждевременному отключению чайника.



Закройте крышку чайника и установите его на подставку. Подключите прибор к электросети. Чайник будет работать только в том случае, если он установлен правильно.



Включите чайник, нажав на кнопку включения/выключения чайника, расположенную под ручкой. На кнопке загорится индикатор работы и начнется нагрев воды.

Через 10 секунд после закипания воды чайник выключится автоматически, индикатор работы погаснет.



Вы можете прервать процесс нагрева воды в любой момент, переведя кнопку включения/выключения в положение **О («выключено»)** или сняв чайник с подставки.

ВНИМАНИЕ! При снятии чайника с подставки кнопка включения/выключения автоматически переходит в положение «выключено».

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чайник оснащен тройной автоматической системой отключения:

- при закипании воды;
- при отсутствии воды в чайнике либо при ее недостаточном количестве;
- при снятии чайника с подставки;

IV. ОЧИСТКА И УХОД

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

1. Периодически очищайте корпус чайника и подставку влажной мягкой тканью.
2. Не используйте абразивные чистящие средства.
3. Перед включением чайника убедитесь, что в контактной группе на чайнике и подставке нет влаги и посторонних предметов.

ОЧИСТКА ЧАЙНИКА ОТ НАКИПИ

В процессе эксплуатации, в зависимости от состава используемой воды, на дне и внутренних стенках прибора возможно появление налета и накипи. Для их удаления используйте специальные неабразивные вещества для очистки кухонной техники.

1. Перед очисткой чайника дайте ему полностью остыть.
2. Следуйте инструкции по применению чистящего вещества.
3. После очистки вылейте раствор и тщательно промойте чайник холодной водой.
4. Протрите чайник влажной тканью для удаления всех следов раствора и накипи.
5. Высушите либо протрите чайник насухо. Убедитесь, что в контактной группе не осталось влаги.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование губки с жестким или абразивным покрытием, абразивных чистящих средств, агрессивных растворителей (бензин, ацетон и т. п.).



ОЧИСТКА СЪЕМНОГО ФИЛЬТРА

1. Откройте крышку.
2. Снимите съемный фильтр, потянув его вверх за выступ.
3. Промойте фильтр под проточной водой. Возможно использование раствора для мытья посуды.
4. Вставьте фильтр в чайник выступом к центру.

V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Чайник не включается (индикатор не светится)	Отсутствие электропитания	Подключите чайник к исправной розетке
Чайник преждевременно отключается	Образовалась накипь на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент согласно разделу «Очистка и уход»
Чайник выключается через несколько секунд	В чайнике нет или очень мало воды, сработала защита от включения чайника без воды	Налейте в чайник воды (рекомендуемый минимальный объем воды – 0,5 л)

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на **25 месяцев** начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, комплектацию (фильтры, лампочки, тефлоновые покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее двух лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Чайник
RK-M107



Чайник
RK-M112



Чайник
RK-M113



Чайник
RK-M114



Чайник
RK-M118



Чайник
RK-M119



Чайник
RK-M120D



Чайник
RK-M121D



Чайник
автомобильный
RKA-M3601



Термопот
RTP-M801



Тостер
RT-402



Тостер
RT-M403



Бутербродница
RSM-M1402



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-1602



Соковыжималка
RJ-M900



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-903



Соковыжималка
RJ-M906



Соковыжималка
RJ-907



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Блендер
RHB-2910



Кухонный комбайн
RFP-3903



Измельчитель
RCR-3801



Миксер
RHM-2101



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Мясорубка
RMG-1204



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Пароварка
RST-M1105



Пароварка
RST-M1106



Мультиварка
RMC-M4501



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Мультиварка
RMC-M4504



Мультиварка
RMC-M4505



Мультиварка
RMC-M10



Мультиварка
RMC-M20



Мультиварка
RMC-M40



Мультиварка
RMC-M60



Мультиварка
RMC-M70



Хлебопечь
RBM-M1902



Хлебопечь
RBM-1904



Хлебопечь
RBM-1905



Микроволновая
печь
RM-M1006



Микроволновая
печь
RM-M1007



Йогуртница
RYM-M5401



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Пылесос
RV-312



Пылесос
RV-S314

Fashion style



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Фен
RF-509

Professional series



Фен
RF-513



Мультистайлер
RMS-4301



Мультистайлер
RMS-4302



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Фен
RF-503



Фен
RF-510



Фен
RF-511



Выпрямитель
RCI-2306



Выпрямитель
RCI-2308



Выпрямитель
RCI-2310



Выпрямитель
RCI-2311



Весы напольные
RS-707




Весы напольные
RS-708



Весы напольные
RS-710




Весы напольные
RS-713

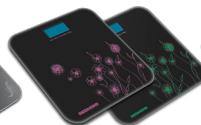

Весы напольные
RS-715



Весы напольные
RS-719

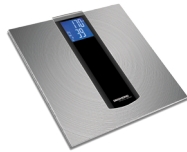

Весы напольные
RS-723B



Весы кухонные
RS-M711



Весы кухонные
RS-712



Весы кухонные
RS-M718



Весы кухонные
RS-M720



Весы кухонные
RS-721



Весы кухонные
RS-722



Весы кухонные
RS-724



Весы кухонные
RS-725



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-A212



Очиститель
воздуха
RAC-3702



Очиститель
воздуха
RAC-3703



Очиститель
воздуха
RAC-3704



Увлажнитель
воздуха
RHF-3302



Увлажнитель
воздуха
RHF-3303



Увлажнитель
воздуха
RHF-3305



Пароочиститель
RSC-2010



Обогреватель
RFH-V4205F



Обогреватель
RFH-V4206



Вентилятор
RAF-M5002



Маникюрный
набор
RNC-4901

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA
www.redmond-ig.com
www.multivarka.pro
Made in P.R.C.

Номер редакции 01