

irit[®]

IR-5120

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

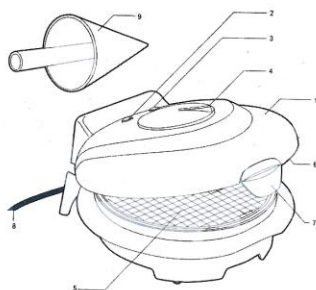


Electric waffle maker
Электрическая вафельница

IR-5120

Описание

1. Крышка.
2. Индикатор включения питания (красный).
3. Индикатор готовности (зеленый).
4. Регулятор температуры (термостат).
5. Нижняя нагревательная поверхность.
6. Верхняя нагревательная поверхность.
7. Ручка.
8. Сетевой шнур.
9. Конус.

**Меры безопасности**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию
- Прибор рассчитан на бытовое использование, и не предназначен для какого-либо иного применения, кроме приготовления вафель.
- Прибор приспособлен для работы от источника тока, характеристики которого указаны в инструкции.
- Никогда не используйте прибор на неровной термонеустойчивой поверхности.
- Будьте осторожны температура пластин прибора во время работы достигает свыше 100°C.
- Избегайте близости прибора с легко деформирующимися от высокой температуры предметами.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети.
- Ничем не накрывайте прибор.
- Не используйте прибор во влажных местах.
- Не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности прибора есть вода.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Не допускайте перегрева вилки. Следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, в случае поломки обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен.
- Следите чтобы шнур питания не касался острых углов и горячих поверхностей, не наматывайте его вокруг прибора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Использование прибора

- Перед началом эксплуатации протрите рабочую поверхность чистой тканью.
- Слегка смажьте маслом рабочие поверхности прибора.
- Установите регулятор температуры (термостат) на минимальную температуру.
- Включите прибор в розетку. Загорятся оба индикатора – красный и зеленый.
- Предварительно разогрейте прибор, переведя термостат в режим максимального нагрева. Зеленый индикатор погаснет.
- Дождитесь, пока загорится зеленый индикатор.
- Осторожно налейте требуемое количество теста в центр рабочей поверхности прибора на его основании.
- Медленно закройте крышку, так, чтобы тесто равномерно распределилось.
- По истечении примерно 30 секунд откройте крышку и проверьте, не готово ли тесто. Если оно не готово, продолжайте готовку и проверяйте его с 10-секундными интервалами. Обычно время приготовления несколько меняется в зависимости от ингредиентов.
- После того, как тесто приобретет золотистый цвет, аккуратно извлеките его из прибора, используя пластиковую лопаточку. Положите его на конус и оберните его для придания конусообразной формы.

Обратите внимание!!

При первом использовании, а также после длительного перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе.

Чистка и уход

- Отключайте прибор от сети перед чисткой и после использования.
- Отключите прибор от источника тока и дайте остыть, затем почистите его влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки прибора, так как это может повредить его.
- Не чистите прибор при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Храните неиспользуемый прибор отсоединенным от сети.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Не оставлять без присмотра!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 750 Вт



СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА