Уважаемый покупатель

Благодарим вас за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий. Желаем, чтобы пользование микроволновой печью доставило вам удовольствие.

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашей новой микроволновой печью. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.

Инструкция по эксплуатации предназначена для потребителя. В ней описывается микроволновая печь и управление ей. Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание отдельных функций, которых нет в вашей модели.

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях для подогрева еды с помощью электромагнитных волн.Использовать только внутри помещений.

Необходимые условия безопасной эксплуатации прибора

Не прикасайтесь к поверхностям приборов и их нагревательным элементам во время приготовления.

При работе поверхности нагреваются.

Держите детей на безопасном расстоянии.

Есть риск возникновения ожогов.

Источник микроволновой энергии.

Высокое напряжение.
Не снимать крышку.

Внимание!

Прибор и его детали нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до нагревательных элементов.

Детям младше 8 лет запрещается пользоваться данным прибором без постоянного контроля взрослых. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Этим прибором также не следует пользоваться лицам с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями.

Лицам, не имеющим опыт работы с устройством и не знающим как им пользоваться, следует пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование.

Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо должны проводиться под контролем взрослых.

Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если печь оборудована комбинированным режимом приготовления, детям не разрешается ею пользоваться без присмотра взрослых из-за высоких температур в камере печи (в моделях с грилем).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнение сервисных работ, в т.ч. связанных со снятием защитной крышки, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не нагревайте продукты в плотно закрытых ёмкостях, так как они могут взорваться.

Не снимайте ножки микроволновой печи, не загораживайте вентиляционные отверстия.

Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.

Не оставляйте работающую печь без присмотра, особенно если используете посуду из бумаги, пластика и других горючих материалов, так как они могут оплавиться и загореться.

Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и отсоедините печь от электропитания.

Будьте внимательны при нагреве жидкостей! Если вы резко достанете из микроволновой печи сосуд с жидкостью, близкой к температуре закипания, она может забурлить и выплеснуться вам на руки.

После подогрева **детского питания** в баночках и бутылках тщательно перемешайте или встряхните содержимое для обеспечения равномерной температуры. Перед кормлением обязательно проверьте температуру детского питания. **ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!**

Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться.

Для очистки дверцы, уплотнителя, рабочей камеры используйте мягкие неабразивные чистящие средства и мягкие губки или тряпки.

Регулярно очищайте печь. Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи.

Если не следить за чистотой печи, ее поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасной ситуации.

Замена поврежденного сетевого шнура может быть сделана производителем, мастером авторизованного сервисного центра или квалифицированным специалистом.

Следите за тем, чтобы сетевой кабель не свисал с края стола или рабочей поверхности, на которой установлена микроволновая печь.

Для безопасной эксплуатации запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени.

Не используйте для чистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, острые предметы, абразивные чистящие средства, а также абразивные губки и пятновыводители.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требований по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов:

1. Перед использованием прибора правильно установите всё оборудование (опору на роликах, вращающуюся тарелки др.)
2. Используйте печь только для приготовления пищи. Категорически запрещается сушить одежду, бумагу и другие предметы в печи. Не используйте печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой, это может её повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг, бумагу и др.
5. Не используйте печь для консервации продуктов, так как она не предназначена для этого. Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким образом являться опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе, они могут взорваться. Когда вы готовите яйца, накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты, как сосиски, яичные желтки, картофель, куриную печень и др. (т.е. продукты, покрытые оболочкой), проколите их несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки, крепления, винты и т. д.).
10. Не готовьте пищу непосредственно на вращающейся тарелке. Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду.
11. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.
12. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.
13. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.
14. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.

15. Продукты с содержанием жира и воды необходимо ставить в печи на 30-60 сек. после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.
16. Некоторые продукты (напр., пудинг, джем, и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду.
17. Ёмкость, в которой находится пища, тоже может нагреваться от пищи. Это особенно важно, если в посуде присутствуют элементы пластика. Здесь понадобится держатель, чтобы достать посуду из печи.

ВАЖНО! ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ:

- металлические сковороды, кастрюли или посуда с металлическими ручками,
- посуда с металлическими элементами,
- бумажная посуда с проволочными завязками и пластиковые упаковки,
- меламиновая посуда, т.к. материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию, что может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления,
- глянцевая посуда,
- посуда с узким горлышком,
- обычные термометры для мяса и сладостей (для микроволновой печи существует специально разработанный термометр).

Панель управления

- **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ +**
- **ДИСПЛЕИ**
(индикация времени приготовления, мощности приготовления, времени суток)
- **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ –**
- **СТАРТ | ПАУЗА**
(сенсор подтверждения настроек, пуска работы | приостановки работы)
- **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SIMPLICITY**
- **КНОПКА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ**

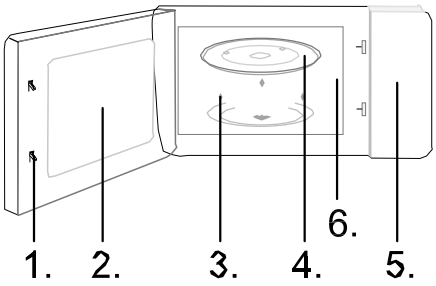

1. Дверные замки
2. Смотровое окно печи
3. Опора на роликах
4. Стеклянная тарелка
5. Панель управления
6. Волновод (не снимать слюдяную пластину, которая служит для защиты волновода и магнетрона)

Решетка для гриля (можно использовать при приготовлении на гриле и комбинированном приготовлении микроволны + гриль. Устанавливайте решетку на стеклянную тарелку)

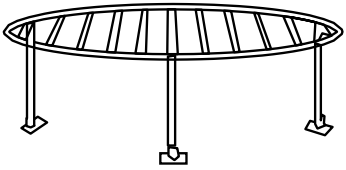

1. ЧАСЫ

Микроволновая печь оснащена цифровыми часами с помощью которых можно задать время в 24/12 ч. формате.

Например: Вы желаете установить время на 8.30.

1. В режиме ожидания поверните функциональный регулятор на значок ЧАСЫ. Нажмите Время + чтобы выбрать 24/12 ч. формат времени.
2. Нажмите кнопку старт|пауза для подтверждения формата времени.
3. Нажмите Время+ либо Время- чтобы установить время, в нашем примере цифра 8.
4. Нажмите кнопку старт|пауза для подтверждения времени.
5. Нажмите Время+ или Время- для установки минут, в нашем примере цифра 30.
6. Нажмите кнопку старт|пауза для подтверждения установок.

ПАМЯТКА: во время приготовления Вы можете проверить текущее время повернув функциональный регулятор на значок ЧАСЫ.

2. ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Данная функция позволяет заранее установить время и программу приготовления.

НАПРИМЕР: Текущее время 9.00. Вы желаете начать приготовление в 10.30 в программе гриль в течении 5-ти минут.

1. Поверните функциональный регулятор на значок ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ.
2. Нажмите Время+ или Время- для установки времени (в нашем примере цифра 10), подтвердите Ваш выбор кнопкой старт|пауза.
3. Нажмите Время+ или Время- для установки минут, подтвердите Ваш выбор кнопкой старт|пауза.
4. Против часовой стрелки поверните функциональный регулятор на значок гриль.
5. Нажмите Время+ или Время- для установки времени приготовления 5 минут.
6. Нажмите старт|пауза для активации программы отложенного старта.

ПАМЯТКА:

1. В заданное время программа приготовления активируется автоматически.
2. Поворот функционального регулятора на значок отложенного старта дает возможность проверить предварительно установленное время.
3. **Функция разморозки в программе отложенного старта не может быть активирована.**

3. БЫСТРЫИ СТАРТ

Данная функция дает возможность начать быстрое приготовление на полной мощности микроволн.
В быстрой последовательности нажимая на кнопку старт|пауза установите время 30 сек. В процессе приготовления можно увеличить время нажатием на кнопку старт|пауза.

4. БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Активирование данной функции блокирует панель управления и предотвращает вмешательство детей в работу прибора. Индикатор ключа появится на экране.
Все функциональные кнопки будут заблокированны.
Для установки данной функции необходимо нажать и удержать кнопку старт|пауза в течении 3х секунд пока не прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее не появится индикатор ключа.
Для отмены функции блокировки нажмите и удерживайте кнопку старт|пауза в течении 3х секунд пока на дисплее не погаснет индикатор блокировки.

5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА SELF CLEAN

Налейте в стакан 200 мл воды, установите переключатель в положение автоматической очистки и нажмите сенсор СТАРТ | ПАУЗА. После завершения программы выньте стакан и стеклянную тарелку из микроволновой печи и протрите стенки камеры сухой тряпкой.

6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



Если необходимо увеличить или сократить время приготовления, установите программу (МИКРОВОЛНЫ или ГРИЛЬ) и перед ее пуском установите время с помощью сенсоров УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ + и –.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SIMPLICITY

С помощью переключателя вы выбираете необходимые программы или функции (приготовление, размораживание, гриль и т. п.). Символы на переключателе представляют группу продуктов, для которых рекомендована определенная программа, но в микроволновой печи можно готовить и другие продукты. На следующейстранице приведена таблица, в которой подробно описаны назначение и работа программ и предустановленное время работы для программ. Предустановленное время программы можно поменять.

С помощью переключателя можно ПРИОСТАНОВИТЬ или ОТМЕНИТЬ программу, для этого поверните переключатель в положение 0.

Символ	Программа	Описание	Количество	Предуста-новленное время	Совет
	Микроволны 100%	Чашка воды/ кофе/молока/ чая	1 чашка - 200 мл	2 мин. 20 сек.	Если напитка больше или вы хотите его больше нагреть, увеличьте время приготовления.
	Микроволны 100%	Попкорн	1 пакет - 90 г	3 мин	Если попкорна больше, увеличьте время приготовления.
	Микроволны 80%	Овощи	300 г -морковь (нарезанная)	4 мин	
	Микроволны 50%	Растапливание шоколада	100г	2 мин	Для темного шоколада увеличьте время приготовления.
	Микроволны 20%	Размораживание	Хлеб 4,5 кг	20 мин	При меньшем количестве хлеба уменьшите время приготовления.
	Гриль 100%	Рыба	Рыба 500 г	25 мин.	По истечении половины времени приготовления 12,5 минуты (раздастся звуковой сигнал) переверните продукт и нажмите сенсор СТАРТ | ПАУЗА.
	Микроволны 30% + гриль 70%	Пицца	Пицца 350 г	11 мин	
	Микроволны 40% + гриль 60%	Стейк	Стейк 500 г	35 мин.	Для получения хрустящей корочки с обеих сторон за 5 минут до окончания приготовления нажмите сенсор СТАРТ | ПАУЗА, переверните мясо и снова нажмите сенсор СТАРТ | ПАУЗА.
	Часы	Время суток			
	Таймер	Отсрочка старта			
	Микроволны 100%	Очистка			

Уход за прибором

1. Отключите печь от электросети.
2. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, вытрите их влажной тряпкой. Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств. Содержите печь в чистоте.
3. Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной тряпки. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.
4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства.
5. Если вокруг печи собирается пар, протрите печь влажной тряпкой. Это может происходить, когда в помещение высокий уровень влажности.
6. Стеклянную тарелку следует регулярно чистить. Мойте её в мыльной воде или при помощи средства для мытья посуды.
7. Роликовую опору и дно следует чистить регулярно, чтобы избежать шума во время работы печи. Просто протрите их мягким детергентом, водой или средством для мытья стекла. Во время приготовления образовываются испарения, но они безвредны для поверхности дна печи и колёсиков опоры. Когда Вы возвращаете всё оборудование печи на место, убедитесь, что оно установлено правильно.
8. Чтобы устранить неприятный запах из печи, налейте в глубокую ёмкость чашку воды и добавьте сок и цедру одного лимона. Включите печь на 5 минут, а потом протрите её мягкой тряпкой.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Монтаж микроволновой печи

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вынут из прибора.
2. Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как:
   - неотрегулированная дверца
   - повреждённая дверца
   - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
   - вмятины в полости печи

Если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью.

3. Вес этой микроволновой печи составляет 13,3 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес.
4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.
5. Не кладите никакие предметы на печь.
6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть 20 см, и 30 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию.
7. Не вытягивайте штифт двигателя вращающейся тарелки.
8. Следите за детьми, когда они пользуются печью.
9. Убедитесь, что розетка легкодоступна, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций вилка могла быть быстро выдернута либо чтобы была возможность отключить устройство с помощью выключателя. В таких случаях должны быть соблюдены правила безопасности. Устройство должно быть правильно подключено к однофазному источнику переменного тока 230В / 50Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки.

   ВНИМАНИЕ! Данный прибор должен быть заземлен!
10. Данный прибор потребляет 1.4 кВт. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 10 А.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Потребляемая мощность.....230В~50Гц,1400 Вт
Исходящая мощность.....900Вт
Гриль.....1000 Вт
Частота.....2450 мГц
Внешние размеры прибора...480mm(д)x280mm(в)x390mm(ш)
Объём.....23 л
Вес.....приблизительно 13,3 кг
Уровень шума.....Lc < 58 дБ (A)

Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устранению отходов электрического и электронного оборудования.

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

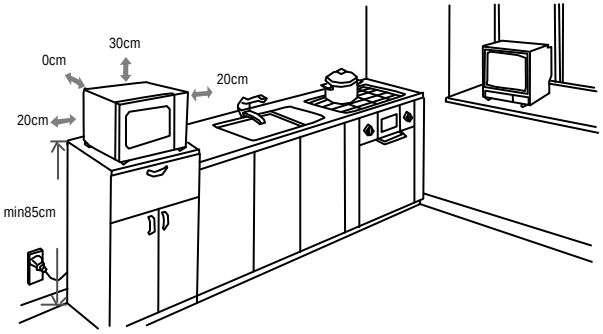

РАДИО ПОМЕХИ

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио, телевизора и др. подобных приборов. Эти помехи можно нейтрализовать следующим образом:

а) почистите дверцу и уплотнитель печи,
б) переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи,
в) правильно пользуйтесь антенной для радио, телевидения, чтобы получить сильный сигнал.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1. Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
   а) проверьте, верно ли печь подключена к электросети. Если нет – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
   б) проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
2. Если не функционирует микроволновый режим:
   а) проверьте, установлен ли таймер.
   б) убедитесь, что дверца надёжно закрыта. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА

gorenje

www.gorenje.com

MO6240SY2W
MO6240SY2B