



v1.0

20MWG-734S/BX

# ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ БЫТОВАЯ

Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном  
прочтайте внимательно перед эксплуатацией



# СОДЕРЖАНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	2
Особенности .....	3
Материалы, разрешенные к использованию в микроволновой печи.....	3
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи.....	4

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Установка микроволновой печи .....	5
Комплектация .....	5
Общий вид панели управления.....	6
Устройство микроволновой печи .....	6

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установка часов .....	7
Быстрый старт .....	7
Разморозка по весу .....	7
Быстрая разморозка.....	7
Программы автоматического приготовления в микроволновой печи «Автоменю» .....	7
Функция таймер .....	8
Программирование многоступенчатого процесса приготовления .....	9
Функция блокировки от случайного включения микроволновой печи детьми .....	9
Общие примечания .....	9

## ПРОЧЕЕ

Поиск неисправностей .....	10
Чистка и уход .....	10
Радиопомехи .....	10
Технические характеристики.....	11
Информация о сертификате соответствия .....	11
Сервисное обслуживание.....	12

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



### Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



### Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Использовать прибор согласно данной инструкции.
- Не использовать прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки ВВК.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности.

#### Избегайте резких перепадов температуры и влажности.

**При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.**

- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий. Помните: дисплей устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Для подключения устройства к сети электропитания используйте только розетки, оснащенные кабелем заземления.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей микроволновой печи.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- По окончании пользования не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте его от сети перед началом мойки или пропарки влажной тканью.
- Не эксплуатируйте микроволновую печь при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушенна нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. Обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

- Не используйте изделие вне помещений.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Используйте изделие по прямому назначению.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не подключайте микроволновую печь к сети, перегруженной другими электрическими приборами, это может привести к тому, что печь не будет функционировать должным образом.
- Сетевой шнур специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы, чтобы вы не запутались и не споткнулись.

#### ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, так как это может в результате привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не прерывать и не вмешиваться в работу защитных блокировок дверцы.
- Не помешайте какие-либо предметы между дверцей и торцевой поверхностью внутренней камеры микроволновой печи, не позволяйте грязи и остаткам чистящих средств накопиться на поверхностях микроволновой печи.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Если дверца или дверные уплотнители имеют повреждения, микроволновая печь не должна эксплуатироваться, пока неисправность не будет устранена специалистом из сервисного центра ВВК.
- Если микроволновую печь не поддерживать в состоянии чистоты, состояние ее поверхностей может ухудшаться и повлиять на срок службы микроволновой печи или привести к опасным ситуациям.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли.

Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки.

- Жидкости и другие пищевые продукты не должны нагреваться в закрытых емкостях, так они могут взорваться.
- Не снимайте и не удаляйте верхнюю крышку микроволновой печи самостоятельно, это может привести к воздействию на вас микроволновой энергии. Верхняя крышка микроволновой печи может быть демонтирована только специалистом из сервисного центра ВВК.
- Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны использовать печь только под наблюдением взрослых, устанавливающих определенную температуру.
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме и режиме гриль, ее поверхности могут нагреваться. В этом случае эксплуатация микроволновой печи детьми возможна только под присмотром взрослых.
- В случае возникновения дыма из микроволновой печи отключите микроволновую печь из розетки и не открывайте дверцу микроволновой печи, не давая огню распространиться.
- При первом включении микроволновой печи с функцией гриля остатки производственных масел в нагревательных элементах могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.
- Не перегревайте пищу.
- Не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания.
- Удалите металлические предметы (проволока, фольга и т.д.) из бумажной или пластиковой посуды, прежде чем использовать ее в микроволновой печи.
- Нельзя разогревать или готовить в микроволновой печи яйца в цельной скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания работы микроволновой печи.
- Данная микроволновая печь не предназначена для отопления, использования в промышленных или лабораторных целях.
- Если шнур питания микроволновой печи поврежден, он должен быть заменен специалистом из сервисного центра ВВК.
- После разогрева в микроволновой печи содержание бутылочек или баночек детского питания необходимо встряхнуть и проверить температуру, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов.
- Нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, поэтому будьте осторожны при извлечении контейнеров из микроволновой печи.
- Микроволновая печь не должна находиться или встраиваться в шкаф, если она не предназначена для этого.
- Не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени, за исключением случаев, когда функция специально реализована в устройстве и описана в руководстве по эксплуатации.
- Задняя стенка микроволновой печи должна быть повернута к стене во избежание получения травмы.
- Данная микроволновая печь должна быть обязательно заземлена. В случае возникновения короткого замыкания электрической сети заземление снижает риск поражения электрическим током. Данная печь снабжена электрическим кабелем, имеющим провод заземления, и вилкой с заземлением. Вилка должна быть подключена к

розетке с заземлением и быть правильно установленной. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.

## ОСОБЕННОСТИ

- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер отложенного приготовления
- Звуковой сигнал
- Программы быстрой разморозки и разморозки по весу
- Автоматические программы приготовления блюд для различных значений веса продукта
- Функция «ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ»
- Мощность микроволн: 700 Вт
- Функция гриля
- Регулировка мощности микроволн: 5 уровней
- Освещаемая камера объемом 20 литров
- Поворотный стол Ø 255 мм

## МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления или разогрева в микроволновой печи используйте только посуду, подходящую для этого. На посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи, нанесены специальные знаки. Если вы сомневаетесь в пригодности посуды для использования в микроволновой печи, проконсультируйтесь у изготовителя посуды или проведите следующий тест:

1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи и наполненный одним стаканом воды 250 мл, и второй пустой тестируемый контейнер.
2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, длительность программы 1 минута.
3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер, если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая фольга.	Только в качестве защиты. Может быть использована для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы избежать пригорания. Может произойти искрение, если фольга расположена слишком близко к внутренним стенкам печи. Фольга должна располагаться не менее 2,5 см от стенок печи.
Глиняная посуда.	Следуйте инструкции производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы и трещины.
Столовая посуда.	Следуйте инструкциям производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы или трещины.
Стеклянные банки.	Всегда снимайте крышки банки. Используйте только для разогрева пищи, большинство стеклянных банок изготавливаются не из жаропрочного стекла и могут лопнуть.
Стеклянная посуда.	Посуда из термостойкого стекла. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания в духовке.	Следуйте инструкции изготовителя. Не используйте металлическую проволоку. Предварительно проделайте в пакете дырочки (отверстия) для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы.	Используйте только для разогрева пищи. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца.	Используйте только во время разогрева пищи для предотвращения разбрызгивания жира. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Пергамент.	Используется в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира или в качестве упаковки для приготовления на пару.
Пластиковая посуда.	Следуйте инструкции изготовителя посуды. На посуде должен быть специальный значок, символизирующий возможность использования в микроволновой печи. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при использовании в микроволновой печи. Мешки для приготовления на пару и плотно закрытые пластиковые пакеты должны быть предварительно проколоты для выхода пара.
Пластиковая упаковка*.	Пластиковая упаковка может использоваться для покрытия пищи и препятствия выхода влаги во время разогрева. Не позволяйте пластиковой упаковке контактировать с пищей.
Термометры.	Смотрите инструкцию изготовителя. Используйте специальные термометры для измерения температуры при приготовлении мяса, птицы или рыбы.
Вощеная бумага.	Используйте в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира и удержания влаги в пище. Заворачивайте неплотно, оставляя отверстия для выхода пара.

**ВНИМАНИЕ!** При разогреве в микроволновой печи пищи в бумажных или пластиковых контейнерах следите за печью, возможно воспламенение. Металлические фольгу и посуду, а также решетку допускается использовать только в режиме «Гриль».

## МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Алюминиевые лотки.	Могут вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Пищевой картон с металлическими ручками (декоративной отделкой).	
Металлическая посуда.	
Бумажные мешки.	Могут взорваться в микроволновой печи.
Проволочные перевязки.	Может возникнуть искрение, что может вызвать огонь в печи.
Пенопласт.	Может расплавиться и привести к загрязнению микроволновой печи.
Дерево.	Высыпает при использовании в микроволновой печи, может потрескаться.

\* Только в режиме «Микроволны».

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из внутренней камеры микроволновой печи. Внимательно осмотрите микроволновую печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если вы заметили, что дверца микроволновой печи повреждена, ни в коем случае не устанавливайте и не используйте данную микроволновую печь.

Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открывания дверцы микроволновой печи.

Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 7,5 см.

Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см.

Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.

**Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи, если она там имеется.**

**Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры микроволновой печи, она защищает магнетрон.**

Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению.

Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу.

Подключите микроволновую печь к сетевой розетке, имеющей заземление. Откройте дверцу печи и установите роликовую подставку , а на него - поворотный стол, совмещая крепеж на поворотном столе с держателем в центре микроволновой печи. Проверьте, плотно ли стол установлен: он не должен свободно прокручиваться.

Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Стоп/Отмена». На дисплее высветятся цифры «0:00».

**Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания.**


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь .....	1 шт.
Стеклянный поворотный стол .....	1 шт.
Роликовая подставка .....	1 шт.
Коплер .....	1 шт.
Решетка для гриля.....	1 шт.
Подарок* .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном..	1 шт.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Никогда не устанавливайте стеклянный поворотный стол вверх дном.
- В процессе приготовления должны использоваться одновременно и стеклянный поворотный стол, и роликовая подставка. Если поворотный стол или роликовая подставка повреждены (имеют сколы или трещины), их необходимо заменить. Для этого обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

## КРЫШКА ДЛЯ РАЗОГРЕВАНИЯ ПРОДУКТОВ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

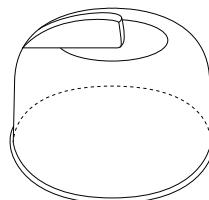


### Назначение:

Крышка для микроволновой печи защищает внутреннюю поверхность от загрязнения, может использоваться в контакте с пищевыми продуктами (о чем на каждом изделии имеется соответствующая маркировка – значок); за счет формы кромки плотно прилегает к поверхности, имеет отверстие для выхода пара.

### Способ применения:

Накройте блюдо, находящееся в микроволновой печи крышкой, удерживая ее за специальную ручку на верхней части изделия. В процессе разогревания или приготовления мелкие брызги, кусочки пищи, капельки пара будут оседать на внутренней поверхности крышки. После завершения процесса разогревания или приготовления осторожно снимите крышку за ручку. ОСТОРОЖНО! Крышка может быть горячей, т.к. на протяжении некоторого времени она может напрямую контактировать с водяным паром. Крышка для микроволновой печи допускается мыть в посудомоечной машине.

## ПАРОВАРКА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

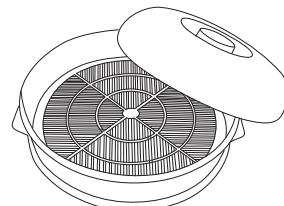

### Назначение:

Пароварка для микроволновой печи предназначена для приготовления на пару блюд из овощей, мяса, рыбы, макарон и т.д., без использования растительных и животных жиров. Даный способ приготовления сохраняет необходимые микроэлементы, витамины, а также не высушивает продукты.

### Способ применения:

В поддон пароварки добавьте немного воды, выполните на верхнюю емкость с дырочками кусочки овощей или мяса, накройте крышкой. Установите необходимую мощность, время приготовления или выберите нужную программу (наличие специальных программ приготовления в пароварке зависит от модели СВЧ-печи). После завершения процесса приготовления извлеките пароварку из микроволновой печи.

\* Контейнер пищевой пластиковый или крышка для микроволновой печи или пароварка (в зависимости от поставки).

**ОСТОРОЖНО!** Крышка и корпус могут быть горячими, т.к. во время приготовления они напрямую контактируют с водяным паром. Пароварку для микроволновой печи допускается мыть в посудомоечной машине.

## КОНТЕЙНЕР ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ

### Назначение:

Пластиковый контейнер предназначен для хранения, транспортировки, порционной заморозки, подогрева продуктов и блюд в микроволновой печи и т.д.


### Способ применения:

Для разогрева блюд в контейнере откройте крышку контейнера и поместите его в микроволновую печь. Выберите необходимый уровень мощности и время разогревания. После завершения процесса разогревания извлеките контейнер из микроволновой печи. **ОСТОРОЖНО!** Крышка и корпус могут быть горячими, т.к. во время приготовления они напрямую контактируют с разогреваемым блюдом и водяным паром. Контейнер допускается мыть в посудомоечной машине.

### ВНИМАНИЕ:


- Не применяйте крышки, пароварки или пластиковые контейнеры для микроволновой печи при приготовлении в режимах «Гриль» и «Комби», т.к. в данных режимах используется нагревательный элемент, расположенный в верхней части микроволновой печи. Соприкосновение нагревательного элемента и пластиковых элементов крышки, пароварки или контейнеров может привести к их деформации или повреждению и непригодности для дальнейшего использования.

## УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

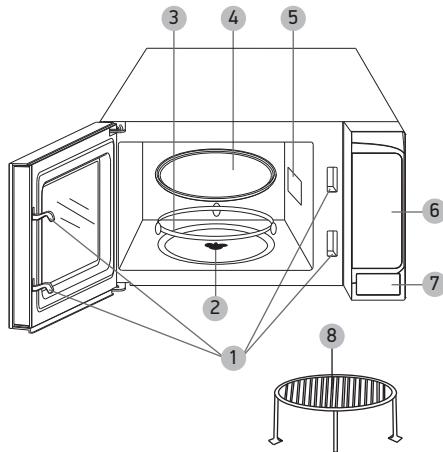

- Механизм блокировки двери
- Коплер (крестовина вращения поворотного стола)
- Роликовая подставка
- Стеклянный поворотный стол
- Источник излучения
- Панель управления
- Клавиши открытия двери
- Решетка для гриля

## ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

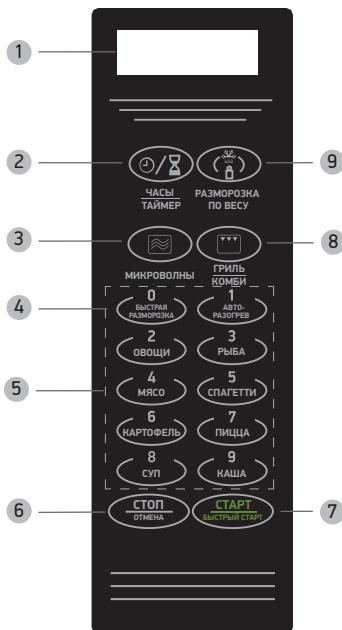

- LED-дисплей
- Клавиша установки часов/таймера
- Клавиша выбора работы в режиме микроволн
- Клавиша выбора функции быстрой разморозки
- Цифровые клавиши/Клавиши выбора программ функции «Автоменю»
- Клавиша стоп/отмена программы
- Клавиша старт/быстрый старт
- Клавиши выбора функций гриль и комби
- Клавиша выбора функции разморозки по весу

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Подключите микроволновую печь к электрической сети, на дисплее отобразится индикация «0:00», раздастся короткий звуковой сигнал.

- Нажмите клавишу «Часы/Таймер» один раз для выбора функции установки времени.
- Цифровыми клавишами введите текущее время. Чтобы сбросить введенные значения и начать установку заново, нажмите клавишу «Стоп/Отмена».
- Нажмите клавишу «Часы/Таймер» для завершения установки времени.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ»

- Разместите продукты в специальной посуде таким образом, чтобы наиболее крупные части располагались ближе к краям.
- Откройте дверцу печи.
- Разместите посуду внутри печи в центре поворотного стола.
- Закройте дверцу до характерного щелчка.
- Установите необходимый уровень мощности клавишой «Микроволны». Однократное нажатие клавиши соответствует уровню мощности 100%, при дальнейших нажатиях его значения уменьшаются согласно таблице ниже.
- Цифровыми клавишами введите время приготовления.
- Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для запуска процесса приготовления.
- По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал, который будет свидетельствовать об окончании процесса приготовления.

Количество нажатий	Уровень мощности	Индикация
Один раз	100%	P100
Два раза	80%	P80
Три раза	50%	P50
Четыре раза	30%	P30
Пять раз	10%	P10

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

Если в режиме ожидания нажать клавишу «Старт/Быстрый старт», печь будет 30 секунд работать в режиме «Микроволны» с уровнем мощности микроволн - 100%. Каждое нажатие на клавишу «Старт/Быстрый старт» прибавляет по 30 секунд ко времени приготовления. По достижении значения времени приготовления 1:30 каждое последующее нажатие клавиши будет прибавлять 1 минуту к текущему значению и так до 12 минут. Это удобно для быстрого разогрева блюд.

## РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

- Нажмите клавишу «Разморозка по весу», на дисплее отобразится индикация «dEF1».
- Цифровыми клавишами введите вес продукта в диапазоне от 100 до 2000 грамм.
- Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала процесса разморозки.

## БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

- Нажмите клавишу «Быстрая разморозка» для выбора режима быстрой разморозки, отображение на дисплее «dEF2».
- Цифровыми клавишами введите вес продукта в диапазоне от 100 до 1200 грамм.
- Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала процесса разморозки продукта.

## ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ «АВТОМЕНЮ»

- В режиме ожидания микроволновой печи для выбора нужной программы «Автоменю» нажмите клавишу с ее названием.
  - Каждое следующее нажатие клавиши с названием выбранной программы настраивает вес продукта. Установленное значение будет отображаться на дисплее. Диапазон веса продукта указан в списке программ «Автоменю».
  - Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления.
- Пример:** Чтобы приготовить 350 грамм овощей, выполните следующие действия:
- В режиме ожидания микроволновой печи нажмите клавишу «2/ОВОЩИ». На дисплее отобразится индикация «A-2».
  - Нажмите клавишу «2/ОВОЩИ» еще 3 раза. На дисплее отобразится вес продукта - 350 грамм.
  - Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления.

ПРОГРАММЫ АВТОМЕНЮ		
Наименование программы	Вес (г)	Индикация на дисплее
A-1 Авторазогрев	150	150
	250	250
	350	350
	400	400
A-2 Овощи	150	150
	350	350
	500	500
A-3 Рыба	150	150
	250	250
	350	350
	400	400
	450	450
A-4 Мясо	150	150
	300	300
	450	450
	600	600
A-5 Спагетти	50 (вместе с холодной водой – 450 г)	50
	100 (вместе с холодной водой – 800 г)	100
	150 (вместе с холодной водой – 1200 г)	150
A-6 Картофель	1 (~230 г)	1
	2 (~460 г)	2
	3 (~690 г)	3
A-7 Пицца	1 (~80 г)	1
	2 (~160 г)	2
	3 (~250 г)	3
A-8 Суп	500	500
	750	750
	1000	1000
A-9 Каша	550	550
	1100	1100

## ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

Прежде, чем воспользоваться функцией Таймер, необходимо настроить часы (см. пункт Установка часов). Данная функция предназначена для настройки конкретного режима приготовления, который будет начинаться в заданный момент времени. Запрограммированный процесс может включать в себя не более двух фаз с различными настройками. При использовании данной функции не рекомендуется включать разморозку в состав программы.

**Пример:** Вы планируете в конкретный момент времени разогреть блюдо в течение 7 минут при мощности 80%. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Настройте режим приготовления:  
1.1 Нажав два раза клавишу «Микроволны», установите уровень мощности 80%. На дисплее отобразиться Р 80.
- 1.2 Цифровыми клавишами настройте продолжительность приготовления, равную 7 минутам.
2. Настройте время начала приготовления:  
2.1 Нажмите клавишу «Часы/Таймер». Цифры часов замигают.
- 2.2 Цифровыми клавишами введите время начала приготовления. При вводе некорректного значения (лежащего вне интервала от 0:00 до 23:59), все настройки программы будут сброшены.
3. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для окончания настройки. На дисплее снова будет отображаться текущее время. О начале приготовления в заданный момент времени будут свидетельствовать 5 звуковых сигналов. Для отмены программы или сброса сделанных установок в процессе настройки программы нажмите клавишу «Стоп/отмена».

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы узнать время начала отложенного режима приготовления (функция Таймер), в режиме ожидания нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение установленного времени.
- Установив время, но не задавая настройки для отложенного приготовления, можно использовать печь в качестве таймера. В заданный момент времени устройство издаст 5 звуковых сигналов.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ГРИЛЬ»

1. Поместите продукты на решетку для гриля и установите ее в печь на поворотный стол.
2. Нажмите клавишу «Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится индикация «G-1».
3. Цифровыми клавишами введите время приготовления до 90:00 минут.
4. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» снова для начала приготовления блюда.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При первом включении микроволновой печи с функцией гриля остатки производственных масел на нагревательных элементах могут вызывать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.
- В процессе приготовления продукты могут выделять сок или жир. Чтобы печь дольше оставалась чистой, поместите между решеткой и поворотным столом дополнительную посуду для стока жидкости.

**Соответствие значения мощности гриля отображаемой индикации мощности на дисплее:**

Номер	Индикация на дисплее	Мощность гриля в %
1	G-1	100%

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- По истечении половины установленного времени приготовления дважды прозвучит звуковой сигнал. Для достижения более качественного приготовления блюда после звуковых сигналов нужно перевернуть пищу, закрыть дверцу и повторно нажать клавишу «Старт/Быстрый старт» для продолжения готовки. Если после звуковых сигналов никаких действий произведено не будет, приготовление блюда продолжится автоматически через минуту.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «КОМБИ», «МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ»

Нажмите клавишу «Гриль/Комби» два раза, на дисплее отобразится символ «С-1» (нажмите клавишу «Гриль/Комби» три раза, на дисплее отобразится «С-2»), далее цифровыми клавишами введите время приготовления. Затем нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» снова для начала приготовления блюда.

### Режим «Комби»

Номер	Индикация на дисплее	Уровень мощности микроволн в %	Мощность гриля в %
1	C-1	55%	45%
2	C-2	36%	64%

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы можете запрограммировать не более двух режимов для приготовления продукта. Если один из режимов «Быстрая разморозка», то он должен быть запрограммирован первым шагом, затем приготовление.

Например: вы хотите приготовить замороженную еду, положив ее в микроволновую печь замороженной и вынув уже готовой к употреблению.

1. В режиме ожидания микроволновой печи нажмите клавишу «Быстрая разморозка» два раза, на дисплее отобразится «EF2».
2. Цифровыми клавишами введите вес продукта в диапазоне от 100 до 1200 грамм.
3. Установите необходимый уровень мощности клавишей «Микроволны».
4. Цифровыми клавишами введите время приготовления.
5. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для запуска процесса приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Программы из Автоменю не могут быть установлены как один из этапов приготовления.

## ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ДЕТЬМИ

**БЛОКИРОВКА:** В режиме ожидания микроволновой печи нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд, раздается длинный звуковой сигнал, индикация на дисплее сменится на «— — — — —», и микроволновая печь перейдет в режим блокировки.

**РАЗБЛОКИРОВКА:** В режиме блокировки нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд, раздается длинный звуковой сигнал, микроволновая печь разблокируется и перейдет в режим ожидания.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В режиме блокировки дверца микроволновой печи не блокируется, блокируется только работа панели управления микроволновой печи.

## ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы в режиме приготовления на дисплее отобразился текущий уровень мощности, нажмите клавишу «Микроволны».
- Чтобы в режиме приготовления узнать текущее время, нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение текущего времени.
- Об эффективном нажатии клавиши всегда свидетельствует звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, значит вы нажали клавишу недостаточно сильно.
- Если в режиме приготовления вы открыли дверцу печи, после ее закрытия нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для продолжения процесса.
- Если после установки параметров режима приготовления в течение 1 минуты не была нажата клавиша «Старт/Быстрый старт» для подтверждения, все настройки будут сброшены.
- По окончании процесса приготовления всегда звучит пять звуковых сигналов.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Если вы достали блюдо из печи не дожидаясь окончания процесса приготовления, то сбросьте установки, нажав клавишу «Стоп/Отмена».
- Работа печи с пустой камерой может привести к перегреву устройства или поломке магнетрона. Гарантия на такую поломку не распространяется.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Возможная проблема	Способы решения
Микроволновая печь не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плохо закрыта дверца микроволновой печи.</li> <li>Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку.</li> <li>Нет напряжения в электрической сети.</li> <li>Неправильно установлена программа.</li> </ul>
Конденсат на стенах микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из микроволновой печи, а частично оседает в виде конденсата на стенах микроволновой печи.</li> </ul>
Искровые разряды внутри микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме «Микроволны» не включайте микроволновую печь, если в ней не загружены продукты.</li> <li>Удалите упаковку, содержащую металлические детали.</li> <li>Не используйте посуду с металлической декоративной отделкой для приготовления в микроволновой печи.</li> </ul>
Недостаточно разогреваются продукты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> <li>Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.</li> </ul>
Продукты пригорают.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> </ul>
Пища разогревается неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько раз во время приготовления приостановите программу клавишей «Стоп/отмена» и перемешайте пищу.</li> <li>Продукты, порезанные одинаковыми равномерными кусками или дольками, разогреваются более равномерно.</li> <li>Не вращается стеклянный поворотный стол.</li> </ul>

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой микроволновой печи отключите ее от электрической сети.
- Внутреннюю поверхность микроволновой печи содержите чистой и сухой. Удалите все остатки продуктов и крошки. Жирные пятна удалите при помощи влажной тряпки, не используйте абразивные моющие средства.
- Удаляйте загрязнения с внешней стороны микроволновой печи мягкой салфеткой с добавлением неабразивных моющих средств.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи, так как это может привести к выходу ее из строя.
- Панель управления микроволновой печи следует протирать только влажной тряпкой, не используйте спрей и другие концентрированные средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- Если внутри и снаружи микроволновой печи образуется конденсат, удалите его мягкой тканью.
- Для очистки стеклянного поворотного стола выньте его из печи. Стеклянный поворотный стол можно мыть в посудомоечной машине.
- Регулярно производите очистку роликовой подставки микроволновой печи. Роликовую подставку допускается мыть в посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки в микроволновой печи.

- Чтобы избавиться от неприятного запаха во внутренней камере микроволновой печи, поставьте в микроволновую печь емкость с водой, положите в воду долеку лимона, установите таймер на 5 минут и нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт». После окончания процесса тщательно проприте камеру микроволновой печи.

## РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать телевизионные и радиопомехи. В этом случае:

- протрите дверцу микроволновой печи и уплотнительную прокладку на ней.
- переместите антенны радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи.
- убедитесь в правильности установки и эксплуатации телевизора или радиоприемника.
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте абразивные материалы, такие как чистящий порошок, металлические мочалки и пластиковые подушечки. Протирайте микроволновую печь только влажной тряпкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	20MWG-734S/BX	
Номинальная потребляемая мощность	Режим микроволны	1050 Вт
	Режим гриля	1000 Вт
	Режим комбинированный	1050 Вт
Параметры электропитания	220-230 В~; 50 Гц	
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц	
Выходная мощность микроволн	700 Вт	
Объем внутренней камеры	20 л	
Диаметр стеклянного поворотного стола	255 мм	
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс защиты	
Температурные требования*	Эксплуатация (°, С)	+5...+35
	Хранение и транспортировка (°, С)	-20...+45
Требования к влажности*	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)
Габариты микроволновой печи (ШxВxГ)	440x355x259 мм	
Масса нетто микроволновой печи	11,8 кг	

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -20°C.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru), а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте [service@smc.com.ru](mailto:service@smc.com.ru).

### Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантинное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
- Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцы с даты выпуска	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Микроволновые печи; Домашние хлебопечи; Кухонные машины; Домашний мультиварка; Электрический гриль	36	12

- Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания.
- Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой

влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, телевидения или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, телевидения или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
  - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
- Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменимом носителе, используемом совместно с данным изделием.
9. Исполнитель гарантирует корректную работу изделия только с теми форматами (версиями) носителей и данных, которые прямо указаны в инструкции пользователя для данного изделия. Исполнитель не гарантирует возможность работы изделия с форматами (версиями) носителей и данных, которые могут появиться в будущем. Исполнитель не гарантирует возможность полноценной работы изделия с носителями информации, запись или изготовление которых было осуществлено не в заводских условиях, или с нарушениями технологии, или на устройствах других производителей аудио-, видеотехники, или с нарушением действующего законодательства в области охраны авторских и смежных прав, защиты информации и других законных прав собственников, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
- использование носителей плохого качества может приводить к невозможности выполнения записи или воспроизведения, к потере записанных или отредактированных материалов или к повреждению изделия;
  - при использовании многослойных носителей информации может наблюдаться кратковременное искажение изображения и звука при переключении между слоями;
  - воспроизведение записываемых и перезаписываемых носителей в некоторых случаях может оказаться невозможным из-за условий выполнения записи.
  - диск, записанный на другом устройстве, сессия записи которого не была закрыта, не может воспроизводиться или использоваться для записи или редактирования при помощи данного изделия.
  - диск, записанный при помощи данного изделия (если оно имеет такую функцию), может не воспроизводиться на другом устройстве.
- Использование изделия по истечении срока службы**
1. Срок службы, установленный Исполнителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Исполнителем.
  2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
  3. Исполнитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

### Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.



### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



- 1 Первые цифры – год и месяц производства
- 2 Первые две буквы – код производителя
- 3 Вторые шесть цифр – порядковый номер изделия
- 4 Последние цифры – код модели

**ВНИМАНИЕ!** Во избежания недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

**Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):**

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Молдова – 0 (800) 61-007

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

Украина – 0 (800) 304-222-0

**Время работы единого информационного центра:**

Пн-Пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб-Вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**Контактная информация:**

1. Изготовитель: ООО «Мегабалт», г. Калининград, ул. Камская, д. 82; ТУ 3468-005-78647851-2013

2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1A. service@smc.com.ru, тел.: (495) 223-6775

**BBK ELECTRONICS LTD.  
СДЕЛАНО В РОССИИ**

v1.0



**A** Заполняется сервисным центром  
Заполнность сервисным центром

Дата приема  
дата приемки

Дата выдачи  
дата выдачі

Особые отметки  
особливі позначення

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»**

Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА

дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ

дата выдачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прова дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»**

Заполняется сервисным центром

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ. Претензий не имею.  
Підпис споживача, який підтверджує виконання робіт.  
Претензій не маю.

**B** Заполняется сервисным центром  
Заполнность сервисным центром

Дата приема  
дата приемки

Дата выдачи  
дата выдачі

Особые отметки  
особливі позначення

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»**

Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА

дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ

дата выдачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прова дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»**

Заполняется сервисным центром

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ. Претензий не имею.  
Підпис споживача, який підтверджує виконання робіт.  
Претензій не маю.

**C** Заполняется сервисным центром  
Заполнность сервисным центром

Дата приема  
дата приемки

Дата выдачи  
дата выдачі

Особые отметки  
особливі позначення

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»**

Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА

дата приемки

ДАТА ВЫДАЧИ

дата выдачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прова дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»**

Заполняется сервисным центром

печать  
сервисного  
центра  
печатка  
сервисного  
центру

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ. Претензий не имею.  
Підпис споживача, який підтверджує виконання робіт.  
Претензій не маю.

**bbk****ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН****ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН****ГАРАНТИЯ  
ГАРАНТИЯ**

## ІЗДЕЛІЕ

виріб

## МОДЕЛЬ

модель

## СЕРІЙНИЙ НОМЕР

заводський серійний номер

## ДАТА ПРОДАЖИ

дата продажу

## ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

фірма-продавець

## АДРЕС ФІРМЫ-ПРОДАВЦА

адрес фірми-продавца (ЗДІЙСНУТЬ)

## ТЕЛЕФОН ФІРМЫ-ПРОДАВЦА

телефон фірми-продавца

Заповнюється фірмою-продавцем

С УСЛОВІЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАННЯ ОЗНАКОМЛЕН, РАБОТА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ІЗДЕЛІЯ ПРОВЕРЕНА, ПРЕТЕНЗІЙ К ВНЕШНІМУ ВІДУ НЕ ИМЕЮ З УМОВАМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЗНАЙОМЛЕНІЙ, РОБОТУ ТА КОМПЛЕКТНОСТЬ ВИРОБУ ПЕРЕВІРЕНО, ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВІГЛЯДУ НЕ МАЮ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ  
ПІДПІСЬ ПОКУПЦЯФІО И ПОДПІСЬ АВТОВЕСТВОВНОГО ЛИЦА ПРОДАВЦА  
ПІВ ТА ПІДПІСЬ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ПРОДАВЦЯпечатка або штамп продавца  
печатка або штамп продавця**ВНИМАНИЕ!  
УВАГА!**Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.  
Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, включаючи відривні корінці всередині.**bbk****ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»**

Заполняется фирмой-продавцом

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»**

Заповнюється фірмою-продавцем

СВІДЧЕННЯ ОБ УСТАНОВКЕ ІЗДЕЛІЯ  
ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Фірма-установщик

Фірма-встановлювач

Номер сертифіката

Номер сертифікату

Дата установки

Дата встановлення

Мастер

Майстер

**bbk****ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»**

Заполняется фирмой-продавцом

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»**

Заповнюється фірмою-продавцем

**bbk****bbk****ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»**

Заполняется фирмой-продавцом

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»**

Заповнюється фірмою-продавцем

**bbk**



