

# LUMME


ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КУХНИ  
Руководство по эксплуатации

LU-1318



## ОПИСАНИЕ

1. Зона взвешивания
2. Дисплей
3. Кнопка «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара)

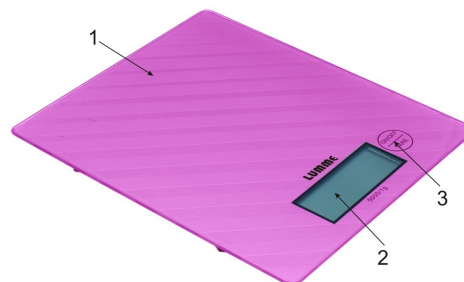

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте в промышленных и коммерческих целях.
- Не используйте абразивные средства для чистки весов.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Храните весы в сухом месте.
- Не перегружайте весы.
- Резко не нагружайте и не ударяйте весы.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. В случае ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте крышку отсека для батареек и установите одну батарейку типа CR2032, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
- Установите весы на твердую устойчивую поверхность.
- Для включения весов нажмите на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара). Через две секунды на дисплее будет отображаться «0.00».

## **ВЗВЕШИВАНИЕ**

- В данной модели весов предусмотрена возможность взвешивания в двух системах измерения (метрическая (граммы) и британская (фунты, унции)). Нажмите на кнопку «Unit» (на нижней панели весов) для выбора единицы измерения веса.
- Установите на платформу ёмкость для взвешивания. На дисплее будет отображён вес ёмкости.
- Нажмите на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара), после чего значение на дисплее будет обнулено.
- Затем положите в ёмкость взвешиваемые продукты. На дисплее отобразится вес продуктов без тары.
- Для выключения весов нажмите вновь на клавишу «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара).

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ**

- При перегрузке на дисплее будет отображаться надпись «EEEE».
- При недостаточном заряде батареек на дисплее будет отображаться символ “ LO ”. В этом случае необходимо срочно заменить батарейки.
- Если взвешиваемые продукты или ёмкость для взвешивания не зафиксированы на платформе или же их вес превышает предельно допустимый, на дисплее появится надпись «OUTZ» или «UNST», а затем весы будут автоматически отключены.

## **РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

Для того чтобы максимально продлить срок службы батареек, всегда нажимайте на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара) для отключения весов после их использования.

## **РАБОТА БАТАРЕЙКИ**

- Используйте всегда только рекомендованный тип батареек.
- Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт.
- Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду.
- Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- В случае попадания жира, острого соуса, уксуса, фруктового сока или другого агрессивного вещества на поверхность весов немедленно почистите их.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес	5 кг
Вес нетто / брутто	0,407 кг / 0,513 кг
Допустимая погрешность	+/- 5 г
Размеры коробки ( Д x Ш x В)	185 мм x 215 мм x 44 мм

Завод-изготовитель:

NINGHAI SHENGXIANG ELECTRONIC CO LTD.,  
DONGJIA XIDIAN TOWN NINGHAI,ZHEJIANG,CHINA

Нинхай Шенсян Электроник Ко., Лтд.,  
Донгдзя Сидьен Таун Нинхай, Джедзян, КНР

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.