



MAGNIT



Electric blender/Блендер электрический
RMB-2507
Instruction manual/Инструкция по эксплуатации

EN


RUS

Dear customer!

We congratulate you on purchasing home appliance of “Magnit” trademark. We are sure that this unit will correspond to the highest requests for the quality and will become the real reliable support in your home cares. Before starting using this appliance, please carefully read the instruction manual and follow the rules of using. In this case the trademark “Magnit” will assure the long life of the equipment you have bought.

Thank you for choosing us!

DESCRIPTION

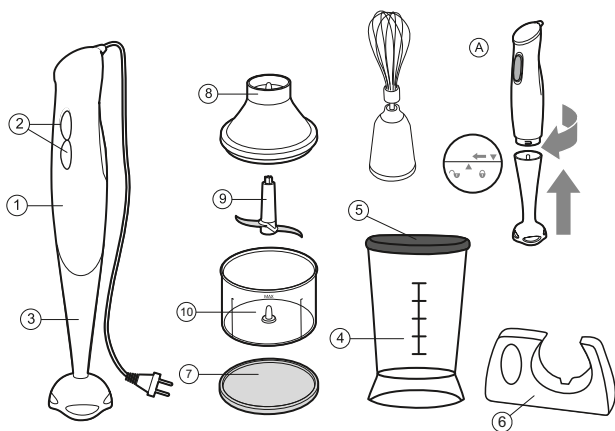

1. Housing blender
2. Power switch
3. Detachable
4. Jigger
5. Cover measuring cup
- A. The joint body blender and nozzles

SAFETY PRECAUTIONS

- Please read the instruction thoroughly before using this appliance and keep this instruction manual in a safe place.
- Make sure that the voltage of the mains corresponds to that of the unit (220V, 50 Hz).
- Using of the broken unit is strictly prohibited.
- This blender is intended for domestic use only.
- It is prohibited to immerse the appliance into the water or any other liquid and to catch the unit with wet hands.
- The usage of the appliance by children is strictly prohibited.
- Please turn off the unit after usage.
- It is prohibited to use the appliance when you notice any malfunction.
- Please use the attachments in the proper way. Otherwise the attachments can be broken.
- Avoid any contact with moving parts. Start disassembling only after the motor fully stops.
- It is prohibited to repair the unit on your own. Refer service to the qualified personnel only.
- Before carrying out maintenance procedures, please pull out the unit from the mains and disconnect attachments.
- Do not use attachments for mixing too hard substances.
- It is prohibited to use any attachment not supplied with this blender.
- Please make sure that the blender is not in direct contact with hot surfaces.

OPERATION

Before first use of the blender please wipe it out with wet tissue. Please wash the attachments in a soapy water. Dry out carefully all the units.

In blending mode: you may cook cocktails, sauces, soups, mayonnaise, mix for children. Insert the shaft into the body of the unit and turn it till it is fixated.

Recommendations for using the attachments for whisking

Put on the blender to the mains.

Please place the products that you want to mix into the bowl.

Press On/Off button to switch on the unit.

After you finish using the unit, please turn it off and disconnect the shaft from the body.

Wash the attachments.

FOR SMALL CUT:

Here you can find the list of products that are recommended for small cut: meat, onion, nuts, cheese, fish, bread, boiled eggs, garlic, tomatoes, greens. Please place the cutting blade onto the shaft in the center of the bowl. Please fill in the bowl with products you want to cut.

Please join the projection on the lid to the holes on the inner part of the bowl, so that the projections would be in the places of the holes.

Place the body onto the lid of the bowl, turn it for fixation.

Put on the blender to the mains.

Place the products that you want to mix into the bowl. Switch on the blender.

After you finish using of blender pull out the cord from the mains.

USING BEATERS:

You may use beaters for mixing and beating creams, eggs, light dough, puree, sauces.

Insert the beaters into the holes on the attachment until you hear a soft click.

Place the attachment to the body and turn it for fixation. Fill in the bowl with the products you want to beat. Do not exceed the maximum volume.

Switch on the unit by pressing On/Off button or by choosing the speed .

The unit should not work more than 1 minute in this mode. Then a pause for about 5 minutes is required.

The speed for mixing: low is for mixing liquids, dry products, sauces, light dough; medium is for mixing and beating eggs, creams; high is for mixing butter, dough for cakes, puree.

CARE AND MAINTENANCE

Before cleaning the unit, turn it off the mains and leave it to cool down.

Wipe the blender with a slightly damp cloth and leave it to dry out in a place with no direct sunlight.

Wash the attachments in water with soap or washing agent.

Never use acid, chemical or abrasive materials for cleaning the blender.

This appliance is designed to be used in 220V 50Hz voltage range.

The life-time of the product is 2 years.

You can find full information about the appliances of “Magnit” trademark on www.magnit.net


The manufacturer reserves the right to bring modifications to the design, construction and completeness of the product without prior notice.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «Magnit». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «Magnit» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

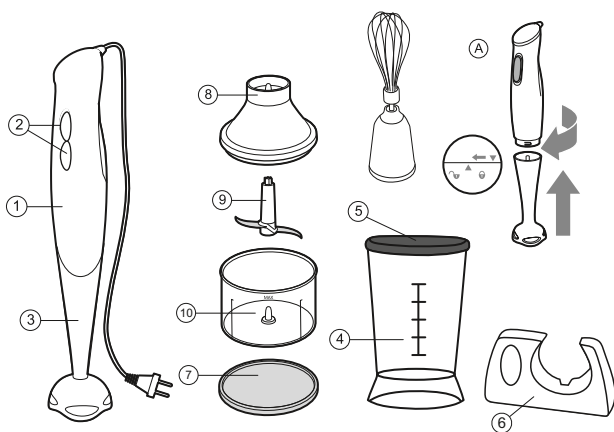

1. Корпус блендера
2. Выключатель питания
3. Съёмная насадка
4. Мерный стаканчик
5. Крышка мерного стаканчика
6. Крепление для стены
- A. Место соединения корпуса блендера и насадки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номиналу напряжения прибора (220-230 В, ~ 50 Гц).

Запрещается применение неисправного прибора.

Прибор предназначен для использования только в бытовых целях.

Запрещается погружать блендер или его части в воду и иные жидкости, а также брать блендер влажными руками.

Не допускается применение прибора детьми без присмотра взрослых.

Обязательно выключайте прибор после завершения использования.

Запрещается пользоваться прибором, имеющим повреждения.

Применяйте насадки только по их функциональному назначению. Нарушение правил эксплуатации насадок может привести к их деформации.

Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Разборку прибора можно производить только после полной остановки мотора.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.

Рекомендуется снимать насадки с блендера перед тем, как их мыть.

Не используйте блендер для смешивания слишком твёрдых веществ.

Не допускайте контакта прибора с сильно нагретыми поверхностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием прибора протрите рукоятку влажной тканью. Насадку необходимо промыть тёплой водой с мягким моющим средством. Все вымытые детали необходимо тщательно просушить.

В РЕЖИМЕ СМЕШИВАНИЯ:

Вы можете приготовить коктейли, соусы, супы, майонез, детские смеси. Вставьте вал блендера в корпус прибора и поверните его до фиксации, после чего присоедините насадку.

Вставьте шнур питания в розетку.

Положите продукты, которые Вы хотите смешать, в чашу.

Нажмите кнопку «On/Off».

По окончании работы выключите прибор и отсоедините блендер от сети питания.

Отсоедините вал от корпуса.

ЧИСТКА И УХОД

До начала чистки отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

Протрите блендер слегка влажной мягкой тканью. Высушите его в месте защищённом от попадания прямых солнечных лучей.

Промойте насадки в теплой мыльной воде, отсоединив их предварительно от прибора.

Запрещается использовать едкие растворы или абразивные пасты для чистки блендера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1. Блендер в сборе - 1 шт.**
- 2. Мерный стаканчик - 1 шт.**
- 3. Крепление для стены - 1 шт.**
- 4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.**
- 5. Цветная упаковка - 1 шт.**

Технические характеристики

Блендер RMB-2507

Мощность 300 Вт
Напряжение 220 В
Частота 50 Гц

Срок службы товара: 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;

- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

- неправильной установки, транспортировки;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использования аппаратуры в профессиональных целях;

- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя,

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование
изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись
продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

« » _____ Г. _____
дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесная, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонико-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонико-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонико-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	СРС-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский-Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

