



Electric oven/постер

**RMR-3130**

Instruction manual/Инструкция по эксплуатации

EN

RUS

Thank you for purchasing this toaster. For your own safety convenience, please read these instructions carefully before operating.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.**

### **ВНИМАНИЕ!**

1. Для подключения мини-печи следует использовать одинарную розетку с напряжением 220В. Если Вы подключите к одной розетке несколько устройств, может произойти возгорание.
2. Во время работы мини-печи и сразу после выключения избегайте касания рукой металлических стенок и стекла двери. Эти части могут быть очень горячими. Перед чисткой, убедитесь, что стенки печи не горячие.


**Перед началом использования мини-печи  
УДАЛИТЕ СТИКЕР С ДВЕРЦЫ!**

Dear customer!

We congratulate you on purchasing home appliance of "MAGNIT" trademark. We are sure that this unit will correspond to the highest requests for the quality and will become the real reliable support in your home cares. Before starting using this appliance, please carefully read the instruction manual and follow the rules of using. In this case the trademark "MAGNIT" will assure the long life of the equipment you have bought.

Thank you for choosing us!

## DESCRIPTION

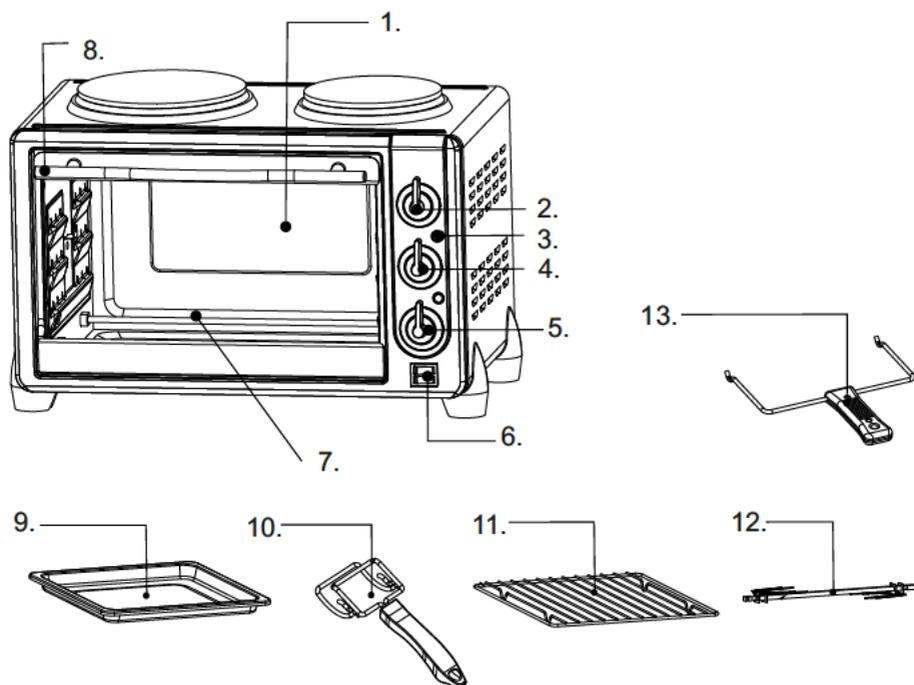

1. Glass window
2. Temperature dial
3. Power light
4. Function dial
5. Timer dial
6. Switch
7. Heater
8. Door handle
9. Bake pan
10. Bake pan support
11. Bake rack
12. Rotisserie spits
13. Rotisserie handle

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed:

- Read this instructions carefully.
- When the appliance is in use ,Do not touch hot surfaces.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or any non-removable parts of this toaster in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near the children.
- Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug . Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let the power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- If supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer. Its service agent or similarly qualified person is order to avoid a hazard.
- Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
- Turn the appliance off before inserting or removing the plug from the outlet.
- In the event of food flare up, keep the door closed and unplug the appliance.
- Grasp the plug and remove from the outlet to disconnect with the power. do not pull by the cord directly.
- Do not use toaster for other than intended use.
- Oversize foods, airtight foil packages, cardboard containers, plastic-wrapped food or utensils must not be inserted in this unit, as they may create a fire or risk of electric shock. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass. refer to "cooking containers" in this manual.
- A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation, keep this appliance at least 1" (2.54cm) away from wall or rear of counter, do not store any item on top of unit when in operation.
- Do not allow grease to build up inside this appliance.
- Do not clean with metal scouring pads. pieces can break off the pad and touch electrical parts resulting in a risk of electric shock.
- Do not store any materials other than the manufacturer's recommended accessories in this toaster when not in use.
- Do not cover crumb tray or any parts of the toaster with metal foil. this will cause overheating of the toaster.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Use extreme caution when removing tray or disposing of ot grease.
- This appliance is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial use. Use for anything other than intended will void the warranty. Indoor use only.


- This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling electrical and electronic appliances.
- By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

## Note

Keep the toaster away from flammable materials (wooden wall or furniture) as follows:

One side (right or left) of the toaster should be free from any obstacle.

Rear: more than 1.8 inch (4.5cm)

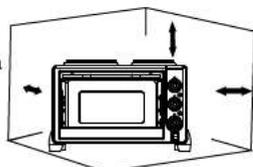

Top: more than 3.9 inch (10cm)

Side: more than 1.8 inch (4.5cm)


set-up standard

Keep the toaster further away from the wall than indicated above. If the wall or furniture is coated with vinyl or resin. Do not put flammable materials on or under the toaster.

Do not pour water on the toaster. Do not use parchment paper or cooking sheet other than for putting it under cake molds. Do not use cake-mix paper molds.

## ⚠ Warning

Use a single outlet that matches the power rating of the unit.

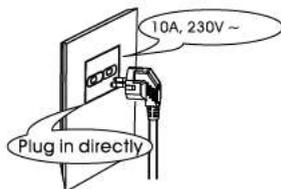

Heat generated when plugging in multiple appliances into one outlet may result in fire.

Do not touch the metallic parts or the glass window during or immediately after use



Do not touch!

There is danger of getting burning. Make sure the toaster is not hot before performing maintenance.

Clean dust from the power plug regularly.




A build-up of dust on the plug will attract condensation, which could cause cable damage resulting in fire.  
Remove the plug and clean with a dry cloth.

Do not connect or disconnect the power plug with wet hands.




NO wet hand

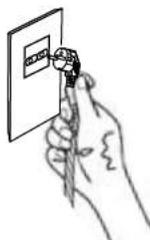

This may result in electric shock.

Do not put oil into the pan.

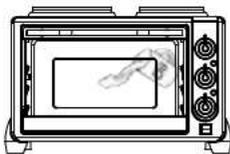

There is danger of a fire hazard.

Never try to disassemble, repair or remodel the toaster.




Disassembly is prohibited.



There is danger of fire or malfunction, causing injury.

About repair, consult the store from which the toaster was purchased.


Do not allow children to use the toaster. Do not use the toaster within the reach of children.

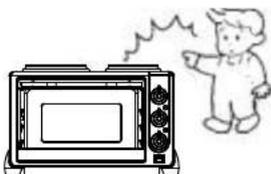

There is danger of children getting burnt, an electric shock injury.

## Location

Do not use the toaster near flammable materials such as curtains.

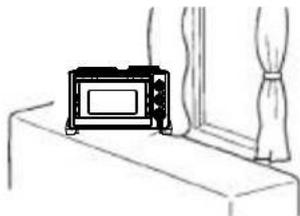

It may cause fire risk


Do not place the toaster near any liquid. Avoid water splashes.



No wetting!  
It may cause electric shock

## Function

- 1 OFF OFF
2.  Upper heating
3.  Lower heating



## Usage Manners

1. Plug in, then the Power Light will be on.
2. It is normal that when the appliance is used for the first time, it may give off a slight odour and smoke. Using the toaster for the first time, make it works about 10 minutes without any food inside.
3. Place food in Bake Pan or Bake Rack for baking.
4. Turn the Temperature Dial to the desired temperature setting for baking.
5. Turn the Function Switch to select the heating element you want, you may select the upper heating element only or the lower heating element only or both of them for baking.
6. After cooking, set the Temperature Dial to the "OFF" position, open glass door, make heating steaming emitting, make it cool then take out food.



## Hotplate Operation

- Turn the desire control knob to chose temperature setting, the knob is marked 1-4 grade means the temperature is from low to high.
- Place a pot or pan onto the desired hotplate and start cooking. Do not leave the element "ON" without any pot or pan on the hotplate. This will damage the hotplate and cause excessive heat.
- When turning the control knob to low or high, this will adjust the hotplate temperature.
- It is possible to operate both hotplate and oven at the same time.

**ATTENTION: We advise that you only use 1 hotplate or oven at one time to avoid your house circuit breaker becoming overloaded.**



(left) 1000W



(right) 700W

## Recipe

Applied to vary timer setting

Food category	Cooking time	Remark
Bread	1.5min.	6 Slices
Hot dog	3min.	Wrap in foil
Toast	4-6min.	6 Slices
Italy crisp cake	3-4min.	Using baking pan
Milk and baked vegetable	7min.	Using Bake Pan
Hamm burgers beefsteak	4-5min.	Cover Bake Pan
Frozen Pizza	12-14min	Up to 12 inches
Chicken Pieces	45-60min	Preheat line Bake Pan with foil
Potatoes , Baked or sweet	45-60min	Using Bake Rack

- Note: 1. Bake pan sometimes will be bent, thus do not put over much foods.  
2. When cooking foods with oil or water, must use aluminium foil.  
3. When putting or taking off foods, be sure the toaster is off, unplugged.

### Cleaning Your Toaster

**IMPORTANT:** Before cleaning any part, be sure the toaster is off, unplugged, and cool. Always dry parts thoroughly before using the toaster after cleaning, The bake pan and crumb tray are dishwasher-safe or may be hand washed. To minimize scratching if hand washing, use a polyester or nylon mesh pad.

- 1) Clean the glass door with a damp cloth. Dry thoroughly before using the toaster.  
Do NOT USE a spray glass cleaner.
- 2) Wipe clean the exterior and interior of the toaster with a damp cloth or sponge after each use.
- 3) Wash Crumb Tray, Bake Pan with a diluted solution of neutral kitchen detergent and sponge or in warm, sudsy water.
- 4) DO NOT USE a steel wool pad or metal brush, do not use a chemical toaster cleaner, do not use any abrasive cleaners or scouring pads for interior cleaning, otherwise the surface will be damaged.

The life-time of the product is 2 years.

You can find full information about the appliances of "MAGNIT" trademark on [www.magnit.net](http://www.magnit.net)

## Уважаемый покупатель!


Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ПЕЧИ RMR-3130

1. Плавная регулировка температуры от 50 до 250°C.
2. Два нагревательных элемента и 4 режима нагрева
3. Глубокая камера мини-печи
4. Функция "вертел"
5. Две электрических конфорки на корпусе

### ОПИСАНИЕ

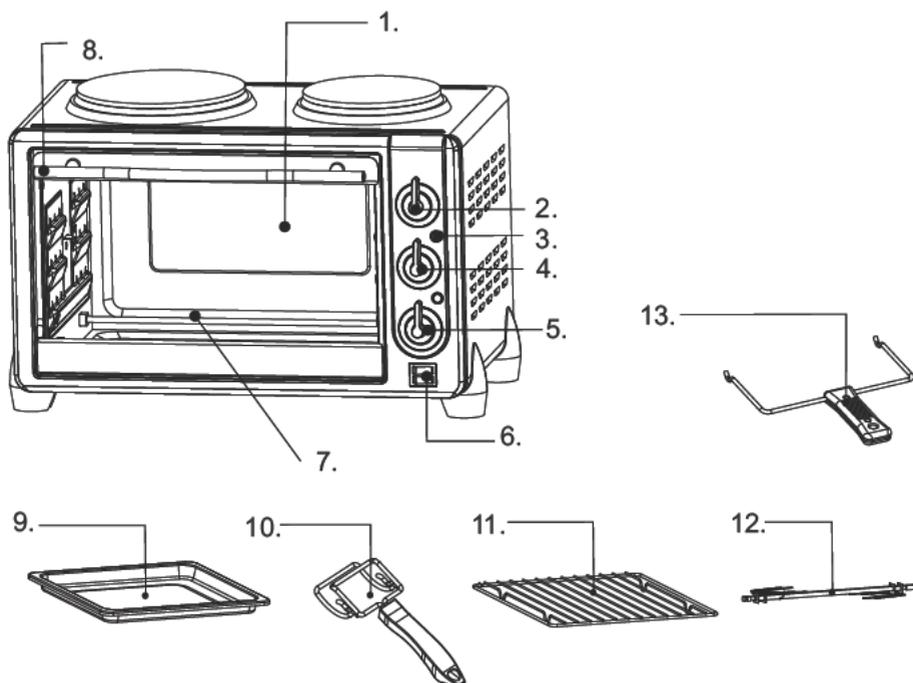

1. Прозрачная дверь
2. Регулятор температуры
3. Световой индикатор
4. Селектор выбора режимов
5. Таймер
6. Включатель вертела
7. Нагревательный элемент
8. Ручка двери
9. Форма для выпечки
10. Держатель формы для выпечки
11. Решетка для выпечки
12. Вертел
13. Ручка вертела

### **СЕЛЕКТОР ВЫБОРА РЕЖИМОВ**

1. OFF - Выкл.
2. Нагревание верхним нагревательным элементом
3. Нагревание нижним нагревательным элементом
4. Нагревание двумя нагревательными элементами

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для использования исключительно в бытовых целях.
- Не допускайте использования прибора детьми без присмотра взрослых.
- При обнаружении каких-либо неисправностей обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание возникновения возгорания в жаровом шкафу печи соблюдайте нижеследующие правила.
- Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного приготовления, внимательно следите за процессом приготовления.
- Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед помещением в мини-печь.
- Не кладите какие-либо предметы на мини-печь.
- Не включайте мини-печь, если шнур питания поврежден. Шнур питания могут заменить квалифицированные специалисты.
- Использование мини-печи на улице запрещено.
- Не ставьте мини-печь рядом с обогревательными приборами.
- В случае возникновения возгорания в камере, не открывая двери, выключите мини-печь и обесточьте ее любым доступным способом (отсоедините вилку от розетки).
- Не позволяйте жиру откладываться на стенках мини-печи. Это может привести к пожару.
- Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации двери. Для ее ремонта обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за помощью только к специалистам, ни в коем случае не производите ремонт прибора самостоятельно.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Мини-печь нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися материалами (деревом и т.д.).

Одна сторона мини-печи (левая или правая) не должна закрываться каким-либо препятствием.

Сзади: более 4,5 см

Стандарт установки

Сверху: более 10 см

Слева/справа: более 4,5 см

Если стена покрыта виниловыми обоями, то расстояние между мини-печью и стеной должно быть больше 4,5 см.

Не лейте воду на мини-печь.

Пергаментную бумагу можно использовать только в качестве подкладки форм для выпечки тортов.

## ВНИМАНИЕ!

1. Регулярно протирайте вилку шнура питания от пыли. Накопление пыли на вилке может привести к конденсации значительного количества влаги, что, в свою очередь, может привести к повреждению шнура питания и пожару.
2. Не вытаскивайте вилку из розетки влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
3. Не проливайте масло внутри мини-печи. Это может привести к пожару.
4. Самостоятельно разбирать, ремонтировать и модернизировать мини-печь запрещено. Самостоятельные ремонтные работы могут привести к пожару или серьезной поломке. В случае необходимости проведения ремонта обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
5. Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться мини-печью. Дети могут получить ожог или поражение электрическим током.
6. Не ставьте мини-печь рядом с легковоспламеняющимися предметами, например рядом с занавесками или деревянной мебелью. Это может привести к пожару.
7. Не ставьте емкости с жидкостью рядом с мини-печью. Избегайте разбрызгивать воду рядом с мини-печью. Это может привести к поражению электрическим током.

## **Внимание.**

Перед началом использования мини-печи **УДАЛИТЕ СТИКЕР С ДВЕРЦЫ!**

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИНИ-ПЕЧИ**

1. Включите печь в розетку. Зажжется световой индикатор.
2. Обычно, при первом включении, мини-печь издает слабый запах. Если Вы включаете печь в первый раз, дайте ей поработать 10 минут, и после этого кладите в нее пищу.
3. Поместите пищу на форме для выпечки или решетке.
4. Задайте необходимую температуру с помощью регулятора температуры.
5. Задайте необходимый режим нагрева с помощью селектора режимов.
6. После окончания приготовления, поверните селектор температуры в положение "Выкл.", откройте дверь, дайте внутренней камере печи немного охладиться и вынимайте приготовленную пищу.

Примечание: При работе вентиляции работает только верхний нагревательный элемент, при работе вертела - только нижний. Если Вы включите и верхний и нижний нагревательный элемент, одновременно будут задействованы функции вентиляции и вертела.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕРХНИХ КОНФОРОК**

" Поверните соответствующую ручку, чтобы включить и нагреть конфорку (у ручки есть 4 положения, каждое из них соответствует определенной температуре).

" Поместите посуду с пищей на конфорку и начните приготовление. Не оставляйте конфорки включенными без пищи на них, так как это может привести к повреждению конфорки.

" Одновременное включение конфорок и мини-печи не предусмотрено.

" Настоятельно рекомендуем одновременно включать либо одну из конфорок, либо мини-печь, чтобы избежать перегрузки сети Вашего дома.

#### **Примечание:**

1. Форма для выпечки изготовлена из гибкого материала, поэтому избегайте класть на нее слишком много пищи.
2. Используйте алюминиевую фольгу, если собираетесь готовить пищу на масле или воде.
3. Когда Вы вынимаете пищу или ставите ее в печь, убедитесь, в том, что она выключена.

### **ЧИСТКА И УХОД**

**ВАЖНО:** Перед чисткой убедитесь, что мини-печь выключена и не разогрета. После чистки дайте всем частям мини-печи полностью высохнуть. Форму для выпечки и поддон можно мыть руками или в посудомоечной машине.

1. Влажной тканью протрите стеклянную дверь. Дайте ей высохнуть, прежде чем включать мини-печь. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** спреи для чистки стекла.
2. После каждого использования протирайте внутреннюю камеру мини-печи влажной тканью.
3. Протирайте форму для выпечки и поддон влажной тканью или губкой.
4. Для чистки внутренней камеры мини-печи **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** металлические щетки, химические очистители, абразивные очистители. Они могут повредить поверхность мини-печи.

## Рецепты

Вид приготавливаемой пищи	Время приготовления	Примечание	Температура
Хлеб	1,5 мин.	6 кусочков	150 ° 180 °C
Хот дог	3 мин.	Завернутый в фольгу	180 ° 230 °C
Тосты	4 6 мин.	6 кусочков	180 ° 230 °C
Итальянский хрустящий пирог	3 4 мин.	С использованием формы для выпечки	200 ° 230 °C
Молоко с запеченными овощами	7 мин.	С использованием формы для выпечки	200 ° 230 °C
Бифштекс	4 5 мин.	С использованием формы для выпечки	200 ° 230 °C
Замороженная пицца	12 14 мин.	До 30 см в диаметре	200 ° 250 °C
Кусочки курицы	45 60 мин.	С использованием фольги и предварительно нагретой формы для выпечки	250 °C
Печеный картофель	45 60 мин.	С использованием решетки для выпечки	250 °C

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель RMR-3130

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность потребления малой конфорки	700 Вт
Мощность потребления большой конфорки	1000 Вт
Мощность потребления нагревательных элементов камеры	1600 Вт
Вес нетто	7,5 кг

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- 1.Мини-печь в сборе - 1шт.
- 2.Форма для выпечки - 1шт.
- 3.Держатель формы для выпечки - 1шт.
- 4.Решетка - 1шт.
- 5.Держатель вертела - 1шт.
- 6.Вертел - 1шт.
- 7.Инструкция - 1шт.
- 8.Цветная упаковка - 1шт.

Срок службы товара: 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: [www.magnit.net](http://www.magnit.net)

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
  - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
  
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
  
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
  
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических повреждений;
  - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
  - неправильной установки, транспортировки;
  - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
  - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использования аппаратуры в профессиональных целях;
  - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
  
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.



## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесская, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонико-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонико-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонико-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	CPS-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭП	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский- Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_  
Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не  
имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_  
Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не  
имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_  
Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не  
имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_  
Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не  
имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_  
Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не  
имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.

