

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

## MMW-2005G



**MYSTERY**  
HOME



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## СОДЕРЖАНИЕ

Внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании печи.

Комплектация .....	2
Указания по технике безопасности.....	3
Установка и подключение .....	5
Выбор посуды .....	6
Описание печи .....	8
Эксплуатация печи .....	9
Практические советы и рекомендации .....	15
Чистка и уход.....	19
Радиопомехи.....	19
Возможные неполадки и способы их устранения.....	20
Технические характеристики .....	21

### Комплектация

СВЧ- печь.....	1 шт
Роликовая подставка.....	1 шт
Стеклянный поднос .....	1 шт
Упаковочная тара .....	1 шт
Решетка гриля .....	1 шт
Инструкция по эксплуатации .....	1 экз
Гарантийный талон .....	1 экз

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Требуемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи. Для микроволновой печи рекомендуется использовать отдельную цепь электропитания. Напряжение электропитания – 220 В 50 Гц переменного тока с использованием в распределительной сети плавкого предохранителя номиналом не ниже 16 А или автоматического выключателя того же номинала.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам или повреждению имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги и других непищевых продуктов, а также для стерилизации.
- Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время эксплуатации. Использование чрезмерно высокой мощности работы или выбор слишком продолжительного времени приготовления пищи может привести к перегреванию продуктов и, как следствие, их возгоранию.
- Не позволяйте детям использовать печь без Вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

**Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!**

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти во время вынимания емкости из печи или после того, как Вы вынете емкость из печи. Будьте осторожны, это может привести к ожогу.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления когда температура нагревания уменьшиться.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства, губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может оказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации. Помните, что перегрев жировых скоплений может явиться причиной образо-

вания дыма и вызвать возгорание.

- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

## **При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:**

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т. п.
4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
  - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
  - не используйте металлические столовые приборы;
  - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
  - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
  - не используйте эмалированную посуду;
  - не используйте бутылки с узким горлышком;
  - используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании;
  - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте специальные пла-

стиковые контейнеры.

12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
  - не готовьте пищу слишком долго;
  - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем как поместить ее в печь;
  - будьте внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления. Следите за процессом приготовления в случае, если Вами используется такая посуда.
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе, чем 50 см. от нее нежелательно.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

### Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

**Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур!**

**Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость!**

## ВЫБОР ПОСУДЫ

При выборе посуды для микроволновой печи следуйте нижеприведенным рекомендациям.

*Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи:*

Посуда	Примечания
<b>Алюминиевая фольга</b>	Только для защиты. Используйте для оберачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги со стенками печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
<b>Столовая посуда</b>	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
<b>Стеклянная банки</b>	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
<b>Стеклянная тара</b>	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
<b>Пакеты для приготовления в микроволновой печи</b>	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
<b>Бумажные тарелки и чашки</b>	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
<b>Бумажные полотенца</b>	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
<b>Пергаментная бумага</b>	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
<b>Пластик</b>	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Предназначенные для использования в микроволновой печи плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать или проколоть перед помещением в печь.
<b>Пластиковая упаковка</b>	Используйте только упаковку, предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## Термометры

Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).


*Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи:*

Посуда	Примечания
<b>Алюминиевый поднос</b>	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
<b>Пищевая картонная коробка с металлической ручкой</b>	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
<b>Посуда из металла или с металлической отделкой</b>	Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не имеют доступа к пищевому продукту, находящемуся в металлической посуде. Возможно искрение из-за металлической отделки.
<b>Бумажные пакеты</b>	Возможно возгорание в микроволновой печи.
<b>Пищевая пленка</b>	Пищевая пленка может расплавится или испачкать незашитую жидкость внутри печи при высоких температурах.
<b>Дерево</b>	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

## ОПИСАНИЕ ПЕЧИ

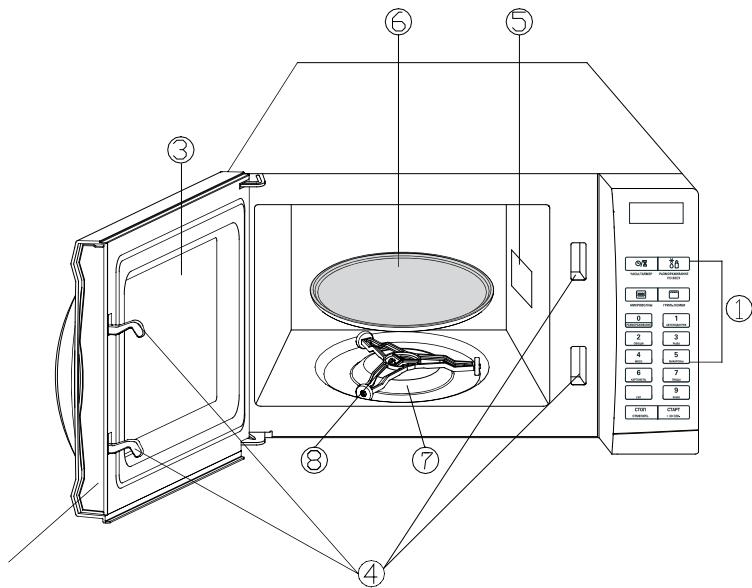

1. Панель управления
2. Дверца печи
3. Окно печи
4. Система замков двери
5. Крышка волновода
6. Стеклянный поднос
7. Роликовая подставка
8. Поворотные ролики
9. Решетка гриля

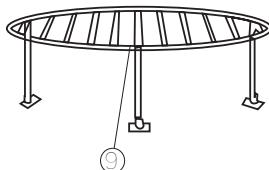

**Внимание! Запрещается снимать крышку волновода!**

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

### Установка текущего времени

При первом подключении к сети на дисплее появиться индикации «0.00».

Вы можете установить время в интервале от 0:00 до 23:59.

Допустим, требуется ввести время 12:12:

1. Нажмите кнопку «**Часы/Таймер**»
2. Последовательно введите время при помощи цифровых кнопок: 1, 2, 1, 2.
3. Нажмите кнопку «**Часы/Таймер**» для подтверждения установленного времени, после чего оно отобразиться на дисплее.
4. Для того, чтобы изменить текущее время, нажмите кнопку «**Часы/Таймер**» и повторите действия, описанные выше.

Примечание:

1. Если Вам потребуется откорректировать значения в процессе установки времени, используйте кнопку «**Стоп/Отменить**».
2. Если в течении минуты введенные значения не будут подтверждены нажатием кнопки «**Часы/Таймер**», дисплей вернется к прежним установкам.

### Установка мощности и времени приготовления

Допустим, требуется установить длительность приготовления в 10 минут при мощности 50%.

1. Нажатием кнопки «**Микроволны**» выберете требуемую мощность приготовления, исходя из таблицы, приведенной ниже. В данном случае, нажмите кнопку «**Микроволны**» трижды, при этом на дисплее отобразиться «P50».

Количество нажатий	% от максимального уровня мощности	Индикация дисплея
1 нажатие	100%	P100
2 нажатия	80%	P80
3 нажатия	50%	P50
4 нажатия	30%	P30
5 нажатий	10%	P10

2. Введите время в формате «00:00», последовательным нажатием цифровых кнопок: 1, 0, 0, 0. (10 минут). Максимальное время приготовления - 99 минут 99 секунд.

3. Нажмите кнопку «**Старт/ + 30 сек.**» / **Подтверждение** для подтверждения заданной программы и начала процесса приготовления.

## Размораживание по весу

1. Нажмите кнопку «**Размораживание по весу**», дисплей отобразит «dEF1»

2. При помощи цифровых кнопок установите вес размораживаемого продукта в граммах (от 100 до 2000 гр).

3. Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для начала процесса размораживания

Экспресс размораживание.

Используется для размораживания продуктов весом от 100 до 1200 гр.

1. Нажмите кнопку «**Размораживание**», дисплей отобразит «dEF2».

2. При помощи цифровых кнопок установите вес размораживаемого продукта в граммах.

3. Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для начала процесса размораживания

## Функция «Быстрый старт»

Данная функция позволяет начать приготовление при помощи одного нажатия кнопки «**Старт/ + 30 сек.**». В данном режиме приготовление возможно только при уровне мощности в 100%.

После одного нажатия данной кнопки начнется процесс приготовления длительностью 30 секунд. Длительность приготовления можно увеличить: последующие 3 нажатия добавляют к времени приготовления еще по 30 секунд, а следующие за ними нажатия будут увеличивать длительность приготовления на 1 минуту. Максимальное время приготовления в данном режиме - 12 минут.

Например, требуется установить длительность приготовления в 3 минуту в режиме «**Быстрый старт**»:

1. Нажмите кнопку «**Старт/ + 30 сек.**» один раз, дисплей отобразит 0:30.

2. Затем нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» еще 4 раза, таким образом, установленное время приготовления будет равно 3 минутам (3 нажатия с шагом в 30 секунд и 1 нажатие с шагом в 1 минуту).

## Отсрочка приготовления

Данная функция позволяет начать процесс приготовления по истечении установленного времени.

Перед использованием данной функции убедитесь, что текущее время установлено, в противном случае, Вы не сможете установить время отсрочки приготовления.

Пример:

Вам требуется начать приготовление в 12:12, длительность приготовления 10 минут, мощность 100%.

1.Нажмите кнопку «**Микроволны**» для установки мощности приготовления (описано выше).

2.Ведите время приготовления (описано выше).

3.Нажмите кнопку «**Часы/Таймер**», введите время начала приготовления при помощи цифровых кнопок: 1,2,1, 2

4. Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для подтверждения заданной функции. При этом дисплей отобразит текущее время.

5.Процес приготовления начнется по достижении установленного времени, печь просигнализирует звуковым сигналом о начале процесса приготовления.

Примечание:

В процессе установки данной функции используете кнопку «**Стоп/Отменить**».

## Автоменю

1.Выберете пункт автоменю путем нажатия соответствующей кнопки.

2.Установите вес продукта нажимая кнопку выбранного меню в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

3.Нажмите **Старт/ + 30 сек.** для начала приготовления.

Пункт Индикация дисплея	Автоменю/ Вес продукта	Количество нажатий	Индикация дисплея
Автоподогрев / A-1	150	1	150
	250	2	250
	350	3	350
	400	4	400

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Овощи/A-2	150	1	150
	350	2	350
	500	3	500
Рыба/A-3	150	1	150
	250	2	250
	350	3	350
	400	4	450
	450	5	450
Мясо/A-4	150	1	150
	300	2	300
	450	3	450
	600	4	600
Макаронные изделия/ A-5	50 г продукта + 450 г. холодной воды	1	50
	100 г продукта + 800 г. холодной воды	2	100
	150 г продукта + 1200 г. холодной воды	3	150
Картофель/A-6	1 шт., (около 230 г)	1	1
	2 шт., (около 460 г.)	2	2
	3 шт., (весом около 690 г.)	3	3
Пицца/A-7	1 шт., (около 80 г)	1	1
	2 шт., (около 160 г.)	2	2
	3 шт., (весом около 250 г.)	3	3
Суп/ A-8	500	1	500
	750	2	750
	1000	3	1000
Каша/ A-9	550	1	550
	1100	2	1100

## Приготовление в режиме гриля

1.Нажмите кнопку «Гриль/Комби» 1 раз, на дисплее появиться индикация «G-1».

2.Установите время приготовления. Максимальное время приготовления в данном режиме - 99 минут 99 секунд. Например, чтобы ввести время приготовления в 12 мин. 50 сек.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

введите: 1, 2, 5, 0.

3.Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для начала приготовления.

Примечание: Когда половина установленного времени истечет, функция отключиться и прозвучит звуковой сигнал. Это требуется для того, чтобы Вы имели возможность перевернуть готовящийся в режиме гриля продукт. После этого нажмите кнопку **Старт/ + 30 сек.** и приготовление возобновиться. Вы также можете не переворачивать продукт, а просто нажать кнопку **«Старт/ + 30 сек.»** после звукового сигнала и приготовление возобновиться. Если в течении 1 минуты после звукового сигнала никаких действий не последует, печь возобновит процесс приготовления, о чем сообщит соответствующий звуковой сигнал.

## Режим «Комби»

Данный режим позволяет осуществлять процесс приготовления сочетая режим микроволн и гриля. В данной печи доступны два вида режиме «Комби»:

«Комби1» - 55% установленного времени приготовления в режиме «Микроволны», 45% установленного времени в режиме «Гриль».

«Комби2» - 36% установленного времени приготовления в режиме «Микроволны», 64% установленного времени в режиме «Гриль».

1.Для выбора функции «Комби1» нажмите кнопку **«Гриль/Комби»** дважды, при этом на дисплее отобразиться «C-1». Для выбора функции «Комби2» нажмите кнопку **«Гриль/Комби»** трижды, при этом на дисплее отобразиться «C-2».

2.Установите время приготовления, максимальное время приготовления - 99 мин. 99 сек. Например, чтобы ввести время приготовления в 12 мин. 50 сек. введите: 1, 2, 5, 0.

3.Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для начала приготовления.

## Программирование приготовления

Данная функция используется для задания режима многоступенчатого приготовления. В данной печи доступен режим двухступенчатого приготовления.

Допустим, Вам требуется готовить еду в режиме «Микроволн» в течении 10 минут при мощности в 100% и 15 минут при мощности 80%. Для этого:

1.Чтобы установить мощность приготовления в 100% нажмите кнопку **«Микроволны»** 1 раз.

2.Установите время приготовления (описано выше).

3.Установите мощность 80% нажав кнопку **«Микроволны»** дважды.

4.Установите время приготовления (описано выше).

5. Нажмите «**Старт/ + 30 сек.**» для начала приготовления.

## Запрос текущих установок

1. Чтобы узнать текущую мощность приготовления в процессе приготовления в режиме «Микроволны», нажмите кнопку «**Микроволны**», при этом дисплей отобразит значения текущей мощности приготовления.
2. Чобы проверить время установленное для функции «Отсрочка приготовления», нажмите кнопку «**Часы/Таймер**», при этом дисплей отобразит время оставшееся до начала приготовления.
3. Чтобы узнать текущее время дня в процессе приготовления, нажмите кнопку «**Часы/Таймер**» при этом текущее время отобразится на дисплее.

## Блокировка от детей

Данная функция позволяет заблокировать панель управления для предотвращения использования микроволновой печи детьми в Ваше отсутствие. Для этого:

Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку «**Стоп/Отменить**», после чего прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что данная функция активирована. На дисплее появиться соответствующая индикация. Для отмены режима «Блокировка от детей», Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку «**Стоп/Отменить**», после чего прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что данная функция дезактивирована.

## Дополнительная информация

Процесс приготовления завершается пятикратным звуковым сигналом.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Для размораживания, подогревания и приготовления пищи в микроволновой печи требуется значительно меньше времени, чем для приготовления пищевых продуктов в духовом шкафу. В связи с этим необходимо соблюдать рекомендованное время приготовления, указанное для каждого блюда в рецептах. Лучше выбирать более короткое время приготовления, чем более продолжительное. После приготовления пищи попробуйте ее на вкус. Следует помнить о том, что если блюдо не готово, то его можно поместить в печь еще на некоторое время. А вот блюдо, которое находилось в печи слишком долго, может быть испорчено.

### ИСХОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Время размораживания, разогревания и приготовления пищи зависит от исходной температуры пищевого продукта. Для приготовления продуктов глубокой заморозки или продуктов, хранящихся в холодильнике, требуется больше времени, чем для продуктов, хранящихся при комнатной температуре.

### ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Время, приведенное в кулинарных рецептах, является приблизительным и зависит от исходной температуры, массы и состояния продукта (содержание воды, жира и т. п.).

### СОЛЬ, СПЕЦИИ И ЗЕЛЕТЬ

Пищевой продукт, приготовленный в вашей печи, сохраняет свой вкус лучше, чем продукт, приготовленный обычным способом. В связи с этим, рекомендуем использовать небольшое количество соли и солить пищу только после ее приготовления. Соль впитывает влагу и подсушивает наружную поверхность продукта. Зелень и специи применяются как обычно.

### ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Овощи и другие продукты с большим содержанием воды готовятся в собственном соку или с небольшим добавлением воды. Это обеспечивает сохранение многих из содержащихся в продуктах витаминов и минеральных веществ.

### ПРОДУКТЫ С КОЖИЦЕЙ, ОБОЛОЧКОЙ И Т.Д.

Такие продукты, как сосиски, курица, куриные ножки, печенный картофель, помидоры, яблоки, яичные желтки и подобные продукты должны прокалываться вилкой или небольшим деревянным шампуром. Это обеспечит выход образующегося пара без разрыва кожицы или оболочки продукта.

## ПРОДУКТЫ С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА

Жирное мясо и жир в чистом виде готовятся быстрее, чем постное мясо. Перед началом приготовления закройте жирные участки куском алюминиевой фольги или расположите продукт так, чтобы его жирная часть находилась внизу.

## КОЛИЧЕСТВО ПИЩИ

Время приготовления продуктов в микроволновой печи напрямую зависит от количества продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции готовятся быстрее, чем крупные.

## ГЛУБОКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОСУДА

Если две емкости имеют одинаковый объем, но разную глубину, время приготовления пищи в более глубокой посуде будет дольше. Рекомендуется выбирать как можно более плоскую посуду с большой площадью поверхности. Используйте глубокую посуду, если этого требуют особенности продуктов, например, для приготовления риса, лапши, разогрева молока и т. п.

## КРУГЛАЯ И ОВАЛЬНАЯ ПОСУДА

Пищу лучше готовить в круглой или овальной посуде, чем в посуде с углами, поскольку микроволновая энергия концентрируется в этих углах, что приводит к пережариванию (перевариванию) расположенного в них продукта.

## ЗАКРЫВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Закрытые продукты удерживают влагу, в результате этого время приготовления пищи сокращается. Для закрывания продуктов используйте специальные крышки, фольгу для микроволновых печей или материал для обертывания. Не закрывайте продукты, которые хотите поджарить до хрустящей корочки: жаркое или курицу.

## ПРОДУКТЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Размещайте продукт таким образом, чтобы его более толстая и плотная часть была направлена в сторону от центра стеклянного подноса. Размещайте овощи (такие как брокколи) черенками в сторону от центра стеклянного подноса.

## ПОМЕШИВАНИЕ

Приготовляемую пищу необходимо помешивать, поскольку микроволны начинают воздействовать на продукт, нагревая его наружную часть. При помешивании происходит теплообмен внутри продукта, и продукт нагревается равномерно.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Продукты, разделенные на отдельные порции - формочки с пудингом, чашки или картофель в «мундире» должны размещаться на поворотном столике по кругу. Между порциями должно быть небольшое расстояние для того, чтобы микроволновая энергия имела доступ к продукту со всех сторон.

## ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ

Для сокращения времени приготовления, такие продукты среднего размера, как гамбургеры и бифштексы, должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза. Такие большие продукты, как ростбифы и курицу, должны переворачиваться периодически, поскольку их верхняя часть получает большее количество микроволновой энергии и при отсутствии переворачивания может быть пересушена.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Ваша печь является идеальным средством для размораживания продуктов питания. При размораживании продуктов с помощью микроволновой печи вы затрачиваете значительно меньше времени, чем при обычных методах размораживания. Вот несколько практических советов.

## УПАКОВКИ И ЕМКОСТИ

Упаковки и емкости, предназначенные для использования в микроволновых печах, наиболее пригодны для размораживания и разогревания продуктов питания, поскольку они выдерживают температуру глубокой заморозки (до приблиз. Минус  $-40^{\circ}\text{C}$ ) и являются термоустойчивыми (до приблиз.  $+220^{\circ}\text{C}$ ). Поэтому Вы можете использовать одну и ту же емкость для замораживания, размораживания, разогревания и приготовления пищи, не перекладывая ее из одной посуды в другую.

## ЗАКРЫВАНИЕ

Перед размораживанием закройте тонкие места продукта небольшими полосками алюминиевой фольги. Оттаявшие или теплые участки продукта должны также закрываться полосками алюминиевой фольги. Это позволит избежать неравномерного прогревания и размораживания продукта, которое может иметь место из-за его различной толщины.

## ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ

При выборе мощности следуйте принципу, что лучше установить пониженную мощность, чем слишком большую. В этом случае будет обеспечено равномерное размораживание продукта. Если выбранная Вами мощность микроволнового излучения будет слишком высокой, во внешних слоях продукта начнется процесс приготовления, в то время как внутренняя часть продукта будет оставаться замороженной.

## НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА

Небольшие порции продуктов размораживаются быстрее и равномернее. Рекомендуем замораживать продукты как можно меньшими порциями.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

- При покупке овощей старайтесь выбирать плоды приблизительно одного размера. Это особенно важно, если вы хотите готовить их целиком (например, вареный картофель).
- Помойте и очистите овощи. Возьмите указанное в рецепте количество овощей и нашинкуйте их.
- Добавьте приправы как обычно, за исключением соли, которая добавляется после приготовления блюда.
- Добавьте 5 столовых ложек воды на 500 г овощей. Для приготовления сильноволокнистых овощей требуется большее количество воды.
- Обычно овощи готовятся в емкости с крышкой. Овощи с большим содержанием воды, например лук и вареный картофель, могут готовиться без добавления воды в специальной фольге для микроволновых печей.
- В середине процесса приготовления перемешайте или переверните овощи.
- По истечении времени приготовления оставите овощи а печи на 2 минуты.
- Время приготовления является приблизительным и зависит от массы, исходной температуры и состояния приготавливаемых овощей: чем свежее овощи, тем меньше времени требуется для их приготовления.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА, РЫБЫ И ПТИЦЫ

- При покупке продуктов старайтесь, чтобы они были приблизительно одного размера. Это позволит Вам приготовить их правильно.
- Перед тем как начать готовить, тщательно промойте мясо, рыбу и птицу холодной проточной водой и удалите с них влагу с помощью кухонного бумажного полотенца. Далее действуйте как обычно.
- Говядина, используемая для приготовления блюда, должна содержать как можно меньше пленок и хрящей.
- Даже если куски приготавляемого продукта имеют приблизительно один размер, результаты приготовления могут отличаться. Это объясняется, среди других причин, видом продукта, содержанием жира и влаги, а также температурой продукта до начала процесса приготовления.
- При необходимости сбора соков, стекающих с продукта во время его приготовления в микроволновой печи, используйте решетку-гриль, предназначенную для таких печей
- В середине процесса приготовления большие куски мяса, рыбы и птицы необходимо перевернуть. Этим Вы обеспечите равномерное приготовление продукта со всех сторон.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления следует протирать влажной тряпкой. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавится от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

## РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи;
- переместите antennу радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
- убедитесь, что радио или телевизионная антenna установлена должным образом;
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Неисправность	Причина/ Меры по устраниению
<b>Печь не работает</b>	Плохо закрыта дверца печи. Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку. Нет напряжения в сети. Неправильно установлены регуляторы элементов управления печью.
<b>Конденсация на решетке и стенах внутри печи</b>	Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из печи, а частично конденсируется в виде влаги на решетке и стенах печи. Это нормальное явление. В режимах «СВЧ» и «СВЧ + гриль» не включайте печь, если в ней не загружены продукты.
<b>Искровые разряды внутри печи</b>	Удалите упаковку, содержащую металлические детали.
<b>Недостаточный разогрев продуктов</b>	Необходимо изменить режим работы печи или увеличить время приготовления пищи. Замороженные продукты не были разморожены перед приготовлением блюда.
<b>Пища пригорает</b>	Необходимо изменить режим работы печи или уменьшить время приготовления пищи.
<b>Неравномерный разогрев пищи</b>	Пищу во время приготовления необходимо помешивать. Продукты, нарезанные одинаковыми по размеру кусками или дольками, разогреваются более равномерно. Не вращается стеклянный поднос.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная потребляемая мощность:	1270 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота тока:	50 Гц
Частота магнетрона:	2450 МГц
Выходная мощность:	800 Вт
Внешние размеры упаковки (ШxГxВ):	440 x 355 x 259 мм
Камера печи (ШxГxВ):	306 x 292 x 209 мм
Объем печи:	20 л
Вес печи без упаковки:	10,5 кг
Вес печи с упаковкой:	11,5 кг
Диаметр стеклянного подноса:	245 мм

## К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны незначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Изготовитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

**Срок службы микроволновой печи составляет 5 лет.**



Данная микроволновая печь по условиям безопасности и эксплуатации соответствует требованиям класса защиты I ГОСТ Р МЭК 60065-2002, всем требуемым европейским и Российским стандартам безопасности и гигиены, требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Данное изделие сертифицировано в органах по сертификации бытовой электроники "МНИТИ-СЕРТИФИКА" (Регистрационный номер в Госреестре - РОСС RU.0001.11ME61)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



ООО "ТЕХНОЛЕНД"

РОССИЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 21