

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PVC 1815CRb

Пылесос циклонического типа
Пилосос циклонічного типу
Cyclone vacuum cleaner

Пылесос бытовой
POLARIS
Модель **PVC 1815CRb**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	5
Комплектация	5
Эксплуатация.....	6
Чистка и уход.....	9
Технические характеристики.....	11
Информация о сертификации	11
Гарантийное обязательство.....	12

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:


- горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - воду и водосодержащие жидкости.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
 - Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
 - Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
 - Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

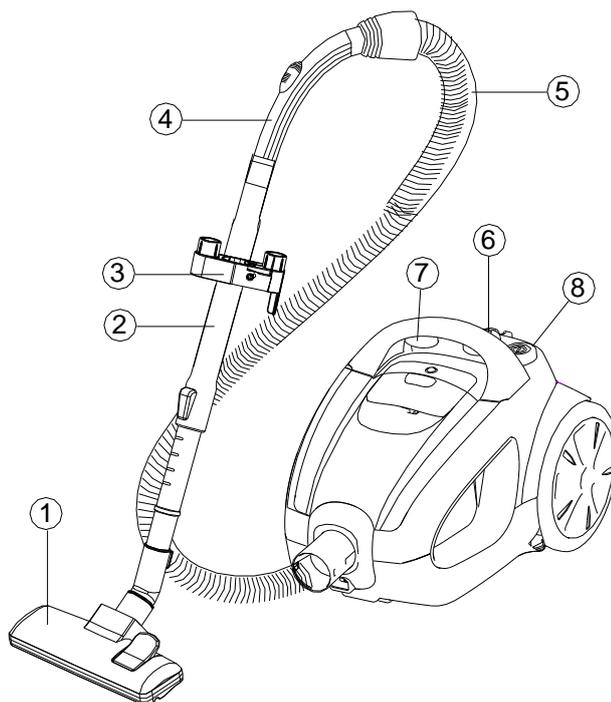

1. Турбощетка.
2. Телескопическая трубка.
3. Фиксирующая защёлка.
4. Задвижка-воздухоотвод.
5. Гибкий шланг.
6. Кнопка регулировки мощности мотора.
7. Кнопка автоматической смотки шнура.
8. Кнопка включения/выключения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Сборка и разборка трубки

- Сборка:

Вставьте патрубок в отверстие для забора воздуха до щелчка.


- Разборка:

Достаньте патрубок, предварительно отключив прибор из розетки.

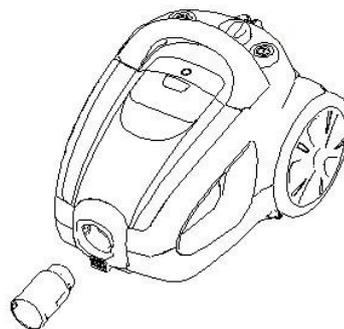


2. Сборка телескопической трубки и аксессуаров

2.1: Вставьте трубку в ручку.

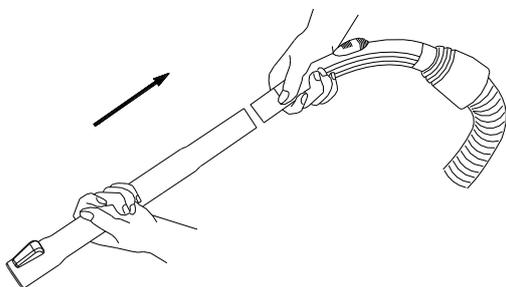


2.2:


- Отрегулируйте желаемую длину.
- Вставьте телескопическую трубку до необходимой длины, удерживая зажим. Затем отпустите зажим - трубка зафиксируется в нужном положении.

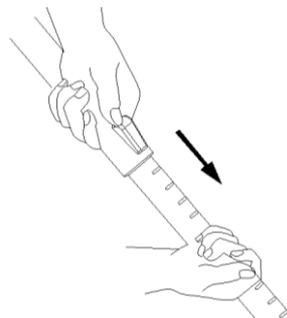


2.3: Присоедините щетку для пола к телескопической трубке.

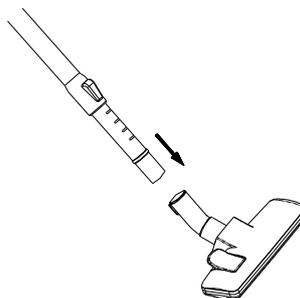

2.4: Подходит для ежедневной чистки ковров и любых деревянных покрытий.

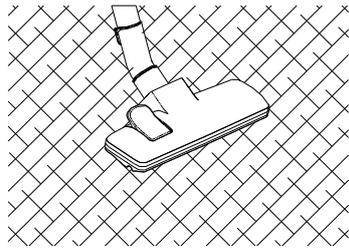

Cleaning carpet

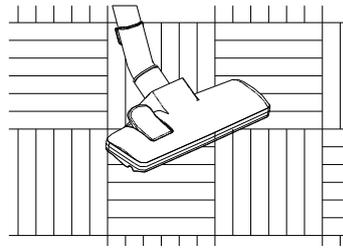


Cleaning wooden floor

Щетка для мебели




Щетка для обивки

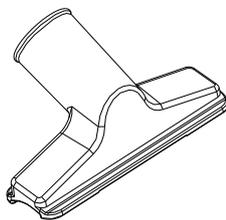

Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:

А: Жесткие покрытия – щётка выдвинута.


В: Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.

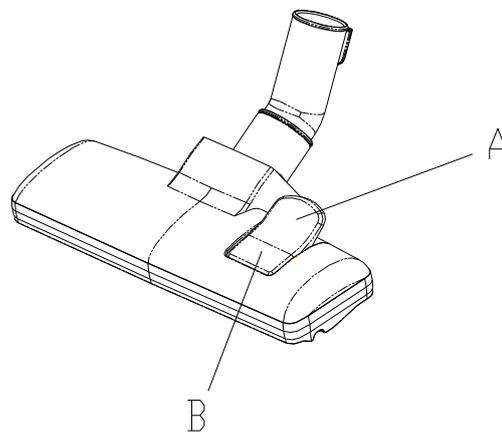


ПРИМНЕНИЕ

Включение пылесоса.

1: Перед эксплуатацией прибора вытяните шнур на необходимую длину и вставьте в розетку. Риска желтым цветом показывает максимальную длину шнура. Для включения прибора нажмите кнопку на корпусе пылесоса.

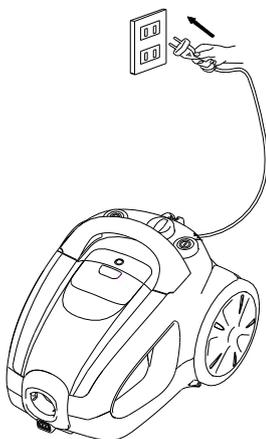

2: Чтобы смотать кабель, нажмите кнопку  одной рукой. Направляйте кабель другой рукой, чтобы он не запутался и не привёл к поломке.

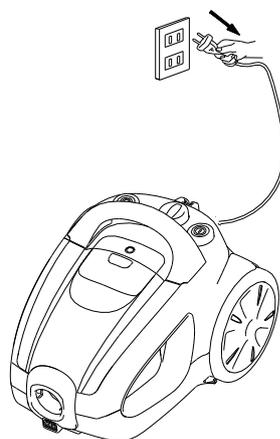

Регулировка мощности всасывания.

Вы можете регулировать мощность прибора с помощью регулятора всасывания. Для деликатных материалов рекомендуется использовать прибор на минимальной мощности. При чистке матрасов, обивки мебели и ковров устанавливайте среднюю мощность. На максимальной мощности чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.

ВИХРЕВАЯ СИСТЕМА ЧИСТКИ

Функция «вихревая чистка» не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается съёмным моющимся фильтром, который установлен в пылесборнике, а также защитным фильтром двигателя и воздуховыпускным фильтром (HEPA-фильтр).



Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленного фильтра или при поврежденном фильтре. В противном случае пыль попадёт прямоком в мотор и приведёт к поломке устройства.



Избавляйтесь от пыли и грязи в пылесборнике совершенно новым методом – это просто, аккуратно и легко.

Очистка пылесборника.

Вы легко определите, когда пылесборный контейнер нуждается в чистке.

1. Отключите прибор и отсоедините шнур из розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
2. Вы можете достать пылесборный контейнер вместе с системой чистки с помощью ручки. Поднимите пылесборник и отнесите его к мусорному баку.
3. На контейнере расположена кнопка автоматического открывания.

Чтобы достать пыль, занесите пылесборник над мусорным баком и нажмите на кнопку:

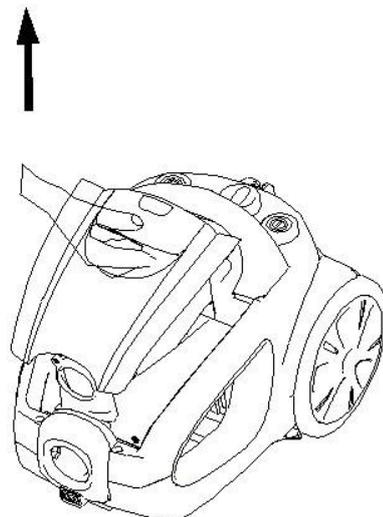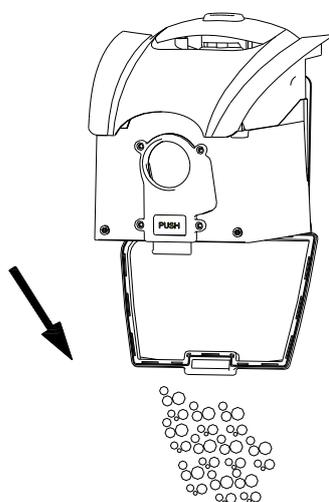

4. После очистки пылесборника, очистите воздушный фильтр, в случае необходимости. (см. раздел «Очистка воздушного фильтра» ниже). Затем промойте пылесборник холодной проточной водой и вытрите насухо.
5. Установите в пылесос воздушный фильтр на его место до щелчка. Прибор готов к использованию.
6. Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и посмотрите, не загорает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.

Чистка губчатого фильтра

Губчатый фильтр и экран фильтра необходимо чистить регулярно. Лучше всего делать этого при очистке пылесборника. Для этого следуйте указаниям в разделе: «Очистка пылесборника».

1. Отключите устройство и отсоедините от розетки. Для этого, тяните за штепсельную вилку, а не за шнур.
2. Для извлечения пылесборника поднимите ручку, находящуюся на пылесборнике.
3. Откройте экран губчатого фильтра и достаньте его.
4. Теперь промойте губчатый фильтр под проточной водой и дайте ему высохнуть.
5. Поместите экран для губчатого фильтра на место вместе с губчатым фильтром (либо замените его новым). Установите его в пылесосе до щелчка. Устройство готово к работе.

Очистка воздуховыпускного фильтра (HEPA-фильтр)

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпускным фильтром. Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

1. Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель.
2. Откройте решётку на задней стороне вакуумного пылесоса.
3. Под решёткой находится воздуховыпускной фильтр.
4. Промойте фильтр под холодной проточной водой и высушите его.
5. Установите на место воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый) и решётку.
6. Закройте решётку воздуховыпускного фильтра.

Технические характеристики

PVC – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Мах.Мощность: 1800Вт

Вместимость: 1,9 л

Класс защиты - 2

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой

Модель **PVC 1815CRb**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*