



ЙОГУРТНИЦА
RYM-2001

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель: RYM-2001

Напряжение: 220-240В

Частота: 50Гц

Мощность: 25Вт

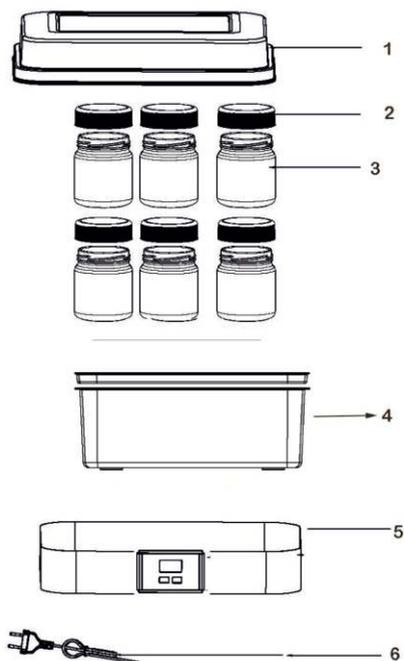

1. Крышка
2. Крышки чашек
3. Стеклоянные чашки
4. Пластиковый контейнер с крышкой
5. Корпус с ЖК-дисплеем
6. Шнур питания

Меры предосторожности

Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

■ Перед первым использованием обязательно удалите бумагу, проложенную между кастрюлей и пластиной нагревателя.

■ Приведенные знаки предупреждения отражают степень опасности ситуаций, к которым может привести несоблюдение мер предосторожности.

 **Осторожно:** указывает на возможность серьезных, возможно смертельных травм.

 **Внимание:** указывает на риск травм или ущерба имуществу при неправильном обращении с прибором.

Классификация и объяснения пиктограмм.



Запрещающие знаки.



Знаки-требования, которым обязательно надо следовать.

Осторожно

Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку.



(Неправильно вставленная в розетку вилка может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию, вызванному ее перегревом.)

Не используйте поврежденную вилку или деформированную розетку.

Не вставляйте и не вынимайте вилку прибора мокрыми руками.



(Это может привести к поражению электрическим током)

Не прикасайтесь мокрыми руками.

Берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.



Не прикасайтесь.

(Во избежание получения ожогов).

Не допускайте повреждения сетевого шнура или штепсельной вилки.



Запрещено

Следующие действия строго запрещены: разборка прибора, доводка, размещение его в непосредственной близости с горячими поверхностями, сгибание, перекручивание и растяжение шнура, размещение на нем тяжелых предметов или завязывание его узлом.

(Повреждение шнура может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.)

Для замены шнура или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Не вставляйте металлические предметы, такие как булавки или иголки, а также любые другие посторонние предметы в выпускные отверстия или любые другие детали изделия.



Запрещено

Особенно скрепки, проволоку или любые другие металлические предметы. (Это может привести к поражению электрическим током или поломке прибора.)

Регулярно чистите штепсельную вилку.



(Загрязнения и влага на штепсельной вилке могут стать причиной нарушения изоляции и привести к возгоранию.)

Выньте штепсельную вилку из розетки и протрите её чистой тряпкой.

Не используйте прибор с повреждённым сетевым шнуром или вилкой.



Запрещено

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на приборе.



(Несоответствие может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не обладающими опытом и знаниями.



Запрещено

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

Меры предосторожности

Осторожно

Будьте особенно внимательны, если все же прибор используется детьми или лицами с ограниченными возможностями, или если устройство используется в непосредственной близости от них.

(Несоблюдение данного правила может привести к ожогам)



Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.)



Если вода попала внутрь прибора, обратитесь в сервисный центр.

Не пытайтесь разбирать какие-либо детали или ремонтировать их самостоятельно.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.) Ремонт прибора должен производиться только в авторизованном сервисном центре.



Не разбирать

Внимание

Не используйте прибор в непосредственной близости от воды или открытого огня.



Запрещено

(Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)



Не прикасайтесь

(Несоблюдение данного указания может привести к получению ожогов.)

Подождите, пока внутренние детали остынут, прежде чем трогать их.



(Во избежание получения ожогов.)



Запрещено

Ставьте прибор на устойчивую поверхность. Не допускайте воздействия на прибор воды, сырости и источников тепла.

(Во время использования прибор может перевернуться, что приведет к возгоранию.)



Не прикасайтесь

(Если крышка откроется, это может привести к получению ожогов.)

При отключении вилки из розетки необходимо придерживать штепсельную вилку. Никогда не тяните за сетевой шнур.



(Также перед отключением вилки из розетки надежно придерживайте корпус прибора.) (Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.)



Запрещено

Не заменяйте кастрюлю другим контейнером.

(Несоблюдение данного указания может привести к перегреву и получению ожогов.)



Отключите от сети

Обесточивайте прибор, когда он не используется. Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур.

(Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.)

Не размещайте прибор в непосредственной близости к стене или мебели.



Запрещено

(Воздействие пара может вызвать изменение цвета или деформацию предметов.)

Будьте осторожны, так как из прибора выходит пар.



Запрещено

Используйте только сетевой шнур из комплекта и не используйте его с другими устройствами.

(Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию)

Начало приготовления

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите полиэтилен и другую упаковку с изделия
- Промойте баночки в теплой воде, вытрите насухо, особенно внутри. Протрите влажной тканью остальные части йогуртницы.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ МОЛОКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА:

- Предпочтительно использование цельного молока. Не используйте обезжиренное молоко. Если вы используете пастеризованное молоко, его необходимо вскипятить и остудить до комнатной температуры. Стерилизованное молоко кипятить не нужно.
- Чтобы увеличить жирность йогурта, можно добавить 2-3 ложки сухого молока
- Используйте молоко комнатной температуры.

ЗАКВАСКА ДЛЯ ЙОГУРТА

Для заквашивания молока Вы можете использовать:

1. Любой несладкий йогурт. Вы можете купить его в любом продуктовом магазине
2. Лиофилизированная закваска (продается в аптеках). Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
3. Домашний йогурт. Для закваски также может использоваться йогурт, приготовленный ранее в йогуртнице. Не рекомендуется использовать более 5 раз подряд.

Порядок работы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Положите закваску в молоко. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Следите, чтобы не было комочков. Разлейте смесь в контейнер и баночки.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

1. Данный прибор позволяет установить необходимое время приготовления по Вашему желанию.
2. ЖК-дисплей наглядно отображает время до конца приготовления.
3. Прибор оснащен системой автоотключения.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включение

Включите прибор в сеть, на дисплее отобразится , затем прибор автоматически перейдет в режим ожидания. 

2. Установка времени

- Нажмите кнопку **ВРЕМЯ** 1 раз, чтобы установить время приготовления 1 час. Каждое последующее нажатие увеличит время на 1 час. Максимальное время – 15 часов.

- Нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** и прибор начнет работу. На дисплее будет отображаться обратный отчет времени. **Например:**

Установлено время приготовления – 5 часов, на дисплее появляется соответствующее изображение:



- Когда оставшееся время до конца приготовления будет меньше одного часа, на дисплее будет отображаться количество минут до конца работы.



3. Прекращение работы

Прибор отключается автоматически по истечении установленного срока приготовления и переходит в режим ожидания:



4. Остановка прибора вручную

- Если вам необходимо остановить работу прибора, нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** и прибор перейдет в режим ожидания



Очистка и хранение

- Храните натуральный йогурт в холодильнике не более 5-8 дней.
- Не ставьте прибор в морозильную камеру.
- После использования всегда отключайте прибор от сети и протирайте влажной тканью
- Некоторые части пригодны для мытья в посудомоечной машине:
- **КРЫШКА**
- **КОНТЕЙНЕР**
- **КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА**
- **СТЕКЛЯННЫЕ БАНОЧКИ**

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Готовый йогурт слишком жидкий	Используется не цельное молоко.	Используйте цельное молоко или добавьте 2 ложки сухого молока
	Прибор был подвержен движению, вибрации или колебаниям.	Не перемещайте йогуртницу во время процесса приготовления.
	Используемая закваска неактивна.	Используйте другой вид закваски
	Сквозняк	Во время приготовления не открывайте йогуртницу, не вынимайте баночки и ставьте прибор вдали от сквозняков.
	Установленное время не достаточное для приготовления	Увеличьте время приготовления
Образование комочков	Было использовано слишком горячее молоко	Используйте продукты комнатной температуры
	Ингредиенты не были тщательно перемешаны перед приготовлением	Тщательно перемешивайте ингредиенты. Вливайте молоко тонкой струей, помешивая.
	Молоко скисло	Проверьте свежесть молока
Жидкость на поверхности йогурта (сыворотка)	Йогурт слишком долго находился в приборе	Йогурт пригоден для употребления в пищу при наличии сыворотки. В следующий раз следует вынимать йогурт из прибора сразу после окончания приготовления
	Молоко было слишком горячим, когда его перемешивали с закваской	Используйте продукты комнатной температуры
Йогурт слишком кислый	Йогурт слишком долго находился в приборе	Уменьшите время приготовления

ЙОГУРТ С ФРУКТОВЫМ СИРОПОМ

1 л. молока

1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски

5 десертных ложек любого сиропа

Положите закваску в контейнер

Добавьте сироп и перемешайте. Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).

ЙОГУРТ С АНАНАСОМ

1 л. молока

1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски

2 ломтика ананаса

4 десертные ложки ананасового сока.

Нарежьте ананас на маленькие кусочки и разложите по баночкам (в контейнер). Положите закваску. Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).

- Вы можете также использовать другие фрукты:

Клубнику (приблизительно 10 штук), мандарины (4 шт.), апельсины (1 шт.), банан (1 шт).

Важно! Свежие фрукты могут способствовать скисанию йогурта. Поэтому рекомендуется добавлять их либо непосредственно перед употреблением, либо приготовить следующим способом:

Нарезать фрукты на мелкие кусочки, добавить 3 ст.ложки сахара и 1 ст.ложку воды. Довести до кипения, остудить и разложить по баночкам.

ШОКОЛАДНЫЙ ЙОГУРТ

1 л. молока

1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски

3 десертные ложки порошка какао

Размешайте какао порошок с небольшим количеством теплой воды. Затем положите закваску. Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).

ЙОГУРТ С ДЖЕМОМ

1 л. молока

1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски

4 десертные ложки любого джема или варенья

Смешайте джем с небольшим количеством молока. Затем положите закваску. Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).

Комплектность:

1. йогуртница в сборе -1 шт.
2. база - 1 шт.
3. крышка-1шт.
4. баночки-7 шт.
5. крышки для баночек - 7 шт.
6. инструкция с гарантийным талоном внутри - 1 шт.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Условия гарантийного обслуживания

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ г. _____
дата продажи подпись покупателя



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесская, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонико-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонико-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонико-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	CPS-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский- Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не

имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не

имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не

имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не

имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не

имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

