

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: KS-2912



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen




Спасибо Вам за то, что Вы приобрели кухонные весы Rolsen, мы надеемся, что качество их работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВАЖНО!

- Убедитесь, что между корпусом и платформой весов не находятся посторонние предметы.
- Не помещайте прибор в воду, не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать весы вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги, в местах труднодоступных для детей.
- Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиуправления и микроволновых печей). В случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Не взвешивайте на весах горячие продукты и не ставьте горячую кухонную посуду.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

ОПИСАНИЕ

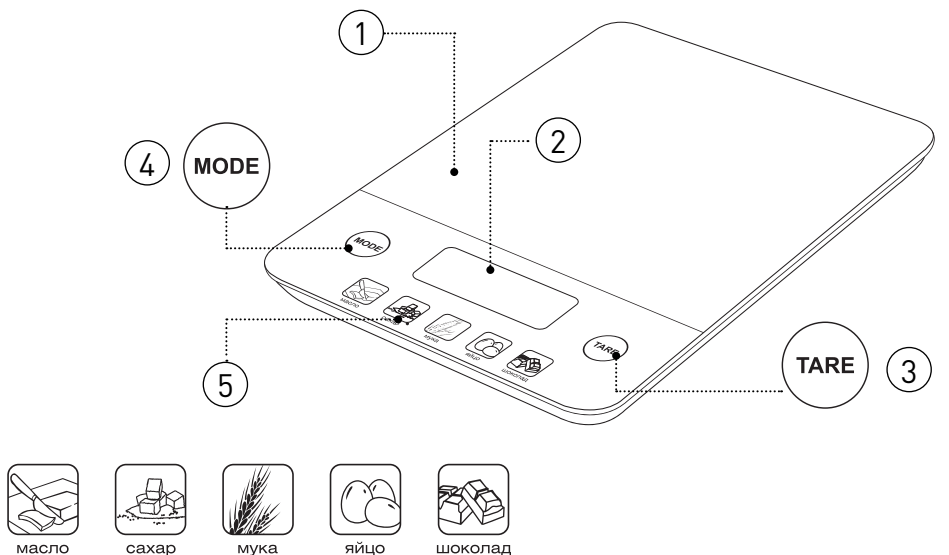

1. Платформа из прочного стекла
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка TARE (включение/выключение / обнуление веса тары)
4. Кнопка MODE (выбор единиц измерения: граммы/унции; перевод калорий в вес)
5. Виды продуктов для определения количества калорий

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием, пожалуйста, произведите следующие действия:


1. Достаньте весы из упаковки.
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите элементы питания 4x1.5V AAA соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
3. Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность и нажмите кнопку TARE.
4. Для смены единицы измерения нажмите кнопку MODE до тех пор, пока на ЖК-дисплее устройства не загорится индикатор единицы измерения, которая Вам необходима. Вес может измеряться в граммах (g) и унциях (oz).



5. Положите продукт на поверхность весов для взвешивания.



6. Если вы используете посуду или тару, то после установки ее на платформу весов еще раз нажмите на кнопку TARE. Показания на дисплее при этом обнулятся и вес тары или посуды не будет учитываться.
7. Если Вам необходимо выполнить взвешивание нескольких ингредиентов, добавляя их в одну посуду, то после получения веса одного ингредиента, нажмите на кнопку TARE. После обнуления показаний добавьте следующий ингредиент. Повторите процедуру при необходимости.

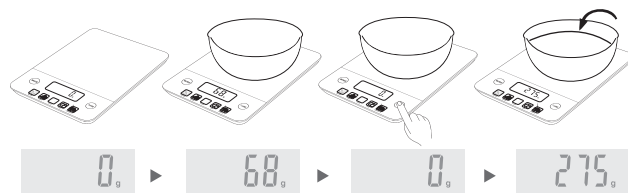


8. С помощью функции автоматического определения калорий, вы можете узнать количество калорий в масле, сахаре, муке, яйцах и шоколаде. Для этого положите продукт на платформу прибора и нажмите на соответствующую кнопку. На ЖК-дисплее отобразится количество калорий выбранного вами продукта.



9. Выключение прибора. Если показания прибора не меняются в течение 30 секунд, прибор отключится автоматически. Для экономии заряда батарей, Вы можете по окончании использования вручную отключить весы, нажав и удерживая в течение 2-3 секунд кнопку TARE.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если низкий заряд батарей на ЖК-дисплее отображается значение



Если значение весов перед взвешиванием не стабильное на ЖК-дисплее появляется надпись



Если перед включением весов установить на платформу продукты более 2 кг на ЖК-дисплее появляется надпись



При перегрузке весов на ЖК-дисплее появляется надпись



Если значение пищевой ценности превышает 19999 ккал на ЖК-дисплее появляется надпись



ОЧИСТКА

Для очистки весов не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Протрите корпус влажной тканью и тщательно высушите. Старайтесь, чтобы на корпус прибора не попадали сильно ароматизированные, окрашивающие и кислотосодержащие продукты (морковь, свекла, сельдь, цитрусовые), т.к. это может усложнить процедуру очистки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимый вес 5 кг

Диапазон рабочих температур +5 – +30°C

Элементы питания..... 4x1.5V AAA (не входят в комплект)

g = 1г

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
**** ____ месяц год AA *****		

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию, где Вы приобрели прибор или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Не требуют обязательной сертификации.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD., КНР, Нингбо, провинция Жедзианг, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206.



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN
тел.: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.
www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen