





Газовая варочная панель

SIEMENS

ER6..PT...

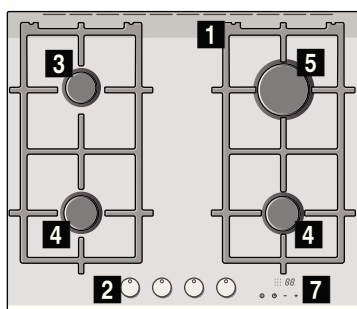

ER7..RT...

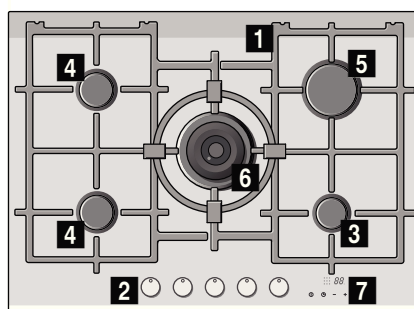

- 1** Решетки
- 2** Ручки управления
- 3** Вспомогательная газовая конфорка мощностью до 1,1 кВт
- 4** Полубыстрая газовая конфорка мощностью до 1,9 кВт

- 5** Быстрая газовая конфорка мощностью до 2,8 кВт
- 6** Газовая конфорка двойного пламени D с независимым регулированием пламени в каждом контуре мощностью до 4,25 кВт сковороды вок
- 7** таймер

Правила техники безопасности	3
Ваша новая варочная панель	5
Ручки управления	5
Панель управления таймера	5
Дополнительное оборудование	5
Газовые конфорки	6
Поджиг конфорки	6
Система газ-контроль.....	6
Отключение конфорки.....	6
Уровни мощности.....	6
Блокировка от включения детьми	6
Примечания.....	7
Советы по приготовлению блюд	7
Таймер	7
Таймер обратного отсчета.....	7
Программирование автоматического выключения конфорки ...	7
Блокировка панели управления таймера.....	8
Защита от перегрева.....	8

Сообщения на дисплее	8
Посуда	8
Подходящая посуда	8
Советы по эксплуатации	8
Очистка и уход	9
Очистка	9
Уход	9
Устранение неполадок	9
Сервисный центр	10
Условия гарантийного обслуживания.....	10
Упаковка и отработавшие приборы	10
Правильная утилизация упаковки	10

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.siemens-home.com и на сайте интернет-магазина www.siemens-eshop.com

Правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое внимание следует уделить требованиям к вентиляции.

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя

действительна только в случае использования прибора по назначению. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка или техобслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

Существует опасность возгорания!

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

Существует опасность отравления!

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

Существует опасность ожога!

Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.

Существует опасность пожара!

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.
- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.

Существует опасность получения травм!

- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- В случае неисправности варочной панели перекройте подачу газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Если какая-то ручка не поворачивается, не форсируйте ее. Сразу свяжитесь с сервисным центром, чтобы починить или заменить эту ручку.

Существует опасность поражения электротоком!


- Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.
- При наличии трещин или других повреждений стекла возникает опасность поражения электротоком. Отключите предохранитель на щитке предохранителей. Свяжитесь с сервисным центром.

Ваша новая варочная панель

На странице 2 представлен внешний вид вашей варочной панели и указана мощность конфорок.


Ручки управления

Около каждой ручки управления указано, какую конфорку она включает

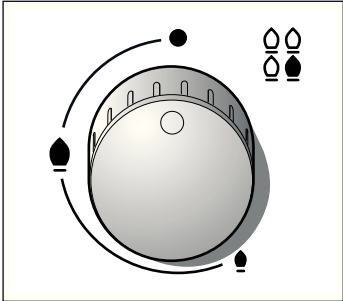


Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.

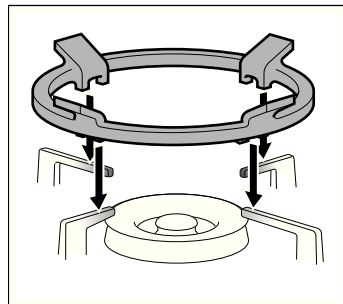


Дополнительная решетка для сковороды вок
Предназначена для использования только на конфорках двойного и тройного пламени для сковороды вок с посудой, имеющей диаметр дна свыше 26 см, например, сковородами-гриль, глиняной посудой, сковородами для приготовления пазлы, казанами с выпуклым дном и т. д.
Для продления срока службы прибора рекомендуется использовать дополнительную решетку для сковороды вок.

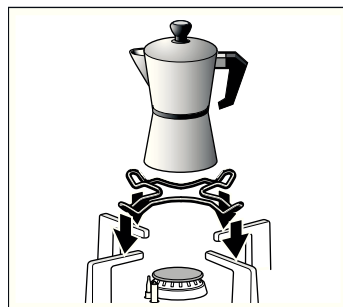


Дополнительная решетка для кофеварки
Предназначена исключительно для использования на вспомогательной конфорке с посудой диаметром менее 12 см.


Панель управления таймера

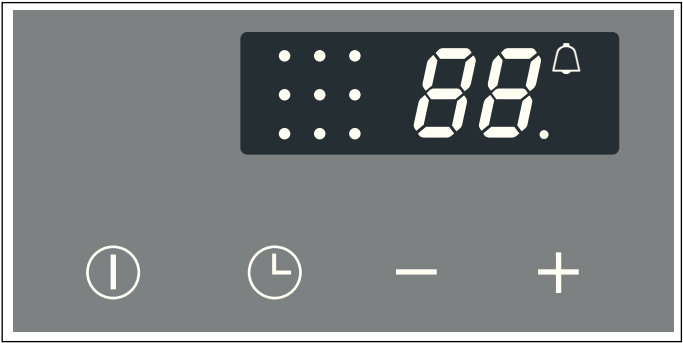

Сенсорные кнопки	
ⓘ	Главный выключатель
⌚	Таймер
- +	Кнопки настройки
Индикаторы на дисплее	
⦿	Конфорки
88	Программирование сигнального таймера
🔔	Таймер обратного отсчета
88.	Программирование автоматического выключения конфорки

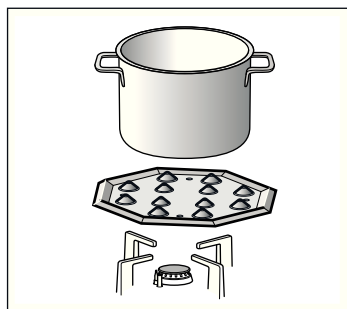

Simmer Plate
Данное приспособление предназначено для снижения температуры нагрева в режиме минимального нагрева.
Установите приспособление прямо на решетку рельефной стороной вверх. Никогда не ставьте его прямо на горелку конфорки. Поставьте посуду по центру приспособления.

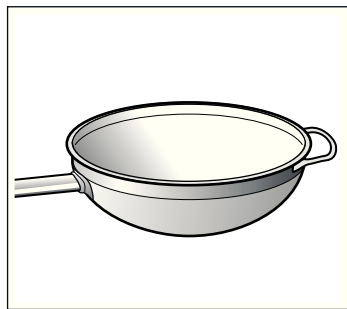



Сковорода вок
Интенсивный жар распределяется в сковороде вок равномерно, благодаря чему продукты готовятся быстрее и расходуется меньшее количество масла.
При использовании сковороды вок следуйте инструкциям производителя.

Артикул	
HZ298114	Дополнительная решетка для кофеварки
HZ298105	Simmer Plate
HZ298103	Сковорода вок

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

Газовые конфорки

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

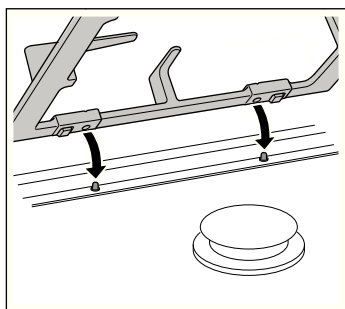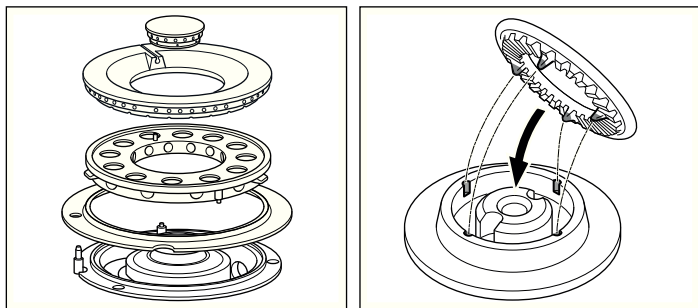

Поджиг конфорки

Чтобы зажечь конфорку:

1. Включите прибор с помощью главного выключателя. Индикатор главного выключателя загорится.
2. Нажмите на ручку управления нужной конфорки и поверните ее влево до отметки максимальной мощности. Когда вы нажимаете на ручку, на всех конфорках появляется искра. Пламя на включенной вами конфорке загорится.
3. После этого нажимать на ручку управления больше не нужно.
4. Поверните ручку на нужную отметку.

Если пламя не зажглось, поверните ручку на нулевую отметку и повторите все действия сначала. На этот раз подольше удержите ручку в нажатом состоянии (до 10 секунд).


⚠ Существует опасность возгорания!!

Если по прошествии 15 секунд пламя не зажглось, выключите конфорку и откройте двери или окна в помещении. Перед повторной попыткой поджига конфорки подождите не менее одной минуты.

Указание: Если после нажатия на главный выключатель не зажечь ни одну из конфорок, через одну минуту прибор автоматически выключается.

Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

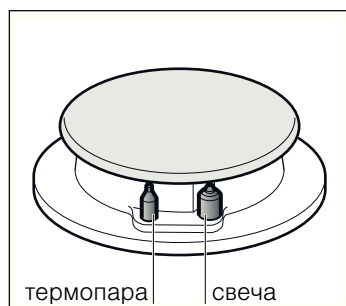

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

1. Зажгите конфорку как обычно.
2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

Отключение конфорки

Отключение конфорки: Поверните соответствующую ручку вправо до нулевой отметки.


Отключение варочной панели: По окончании приготовления пищи поверните все ручки управления конфорками на отметку 0 и выключите прибор с помощью главного выключателя. Индикатор главного выключателя погаснет.

Уровни мощности


Ручки плавной регулировки позволяют отрегулировать нужную вам мощность в пределах минимальной и максимальной мощности конфорки.

Положение	●	Выключено
Большой огонь	☼	Максимальное открытие или мощность и электроподжиг
Маленький огонь	🔥	Минимальное открытие или мощность


В случае конфорок двойного пламени с независимым регулированием пламени в каждом контуре внутреннее и внешнее кольцо пламени можно регулировать по отдельности. Возможны следующие варианты мощности:

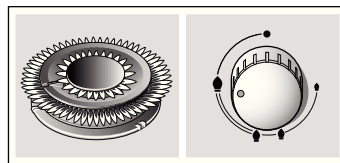


Внутреннее и внешнее кольцо пламени на максимальной мощности.

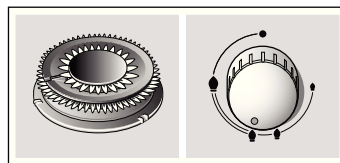

Внешнее кольцо пламени на минимальной, а внутреннее кольцо пламени на максимальной мощности.

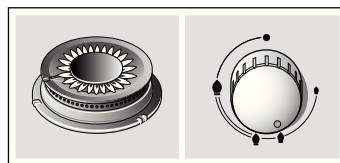

Внутреннее кольцо пламени на максимальной мощности.

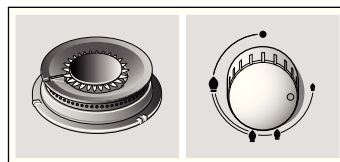

Внутреннее кольцо пламени на минимальной мощности.

Блокировка от включения детьми

Активация блокировки от включения детьми:

Варочная панель должна быть выключена. Нажмите на главный выключатель и удержите его в течение нескольких секунд. На дисплее появится индикатор блокировки от включения детьми . Теперь варочную панель включить нельзя.

Отключение блокировки от включения детьми:

Нажмите на главный выключатель и удержите его в течение нескольких секунд. Загорится индикатор главного выключателя. Теперь варочную панель можно снова включить в обычном порядке.

Примечания

Данный прибор не будет работать без подключения к электросети или в случае перебоев в подаче электроэнергии.

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

Содержите варочную панель в чистоте. Если свечи загрязнились, поджиг будет работать плохо. Периодически очищайте их небольшой щеточкой с неметаллической щетиной. Имейте в виду, что со свечами нужно обращаться осторожно.

Советы по приготовлению блюд

Конфорка	Очень большой огонь - Большой огонь	Средний огонь	Маленький огонь
Конфорка для сковороды вок	Отваривание, тушение, жарение, подрумянивание, пазля, блюда азиатской кухни (вок)	Разогревание и поддержание температуры: готовые блюда, полуфабрикаты	
Быстрая конфорка	Эскалоп, бифштекс, омлет, продукты, жареные во фритюре	Рис, соус бешамель, рагу	Отваривание на пару: рыба, овощи
Полубыстрая конфорка	Картофель на пару, свежие овощи, густые супы, макаронные изделия	Разогревание и поддержание температуры готовых блюд и приготовление нежных блюд	
Вспомогательная конфорка	Приготовление: жаркое, молочная каша, карамель	Размораживание и медленное приготовление: бобовые, фрукты, замороженные продукты	Приготовление/растопление: сливочное масло, шоколад, желатин

Таймер

Существует два способа использования функции таймера:

- в качестве сигнального таймера,
- для программирования автоматического выключения одной или двух конфорок.

Таймер обратного отсчета

На сигнальном таймере можно задать промежуток времени до 99 минут. Сигнальный таймер может использоваться отдельно от всех других элементов варочной панели. Его можно использовать даже при выключенной варочной панели. Сигнальный таймер конфорки не отключает.

Программирование функции

1. Нажмите один раз на символ . Загорится индикатор . На дисплее таймера появятся .
2. В течение 5 последующих секунд с помощью символов - и + задайте нужное время.

Отсчет заданного времени начнется через несколько секунд.

На дисплее таймера всегда будет показано время до окончания программы, которая должна закончиться первой.

По окончании заданного времени

В течение 30 секунд раздается звуковой сигнал. На дисплее таймера появляются .

При нажатии на любой символ звуковой сигнал прекратится, индикаторы погаснут.

Изменение заданного времени

Нажмите на символ  и в течение 5 последующих секунд измените время с помощью символов - и +. Отсчет нового заданного времени начнется через несколько секунд.

Отмена заданного времени

Нажмите на символ  и выставьте время на  с помощью символов - и +. Через несколько секунд индикатор таймера погаснет либо на дисплее появится время, остающееся до окончания следующего заданного времени.

Указание: После временного прекращения подачи электроэнергии сигнальный таймер работу не продолжает.

Программирование автоматического выключения конфорки

Задайте время приготовления пищи для нужной конфорки. По истечении заданного времени конфорка автоматически выключится. Можно задать время работы одной или двух конфорок одновременно.

Программирование функции

Конфорка должна быть включена.

1. Нажмите на символ  два раза. В течение одной секунды на дисплее отобразится конфигурация конфорок варочной панели. Выберите нужную конфорку с помощью символа .
2. В течение 5 последующих секунд с помощью символов - и + задайте нужное время.

Отсчет времени до автоматического выключения начнется через несколько секунд или при выборе другой конфорки.

Таким образом можно запрограммировать любую конфорку варочной панели.

На дисплее таймера будет показано время до окончания программы, которая должна закончиться первой. Индикатор конфорки, которой соответствует это время, будет светиться ярко. Индикаторы конфорок с другими программами будут светиться тускло. Чтобы проверить заданное время работы конфорок, нажмите на символ .

По окончании заданного времени

Конфорка автоматически отключается. В течение 30 секунд раздается звуковой сигнал. На дисплее таймера появляются .

Индикаторы конфорок поочередно мигают. При нажатии на любой символ звуковой сигнал прекращается, индикаторы гаснут.

Поверните ручку выключенных с помощью таймера конфорок на отметку 0.

Изменение заданного времени

Нажмите на символ , выберите конфорку и в течение последующих 5 секунд измените время с помощью символов - и +. Отсчет нового заданного времени начнется через несколько секунд.

Отмена заданного времени

Нажмите на символ , выберите конфорку и выставите время на 00 с помощью символов - и +. Через несколько секунд индикатор таймера погаснет либо на дисплее появится время, остающееся до окончания следующего заданного времени.

Указания

- После временного прекращения подачи электроэнергии функция автоматического выключения конфорки работу не продолжает.
- Можно задать промежуток времени до 99 минут.

Блокировка панели управления таймера

Включение блокировки

Нажмите на символы  и  и удерживайте их в течение 4 секунд. Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее появятся буквы **PL**. Затем на дисплее снова появится информация о

программах. При включенной блокировке панели управления при нажатии на любую символ раздается звуковой сигнал и на дисплее появляются буквы **PL**.

Отключение блокировки

Нажмите на символы  и  и удерживайте их в течение 4 секунд.

Защита от перегрева

При повышении температуры электронной системы прибора на дисплее поочередно появляются сообщение **F2** и информация о выполняемых программах. Конфорки продолжают работать. Сообщение **F2** исчезнет, когда температура опустится до приемлемого уровня.

Если температура достигнет максимально допустимого уровня, таймер отключит все конфорки варочной панели и остановит все выполняемые программы. На дисплее поочередно появляются сообщение **F2** и время, оставшееся до окончания выполнения заданных программ. Сенсорные кнопки будут заблокированы до тех пор, пока температура не опустится до допустимого уровня.

Варочную панель можно будет снова использовать по истечении нескольких минут.

Сообщения на дисплее

Показания индикатора	Значение	Решение
PL	Включена блокировка панели управления таймера.	См. раздел «Блокировка панели управления таймера».
□	Включена блокировка от включения детьми.	См. раздел «Блокировка от включения детьми».
F2	Перегрев электронной системы прибора.	См. раздел «Защита от перегрева».
EO, E2, F5, FH, FL	Сбой электронной системы.	Свяжитесь с сервисным центром.


Посуда

Подходящая посуда


Конфорка	Минимальный диаметр посуды	Максимальный диаметр посуды
Конфорка для сковороды вок	22 см	
Быстрая конфорка	22 см	26 см
Полубыстрая конфорка	14 см	20 см
Вспомогательная конфорка	12 см	16 см

Советы по эксплуатации



Приведенные ниже советы помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:

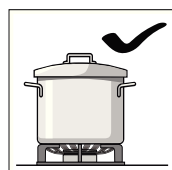



Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки.
Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды.

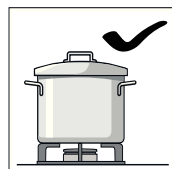

Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться.
Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.

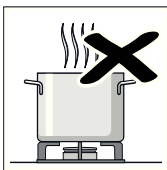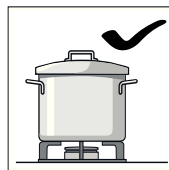


Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.

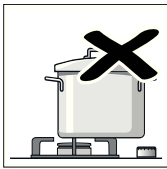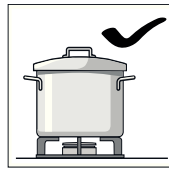


Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться.

Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления. Излишний перегрев может повредить ручки.

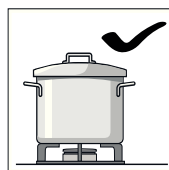

Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки.

Перед использованием конфорки убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

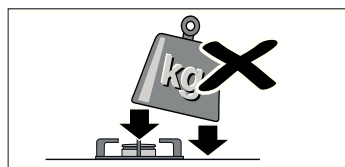

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели.

Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.

Очистка и уход

Очистка

Когда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки.

От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Решетки также можно мыть в посудомоечной машине. Используйте моющее средство, рекомендованное производителем посудомоечной машины. Если загрязнение слишком сильное, лучше предварительно очистить решетки вручную.

Крышки горелок мыть в посудомоечной машине нельзя.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

Внимание!

- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, металлическими мочалками, режущими предметами, ножами и т. п. для устранения остатков пригоревшей пищи с поверхности варочной панели.
- Не пользуйтесь ножами, скребками и другими подобными инструментами для очистки стыка между стеклянной поверхностью и кольцами горелок или металлическими профилями и для очистки стеклянных и алюминиевых поверхностей, если они имеются.

Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Не передвигайте посуду по поверхности варочной панели, стекло может поцарапаться. Также избегайте падения на стекло твердых и острых предметов. Не ударяйте по краям варочной панели.

Песчинки, которые могут попасть на варочную панель, например, в процессе очистки овощей, могут поцарапать поверхность стекла.

Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с высоким содержанием сахара необходимо сразу же удалить с поверхности варочной панели с помощью скребка для чистки стеклянных поверхностей.

Устранение неполадок

Иногда возникающие неполадки легко устранить самостоятельно. Перед тем, как обратиться в сервисный центр, ознакомьтесь с данными рекомендациями:

Неполадка	Возможная причина	Решение
Общий сбой электросистемы.	Неисправный предохранитель.	Проверьте предохранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности.
	Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель.	Проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на электрощите.
Не работает автоматический поджиг.	Возможно, между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств.	Пространство между свечой и горелкой должно содержаться в чистоте.
	Горелки мокрые.	Насухо вытрите крышки горелок.
	Плохо установлены крышки горелок.	Убедитесь, что крышки правильно установлены.
	Прибор незаземлен, неправильно заземлен или заземляющий провод неисправен.	Свяжитесь с квалифицированным электриком.
Пламя неравномерное.	Плохо установлены детали горелок.	Правильно установите крышки на соответствующие горелки.
	Отверстия горелки загрязнены.	Очистите отверстия горелки.
Газ не выходит или выходит неравномерно.	Подача газа перекрыта промежуточными вентилями.	Откройте промежуточные вентили, если они имеются.
	Если газ подается из баллона, проверьте, не пуст ли он.	Смените газовый баллон.
В кухне пахнет газом.	Открыт кран какой-то конфорки.	Закройте краны конфорок.
	Плохо подсоединен газовый баллон.	Проверьте, герметично ли подсоединен баллон.
	Возможно, происходит утечка газа.	Перекройте главный газовый вентиль, проветрите помещение и срочно свяжитесь с квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не используйте прибор, пока не будет проведена проверка наличия утечки газа из системы газоснабжения или самого прибора.

Неполадка	Возможная причина	Решение
Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет.	Ручка не была удержана в нажатом состоянии в течение нужного времени.	После зажигания пламени удержите ручку в нажатом состоянии в течение еще нескольких секунд.
	Отверстия горелки загрязнены.	Очистите отверстия горелки.

Сервисный центр

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Условия гарантийного обслуживания

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Упаковка и отработавшие приборы

Если на табличке с характеристиками имеется символ , придерживайтесь следующих инструкций.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).



Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany



9000802396 c