

ТОСТЕР

МОДЕЛЬ: RT-1610



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

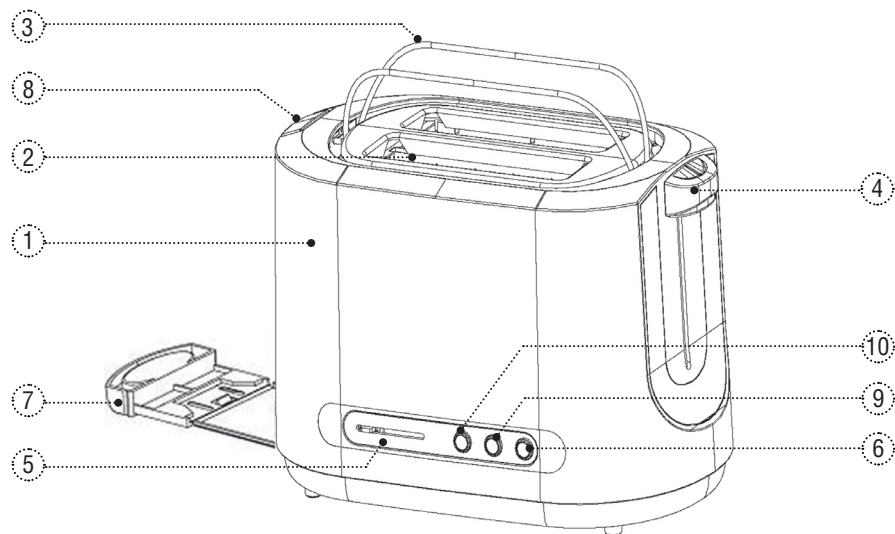
Rolsen



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели тостер Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению тостера.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями. Использование прибора в подобном случае должно контролироваться людьми, ответственными за их безопасность.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать прибор и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах труднодоступных для детей.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электросети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Используйте прибор в сухом помещении. Не используйте прибор вне помещений!
- Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте прибор.
- Не используйте прибор для нагревания продуктов, содержащих сахар, джем или варенье.
- Во избежание риска возгорания не помещайте в тостер продукты очень большого размера и продукты, завернутые в фольгу.
- Никогда не пытайтесь вытащить зажатые тосты из включенного тостера, используя нож или какой-либо другой металлический предмет, так как соприкосновение металлического предмета с нагревательным элементом, находящимся под напряжением, может стать причиной удара электротоком. Отключите тостер от электросети, дайте ему время остыть, и только потом осторожно удалите тосты, используя подходящую деревянную лопатку.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от электросети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от электросети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от электросети держитесь за штепсельную вилку.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания и другие части прибора на предмет наличия повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов необходимо незамедлительно выключить прибор и отсоединить вилку питания от розетки электросети.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

ОПИСАНИЕ:

- | | |
|--|---|
| 1. Корпус | 6. Кнопка прекращения работы |
| 2. Отсеки для тостов | 7. Поддон для сбора крошек |
| 3. Подставка для подогрева булочек | 8. Переключатель (для встроенной подставки для булочек) |
| 4. Рычаг включения тостера | 9. Кнопка режима «Размораживание» |
| 5. Регулятор степени поджаривания тостов | 10. Кнопка режима «Подогрев» |

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите внешнюю поверхность тостера сухой тканью.
3. Не загружая тосты, вставьте вилку сетевого шнура в розетку, установите регулятор степени поджаривания (5) на максимальное значение и включите прибор, нажав на рычаг включения (4).

ВНИМАНИЕ: при первом включении нагревательные элементы тостера начнут обгорать, поэтому возможно появление небольшого количества дыма - это нормальное явление.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед включением прибора убедитесь, что поддон для сбора крошек (7) установлен в тостер.
2. Подключите тостер к электросети.
3. Загрузите подготовленные ломтики хлеба в отсеки для тостов.
4. Установите желаемую степень поджаривания от 1 до 7, используя регулятор (5). Средняя степень поджаривания до золотистого цвета – уровень 3-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: режим поджаривания тоста зависит от его толщины, сорта, качества хлеба и подбирается опытным путем. Для поджаривания одного ломтика хлеба устанавливайте более низкую степень поджаривания, чем для двух ломтиков.

5. Опустите рычаг включения тостера (4) вниз до упора. Тостер автоматически начнет работать. Когда тосты приготовятся, тостер автоматически отключится, рычаг включения тостера (4) займет исходное положение,
6. Если вы хотите прервать процесс приготовления тостов, нажмите кнопку прекращения работы (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: если тосты застрянут, для их извлечения отключите тостер, нажав кнопку прекращения работы (6), выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте ему остыть, используйте подходящую деревянную лопатку для извлечения тостов. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к нагревательным элементам.

Использование подставки для булочек

- Переведите подставку для подогрева булочек (3) в верхнее положение, используя переключатель (8) в верхней части тостера.
- Положите булочки или другие хлебобулочные изделия на подставку.
- Установите желаемую степень подогрева, используя регулятор (5) и опустите рычаг включения тостера (4) вниз до упора.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не кладите алюминиевую фольгу на подставку для булочек!

Подогрев

При необходимости вы можете подогреть остывшие тосты. В этом режиме тосты можно подогреть без дополнительного поджаривания.

- Опустите тосты в отсеки (2), нажмите на рычаг включения тостера (4) вниз до упора.
- Нажмите кнопку «Подогрев» (10), при этом загорится подсветка кнопки и прибор начнет работать.

Размораживание

- Для поджаривания замороженных тостов, опустите их в отсеки для тостов (2).
- Установите желаемую степень поджаривания, используя регулятор (5), затем нажмите на рычаг включения тостера (4) вниз до упора.
- Нажмите кнопку «Размораживание» (9), при этом включится подсветка кнопки и прибор начнет работать.

Поддон для сбора крошек

- Тостер снабжен поддоном для сбора крошек (7).
- Для удаления крошек выньте поддон (7), удалите крошки и установите поддон на место.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Для чистки прибора не используйте абразивные вещества.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
- Поверхность корпуса можно протирать влажной тканью; не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства.
- Выдвиньте поддон для сбора крошек и протрите его.
- Во избежание повреждения прибора никогда не помещайте посторонние предметы в отсеки для тостов.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, вдали от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание.....220-240В ~50/60Гц

Мощность.....720-850Вт

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
**** AA *****		
~~~~~ ~~~~~		
месяц год		

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора не менее 3х лет.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD., КНР, Нингбо, провинция Жедзианг, Восточный Синтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B13124 от 14.02.2013



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen