

ДОРОЖНОЙ УТЮГ С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ: RN1360 Selena

Selena



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Изделия фирмы Rolsen отвечают высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом RN1360 Selenia.

Внимание: перед началом эксплуатации удалите наклейку на подошве утюга.

Утюг является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно прочтите инструкцию.

1. Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду или другие жидкости.
2. Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на короткое время. Храните утюг в недоступном для детей месте.
3. Прежде, чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
4. После использования утюга установите терморегулятор в положение "min", установите регулятор мощности пара в положение "0", отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
5. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
6. Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
7. В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
8. Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
9. При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
10. Избегайте глаженья по застегкам - молниям, заклепкам и т.д., поскольку они могут поцарапать рабочую поверхность.
11. Не устанавливайте утюг на металлические или шероховатые поверхности.

ОПИСАНИЕ:

1. Кнопка складывания ручки
2. Вращающаяся насадка шнура питания
3. Складная ручка
4. Крышка резервуара воды
5. Кнопка выброса пара
6. Световой индикатор
7. Резервуар для воды
8. Терморегулятор
9. Подошва
10. Регулятор пара

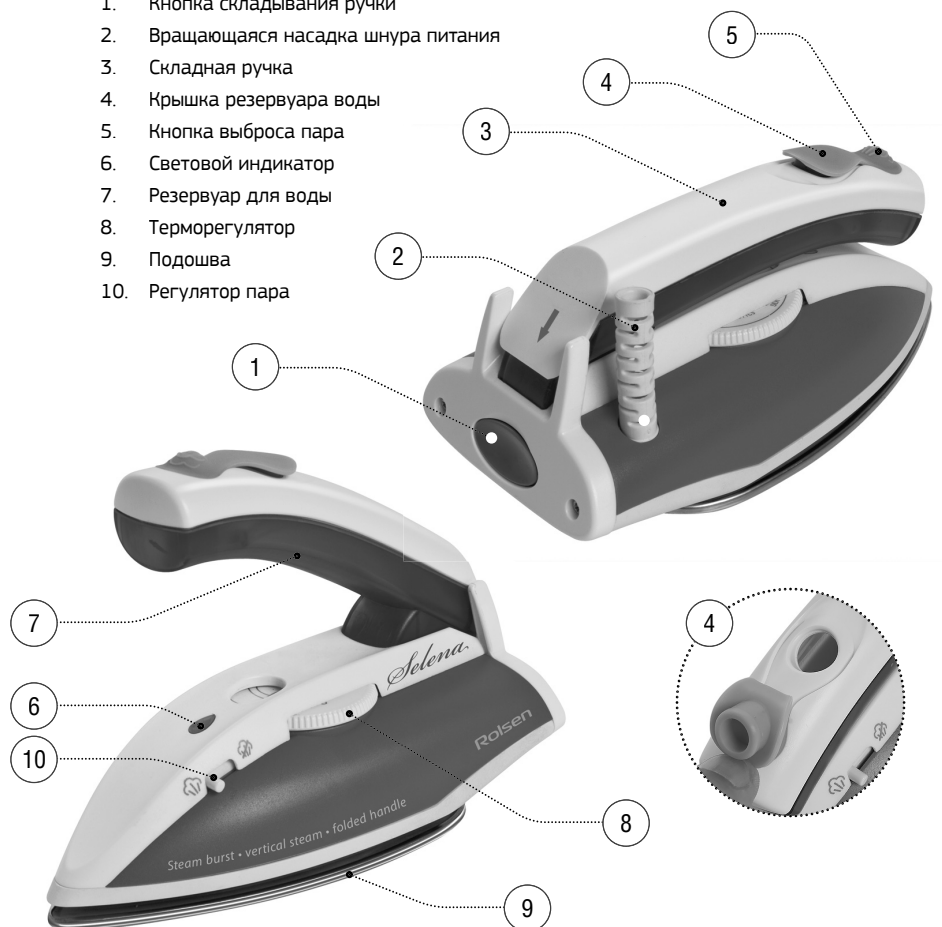

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите защитный чехол с рабочей поверхности утюга и протрите ее мягкой тряпочкой.
- Некоторые части утюга смазаны при изготовлении, и при первом включении утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования дым исчезнет.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ:

- Перед наполнением утюга водой отключите прибор от сети питания.
- Установите утюг в горизонтальное положение.
- Аккуратно наполните резервуар водой с помощью стаканчика через отверстие для наполнения водой.
- Если Вы хотите добавить воды в процессе глажения, сначала отключите утюг от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду

УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА

- даляйте воду из резервуара после каждого использования.
- Отключите прибор от сети питания.
- Пока утюг не остыл, установите его над раковиной, переверните рабочей поверхностью вверх и удалите оставшуюся воду из резервуара.
- Аккуратно встряхните утюг несколько раз для окончательного удаления воды. Оставшиеся внутри капли воды высохнут самостоятельно.

ВНИМАНИЕ: Если Вы опорожнили резервуар для воды после того, как утюг остыл, установите его вертикально на пяточную область, включите, установив терморегулятор в максимальное положение, подождите 2 минуты. После того, как утюг нагреется, отключите его от сети питания.

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА:

- Вы можете использовать режим сухого глажения, даже если резервуар заполнен водой. Однако не рекомендуется наполнять резервуар водой, если Вы долгое время будете пользоваться только режимом сухого глажения.
- • Установите прибор вертикально на пяточную область, на гладильную доску и подключите к сети питания.
- • Поставьте регулятор пара (10) в положение выкл.
- • Установите терморегулятор в соответствии с типом ткани, которую Вы собираетесь гладить.
- • Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной температуры.
- • После того, как Вы закончили гладить переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо перейти в режим отпаривания, а в резервуаре нет воды, подождите, пока прибор охладится, а затем наполните резервуар.

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ:

- Отключите прибор от сети питания и наполните резервуар водой.
- Установите прибор вертикально на пяточную область, на гладильную доску и подключите к сети питания.
- Поставьте регулятор пара (10) в положение вкл.
- Установите терморегулятор в положение «...» или «...» (MAX).
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной температуры.
- Для начала процесса отпаривания нажмите на кнопку отпаривания.
- После того, как Вы закончили гладить, переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Избегайте соприкосновения с паром, выходящим из паровых отверстий на рабочей поверхности.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора убедитесь, что утюг отключен от сети питания и полностью остыл.
- Очистите корпус прибора влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.
- При образовании окалины на подошве ее можно удалить жесткой тряпочкой, смоченной в уксусе.
- Для очистки подошвы нельзя использовать абразивные чистящие средства.
- Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Опорожните резервуар для воды, а затем намотайте электрошнур вокруг пяточной области.
- Для защиты рабочей поверхности от повреждений храните прибор в вертикальном положении, установив на пяточную область.
- Для компактного хранения утюга в сложенном виде нажмите на кнопку складывания ручки и затем упакуйте его в текстильный мешок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240В ~50Гц
Потребляемая мощность	800Вт

Класс защиты I

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях утюга и шнура.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки утюга.



Срок службы утюга 3 года

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный) 125080, Москва, а/я 24.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР,
Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Сертификат соответствия:
РОСС CN.ME10.B13067 от 14.02.2013

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
****	AA	*****
месяц год		

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen