

**INSTRUCTION MANUAL**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>RUS</b> | <b>НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР .....</b> | <b>3</b> |
| <b>UA</b>  | <b>ПІДЛГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР .....</b> | <b>4</b> |
| <b>KZ</b>  | <b>ЕДЕНУСТІ ЖЕЛДЕТКІШ .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>BL</b>  | <b>НАПОЛЬНЫ ВЕНТЫЛЯТАР .....</b>  | <b>7</b> |



[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)

**RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

1. Передняя защитная сетка
2. Фиксаторы сетки
3. Гайка крепления лопастей
4. Лопасты
5. Гайка крепления задней сетки
6. Задняя защитная сетка
7. Кнопка включения режима поворота
8. Электродвигатель
9. Вал
10. Блок управления
11. Винт А
12. Винты
13. Винт регулировки наклона
14. Декоративная накладка
15. Выдвижная штанга
16. Зажим стойки
17. Стойка
18. База
19. Кнопки управления
20. Пульт управления

**UA ОПИС**


1. Передня захисна сітка
2. Фіксатори сітки
3. Гайка кріплення лопат
4. Лопати
5. Гайка кріплення задньої сітки
6. Задня захисна сітка
7. Кнопка вмикання режиму обертання
8. Електродвигун
9. Вал
10. Блок керування
11. Гвинт А
12. Гвинти
13. Гвинт регулювання нахилу
14. Декоративна накладка
15. Висувна штанга
16. Затискач стійки
17. Стійка
18. База
19. Кнопки керування
20. Пульт керування


**KZ СИПАТТАМА**

1. Алдыңғы қорғау шілтері
2. Шілтерлі бекіткіші
3. Қалақтардың бекіту гайкасы
4. Қалақтар
5. Артқы шілтерінің бекіту гайкасы
6. Артқы қорғау шілтері
7. Бұрылу тәртібінің қосқыш ноқаты
8. Электр қозғалтқышы
9. Білік
10. Басқару блогы
11. А бұрандасы
12. Бұранда
13. Ылдиы реттеу бұрандасы
14. Сәндік бастырма
15. Суырма штангасы
16. Тірек қысқашы
17. Тірек
18. Негіз
19. Басқару ноқаты
20. Басқару пульті

**BEL УСТРОЙСТВА ВЫРАБУ**

1. Пярэдняя засцерагальная сетка
2. Фіксатары сітки
3. Гайка мацавання лопасцей
4. Лопасці
5. Гайка мацавання задняй сітки
6. Задняя засцерагальная сітка
7. Кнопка ўключэння рэжыму павароту
8. Электрарухавік
9. Вал
10. Блок кіравання
11. Шруба А
12. Шруба
13. Шруба рэгуліроўкі нахілу
14. Дэкаратыўная накладка
15. Высоўная штанга
16. Клямар стойкі
17. Стойка
18. База
19. Кнопкі кіравання
20. Пульт кіравання
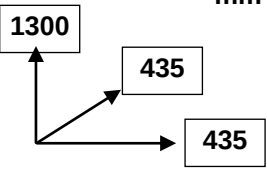
|                                        |      |              |                                                                                                    |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ 220-240 V / 50 Hz<br>Класс защиты II | 45 W | 5.0 / 5.6 kg | <div>mm</div>  |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

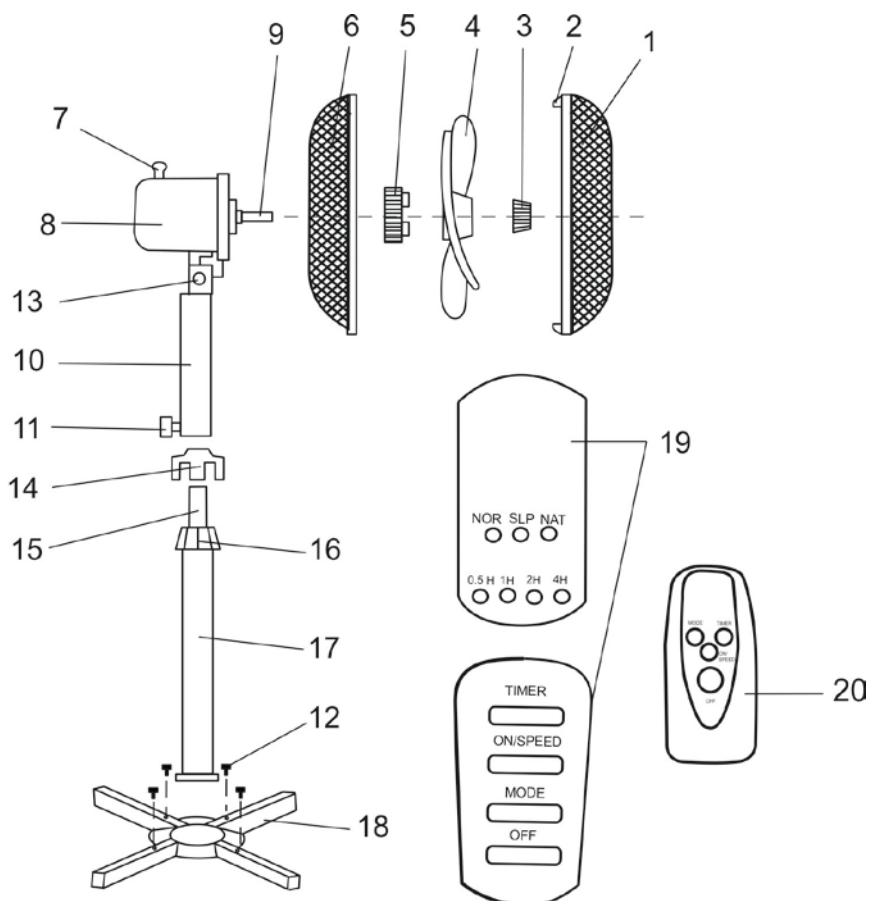

## **RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
- Не подключайте прибор к электросети, предварительно полностью не собрав его.
- Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте). Снимите со стойки зажим, наденьте декоративную накладку и опустите ее на основание. Выдвиньте штангу на желаемую длину, установите зажим на место и затяните его. Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом А.
- Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей - по часовой стрелке, а задней сетки - против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора. Наденьте заднюю сетку на вал вентилятора. Накрутите на вал гайку задней сетки и затяните ее. Установите лопасти на вал вентилятора. Закрепите фиксирующую гайку лопастей против часовой стрелки. Затем совместите переднюю и заднюю сетки и скрепите их по окружности фиксаторами.
- Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом регулировки наклона. Вентилятор готов к работе.

## РАБОТА

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.

- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность. На кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота вентилятора. Если нажать (утопить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно. Панель управления вентилятором расположена на блоке управления.

### КНОПКИ:

- On/Speed – кнопка включения вентилятора/кнопка переключения скорости вращения лопастей;
- Off – кнопка выключения вентилятора;
- Mode – кнопка задает режим работы вентилятора.
- Timer – кнопка установки времени работы вентилятора; максимальное время составляет 7,5 часов; каждое нажатие добавляет 0,5 часа работы. Допустим, вы захотели установить время работы равное 5,5 часам. Вам надо действовать следующим образом: Нажмите клавишу "Timer" нужное количество раз, на панели последовательно загорятся индикаторы: 0,5ч, 1ч, 4ч, т.е. установлено 5,5 часов работы.

### СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

- 0,5h...4h – программирование времени отключения вентилятора;
- Nor – воздушный поток постоянной интенсивности;
- Nat – интенсивное волнообразное изменение воздушного потока;
- Slp – волнообразное изменение воздушного потока;

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

- Управление и выбор режимов работы вентилятора можно осуществлять как с контрольной панели вентилятора, так и с ПДУ:
- On / Speed – кнопка включения вентилятора/переключения скорости вращения лопастей;
- Off – кнопка выключения вентилятора;
- Mode – кнопка задает режим работы вентилятора.
- Timer – устанавливает время отключения вентилятора, при каждом последующем нажатии кнопки время увеличивается на 0,5 часа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пульт работает от батареек типа AA 1,5V. Батарейки для ПДУ в комплект не входят.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Протрите защитную сетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.

## ХРАНЕНИЕ

- Храните изделие при нормальных условиях в сухом помещении.

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умов дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

## МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки чи завдати шкоди здоров'ю користувача.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на виробу, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті, відповідно з даною Інструкцією з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання.

- Не використовувати поза приміщеннями.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Завжди вимикайте прилад з мережі перед чищенням, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти враження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно вимкніть його з мережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не використовуйте прилад у ванних кімнатах і біля води.
- Не розташовуйте прилад біля джерел тепла.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не намотуйте його навколо приладу.
- Запобігайте контакту з рухомими частинами приладу. Не просовуйте олівці чи інші дрібні речі через захисну решітку вентилятора під час роботи.
- Не вмикайте вентилятор без установлених захисних решіток.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінювати які-небудь деталі. При виявленні неполадок звертайтеся в найближчий Сервісний центр.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.

### **ЗБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА**

- Вентилятор постачається в розібраному вигляді. Перед початком зборки переконайтеся в тому, що комплект постачання повний та комплектуючі не пошкоджені.
- Не вмикайте прилад в електромережу, не зібравши його повністю.
- Встановіть стійку на базу та закрутіть гвинтами (в комплекті). Зніміть зі стійки затискач, натягніть декоративну накладку та опустіть її на базу. Висуньте штангу на бажану довжину, встановіть затискач на місце та затягніть його. Встановіть електродвигун та блок управління на штангу та закрутіть гвинтом А.
- Відкрутіть фіксуючі гайки: лопатей – за годинниковою стрілкою, а задньої сітки - проти годинникової стрілки, та зніміть їх з вала вентилятора. Вдягніть задню сітку на вал вентилятора. Накрутіть на вал гайку задньої сітки та затягніть її. Встановіть лопаті на вал вентилятора. Зафіксуйте фіксуючу гайку лопатей проти годинникової стрілки. Потім сумістіть передню та задню сітку та скріпіть їх по колу фіксаторами.
- Зафіксуйте кут нахилу вентилятора гвинтом регулювання нахилу. Вентилятор готовий до роботи.

### **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

**ПРИМІТКА:** Щоб запобігти враження електричним струмом чи загоряння, не користуйтеся вентилятором в умовах підвищеної вологості.

- Ставте вентилятор тільки на суху, рівну і стійку поверхню. На кожусі двигуна розташована кнопка вмикання режиму обертання вентилятора. Якщо натиснути (утопити) цю кнопку, двигун з лопатами почне обертатися у різні боки. Щоб скасувати режим обертання, витягніть кнопку назад. Панель керування вентилятором розташована на блоці керування.

#### **КНОПКИ:**

- On/Speed – кнопка вмикання вентилятора/кнопка перемикання швидкості обертання лопат;
- Off – кнопка вимикання вентилятора;
- Mode – кнопка задає режим роботи вентилятора.
- Timer – кнопка для завдання тривалості роботи вентилятора; максимальний час складає 7,5 годин; кожне натискання додає 0,5 годин роботи. Наприклад, Ви захотіли, щоб вентилятор працював 5,5 годин. Вам потрібно діяти наступним чином: Натисніть клавішу "Timer" одинадцять разів, на панелі послідовно засвітяться індикатори: 0,5г, 1г, 4г, т.б. встановлено 5,5 годин роботи.

#### **СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ:**

- 0,5h...4h –програмування часу вимкнення вентилятора;
- Nor – повітряний струм постійної інтенсивності;
- Nat – інтенсивна хвилюподібна зміна повітряного струму;
- Slp – хвилюподібна зміна повітряного струму;

#### **ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК)**

- Керування та вибір режимів роботи вентилятора можна здійснювати як з контрольної панелі вентилятора, так й за допомогою ПДК:
- On / Speed – кнопка вмикання вентилятора/перемикання швидкості обертання лопат;
- Off – кнопка вимикання вентилятора;

- Mode – кнопка завдає режим роботи вентилятора.
- Timer – встановлює час вимикання вентилятора, при кожному наступному натисканні кнопки час збільшується на 0,5 години.
- ПРИМІТКА: Пульт працює від батарей типа AA 1,5V. Батарейки для ПДК до комплекту не входять.

### **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Перед очищенням обов'язково вимикайте прилад з електромережі.
- Не вживайте абразивних чистячих засобів.
- Протріть захисну сітку, лопати, стійку та основу вологою м'якою тканиною, потім витріть насухо.

### **ЗБЕРЕЖЕННЯ**

- Зберігайте прилад в нормальних умовах у сухому приміщенні.

### **ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ**

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

### **ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылуына әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Балалар бар жерде аспапты ұқыпты пайдалануды бақылаңыз.
- Құрылғыны былаулы бөлмелері мен су жанында пайдаланбаңыз.
- Жылу қайнарлары жақын маңда құралды жайғастырмаңыздар.
- Құралмен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Аспаптың қозғалатын бөлшектеріне тиіспейсіз. Жұмыс істеп тұрған желдеткіштің қорғауыш торы арқылы қарындаш немесе басқа зат сұқпаңыз.
- Қорғауыш торы орнатылмаған желдеткішті қоспаңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

### **ЖЕЛДЕТКІШТІ ҚҰРАСТЫРУ**

- Желдеткіш бөлек-бөлек күйде жеткізіледі. Жинақтауды бастар алдында жеткізілім жинағының толық, ал жинақтайтын бөлшектердің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты алдын ала толық жинақтап алмай тұрып электр желісіне қоспаңыз.
- Тағанды тұғырға орнатыңыз да, бұрандалармен (жинаққа кіреді) бекітіңіз. Тағаннан қысқышты алыңыз, безендірім бастырмасын кигізіңіз де, тағанды тұғырға түсіріңіз. Штанганы қалаған ұзындыққа созып, қысқышты орнына қойыңыз да, қатайтып бұраңыз. Электр қозғалтқыш пен басқару блогын штангаға орнатып, А бұрандасымен бекітіңіз.
- Бекіткіш сомындарды: қалақтардікін – сағат тілінің бағытымен, ал артқы тордікін – сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз да, оларды желдеткіштің білігінен алыңыз. Артқы торды желдеткіштің білігіне кигізіңіз.

Білікке артқы тордың сомынын бұраңыз да, қатайтып тартыңыз. Қалақшаларды желдеткіштің білігіне орнатыңыз. Қалақтардың бекіткіш сомынын сағат тілінің бағытына қарсы тартып бекітіңіз. Содан кейін алдыңғы және артқы торларды бір біріне дәлдеп келтіріңіз де, шеңберінің бойымен бекіткіштердің көмегімен қосып бекітіңіз.

- Желдеткіштің еңістеу бұрышын еңісті реттеу бұрандасымен бекітіңіз. Желдеткіш жұмысқа дайын.

#### **ЖҰМЫС**

**ЕСКЕРУ:** Электр тоғының ұруына немесе жануға тап болмау үшін, жоғары дымқылдық жағдайларда желдеткішті пайдаланбаңыз.

- Желдеткішті тек құрғақ тегіс және бекем үстіге ғана қойыңыз. Қозғалтқыш қаптамасының үстінде желдеткіштің бұрылу тәртібін қосатын ноқат орналасқан. Егер бұл ноқатты басса (батырса), қозғалтқыш қалақтармен әр жақтарға 90. бұрыла бастайды.

#### **БАСҚАРУ ПАНЕЛІ**

- Желдеткішті басқару панелі басқару блогына орналасқан.

#### **НОҚАТТАР:**

- On/Speed – желдеткішті қосу ноқаты/қалақтардың айналу жылдамдығын айырып-қосқыш ноқаты;
- Off – желдеткіш өшіру ноқаты;
- Mode – түймешік желдеткіш жұмысының режимін белгілейді.
- Timer – желдеткіштің жұмыс уақытын қою ноқаты; барынша көп уақыт 7,5 сағат құрайды; әрбір басу жұмысқа 0,5 сағат қосады. Мүмкін, сіз 5,5 сағат бірдей жұмыс уақытын орнатуды тіледіңіз. Сізге келесі сипатта әрекет ету керек: “Timer” пернесін он бір рет басыңыз, панельде индикаторларды жүйелі тұтанады: 0,5 с, 1 с, 4 с, :0,5 ч, жұмыстың 5,5 сағат анықталды

#### **ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЫ:**

- 0,5h...4h – желдеткішті өшіру уақытын бағдарламалау;
- Nor – тұрақты қарқынды ауа ағыны;
- Nat – ауа ағынын қарқынды толқын тәрізді өзгерту;
- Slip – ауа ағынын толқын тәрізді өзгерту;

#### **ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПУЛЬТЫ (ДБ)**

- Желдеткішті басқаруды және жұмыс тәртіптерін таңдауды қалай желдеткіштің бақылау панелінен болса, дәл осылай ДБ жүзеге асыруға болады:
- On / Speed – желдеткішті қосу ноқаты/қалақтардың айналу жылдамдығын айырып-қосқыш;
- Off – желдеткіш өшіру ноқаты;
- Mode –
- Timer – желдеткіштің жұмыс уақытын қою ноқаты; барынша көп уақыт 7,5 сағат құрайды; әрбір басу жұмысқа 0,5 сағат қосады.

**ЕСКЕРТУ:** Тізбесандықша AA 1,5V үлгісінің батареялерінен деген жұмыс істейді. Жинаққа ПДБға арналған батарейкалар кірмейді.

#### **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ**

- Тазалаудың алдында құралды қоректену жүйесінен әрқашан ажыратып тастаңыз.
- Қорғау торды, қалақтарды, тіректі және негізді дымқыл жұмсақ матамен және құрғақ содалы сумен сүртіңіз. Абразивті тазалайтын заттарды қолданбаңыз.

#### **САҚТАУ**

- Құрғақ орналастыруда нормалы шарттар жанында бұйымды сақтаңыздар.

#### **BEL КІРАЎНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦІІ**

- Паважаны пакупнік! Мы ўдзячныя Вам за куплю прадукцыі гандлёвай маркі SCARLETT і давер да нашай кампаніі. SCARLETT гарантуе высокую якасць і надзейную працу сваёй прадукцыі пры ўмове захавання тэхнічных патрабаванняў, указаных у кіраўніцтве па эксплуатацыі.
- Тэрмін службы вырабу гандлёвай маркі SCARLETT пры эксплуатацыі прадукцыі ў межах бытавых патрэб і выканання правілаў карыстання, прыведзеных у кіраўніцтве па эксплуатацыі, складае 2 (два) гады з дня перадачы выраба карыстальніку. Вытворца звяртае ўвагу карыстальнікаў, што пры выкананні гэтых умоў, тэрмін службы выраба можа значна перавысіць тэрмін, указаны вытворцам.

#### **МЕРЫ БЯСПЕКИ**

- Уважліва прачытайце Кіраўніцтва па эксплуатацыі і захавайце яго ў якасці даведачнага матэрыялу.
- Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі і прычыніць шкоду карыстальніку.
- Перад першапачатковым уключэннем праверце, ці адпавядаюць тэхнічныя характарыстыкі вырабу, указаныя на наlepцы, параметрам электрасеткі.
- Выкарыстоўваць толькі ў бытавых мэтах у адпаведнасці з дадзеным Кіраўніцтвам па эксплуатацыі. Прыбор не прадугледжаны для прамысловага прымянення.
- Не выкарыстоўваць не ў памяшканнях.
- Прыбор не прызначаны для карыстання асобамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, адчувальнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх вопыту або ведаў каліяны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктаваныя аб выкарыстанні прыбора асобаб, адказна іх за іх бяспеку.
- Дзеці павінны знаходзіцца пад кантролем, каб не дапускаць гульні з прыборам.
- Заўсёды выключаіце прыбор з электрасеткі перад ачысткай ці калі Вы яго не выкарыстоўваеце.

- Каб пазбегнуць паражэння электрычным токам і ўзгарання, не апускайце прыбор у ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, НЕ ДАКРАНАЙЦЕСЯ да вырабу, неадкладна адключыце яго ад электрасеткі і звярніцеся ў Сервісны цэнтр для праверкі.
- Не карыстайцеся прыладай у ваннах пакоях і каля вады.
- Не размяшчайце прыбор побач з крыніцамі цяпла.
- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыналежнасці, якія не ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Пры пашкоджанні шнура забеспячэння (сілкавання) яго замену, каб пазбегнуць небяспекі, павінен правесці вытворца або ўпаўнаважаны ім сервісны цэнтр або аналагічны кваліфікаваны персанал.
- Сачыце, каб шнур сілкавання не датыкаўся да вострых кантаў і гарачых паверхняў.
- Не цягніце за шнур сілкавання, не перакручвайце і не намотвайце яго вакол прылады.
- Пазбягайце кантакту з рухаючыміся часціцамі прыбора. Не прасоўвайце алоўкі ці іншыя прадметы праз засцерагальную сетку вентылятара падчас работы.
- Не ўключайце вентылятар без устаноўленых засцерагальных сетак.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор ці замяняць якія-небудзь дэталі. Пры выяўленні непаладак звяртайцеся ў бліжэйшы Сервісны цэнтр.
- Калі выраб некаторы час знаходзіўся пры тэмпературы ніжэй за 0°C, перад уключэннем яго трэба вытрымаць у пакаёвых умовах не менш, чым 2 гадзіны.
- Вытворца пакідае за сабой права без дадатковага паведамлення ўносіць нязначныя замены ў канструкцыю вырабу, якія кардынальна не аказваюць уплыву на яго блеску, працаздольнасць і функцыянальнасць.

### **ЗБОРКА ВЕНТЫЛЯТАРА**

- Вентылятар пастаўляецца ў разабраным выглядзе. Да пачатку зборкі пераканайцеся, што камплект пастаўкі поўны і камплектуючыя не пашкоджаныя.
- Не падключайце прыладу да электрасеткі, папярэдне поўнасцю не сабраўшы яе.
- Устанавіце стойку на аснову і замацуйце шрубамі (у камплекце). Зніміце са стойкі заціск, надзеньце дэкаратыўную накладку і апусціце яе на аснову. Выцягніце штангу на пажаданую даўжыню, устанавіце заціск на месца і зацягніце яго. Устанавіце электрарухавік і блок кіравання на штангу і замацуйце шрубай А.
- Адшрубуйце фіксуючыя гайкі: лопасцей – па гадзіннікавай стрэлцы, а задняй сіткі – супраць гадзіннікавай стрэлкі, і зніміце іх з вала вентылятара. Надзеньце заднюю сітку на вал вентылятара. Накруціце на вал гайку задняй сіткі і зацягніце яе. Устанавіце лопасці на вал вентылятара. Замацуйце фіксуючую гайку лопасцей супраць гадзіннікавай стрэлкі. Затым сумясціце пярэдную і заднюю сіткі і замацуйце іх па акружнасці фіксатарамі.
- Зафіксуйце вугал нахілу вентылятара шрубай рэгуліроўкі нахілу. Вентылятар гатовы да працы.

### **РАБОТА**

**ПРЫМЯЧАННЕ:** Каб пазбегнуць паражэння электрычным токам ці ўзгарання, не карыстайцеся вентылятарам ва ўмовах павышанай вільготнасці.

- Стаўце вентылятар толькі на сухую, роўную і ўстойлівую паверхню. На кажуху рухавіка размешчана кнопка ўключэння рэжыму павароту вентылятара. Калі націснуць (утапіць) гэту кнопку, рухавік з лопасцямі пачне павяртацца ў розныя бакі. Каб адмяніць рэжым павароту, выцягніце кнопку назад. Панэль кіравання вентылятарам размешчана на блоку кіравання.

### **КНОПКИ:**

- On/Speed – кнопка ўключэння вентылятара/кнопка пераключэння хуткасці кручэння лопасцей;
- Off – кнопка выключэння вентылятара;
- Mode – кнопка задае режим работы вентылятара.
- Timer – кнопка ўстаноўкі часу работы вентылятара; максімальны час складае 7,5 гадзіны; кожны націск дадае 0,5 гадзіны работы. Напрыклад, Вы захацелі ўстанавіць час работы роўны 5,5 гадзіны. Парадак Вашых дзеянняў наступны: націсніце кнопку “Timer” адзіннаццаць разоў, на панэлі паслядоўна запалаяцца індыкатары: 0,5 г, 1г, 4г, г.зн. устаноўлена 5,5 гадзіны работы.

### **СВЕТЛАВЫЯ ІНДЫКАТАРЫ:**

- 0,5h...4h –праграмаванне часу адключэння вентылятара;
- Nor – паветраная плынь пастаяннай інтэнсіўнасці;
- Nat – інтэнсіўнае хвалепадобнае змяненне паветранай плыні;
- Slp – хвалепадобнае змяненне паветранай плыні;

### **ПУЛЬТ ДЫСТАНЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ (ПДК)**

- Кіраванне і выбар рэжымаў работы вентылятара можна ажыццяўляць як з кантрольнай панэлі вентылятара, так і з ПДК:
- On / Speed – ўключэння вентылятара/кнопка пераключэння хуткасці кручэння лопасцей;
- Off – кнопка выключэння вентылятара;
- Mode –
- Timer – устанаўлівае час адключэння вентылятара, пры кожным наступным націску кнопкі час павялічваецца на 0,5 гадзіны.

**ПРЫМЯЧАННЕ:** Пульт працуе ад батарэек тыпу AA 1,5 V. Батарэйкі для ПДК у камплект не ўваходзяць

### **АЧЫСТКА І ДОГЛЯД**

- Перад ачысткай абавязкова адключайце прыбор ад электрасеткі.



- Пратрыце засцерагальную рашотку, лопасці, стойку і аснову вільготнай мяккай тканінай і потым вытрыце насуха.
- Не выкарыстоўвайце абразіўныя чысцячыя сродкі.

**ЗАХОЎВАННЕ**

- Захоўвайце выраб пры нармальных умовах у сухім памяшканні.