

ВЫТЯЖКИ

AVEX



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: NS 61B

NS 61B-2

NS 61 Y

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам быстрее познакомиться с Вашей новой вытяжкой. Просим Вас внимательно прочитать руководство перед началом работы.

Ваша вытяжка была внимательно и тщательно проверена перед тем, как покинуть фабрику, и Вам она досталась готовой к использованию без каких-либо дефектов и не требующая каких-либо доработок.

(!) Вытяжку можно ремонтировать и обслуживать только в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей и материалов.

(!) Сохраните эту инструкцию, чтобы консультироваться с ней и в дальнейшем.

(!) Предупреждение: В холодное время года перед включением вытяжки в электросеть для использования, она должна находиться не менее 3-х часов при комнатной температуре.

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ	8
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ	10
УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	15
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	17
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NS 61B	NS 61Y	NS 61B-2
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	сенсор	сенсор	сенсор
ГЛУБИНА (мм)	426	426	426
ШИРИНА (мм)	600	600	600
ВЫСОТА (мм)	424-1130	424-1130	424-1130
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОТОРА (м ³ /час)	650	650	850
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	56	56	56
ОСВЕЩЕНИЕ	2 x 1,5 Вт	2 x 1,5 Вт	2 x 1,5 Вт
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	123	123	203
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯ- ЖЕНИЕ В СЕТИ (В/Гц)	220-240/~50	220-240/~50	220-240/~50

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(!)Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.

- Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка вытягивает воздух, нужный для горения. В этом случае необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию помещения.

- Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные радиаторы, газовые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

- Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

1. Над электрическими плитами на высоте не менее 65 см.
2. Над газовыми горелками - не менее 75 см.

- Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жирособиравших фильтров.

- Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жирособиравшими фильтрами, когда вытяжка включена.

- Не трогайте плафон лампы в течение получаса (30 мин.) с момента выключения вытяжки.

Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

- Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной плите, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жирособиравшего фильтра.

- Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

- Предупреждение! При использовании с приборами приготовления пищи, доступные части вытяжки могут нагреваться.

(!)Предупреждение:

Не использовать вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что напряжение электросети отключено.

(!) ВНИМАНИЕ:

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом ответственным за их безопасность.

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

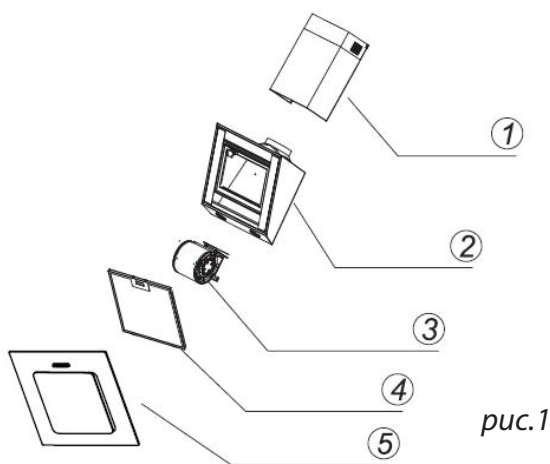


рис.1

Внешняя часть вытяжки состоит из следующих частей (см. рис. 1):

- 1 Декоративный кожух вытяжки (внешний/внутренний).
- 2 Корпус вытяжки.
- 3 Мотор.
- 4 Кассетный алюминиевый жироулавливающий фильтр.
- 5 Стекло.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект к вытяжке входят:

- Комплект крепежа вытяжки;
- Шаблон для монтажа вытяжки;
- Инструкция.

Приобретаются отдельно:

- Угольный фильтр (применяется в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), см. рисунок 3;
- Гибкий воздуховод (гофротруба).
- Антивозвратный клапан (рис. 2) (препятствует проникновению воздуха из вентиляционной шахты на кухню). Второй конец воздуховода необходимо соединить с вентиляционным отверстием.



рис. 2

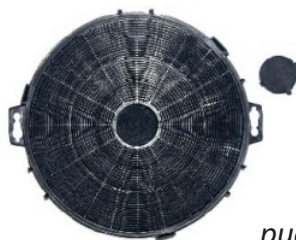


рис. 3

Сенсорная панель управления.

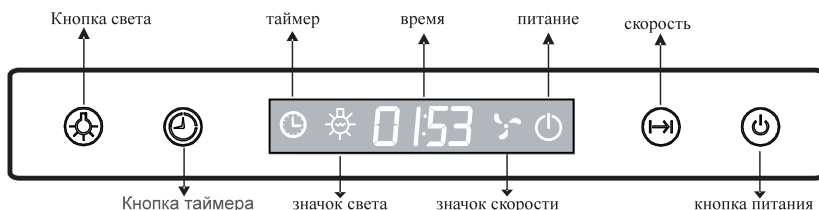


рис. 5

Кнопка питания:

Нажмите кнопку питания, вытяжка начнет работать.

Кнопка скорости:

Может быть выбрано 3 скорости

Кнопка таймера:

Когда турбина работает, нажмите кнопку таймера, загорится значок таймера и вытяжка выключится через определенное время. Если вы переключите скорость, установка таймера сбросится и вытяжку придется выключить вручную.

Часы:

Когда вытяжка выключена, зажмите кнопку питания на 3 секунды, станет доступна функция часов. С помощью кнопки скорости можно менять время.

Свет:

Когда вытяжка включена в сеть, нажмите на кнопку света, значок света загорится. При повторном нажатии свет выключится. Включение и выключение света не контролируется кнопкой питания.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ



Вытяжку можно использовать в 2-х режимах:

1. Режим отвода воздуха в вентиляционную шахту (см. рис 5.1, 5.2 стр. 9).
2. Режим рециркуляции.

Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то все кухонные испарения, гарь, копоть, запахи, проходя через металлические (алюминиевые) жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения при помощи гофрированной трубы или пластикового воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте (см. рис. 5.1).


(!) Внимание: Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки, гофрированная труба по возможности должна быть как можно короче и с наименьшим количеством изгибов.

(!) Внимание: При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке одноразовых угольных фильтров.

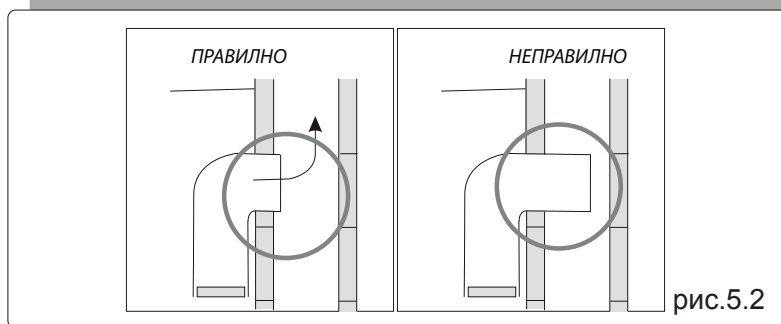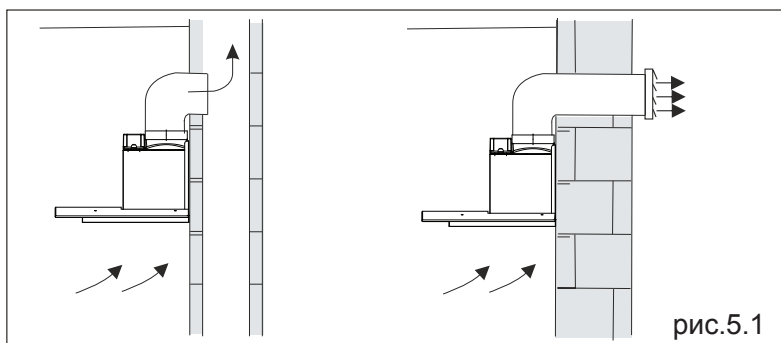

Если вытяжка работает в режиме **рециркуляции**, то она **не подключается** к вентиляционной шахте. Воздух проходит через вытяжку внутри кухни. При работе вытяжки в таком режиме, на нее должны быть установлены одноразовые угольные фильтры (приобретаются отдельно). Комплект рассчитан на 1,5-2 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 1,5-2 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫТЯЖКИ

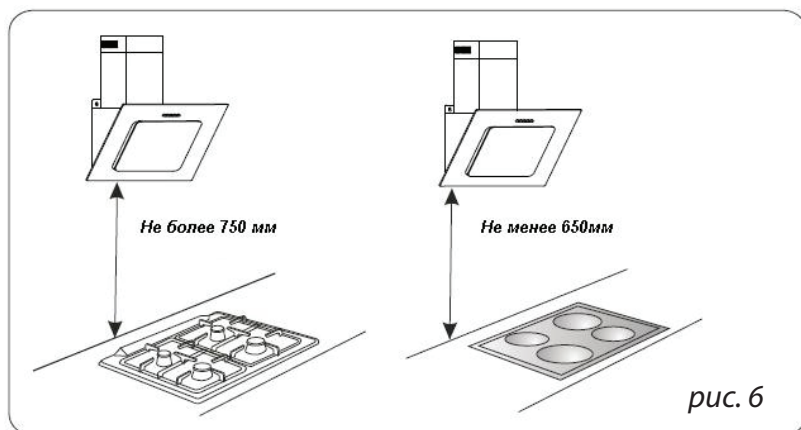

Как уже говорилось в разделе «ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ», вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см - 75 см над варочной поверхностью (см. рис.6).

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

(!) Внимание: Установка и подключение вытяжки может быть произведена только квалифицированным специалистом.

(!) Внимание: Напоминаем, что вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65 см над электрической варочной поверхностью и 75 см над газовой.

Перед монтажом вытяжки проверьте техническую исправность вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех функций. Не снимайте защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали.

Если вытяжка работает исправно, приступайте к ее монтажу. Если нет, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне.

Защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа.

Для установки вытяжки следует произвести следующие действия:




1. Разместите корпус вытяжки, не подсоединяя к нему декоративного кожуха для того, чтобы задать вытяжке положение на стене, которое Вас устраивает.
2. Возьмите бумажный шаблон (входит в комплект). Приложите нижнюю часть шаблона к стене на нужной высоте, выровняйте и наметьте соответствующие точки, которые должны соответствовать отверстиям крепления в задней стенке корпуса вытяжки (рис. 7, стр. 12).
3. Просверлите 4 отверстия диаметром 8 мм в стене в соответствии с шаблоном.
4. Вставьте 4 дюбеля в просверленные Вами отверстия (входят в комплект), рисунок 8, стр. 12.
5. Подвесьте вытяжку таким образом, чтобы отверстия для монтажа в корпусе вытяжки совпали с вмонтированными дюбелями.

6. Вверните саморезы в отверстия таким образом, чтобы расстояние между стеной и головкой самореза составляло 10 мм (рис.9).

7. Установите антивозвратный клапан (если он предусмотрен) на соответствующее место сверху вытяжки (см. рис. 10 стр. 13 и рис. 2 стр. 7).

8. Повесьте корпус вытяжки (см. рис 11 стр. 13).

Внимание: Запрещается подсоединять воздуховод вытяжки к вытяжной шахте, предназначенной для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючий газ или другое

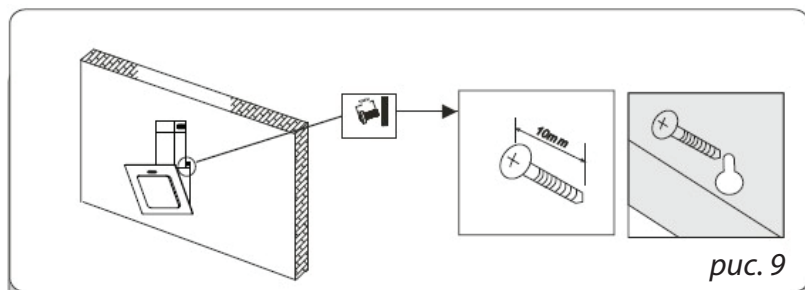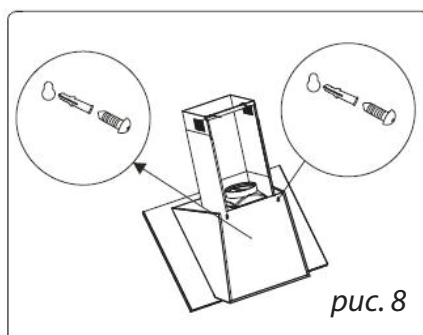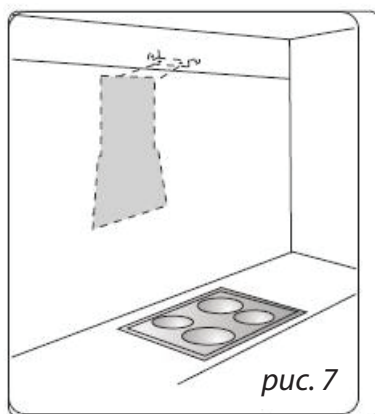

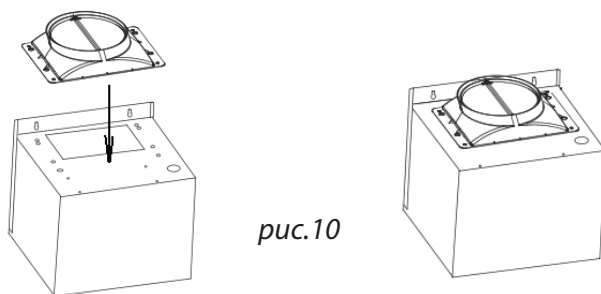


рис.10

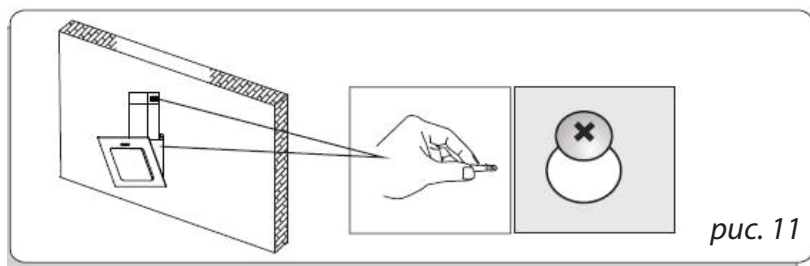


рис. 11

Если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то необходимо один конец гибкого воздуховода (гофра-трубы) диаметром 150 мм (продается отдельно) одеть на переходной фланец с антивозвратным клапаном, предварительно смазав место стыковки герметиком, и закрепить его с помощью хомута (приобретается отдельно), (см. рис. 12). Антивозвратный клапан препятствует проникновению воздуха из вентиляционной шахты на кухню. Второй конец воздуховода необходимо соединить с вентиляционным отверстием.

Если вытяжка будет работать в режиме рециркуляции, то необходимо установить декоративные кожухи.




Для этого необходимо сделать соответствующие разметки для установки планки фиксации декоративного кожуха.

Перед установкой декоративных кожухов следует подключить вытяжку к электросети.

Просверлите два отверстия на 5 см ниже потолка кухни или на высоту, необходимую для установки декоративного кожуха.

В просверленные отверстия установите 2 дюбеля и прикрутите планку для крепления декоративного кожуха (см. рис.13.1 и рис.13.2).

Поместите внутреннюю часть кожуха в наружную. Установите наружную часть кожуха на корпусе вытяжки. Внутреннюю часть кожуха поднимите вверх до совмещения узлов крепления кожуха и планки крепления декоративного кожуха и соедините.

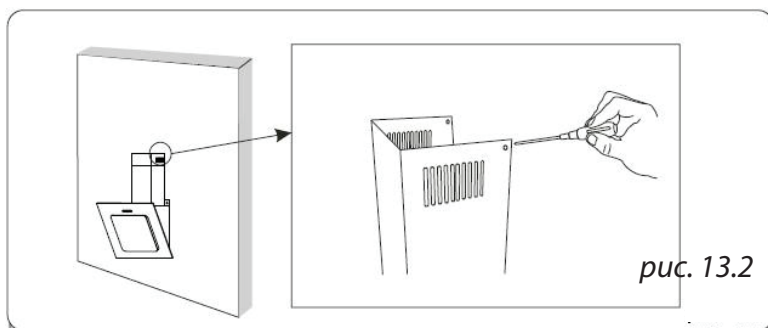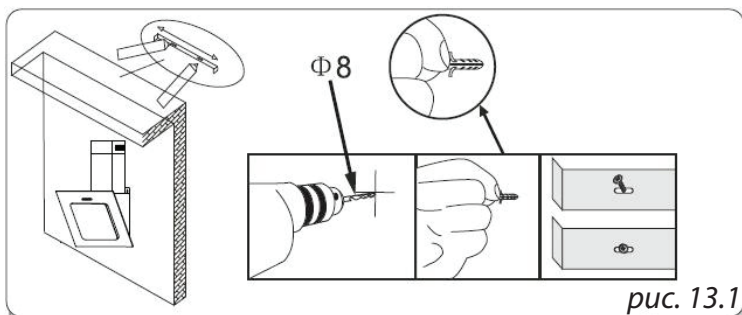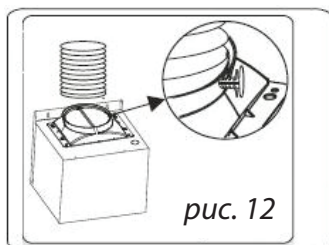

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-240В~/50Гц. Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами.

Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания.

(!) Внимание: Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом. Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель.

Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети.

(!) Внимание: При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

(!) Внимание: Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.

Для очистки внешней поверхности окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством, а затем протрите насухо. Для очистки внешней поверхности стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть бережно устранены.

Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жировоулавливающий фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и т.д., засоряется.

(!) Внимание: Несоблюдение периодичности чистки вытяжки может привести к возникновению пожара.

Для очистки фильтра используйте средство для очистки нагара в духовках вместе с моющим средством для мытья посуды. Фильтр следует предварительно замочить в горячей воде.

Чистку фильтра следует проводить 1 раз в месяц.

Фильтр можно мыть и в посудомоечной машине.

Для очистки фильтра следует произвести действия, показанные на рисунке 14. Снять фильтр, нажав на защелку и, придерживая его, опустить вниз.

Помыть фильтр и установить его, сначала установив в пазы в корпусе вытяжки.

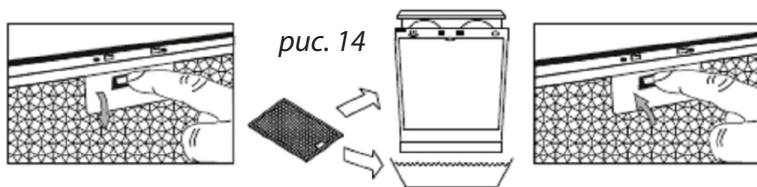


рис. 14

(!) Внимание: Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

Угольный фильтр следует менять 1 раз в 1,5 - 2 месяца в зависимости от частоты использования вытяжки (в режиме рециркуляции), для этого необходимо (см. рис. 15):

1. Снять алюминиевый фильтр.
2. Надеть угольный фильтр на короб мотора.
3. Установить алюминиевый фильтр на место.

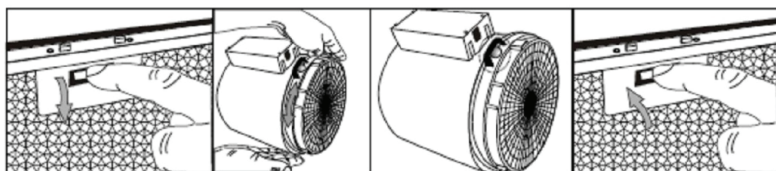


рис. 15

В случае перегорания лампы выполните следующие действия (см. рис 16):

1. Снимите кассетный алюминиевый жироулавливающий фильтр.

Выверните из патрона перегоревшую лампу.

3. Вверните лампу с теми же характеристиками

4. Верните нижнюю откидную панель в исходное положение.

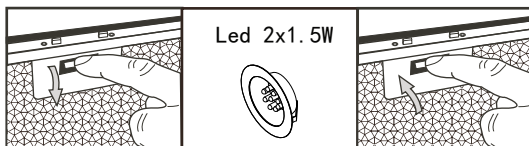


рис.16

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Вытяжка не работает	1. Проверить электрические соединения. 2. Проверить, включен ли мотор. 3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.
Не горит лампа	1. Проверить электрические соединения. 2. Проверить выключатель лампы. 3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение. 4. Проверить саму лампу.
Уменьшилась производительность вытяжки	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить трубу выхода воздуха. 3. Проверить угольный фильтр.
Вытяжка стала работать громче	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить трубу выхода воздуха.
Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить угольный фильтр.

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на изделие составляет 1 год с момента покупки, но не более трех лет с даты производства.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации, составляет 5 лет.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Условия гарантийного обслуживания:

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие Руководства по эксплуатации и заполненного Гарантийного талона. Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно ознакомиться с инструкцией.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции;
- при уменьшении диаметра воздуховода менее 120 мм;
- при наличии преград для свободного прохождения воздуха на всем протяжении, от вытяжки до выхода вентиляционного канала в атмосферу;
- при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, включая замену сетевого кабеля;
- при несоответствии питающей электросети параметрам, установленным производителем.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА:



Правильная утилизация данного прибора

Наличие данного символа обозначает, что прибор не может быть утилизирован наряду с бытовым мусором. Его необходимо сдать в специальные пункты по утилизации электрических приборов. Правильная утилизация прибора гарантирует охрану окружающей среды и здоровья человека. Подробности узнавайте в магазине или у представителя специальных служб.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Телефон единой справочной службы гарантийного и сервисного обслуживания:

8-800-700-12-25

(звонок по России бесплатный)

Продукция сертифицирована, согласно требованиям ТР ТС РФ.

Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

Пример расшифровки серийного номера

EL-A61W/0715/P1/S0001, где

A61W – наименование модели,

0715 месяц и год производства,

P1 – партия продукции указанного года,

S0001 – идентификационный номер



Задать вопрос о техническом обслуживании, эксплуатации, заполнить заявку на ремонт, оставить свой отзыв и получить самую полную информацию о товарах ТМ «AVEX» Вы можете на сайте:

www.avex-bt.ru

Производитель: QINGDAO ELAIR INDUSTRY CO., LTD

No.27 Liuzhou Road, Zhongyun First Industrial Park, Jiaozhou Qingdao, China

Циндао Элаир Индэстри Ко., ЛТД

№27 Личжоу Роуд, Чжунъюнь Фэст Индастриэл Парк, Цзяочжоу Циндао, Китай

Импортер в РФ:

ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

тел.: +7 (863) 203-71-01 (-02, -03), e-mail: avex@diorit.ru

AVEX

**МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «AVEX», СРЕДИ КОТОРЫХ:**



Торговое оборудование:

- Холодильные витрины
- Морозильные лари



Техника для кухни:

- Холодильники
- Морозильные камеры
- Кухонные плиты
- Воздухоочистители
- Аэрогрили
- Мультиварки
- Настольные духовки
- Чайники
- Мясорубки
- Соковыжималки
- Сушилки для овощей и фруктов
- Диспенсеры
- Кофемолки
- Хлебопечи
- Блендеры



Красота и здоровье

- Массажеры
- Напольные весы



Техника для дома

- Стиральные машины
- Швейные машины
- Оверлоки
- Утюги
- Отпариватели
- Мойки высокого давления



Климатическая техника

- Сплит-системы
- Оконные кондиционеры
- Вентиляторы
- Тепловентиляторы
- Тепловые пушки
- Водонагреватели
- Конвекторы

ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ЛУЧШЕЕ

Продукты торговой марки «AVEX» обладают следующими преимуществами по сравнению с продуктами других марок:

- Широкой модельный ряд;
- Качественное сервисное обслуживание;
- Сертификаты соответствия на все товары;
- Наличие авторизованных сервисных центров практически в каждом регионе РФ.

AVEX. ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

AVEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ АХ

№ _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
---------	--

Модель	
--------	--

Серийный номер	
----------------	--

Дата продажи	
--------------	--

Фирма-продавец	
----------------	--

Адрес фирмы-продавца

Талон фирмы-продавца

Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и согласен:
Подпись покупателя:

Сведения об установке изделия	
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

Заполняется установщиками

Печать фирмы-продавца

Печать фирмы-продавца

Заполняется сервисным центром

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

А	Печать Сервисного центра
---	-----------------------------

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

Б	Печать Сервисного центра
---	-----------------------------

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

В	Печать Сервисного центра
---	-----------------------------

Дата приёма

Дата выдачи

Особые отметки

Г	Печать Сервисного центра
---	-----------------------------

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

AVEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № _____

Изделие	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

Для заметок

