



LCD Wall Mount

Кронштейн для LCD

Installation instructions

Руководство пользователя



MB-1003

We thank you for choosing Monster Mount production, which will help you to solve problems of accommodation of home appliances effectively. Monster Mount offers a full spectrum of highquality wall, ceiling, floor mounts, which will stylishly supplement your house.

Safety Warning

1. Make sure these instructions are read and thoroughly understood before attempting installation. If you are unsure of any part of this installation, contact a professional installer for assistance.
2. The wall or mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display; otherwise the structure must be reinforced.
3. Safety gear and proper tools must be used. Failure to do so can result in property damage and/or serious injury. A minimum of two people are required for this installation. Do not attempt to install this mount alone under any circumstance.
4. Follow all instructions and recommendations regarding adequate ventilation and suitable locations for mounting your display. Consult the owner's manual for your display for more information.

Specifications

Display Size: 15–27" (38–69 cm)

Profile: 1.6" (4.0 cm)

Mounting Pattern: 75 mm x 75 mm and 100 mm x 100 mm

Maximum Load: 11 kg (25 lbs)

Tilt Range: up to 20.0° down

Box Contents

Mount (x1)

Instruction Manual (x1)

Wall Plate (x1)

Hardware Kit (x1)

Required Tools

Head Screw Driver, Electric or Portable Drill, 3 mm (1/8") Drill Bit and Stud Finder for Drywall Installation, 8 mm (5/16") Masonry Bit for Concrete Installation, Level.

Hardware Kit

(A) Drywall Screw (x2)



(D) M4 x 20 Screw (x4)



(B) Concrete Anchor (x2)



(E) Spacer (x4)



(C) M4 x 12 Screw (x4)



STEP 1A

Mounting to the Wall (Drywall)

IMPORTANT! For safety reasons, this mount must be secured to a wood stud capable of supporting the combined weight of the mount and display. Do not mount to drywall alone.

1. Use a high quality stud finder to locate a stud where you wish to install your mount. Mark both edges of the stud to help identify the exact center.

NOTE: You must use the center of the stud to avoid cracking or splitting the wood during installation.

2. Place the wall plate against the wall over the marked stud. Make sure it is level.

3. Mark the two locations for securing the wall plate and set the wall plate aside (see Fig. 1).

4. Drill a 3 mm (1/8") pilot hole at each marked location.

5. Place the wall plate back against the wall and attach it using the drywall screws (A) provided (see Fig. 2). **Do not over-tighten these screws.** Ensure that the wall plate remains level after both screws are secured.

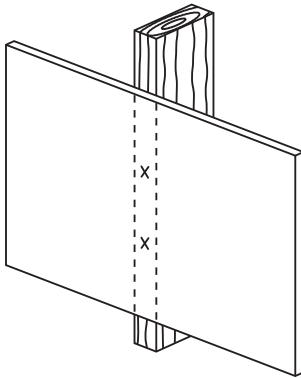


Fig. 1

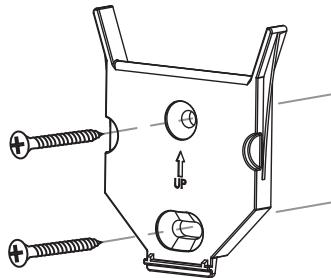


Fig. 2

STEP 1B

Mounting to the Wall (Concrete)

IMPORTANT! For safety reasons, the concrete wall must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display. The manufacturer takes no responsibility for failure caused by walls of insufficient strength.

1. Place the wall plate against the wall in the desired location. Make sure it is level.
2. Mark the two locations for securing the wall plate (see Fig. 3) and set the wall plate aside.
3. Drill an 8 mm (5/16") hole at each marked location. Remove any excess dust from the holes.
4. Insert a concrete anchor (B) into each hole so that it is flush with the concrete surface (see Fig. 4). A hammer can be used to lightly tap the anchors into place if necessary.

NOTE: If the concrete wall is covered by a layer of plaster or drywall, the concrete anchor must pass completely through the layer to rest flush with the concrete surface.

5. Place the wall plate back against the wall and attach it using the drywall screws (A) provided. **Do not over-tighten these screws.** Ensure that the wall plate remains level after both screws are secured.

Fig. 3


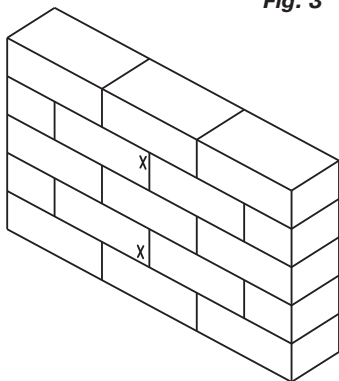


Fig. 4

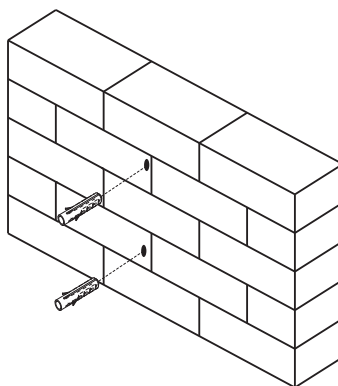

STEP 2

Attaching the Mount to the Display

IMPORTANT! Use extra care during this part of the installation. If possible, avoid placing your display facedown as it may damage the viewing surface.

NOTE: This mount comes with a selection of different screw diameters and lengths to accommodate a wide variety of display models. Not all of the hardware in the kit will be used. If you cannot find the appropriate screw size in the kit provided, consult the manufacturer of your display for more information.

1. Determine the correct length of screw to use by examining the back of your display:

- If the back of your display is flat and the mounting holes are flush with the surface, you will use the M4 x 12 screws (C) from the hardware kit.
- If the back of your display is curved, has a protrusion, or if the mounting holes are recessed, you will need to use the M4 x 20 screws (D) and may also need to use the spacers (E).

2. Attach the display plate to the back of your display using the screws identified in step 1. If you are using the M4 x 20 screws on a display with a curved or recessed back, you may also need to use the spacers (E) (see Fig. 5). However, you should only use a spacer if necessary.

NOTE: If the holes of the mount do not line up with the holes on your display, check to make sure that your display is VESA compatible. This mount can only be used with displays that are VESA 75 or VESA 100 compatible. Consult the manufacturer of your display for more information.

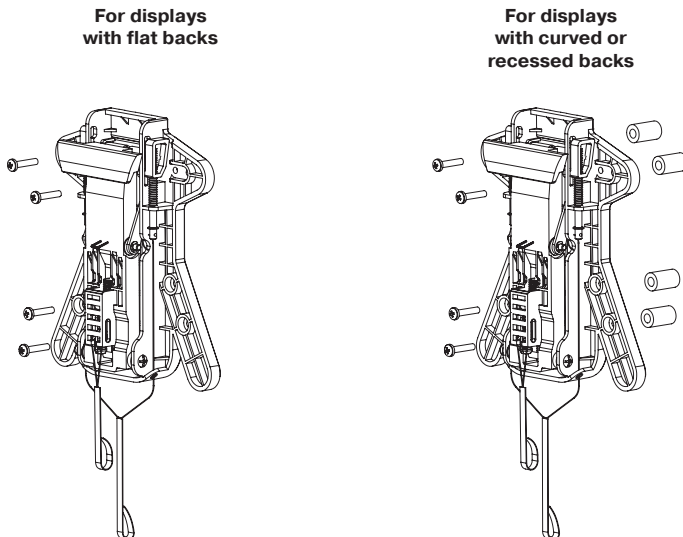


Fig. 5

STEP 3

Final Assembly

1. Make sure safety device is unlocked. If locked, simply pull down on the cord until you hear a click.
2. Carefully slide the mount with your display attached into the wall plate (see Fig. 6). **Do not release the display until the display plate is securely placed on the wall plate.**
3. Pull down on the cord until you hear a click to lock the mount to the wall plate.

IMPORTANT! The mount must be in the locked position at all times to prevent the display from being accidentally lifted from the wall plate.

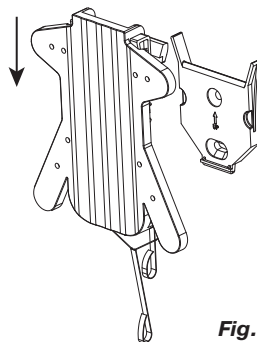


Fig. 6

Operation and Adjustment

1. To adjust the tilt angle, hold the display firmly in place while pulling down on the white cord. Carefully allow the display to move to the lowest position before releasing the cord. The display can be left in the lowest position or pushed into one of three additional tilt positions as desired.
2. Periodically clean your mount with a dry cloth. Inspect all screws and hardware at regular intervals to ensure that no connections have become loose over time. Retighten as needed.

WARRANTY

Monster Mount is liable for unit quality and functions and guarantees that the unit is free from production defects for the period of 3 years after sales date. In case any defects will occur during warranty period, Monster Mount will replace the unit free of charge under below terms and conditions.

WARRANTY TERMS

1. Defected unit has to be returned to the sales point, where it was bought. Transportation fees, which can occur to return the unit back to sales point, are on buyer's account.

2. Any claims under warranty can be made only upon purchase receipt presentation.

3. Warranty is not valid in case of:

- the unit was assembled not in accordance with installation instructions;
- repair or modification was done by companies, without Monster Mount authorization;
- defect appeared due to fire, flood, lightning, deforming cleaning, extremely high temperature, solvent, acids, wrong use or careless terms;
- the products have been lost, damaged by misuse, abuse or accident.

Monster Mount shall not be responsible or liable for injuries or property damage, direct, indirect or consequential, which may arise from the inability to use this product safety properly, and in the manner for which it has been designed and manufactured.

Product can be used within 10 years at least.

Благодарим Вас за выбор продукции Monster Mount, которая поможет эффективно решить проблемы размещения бытовой техники. Monster Mount предоставляет полный спектр высококачественных настенных, потолочных, напольных кронштейнов, которые станут стильным дополнением Вашего интерьера.

Внимание!

1. Перед началом установки убедитесь, что Вы правильно прочитали и поняли данную инструкцию. Если Вы не уверены в каком-либо этапе установки, свяжитесь со специалистом.
2. Стена или поверхность для установки должна выдерживать вес и опоры, и дисплея; в ином случае ее структуру следует укрепить.
3. При установке должны быть использованы исправные инструменты. В процессе установки рекомендуется участвовать двум лицам. Использование неисправного инструмента и/или попытка установки одним человеком может привести к порче имущества и травмам.
4. Следуйте всем инструкциям и рекомендациям в отношении необходимой вентиляции и подходящего месторасположения для установки Вашего дисплея. Обращайтесь к Руководству пользователя Вашего дисплея для получения большей информации.

Технические характеристики

Размер дисплея: 38–69 см (15–27")

Расстояние от стены: 4.0 см (1.6")

Крепежная схема: 75 мм x 75 мм или 100 мм x 100 мм

Максимальная нагрузка: 11 кг

Диапазон наклона: до 20° вниз

Комплектация

Настенная панель (x1)

Руководство пользователя (x1)

Крепежная пластина (x1)

Монтажный набор (x1)

Необходимое оборудование

Крестообразная отвертка, портативная либо электрическая дрель, сверло 1/8" (3 мм) и инструмент для поиска направляющих (в случае установки на стены сухой кладки), победитовое сверло 5/16" (8 мм) (в случае установки на бетонные стены или стены каменной кладки), пузырьковый уровень.

Комплект крепежных деталей

(A) Шуруп для гипсокартона/
дерева/бетона/кирпича (x2)



(D) Винт M4 x 20 (x4)



(B) Дюбель для бетона/кирпича (x2)



(E) Проставка (x4)



(C) Винт M4 x 12 (x4)



ШАГ 1А

Настенный монтаж (гипсокартон/дерево)

Внимание! В целях безопасности данный кронштейн должен крепиться к Вниманию! В целях безопасности, данный кронштейн должен крепиться к деревянной/гипсокартонной направляющей, способной выдержать суммарный вес кронштейна и дисплея. Не устанавливайте кронштейн в одиночку.

1. Используйте высококачественный инструмент для поиска направляющих в том месте, где Вы впоследствии хотели бы расположить Ваш кронштейн. Отметьте края направляющей, чтобы точно определить ее центр.

Примечание. В процессе установки придерживайтесь центра направляющей, чтобы избежать растрескивания, а также последующего разрушения дерева/гипсокартона.

2. Поместите настенную панель на выбранное Вами место и выровняйте ее.

3. Отметьте точками два места, предназначенные для крепления кронштейна на стену (см. рис. 1), и отложите настенную часть кронштейна в сторону.

4. Просверлите отверстия диаметром 3 мм (1/8") в каждом отмеченном месте.

5. Поместите настенную часть кронштейна обратно на стену и закрепите ее с помощью шурупов для гипсокартона/дерева (А), идущих в комплекте (см. рис. 2). **Не перетягивайте шурупы.** Убедитесь, что кронштейн остался на том же уровне после завершения Вами всех вышеуказанных в части 1А действий.

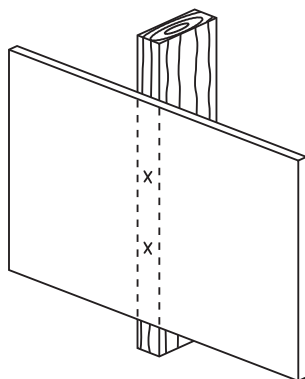


Рис. 1

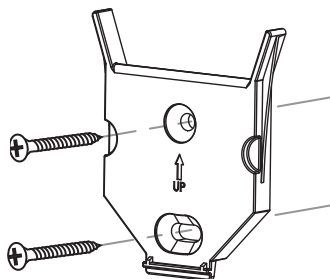


Рис. 2

ШАГ 1В

Настенный монтаж (бетон/кирпич)

Внимание! Внимание! В целях безопасности, данный кронштейн должен крепиться к бетонной/кирпичной стене, способной выдержать суммарный вес кронштейна и дисплея. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным расчетом нагрузки на стену.

1. Поместите настенную панель на выбранное Вами место и выровняйте ее.
2. Отметьте точками два места, предназначенные для крепления кронштейна на стену (см. рис. 3), и отложите настенную часть кронштейна в сторону.
3. Просверлите отверстия диаметром 8 мм (5/16") в каждом отмеченном ранее месте. Удалите всю пыль из отверстий.
4. Вставьте в каждое отверстие дюбель для бетонной/кирпичной стены (В) так, чтобы он не выступал из стены (см. рис. 4). При необходимости используйте молоток для того, чтобы вбить дюбели в стену.

Примечание. Если бетонная/кирпичная стена покрыта слоем штукатурки или гипсокартона, дюбели должны проходить насквозь через облицовку, чтобы в конечном счете сравняться с поверхностью бетонной/кирпичной стены.

5. Поместите настенную часть кронштейна обратно на стену и прикрепите ее с помощью шурупов для бетона/кирпича (А), идущих в комплекте (см. рис. 2). **Не перетягивайте шурупы.** Убедитесь, что кронштейн остался на том же уровне после завершения Вами всех вышеуказанных в части 1В действий.

Рис. 3


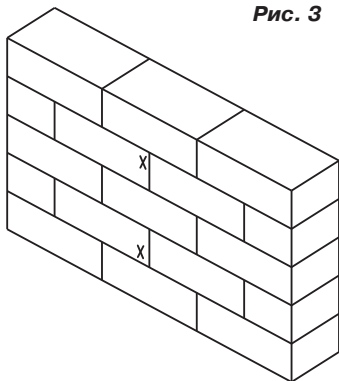


Рис. 4

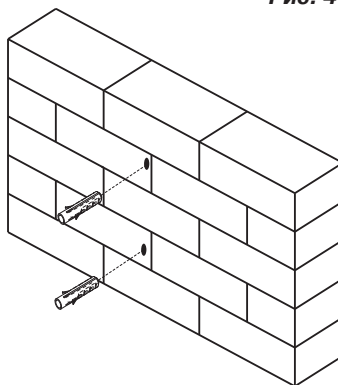

ШАГ 2

Установка крепежной пластины на дисплей

Внимание! Используйте дополнительные меры предосторожности в процессе этой части установки. По возможности, пока Вы не установили кронштейн и не разместили на нем Ваш дисплей, рекомендуем не класть дисплей экраном вниз, так как это может привести к повреждениям его поверхности.

Примечание. В комплекте с кронштейном идет набор винтов для установки на разные модели дисплеев. Вам понадобятся не все крепежные детали, идущие в монтажном наборе, для полной установки. Если Вы не можете найти в комплекте подходящий размер винта, рекомендуем проконсультироваться с производителем дисплея для получения дополнительной информации.

1. Определите правильную длину винта для последующей установки путем изучения задней панели Вашего дисплея.

а) Если задняя поверхность Вашего дисплея плоская и монтажные отверстия находятся в одной плоскости с ней, то для установки Вам понадобятся винты M4x12 (C).

б) В случае если задняя поверхность Вашего дисплея изогнутая, имеет выступ или крепежные отверстия утоплены в корпус, Вам необходимо использовать винты M4x20 (D), а также, возможно, понадобятся проставки (E).

2. Приложите крепежную пластину к задней части дисплея и прикрепите ее с помощью винтов, ранее определенных Вами в пункте 1. Если Вы используете винты M4 x 20 на дисплее с изогнутой или углубленной задней поверхностью, Вам также могут понадобиться проставки (E) (см. рис. 5). Однако используйте проставки только в случае необходимости.

Примечание. Если отверстия крепежной пластины не совпадают с отверстиями на Вашем дисплее, убедитесь, что крепежные отверстия на дисплее соответствуют стандарту VESA. Данный кронштейн может быть использован только с дисплеями, крепежные отверстия которых относятся к стандартам VESA 75 или VESA 100. Обратитесь за консультацией к производителю Вашего дисплея для получения дополнительной информации.

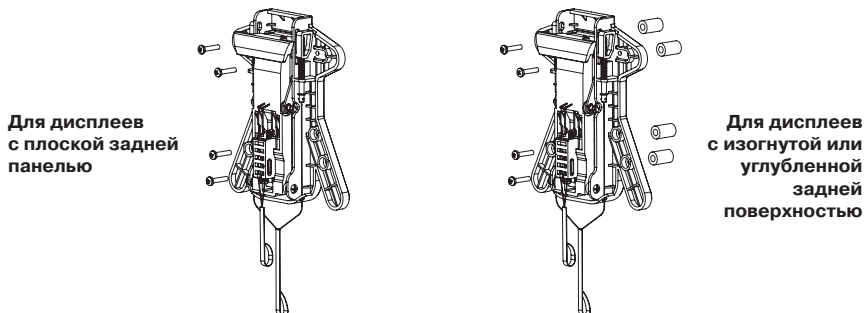


Рис. 5

ШАГ 3
Окончательная сборка

1. Убедитесь, что предохранительный механизм находится в разблокированном состоянии. Если же он заблокирован, просто потяните за шнур вниз, пока не раздастся характерный щелчок, после чего механизм должен открыться.

2. Аккуратно вставьте крепежную пластину с Вашим дисплеем в настенную панель (см. рис. 6). **Не отпускайте дисплей до тех пор, пока крепежная пластина на дисплее не будет надежно размещена в настенной панели.**

3. Для того, чтобы заблокировать крепежную пластину в настенной панели, снова потяните за шнур вниз до тех пор, пока Вы не услышите характерный щелчок.

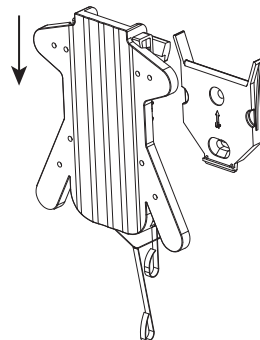


Рис. 6

Внимание! Предохранительный механизм должен постоянно находиться в заблокированном положении, чтобы предотвратить случайное отсоединение дисплея от настенной панели.

Эксплуатация и регулировка

1. Для регулировки угла наклона дисплея потяните за белый шнур, одновременно удерживая Ваш дисплей на месте. Не отпуская шнур, осторожно переместите дисплей в самое низкое положение. Ваш дисплей может оставаться как в самом низком положении, так и в других трех дополнительных наклонных позициях, выбранных по Вашему желанию.

2. Периодически очищайте Ваш кронштейн сухой тканью. Регулярно проверяйте все винты и другие части кронштейна, чтобы убедиться в отсутствии слабых или расшатанных соединений, которые могут возникнуть со временем. Затяните по мере необходимости.

ГАРАНТИЯ

На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера сроком на три года, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, Monster Mount бесплатно заменит неисправное изделие на приведенных ниже условиях.

Гарантийные условия

1. При претензиях по гарантии изделие следует вернуть в торгующую организацию. Расходы на транспортировку производятся за счет владельца.
2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием товарного чека, подтверждающего факт продажи.
3. Гарантия не действует:
 - если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по установке и эксплуатации;
 - если в ремонте или модификации изделия участвовали фирмы, не имеющие с оответствующей авторизации производителя;
 - если повреждение возникло вследствие чрезвычайных обстоятельств, как то: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты;
 - если изделие было утеряно, повреждено в результате небрежного отношения и различных аварий.

Компания Monster Mount и ее уполномоченные представители не несут никакой материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования изделия ненадлежащим образом и не по назначению.

Срок эксплуатации изделия не менее 10 лет.

