


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР

ММС-1424



MYSTERY
HOME

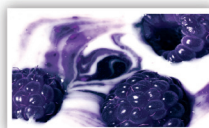

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Указания по технике безопасности

Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, во время использования прибора, всегда следуйте следующим рекомендациям:


1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение прибора напряжению в электросети.
2. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса прибора и воды;
 - немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
3. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
4. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра.
5. Храните прибор в недоступном для детей месте.
6. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой, или если вы его не используете.
8. Использование аксессуаров, не входящих в комплект прибора, может привести к его поломке и потере гарантии на прибор.
9. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
10. Запрещается использовать прибор вне помещений.
11. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
12. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
13. Не допускайте попадания волос или краев одежды в рабочую зону.
14. Во избежание перегрузки двигателя - запрещается помещать в кувшин слишком мно-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

го продуктов.

15. Не касайтесь вращающихся частей прибора.
16. Соблюдайте осторожность при чистке кувшина, лезвия ножей очень острые!
17. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
18. Не храните внутри прибора никакие посторонние предметы, кроме аксессуаров, входящих в комплект.
19. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Описание прибора

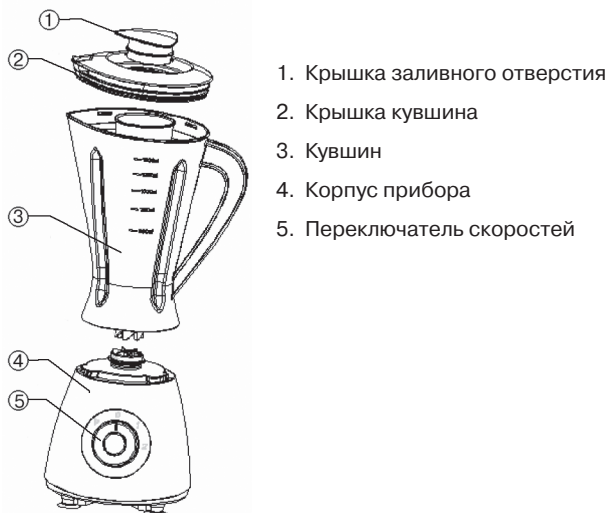

Подготовка прибора к работе

- Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие и принадлежности.
- Тщательно промойте теплой мыльной водой все съемные детали, которые будут соприкасаться с продуктами, и вытрите их насухо. Снаружи протрите корпус мягкой влажной тканью.

Сборка прибора

Перед сборкой прибора убедитесь, что он отключен от электросети, а переключатель скоростей установлен в положении «0».

Установите кувшин (3) на корпус прибора (4) и зафиксируйте его, повернув против часовой стрелки. При правильной установке прозвучит характерный щелчок.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация прибора

Блендер предназначен для приготовления пюре, измельчения и смешивания. С помощью блендера можно готовить супы, соусы и молочные коктейли, а также овощи, фрукты, и жидкое тесто.

1. Поместите продукты в кувшин.
2. Закройте крышкой (2) кувшин.
3. Вставьте крышку заливного отверстия (1) в крышку кувшина (2) и зафиксируйте ее, повернув по часовой стрелке.

Подключите блендер к электросети, включите его, установив переключатель скоростей в положение «1» (низкая скорость), «2» (высокая скорость) или в положение «Р» (импульсный режим). Устанавливая скорость, следуйте рекомендациям, приведенным в таблице.

Виды продуктов и рекомендуемые скорости

Скорость	Виды продуктов
1	Смешивание соков с мягкими плодами, приготовление коктейлей
2	Приготовление коктейлей с жесткими плодами, приготовление соусов, детского питания, переработка жестких фруктов или овощей.
Режим «PULSE»:	Измельчение орехов, жесткого сыра, сухарей.

Следует учитывать, что это только рекомендации. Выбранная вами скорость может зависеть от количества смешиваемых продуктов и ваших личных предпочтений.

Нельзя непрерывно удерживать переключатель в положении импульсного режима. Следует пользоваться этим режимом короткими повторными импульсами.

Внимание! Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут, после чего необходимо делать 2-х минутный перерыв после каждых 2 минут работы для остывания электродвигателя.

4. После использования установите переключатель в положении «0» и отключите устройство от электросети.
5. Для того чтобы снять кувшин, поверните его по часовой стрелке и потяните вверх.

Полезные советы

- Для достижения лучшего результата не помещайте в кувшин слишком много продуктов сразу. Лучше измельчать продукты в несколько заходов.
- Не помещайте в кувшин крупные куски продуктов. Размеры кусочков должны быть 2-3 см.
- Для измельчения твердых продуктов, рекомендуется начать их измельчение с малым количеством воды, постепенно добавляя воду через заливное отверстие в крышке.
- Будьте особенно аккуратны, работая с горячими жидкостями.
- Для измельчения твердых продуктов рекомендуется использовать импульсный режим работы.

Чистка и уход

- Рекомендуется производить чистку прибора сразу же после его использования.
- Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети.

Чистка корпуса прибора

Протрите корпус прибора влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается погружать корпус прибора воду, промывать под струей воды и мыть в посудомоечной машине. Так же запрещается использовать для чистки прибора абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, а также органические растворители.

Чистка стеклянного кувшина

Заполните кувшин водой и установите его на корпус прибора .Нажмите кнопку «PULSE» несколько раз. Вылейте воду и проделайте то же самое несколько раз. Запрещается мыть кувшин и крышку в посудомоечной машине.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные технические характеристики

Модель.....MMC-1424
Напряжение питания 220-240 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность500 Вт

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 03.2013 г.