

**БЛЕНДЕР
погружной**
МОДЕЛЬ: SM-400MF



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем пользоваться блендером, внимательно изучите данную инструкцию.


1. Прежде чем включить прибор в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению Вашего прибора.
2. Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
3. Не включайте прибор в розетку в разобранном виде, перед разборкой, а также заменой или установкой ножа отключайте прибор от розетки.
4. Не оставляйте прибор без присмотра и не давайте детям играть с ним.
5. Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур питания или вилку.
6. Не пользуйтесь неисправным прибором. При обнаружении неполадок или повреждений обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. В случае повреждения шнура питания, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
8. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
9. Будьте осторожны при обращении с острым ножом!
10. Не используйте прибор для измельчения горячих продуктов.
11. Прибор предназначен для использования в домашних условиях и не подходит для крупных объемов продуктов.
12. Мерный стакан и чаша измельчителя непригодны для использования в микроволновой печи.
13. Время непрерывной работы прибора ограничено и не должно превышать 1 минуты. Продолжительность измельчения твердых продуктов должна быть не более 15 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220/240В ~ 50/60Гц
Максимальная мощность	400Вт

ОПИСАНИЕ:

- A** Ступенчатый переключатель
- B** Переключатель I
- C** Переключатель 0
- D** Блок электродвигателя
- E** Насадка блендера
- F** Редуктор чаши измельчителя
- G** Нож
- H** Чаша измельчителя
- I** Редуктор венчика
- J** Венчик
- K** Мерный стакан
- L** Крышка
- M** Настенное крепление

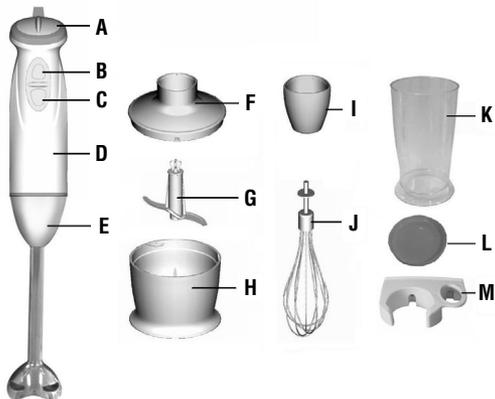

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОГРУЖНЫМ БЛЕНДЕРОМ

Погружной блендер прекрасно подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания ингредиентов и приготовления молочных коктейлей.



1. Вставьте насадку блендера в блок электродвигателя и закрутите до щелчка.
 2. Опустите блендер в посуду.
 3. Выберите скорость 1–5 и включите блендер при помощи переключателей «I» и «0».
 4. По окончании работы снимите насадку.
- Блендер можно использовать по назначению также в мерном стакане и любой другой посуде.

Внимание: лезвия очень острые!



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

Измельчитель идеально подходит для таких продуктов как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, орехи и т.п.
Прибор не предназначен для измельчения особо твердых продуктов, таких как лед, мускатные орехи, кофейные бобы и зерно.

ПРОДУКТ	Максимальный объем	Время работы
МЯСО	250 г	15 с
ЗЕЛЕНЬ	50 г	10 с
ОРЕХИ	150 г	15 с
СЫР	100 г	10 с
ХЛЕБ	80 г	10 с
ЛУК	200 г	10 с
ПЕЧЕНЬЕ	150 г	10 с
ЯГОДА	200 г	10 с



Таблица 1
Основные рекомендации (для чаши измельчителя емкостью 500мл)

Перед началом работы...

1. Аккуратно снимите с ножа защитный пластиковый чехол. **Будьте осторожны: нож очень острый!** Всегда удерживайте его за верхнюю пластиковую часть.
2. Наденьте лезвие на центральную ось чаши измельчителя. Нажмите на него до фиксации. Всегда ставьте чашу измельчителя на нескользящее основание.
3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
4. Установите на чашу измельчителя крышку.
5. Вставьте блок электродвигателя в крышку чаши измельчителя и поверните его до фиксации.
6. Выберите скорость 1–5 и включите блендер при помощи переключателей «I» и «0». В ходе работы удерживайте блендер одной рукой, а чашу – другой.
7. После использования снимите блок электродвигателя с крышки чаши измельчителя.
8. Затем снимите крышку с чаши измельчителя.
9. Аккуратно извлеките нож.
10. Выложите готовый продукт из чаши.



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВЕНЧИКОМ

Используйте венчик только для взбивания крема, яиц, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.




1. Установите венчик в редуктор, затем вкрутите блок электродвигателя в редуктор до фиксации.
2. Опустите венчик в посуду с продуктами и только после этого выберите скорость 1–5 и включите блендер при помощи переключателей «I» и «0».
3. По окончании работы снимите редуктор с блока электродвигателя, затем извлеките венчик из редуктора.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Очищайте блок электродвигателя и измельчителя только с помощью влажной ткани. Не погружайте отсек электродвигателя в воду!

- Все прочие детали блендера можно промывать в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Режущие лезвия после работ в очень соленой среде следует прополоскать немедленно.
- Избегайте высокой концентрации моющего средства или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.
- При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, например, морковь, пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому перед мойкой блендера в посудомоечной машине протирайте детали прибора с добавлением растительного масла.
- Будьте осторожны, нож очень острый!
- Перед чисткой отключите прибор от сети.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

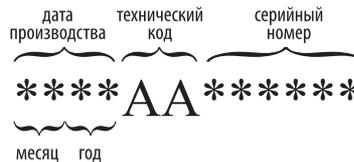

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11005 от 08.07.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ROLSEN

тел.: **8-800-200-56-01**

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen