



HB76GT.60

Встраиваемый духовой шкаф

**SIEMENS**



|                                                           |           |                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Важные правила техники безопасности.....</b>           | <b>4</b>  | <b>Энергия и окружающая среда.....</b>                         | <b>22</b> |
| Причины повреждений.....                                  | 5         | Вид нагрева «Горячий воздух есо» .....                         | 22        |
| <b>Ваш новый духовой шкаф.....</b>                        | <b>6</b>  | Экономия электроэнергии.....                                   | 23        |
| Панель управления .....                                   | 6         | Правильная утилизация упаковки .....                           | 23        |
| Кнопки .....                                              | 6         | <b>Программы автоматического приготовления .....</b>           | <b>23</b> |
| Поворотный переключатель.....                             | 6         | Посуда .....                                                   | 23        |
| Дисплей.....                                              | 6         | Приготовление блюда.....                                       | 23        |
| Контроль температуры.....                                 | 7         | Программы.....                                                 | 24        |
| Рабочая камера .....                                      | 7         | Выбор и настройка программы .....                              | 26        |
| <b>Принадлежности.....</b>                                | <b>7</b>  | Рекомендации по программам автоматического приготовления ..... | 27        |
| Установка принадлежностей .....                           | 7         | <b>Протестировано для Вас в нашей кухне-студии .....</b>       | <b>27</b> |
| Специальные принадлежности .....                          | 8         | Пироги и выпечка.....                                          | 27        |
| Номера артикулов для заказа через сервисную службу.....   | 9         | Рекомендации по выпеканию .....                                | 29        |
| <b>Перед первым использованием .....</b>                  | <b>9</b>  | Мясо, птица, рыба .....                                        | 30        |
| Установка времени суток .....                             | 9         | Рекомендации по жарению в гриле.....                           | 32        |
| Нагрев рабочей камеры.....                                | 9         | Щадящее приготовление.....                                     | 32        |
| Очистка принадлежностей.....                              | 9         | Рекомендации по щадящему приготовлению .....                   | 33        |
| <b>Включение и выключение духового шкафа .....</b>        | <b>10</b> | Запеканки, grateny, тосты .....                                | 33        |
| Включение.....                                            | 10        | Готовые продукты.....                                          | 34        |
| Выключение .....                                          | 10        | Примеры некоторых блюд.....                                    | 35        |
| <b>Настройка духового шкафа.....</b>                      | <b>10</b> | Размораживание.....                                            | 35        |
| Виды нагрева.....                                         | 10        | Сушки.....                                                     | 35        |
| Выбор вида нагрева и температуры .....                    | 11        | Консервирование .....                                          | 35        |
| Установка быстрого нагрева.....                           | 12        | <b>Акриламид в продуктах питания .....</b>                     | <b>36</b> |
| <b>Функции времени.....</b>                               | <b>12</b> | <b>Контрольные блюда .....</b>                                 | <b>37</b> |
| Кратко об установках функций времени .....                | 12        | Выпекание .....                                                | 37        |
| Установка таймера.....                                    | 12        | Приготовление на гриле.....                                    | 37        |
| Установка времени .....                                   | 12        |                                                                |           |
| Изменение времени окончания.....                          | 13        |                                                                |           |
| Установка времени суток .....                             | 13        |                                                                |           |
| <b>Память .....</b>                                       | <b>14</b> |                                                                |           |
| Сохранение установок в памяти .....                       | 14        |                                                                |           |
| Запуск программ из памяти .....                           | 14        |                                                                |           |
| <b>Программа «Шаббат» .....</b>                           | <b>14</b> |                                                                |           |
| Запуск программы «Шаббат» .....                           | 14        |                                                                |           |
| <b>Блокировка для безопасности детей .....</b>            | <b>14</b> |                                                                |           |
| <b>Базовые установки .....</b>                            | <b>15</b> |                                                                |           |
| Изменение базовых установок .....                         | 15        |                                                                |           |
| <b>Автоматическое отключение .....</b>                    | <b>16</b> |                                                                |           |
| <b>Самоочистка .....</b>                                  | <b>16</b> |                                                                |           |
| Важные указания .....                                     | 16        |                                                                |           |
| Перед самоочисткой .....                                  | 16        |                                                                |           |
| Установка режима очистки .....                            | 17        |                                                                |           |
| После самоочистки.....                                    | 17        |                                                                |           |
| <b>Уход и очистка.....</b>                                | <b>17</b> |                                                                |           |
| Чистящие средства.....                                    | 17        |                                                                |           |
| Снятие и установка навесных элементов.....                | 18        |                                                                |           |
| Снятие и установка дверцы духового шкафа .....            | 18        |                                                                |           |
| Демонтаж защитной панели .....                            | 19        |                                                                |           |
| Снятие и установка стёкол дверцы .....                    | 19        |                                                                |           |
| <b>Что делать при неисправности? .....</b>                | <b>20</b> |                                                                |           |
| Таблица неисправностей.....                               | 20        |                                                                |           |
| Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа..... | 21        |                                                                |           |
| Замена левой лампочки в духовом шкафу.....                | 21        |                                                                |           |
| Стеклянный плафон.....                                    | 21        |                                                                |           |
| <b>Сервисная служба .....</b>                             | <b>21</b> |                                                                |           |
| Номер E и номер FD.....                                   | 21        |                                                                |           |

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## **Важные правила техники безопасности**

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.

### **Опасность возгорания!**

- Сложенные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода

из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.

### **Опасность ожога!**

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.

### **Опасность ошпаривания!**

- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

### **Опасность травмирования!**

Потрапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

## Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

## Опасность возгорания!

- Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения во время самоочистки могут вспыхнуть. Перед каждым процессом самоочистки удаляйте сильные загрязнения из рабочей камеры прибора и с принадлежностей.
- Во время самоочистки прибор становится снаружи очень горячим. Никогда не вешайте на ручку дверцы духового шкафа кухонные полотенца и другие подобные предметы, которые могут загореться. Не загораживайте фронтальную поверхность прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

## Опасность ожога!

- Во время самоочистки духовой шкаф сильно нагревается. Не открывайте дверцу прибора и не сдвигайте блокировочные крючки руками. Дайте

прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

-  Во время самоочистки прибор становится снаружи очень горячим. Не прикасайтесь к дверце прибора. Дайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

## Высокая опасность для здоровья!

Во время самоочистки прибор сильно нагревается. Из-за очень сильного жара антипригарное покрытие противней и форм разрушается, и при этом выделяются ядовитые газы. Нельзя одновременно с прибором очищать противни и формы с антипригарным покрытием. Одновременно с прибором можно очищать только эмалированные принадлежности.

## Причины повреждений

### Внимание!

- Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50°C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
- Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В результате изменения температуры возможно повреждение эмали.
- Влажные продукты: не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
- Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели.
- Сильно загрязнён уплотнитель дверцы: при сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора перестает нормально закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: не садитесь и ничего не ставьте на дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Установка принадлежностей: в зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании. Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.
- Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

# Ваш новый духовой шкаф

Приведённая здесь информация поможет вам изучить ваш новый духовой шкаф. Вы ознакомитесь с панелью управления и отдельными элементами управления и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

## Панель управления

Здесь приводится описание панели управления вашего духового шкафа. В зависимости от типа прибора возможны некоторые незначительные изменения.




### Кнопки

| Символ     | Функция кнопки                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on off     | Включение и выключение духового шкафа                                                                       |
|            | Выбор вида нагрева                                                                                          |
|            | Выбор программы автоматического приготовления                                                               |
|            | Продолжительное нажатие = выбор из памяти<br>Короткое нажатие = запуск из памяти                            |
|            | Выбор самоочистки                                                                                           |
|            | Открытие и закрытие меню функций времени                                                                    |
| °C/kg      | Выбор температуры или веса                                                                                  |
|            | Короткое нажатие = быстрый нагрев<br>Продолжительное нажатие = блокировка для безопасности детей            |
| i          | Короткое нажатие = запрос температуры<br>Продолжительное нажатие = открытие/закрытие меню базовых установок |
| start stop | Короткое нажатие = включение/выключение режима<br>Продолжительное нажатие = отмена режима                   |

### Дисплей

На дисплее появляются рекомендуемые значения, которые можно изменить с помощью поворотного переключателя. Дисплей разделен на три части.

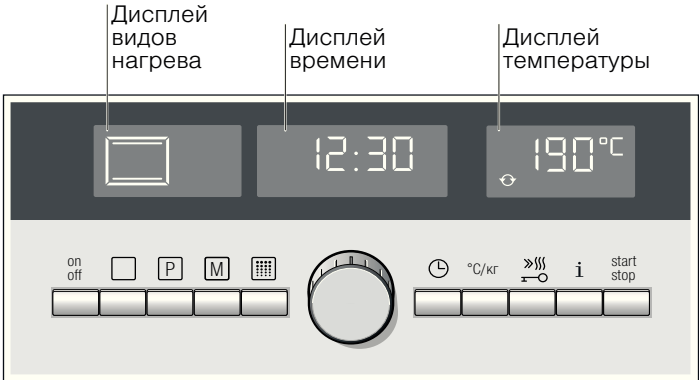

- **Дисплей видов нагрева**  
Дисплей видов нагрева показывает вид нагрева или режим работы.
- **Дисплей времени**  
Дисплей времени показывает время суток, время таймера, время приготовления, окончание приготовления и вес для программы автоматического приготовления.
- **Дисплей температуры**  
Дисплей температуры показывает температуру и режимы гриля или очистки, а также номер программы.

### Символ вращения

Символ показывает, какое значение можно изменить с помощью поворотного переключателя.

### Поворотный переключатель

Поворотным переключателем можно изменять рекомендуемые и установочные значения. Символ на дисплее показывает, какое значение можно изменить.

Поворотный переключатель может утапливаться в панель управления. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатель, нажмите на него.

## Контроль температуры

Индикаторные столбики температуры показывают фазы нагрева или остаточное тепло в рабочей камере.

### Контроль нагрева

Увеличение температуры в рабочей камере отображается на индикаторе контроля нагрева. Если загорелись все индикаторные столбики, значит, наступило оптимальное время для установки в духовой шкаф приготавливаемого блюда.



При режимах гриля и очистки индикаторные столбики не загораются.

Во время нагрева вы можете запросить текущее значение температуры нагрева нажатием кнопки **i**. Из-за термической инерционности отображаемая температура может немного отличаться от фактической температуры рабочей камеры.


## Принадлежности

Приобретённые принадлежности подходят для приготовления многих блюд. Следите за правильной установкой принадлежностей в рабочей камере.

Для лучшего приготовления блюд, а также для удобства при обращении с духовым шкафом есть выбор специальных принадлежностей.

### Установка принадлежностей

Принадлежности можно размещать в рабочей камере на 5 различных уровнях. Всегда задвигайте принадлежности до упора, чтобы они не касались стекла дверцы.

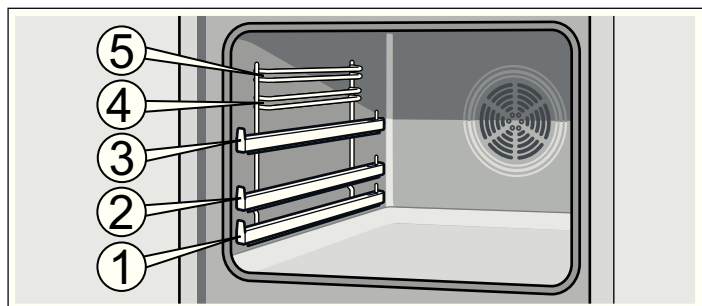

Принадлежности можно выдвинуть примерно наполовину, так чтобы они зафиксировались. Благодаря этому готовые блюда можно легко вынуть.

При установке в рабочую камеру следите за тем, чтобы выемки на принадлежностях находились сзади. Только так они могут быть зафиксированы.

### Остаточное тепло

После выключения контроль температуры показывает остаточное тепло в рабочей камере. Когда все индикаторные столбики заполнены, температура в рабочей камере достигает прим. 300 °C. Когда температура опускается ниже прим. 60 °C, индикация гаснет.

### Рабочая камера

В духовом шкафу есть лампочка. Охлаждающий вентилятор, который предохраняет духовой шкаф от перегрева.

### Лампочка в духовом шкафу


Во время работы в духовом шкафу загорается лампочка. При установленной температуре до 60 °C и при режиме самоочистки лампочка выключается. При этом возможна оптимально точная регулировка.

При открывании дверцы духового шкафа лампочка загорается.

### Охлаждающий вентилятор

Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы. Внимание! Не закрывайте вентиляционные прорези, Иначе духовой шкаф перегреется.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения.

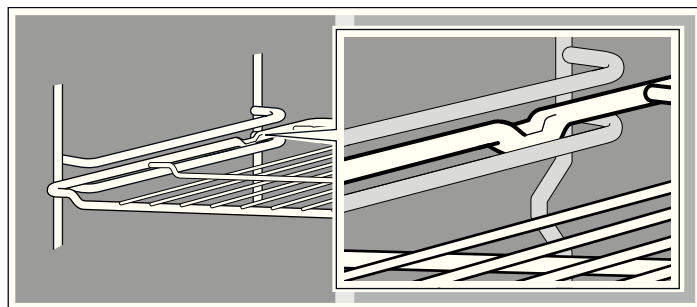

С помощью выдвижных направляющих на уровнях 1, 2 и 3 можно выдвигать принадлежности на большее расстояние.

В зависимости от комплектации, выдвижные направляющие фиксируются при полном выдвижении. Таким образом облегчается установка принадлежностей в прибор. Для расфиксирования необходимо слегка нажать на выдвижные элементы, задвигая их назад в рабочую камеру.

**Указание:** При чрезмерном нагревании возможна деформация принадлежностей. После охлаждения принадлежностей деформация устраняется. Однако этот никак не влияет на их функционирование.


Принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или через Интернет-магазин. Укажите номер HZ.



#### Решётка

Для установки посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и жарения на гриле.


Устанавливайте решётку открытой стороной к дверце духового шкафа изгибом вниз .



#### Эмалированный противень

Для приготовления пирогов и мелкого печенья.


Устанавливайте противень скосом к дверце.



### Универсальный противень

Для приготовления сочных пирогов, печенья, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Противень можно также использовать при жарении на решётке. Подставьте его под решётку, и весь жир будет стекать в него.

Устанавливайте универсальный противень скосом к дверце.



### Держатели принадлежностей

Устанавливаются справа и слева. При включении функции самоочистки можно с их помощью также очищать, например, универсальный противень.

## Специальные принадлежности

Специальные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Полный перечень специальных принадлежностей к духовому шкафу вы найдёте в наших рекламных проспектах или в интернете. Ассортимент и возможность заказа спецпринадлежностей может различаться в зависимости от страны. См. соответствующую документацию.

Не все специальные принадлежности подходят к вашему прибору. Поэтому при покупке обязательно указывайте точное обозначение (номер E) вашего прибора.

| Специальные принадлежности          | Номер HZ | Использование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Возможность самоочистки |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Решётка                             | HZ334000 | Для установки посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и жарения на гриле.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Нет                     |
| Эмалированный противень             | HZ331072 | Для приготовления пирогов и мелкого печенья.<br>Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                      |
| Универсальный противень             | HZ332073 | Для приготовления сочных пирогов, печенья, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Противень можно также использовать при жарении на решётке. Подставьте его под решётку, и весь жир будет стекать в него.<br>Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.                                                                                                         | Да                      |
| Съёмная решётка                     | HZ324000 | Для жарения. Всегда устанавливайте решётку в универсальный противень. Капли жира и мясной сок будут стекать в него.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет                     |
| Противень-гриль                     | HZ325070 | Для жарения на гриле вместо решётки или в качестве защиты от брызг для уменьшения загрязнения духового шкафа. Всегда устанавливайте противень-гриль в универсальный противень.<br>Для жарения на противне-гриль: устанавливайте его только на уровнях 1, 2 и 3.<br>При использовании противня-гриль в качестве защиты от брызг: устанавливайте универсальный противень с противнем-гриль под решётку. | Да                      |
| Форма для пиццы                     | HZ317000 | Идеально подходит для приготовления пиццы, продуктов глубокой заморозки и больших круглых пирогов. Можно использовать форму для пиццы вместо универсального противня. Устанавливайте противень на решётку и руководствуйтесь указаниями в таблицах.                                                                                                                                                   | Нет                     |
| Камень для выпекания хлеба          | HZ327000 | Камень удивительно подходит для выпекания домашнего хлеба, булочек и пиццы с хрустящей корочкой. Камень для выпекания хлеба должен быть предварительно нагрет до рекомендуемой температуры.                                                                                                                                                                                                           | Да                      |
| Profi-противень со съёмной решёткой | HZ333072 | Прекрасно подходит для приготовления больших объёмов пищи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                      |
| Крышка для профи-противня           | HZ333001 | Легко превращает Profi-противень в жаровню.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Нет                     |
| Стеклянная посуда                   | HZ915001 | Стеклянная посуда предназначена для приготовления тушёных блюд и запеканок в духовом шкафу. Прекрасно подходит для приготовления в автоматическом режиме, в частности жарения.                                                                                                                                                                                                                        | Нет                     |
| Телескопические полозья             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Двухуровневые                       | HZ338250 | На уровнях 2 и 3 имеются выдвижные направляющие, с помощью которых можно вынимать принадлежности, не опасаясь, что они опрокинутся.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет                     |
| Трёхуровневые                       | HZ338352 | На 1, 2 и 3 уровнях имеются выдвижные направляющие, с помощью которых можно вынимать принадлежности, не опасаясь, что они опрокинутся.<br>Трёхуровневые направляющие не подходят для приборов с вертелом.                                                                                                                                                                                             | Нет                     |
| Трёхуровневые с полным выдвижением  | HZ338356 | На 1, 2 и 3 уровнях имеются выдвижные направляющие, с помощью которых можно вынимать принадлежности, не опасаясь, что они опрокинутся.<br>Трёхуровневые направляющие с полным выдвижением не подходят для приборов с вертелом.                                                                                                                                                                        | Нет                     |

| Специальные принадлежности                           | Номер HZ | Использование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Возможность самоочистки |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Трёхуровневые с полным выдвижением с функцией «Стоп» | HZ338357 | На 1, 2 и 3 уровнях имеются выдвижные направляющие, с помощью которых можно вынимать принадлежности, не опасаясь, что они опрокинутся. Выдвижные направляющие фиксируются, что облегчает установку принадлежностей в прибор.<br><br>Трёхуровневые направляющие с полным выдвижением с функцией «Стоп» не подходят для приборов с вертелом. | Нет                     |
| Вытяжной фильтр                                      | HZ329000 | Ваш духовой шкаф можно дооснастить специальным вытяжным фильтром. Вытяжной фильтр отфильтровывает частички жира из воздуха, чем способствует уменьшению неприятных запахов.<br><br>Только для приборов с цифрами 6, 7 или 8 в качестве второй цифры номера E (например, HB78AB570)                                                         | Да                      |
| Комплект для приготовления на пару                   | HZ24D300 | Для щадящего приготовления овощей и рыбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Нет                     |

## Номера артикулов для заказа через сервисную службу

Специализированные средства для ухода за вашим бытовым прибором и принадлежностями и для их очистки можно

приобрести в специализированном магазине, через сервисную службу, а в некоторых странах через интернет-магазин. Для этого необходимо указать номер артикула.

|                                                        |                   |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Салфетки для внешних поверхностей из нержавеющей стали | № артикула 311134 | Не допускайте отложения загрязнений. Специальный пропитывающий состав на масляной основе заботится о внешних поверхностях приборов из нержавеющей стали.                         |
| Гель для очистки духового шкафа-гриля                  | № артикула 463582 | Для очистки рабочей камеры. Без запаха.                                                                                                                                          |
| Микроволокнистая салфетка с ячеистой структурой        | № артикула 460770 | Специально разработана для очистки чувствительных внешних поверхностей, например, стекла, стеклокерамики, нержавеющей стали или алюминия. Очень хорошо удаляет жидкости и масла. |
| Блокиратор дверцы                                      | № артикула 612594 | Предназначен для того, чтобы дети не могли открыть духовой шкаф. Устанавливается на разные типы дверец. Соблюдайте указания, приложенные к блокиратору дверцы.                   |

## Перед первым использованием

В этой главе вы найдёте информацию о том, что вы должны сделать, перед тем как в первый раз начать готовить.

- Установите время суток.
- Разогрейте рабочую камеру.
- Очистите принадлежности.
- Внимательно прочтите указания по технике безопасности, содержащиеся в начале руководства по эксплуатации. Это очень важно.

### Установка времени суток

После подключения нового прибора на дисплее появляется 0:00. Установите текущее время суток.

1. Нажмите кнопку .  
На индикаторе времени слева от символа времени суток стоит стрелка . 12:00.
2. Установите текущее время суток поворотным переключателем.
3. Нажмите кнопку .

На дисплее показывается текущее время суток.

**Указание:** Информацию об изменении времени суток вы можете узнать из главы *Функции времени*.

### Нагрев рабочей камеры

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Установите вид нагрева  «Верхний/нижний жар» и температуру 240°C.

Убедитесь, что внутри духового шкафа не остались упаковочные материалы, например, частички стиропора.

1. Нажмите кнопку .  
На дисплее в качестве рекомендации появляется символ  для вида нагрева «3D-Горячий воздух» и температура 160 °C. Символ  отображается рядом с видом нагрева.
2. Поворотным переключателем измените вид нагрева на  «Верхний/нижний жар».
3. Нажмите кнопку °C/kg.  
Символ  изменяется на индикацию температуры.
4. Измените температуру на 240 °C поворотным переключателем.
5. Коротко нажмите кнопку .  
Режим включается. Кнопка  загорается.
6. Через 60 минут выключите духовой шкаф кнопкой .

Индикаторные столбики температуры показывают остаточное тепло в рабочей камере.

### Очистка принадлежностей


Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.

# Включение и выключение духового шкафа

Кнопка  служит для включения и выключения духового шкафа.

## Включение

Нажмите кнопку . На дисплее в качестве рекомендации появляется символ  для вида нагрева «3D-Горячий воздух» и температура 160 °C.

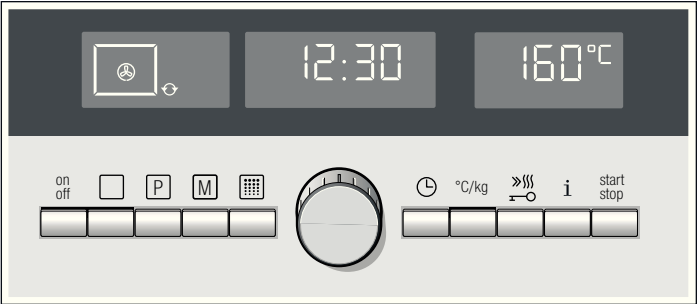

Вы можете тотчас активизировать эту установку или

- установить другой вид нагрева и температуру
- выбрать программу кнопкой 
- выбрать сохраненную в памяти установку кнопкой 
- выбрать функцию самоочистки кнопкой 

Подробнее о процедурах установки читайте в отдельных главах.

## Выключение

Нажмите кнопку . Духовой шкаф выключается.

# Настройка духового шкафа

В этой главе вы получите информацию о том,

- какие виды нагрева имеет духовой шкаф;
- как настроить вид нагрева и температуру;
- и как настроить быстрый нагрев.

## Виды нагрева

Духовой шкаф имеет большой выбор видов нагрева. Для каждого блюда вы можете выбрать оптимальный способ приготовления.

| Вид нагрева и диапазон температуры                                                                                  | Использование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3D-Горячий воздух<br>30-275° C   | Для приготовления пирогов и выпечки на одном, двух или трёх уровнях. Вентилятор, установленный в задней стенке, распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента равномерно по всей рабочей камере.                                                                                                                     |
|  Горячий воздух есо*<br>30-275 °C | Для приготовления пирогов и выпечки, запеканок, продуктов глубокой заморозки и готовых продуктов, мяса и рыбы на одном уровне без предварительного разогрева. Вентилятор равномерно распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, работающего в режиме оптимизированного энергопотребления, по всей рабочей камере. |
|  Верхний/нижний жар<br>30-300 °C  | Для приготовления пирогов, запеканок и нежирного жаркого, например, говядины или дичи, на одном уровне. Жар поступает равномерно сверху и снизу.                                                                                                                                                                               |

\* Вид нагрева, определяющий расход электроэнергии и эффективность по EN50304.

| Вид нагрева и диапазон температуры                                                                                                      | Использование                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Режим нагрева Hydro<br>30-300° C                     | Для изделий из дрожжевого теста, например, хлеба, булочек или плетёнок, а также для выпечки из заварного теста, например, заварных булочек или бисквита. Жар поступает равномерно сверху и снизу. Влага, содержащаяся в продуктах, превращается в рабочей камере в водяной пар. |
|  Режим пиццы<br>30-275 °C                            | Для быстрого приготовления продуктов глубокой заморозки без предварительного нагрева, например, пиццы, картофеля фри или штруделя. Жар поступает снизу и от кольцевого нагревательного элемента в задней стенке.                                                                |
|  Нижний жар<br>30-300 °C                             | Для допекания или подрумянивания блюд, а также для консервирования. Жар поступает снизу.                                                                                                                                                                                        |
|  Гриль с конвекцией<br>30-300 °C                     | Для жарения мяса, птицы и рыбы целиком. В этом режиме попеременно включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Вентилятор обдувает блюдо образовавшимся горячим воздухом.                                                                                              |
|  Гриль, большая площадь<br>Режимы гриля 1, 2 или 3   | Для приготовления на гриле стейков, колбасок, кусочков рыбы или тостов. При этом виде нагрева включается вся поверхность под нагревательным элементом гриля.                                                                                                                    |
|  Гриль, небольшая площадь<br>Режимы гриля 1, 2 или 3 | Для приготовления на гриле нескольких небольших стейков, колбасок, кусочков рыбы или тостов. Нагревается средняя часть нагревательного элемента гриля.                                                                                                                          |
|  Размораживание<br>30-60 °C                          | Для размораживания, например, мяса, птицы, хлеба и пирогов. Вентилятор распределяет тёплый воздух вокруг блюда.                                                                                                                                                                 |

\* Вид нагрева, определяющий расход электроэнергии и эффективность по EN50304.



## Установка быстрого нагрева

Быстрый нагрев подходит не для всех видов нагрева.

### Подходящие виды нагрева

- 3D-горячий воздух
- Верхний/нижний жар
- Режим нагрева Hydro
- Режим пиццы

Короткий звуковой сигнал предупреждает о том, что выбранный вид нагрева не подходит для быстрого нагрева.

### Подходящие температуры

Функция быстрого нагрева не реализуется, если установленная температура ниже 100 °C. Если температура в рабочей камере только немного ниже, чем установленная, использование режима быстрого нагрева не требуется. Он не включается.

### Установка быстрого нагрева

Нажмите кнопку функции быстрого нагрева. Рядом с температурой появляется символ . Быстрый нагрев включён. Начинают заполняться индикаторные столбики температуры.

Заполнение всех столбиков сигнализирует о завершении быстрого нагрева. Раздаётся короткий сигнал. Символ гаснет. После этого можно ставить блюдо в рабочую камеру.

### Указания

- При изменении вида нагрева режим быстрого нагрева прерывается.
- Отсчёт установленного времени приготовления начинается непосредственно после запуска независимо от быстрого нагрева.
- Во время быстрого нагрева можно запросить текущую температуру в рабочей камере кнопкой i.
- Для достижения оптимального результата приготовления ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого нагрева.

### Отмена быстрого нагрева

Нажмите кнопку . Символ гаснет.

## Функции времени

Вызовите меню функций времени кнопкой . Доступны следующие функции:

Если духовой шкаф выключен:

- = установка таймера
- = установка времени

Если духовой шкаф включён:

- = установка таймера
- = установка времени приготовления
- = изменение времени окончания

### Кратко об установках функций времени

1. Нажимайте кнопку до тех пор, пока стрелка не встанет перед нужным символом, например, перед установкой времени приготовления = .
2. Установите нужное значение с помощью поворотного переключателя.
3. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не погаснет символ на индикаторе времени.

Подробное описание установки отдельных функций приводится в конце.

### Короткий звуковой сигнал

Если изменить или установить нужное вам значение невозможно, то раздаётся короткий звуковой сигнал.

### Установка таймера

Таймер работает независимо от духового шкафа. Вы можете использовать и настраивать бытовой таймер в любое время.

1. Нажмите кнопку .

Открывается меню функций времени. Стрелка стоит слева от символа таймера. Символ над двоеточием сигнализирует о том, что с помощью поворотного переключателя можно установить время.

2. Настройте время таймера с помощью поворотного переключателя.

3. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не погаснет символ на индикаторе времени.

Вы увидите, как на индикаторе начнётся обратный отсчёт времени.

### По истечении времени

Раздаётся сигнал. Время таймера стоит на . Нажмите кнопку . Индикатор гаснет.

### Отмена времени таймера

Откройте меню кнопкой . Установите время таймера на . Нажимайте кнопку до тех пор, пока не погаснет символ на индикаторе времени.

### Изменение времени таймера

Откройте меню кнопкой и измените время с помощью поворотного переключателя. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не погаснет символ на индикаторе времени. Меню закрывается. Начинается отсчёт изменённого времени.

### Установка времени


Если вы устанавливаете время приготовления для блюда, режим автоматически завершится по истечении данного времени. Духовой шкаф больше не нагревается.

Необходимые условия: установлены вид нагрева и температура.


Пример на рисунке: установка для режима «Верхний/нижний жар», 180 °C, время приготовления 45 минут.

1. Дважды нажмите кнопку .

Стрелка стоит перед символом времени приготовления . Символ над двоеточием сигнализирует о том, что с помощью поворотного переключателя можно установить время приготовления

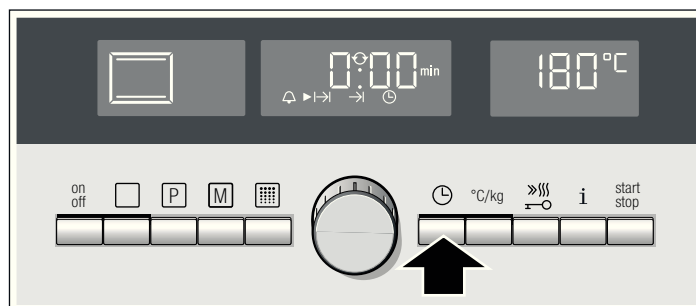

2. Поворотным переключателем установите время приготовления.

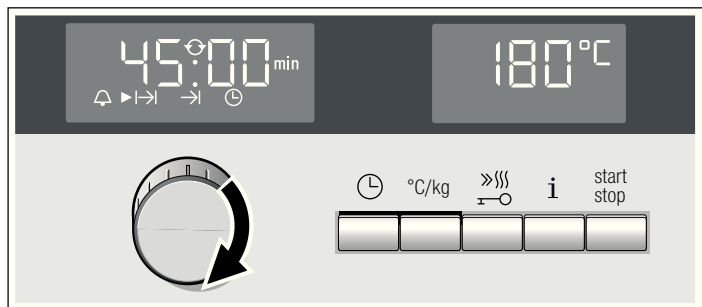

3. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не погаснет символ  на индикаторе времени.  
Установка принята.
4. Если режим ещё не запустился, нажмите кнопку  <sup>start stop</sup>.  
На индикаторе времени начинается отсчёт времени приготовления.

### По истечении времени приготовления

Раздаётся сигнал. Духовой шкаф больше не нагревается. На индикаторе времени появляется **0:00**. Звуковой сигнал можно заранее отключить кнопкой .

### Отмена времени приготовления

Кнопкой  выберите время приготовления . Сбросьте время выполнения на **0:00** поворотным переключателем. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не погаснет символ  на индикаторе времени.

### Изменение времени выполнения

Кнопкой  выберите время приготовления . Измените время приготовления поворотным переключателем. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не погаснет символ  на индикаторе времени. Начинается отсчёт изменённого времени приготовления.

### Вызов информации о времени суток, времени приготовления и времени окончания

С помощью кнопки с часами  вы можете получить информацию обо всех функциях.

### Изменение времени окончания

Изменение времени окончания возможно при

- всех видах нагрева
- различных программах
- режиме самоочистки

Пример: вы поставили блюдо в рабочую камеру в 9.30. Время его приготовления 45 минут, то есть оно будет готово в 10.15. Но вам нужно, чтобы оно было готово к 12.45.

Измените время окончания с 10.15 на 12.45. Духовой шкаф перейдёт в режим ожидания. Режим автоматически включится в 12.00 и выключится в 12.45.


Эта функция также подходит для режима самоочистки. Для того чтобы свободно пользоваться духовым шкафом целый день, выполняйте очистку в ночное время.

Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты не оставались в рабочей камере слишком долго.


### Изменение времени окончания

Необходимые условия: должно быть установлено время приготовления. Выбранный режим ещё не запущен.

1. Кнопкой  выберите время окончания .  
На дисплее появляется время окончания. Это момент времени, к которому блюдо будет готово

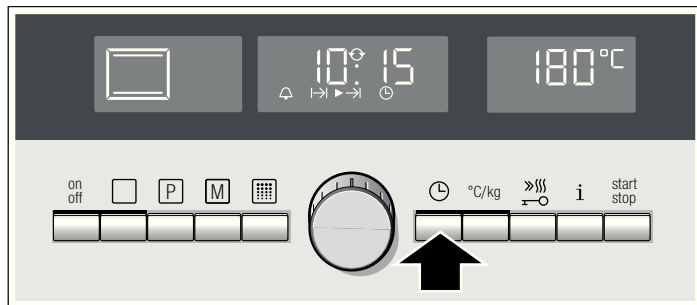

2. Поворотным переключателем измените время окончания на более позднее.

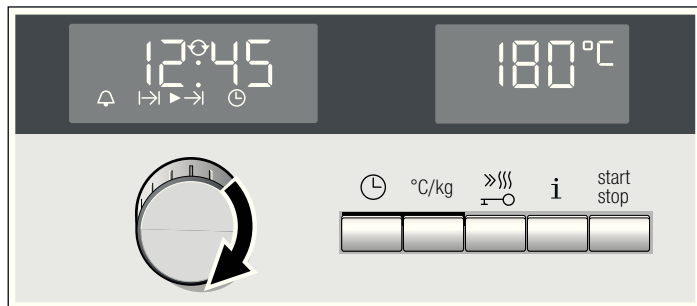

3. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не погаснет символ  на индикаторе времени.
4. Нажмите кнопку  <sup>start stop</sup>.

Духовой шкаф перейдёт в режим ожидания. Загорается кнопка  <sup>start stop</sup>. Установленное время окончания отображается на индикаторе времени. После включения духового шкафа начинается отсчёт времени приготовления.

### По истечении времени приготовления

Раздаётся сигнал. Духовой шкаф больше не нагревается. На индикаторе времени появляется **0:00**. Звуковой сигнал можно заранее отключить кнопкой .

### Корректировка времени окончания

Это можно выполнить, пока духовой шкаф находится в режиме ожидания. Кнопкой  выберите время окончания . Поворотным переключателем измените время окончания. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не погаснет символ  на индикаторе времени. Новое время окончания будет принято.

### Установка времени суток

Устанавливать или изменять время можно только при выключенном духовом шкафу.

### После отключения электроэнергии

После отключения электроэнергии на дисплее загорается **0:00** и символ . Выставьте текущее время суток.

1. Нажмите кнопку .  
Стрелка стоит перед символом времени суток . На индикаторе времени появляется **12:00** ч.

2. Установите текущее время суток поворотным переключателем.

3. Нажмите кнопку .

Меню закрывается. На индикаторе времени появляется время суток.

## Изменение времени суток

Если вы хотите изменить время суток, например, при переходе с летнего времени на зимнее, дважды нажмите кнопку . Стрелка стоит перед символом времени суток . Действуйте, как указано в пунктах 2 и 3.

## Отключение индикации времени суток

Вы можете выключить индикацию времени суток. В этом случае она появляется только при включённом духовом шкафу. Для этого см. главу «Базовые установки».

# Память

С помощью функции памяти вы можете сохранить и в любой момент снова вызвать свое любимое блюдо.

Это целесообразно, если вы готовите какое-нибудь блюдо очень часто.

## Сохранение установок в памяти

Сохранению в памяти не подлежит режим самоочистки.

1. Установите вид нагрева, температуру и при необходимости время приготовления для выбранного блюда или выберите программу. Не запускайте прибор.
2. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока не раздастся сигнал, и кнопка не загорится.

Установка сохраняется в памяти и может быть применена сразу.

## Сохранение других установок

Выполните новые установки и сохраните их в памяти. Старые установки при этом не сохраняются.

## Запуск программ из памяти

Сохранённые в памяти установки можно активизировать в любой момент.

1. Коротко нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку . На дисплее отображаются сохранённые в памяти установки. Запускается сохранённая в памяти установка.

## Изменение установок

Это возможно в любой момент времени. Когда вы в следующий раз запустите программу из памяти, появляется сохранённая ранее установка.

# Программа «Шаббат»

При этой установке в духовом шкафу поддерживается режим «Верхний/ нижний жар» с температурой от 85 °C до 140 °C. Можно установить время поддержания температуры от 24 до 73 часов.

В течение этого времени блюда в духовом шкафу остаются подогретыми, так что духовой шкаф включать и выключать не требуется.

## Запуск программы «Шаббат»

Условие: в базовых установках должно быть выбрано «Программа «Шаббат» — да». См. главу «Базовые установки».

1. Нажмите кнопку . На дисплее в качестве рекомендации появляется «3D-Горячий воздух» и 160 °C.
2. Поверните поворотный переключатель влево и выберите вид нагрева «Программа Шаббат».
3. Кнопкой °C/kg перейдите к установке температуры и измените её поворотным переключателем.

4. Дважды нажмите кнопку . Стрелка стоит перед символом времени приготовления . Появляется рекомендация 27:00 часов.
5. Поворотным переключателем установите нужное время.
6. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не погаснет символ на индикаторе времени.
7. Нажмите кнопку . Программа «Шаббат» запускается.

## По истечении времени приготовления

Духовой шкаф больше не нагревается.

## Изменение времени окончания

Изменение времени окончания на более позднее невозможно.

## Отмена программы «Шаббат»

Нажмите и удерживайте кнопку <sup>start</sup><sub>stop</sub>, пока на дисплее не появится надпись «3D-Горячий воздух» и 160 °C. После этого можно заново выполнить установки.

# Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф или изменить его настройки, он оборудован блокировкой для безопасности детей.

## Активизация блокировки для безопасности детей

Нажмите и удерживайте кнопку <sup>on</sup><sub>off</sub>, пока на дисплее не появится символ . Это занимает примерно 4 секунды.

После этого изменение настроек невозможно. Панель управления заблокирована.

## Блокировка дверцы духового шкафа

Вы можете так изменить базовые установки, чтобы дверца духового шкафа дополнительно блокировалась. Как это сделать объясняется в главе «Базовые установки». Дверца

духового шкафа блокируется, когда температура в рабочей камере достигает 50 °C. Появляется символ . Если духовой шкаф выключён, дверца духового шкафа блокируется непосредственно после активизации блокировки для безопасности детей.

## Отмена блокировки

Нажмите и удерживайте кнопку <sup>on</sup><sub>off</sub>, пока символ не исчезнет. После этого можно снова выполнять установки.

**Указание:** Даже при активной блокировке для безопасности детей можно установить таймер, отключить звуковой сигнал, а также выключить духовой шкаф кнопкой <sup>on</sup><sub>off</sub> или долгим нажатием кнопки <sup>start</sup><sub>stop</sub>.

# Базовые установки

Для вашего удобства прибор имеет различные базовые установки.

**Указание:** В таблице представлены все возможные базовые установки и варианты изменения их значений. В зависимости

от комплектации прибора на дисплей прибора выводятся только те базовые установки, которые подходят для вашего прибора.

| Функция                                                             | Базовая установка                             | Варианты                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с 1 Сигнал по истечении времени приготовления                       | 2 = 2 минуты                                  | 1 = 10 секунд<br>2 = 2 минуты<br>3 = 5 минут                                                      |
| с 2 Сигнал подтверждения при нажатии кнопки                         | 0 = выкл                                      | 0 = выкл<br>1 = вкл                                                                               |
| с 3 Яркость подсветки дисплея                                       | 2 = средняя                                   | 1 = ночь<br>2 = средняя<br>3 = день                                                               |
| с 4 Отображение индикации времени суток, если духовой шкаф выключен | 1 = вкл                                       | 0 = выкл*<br>*Время суток появляется на время, пока горит индикатор остаточного тепла.<br>1 = вкл |
| с 5 Лампочка в духовом шкафу при работе                             | 1 = вкл                                       | 0 = выкл<br>1 = вкл                                                                               |
| с 6 Продолжение работы духового шкафа после закрытия дверцы         | 1 = работа прибора продолжается автоматически | 0 = продолжить нажатием start stop<br>1 = работа прибора продолжается автоматически               |
| с 7 Дополнительная блокировка дверцы для безопасности детей         | 0 = нет                                       | 0 = нет<br>1 = да                                                                                 |
| с 8 Остаточный ход охлаждающего вентилятора.                        | 2 = средний                                   | 1 = короткий<br>2 = средний<br>3 = длинный<br>4 = очень длинный                                   |
| с 9 Самоочищающиеся верхняя панель и боковые стенки установлены     | 0 = нет                                       | 0 = нет<br>1 = да                                                                                 |
| с 10 Выдвижные телескопические механизмы установлены                | 1 = да                                        | 0 = нет<br>1 = да                                                                                 |
| с 11 Отмена всех изменений и возвращение к базовым установкам       | 0 = нет                                       | 0 = нет<br>1 = да                                                                                 |
| с 12 Программа «Шаббат»                                             | 0 = нет                                       | 0 = нет<br>1 = да                                                                                 |


## Изменение базовых установок

Необходимое условие: Духовой шкаф должен быть выключен.


Ознакомьтесь, пожалуйста, с таблицей, где приведены базовые установки, чтобы знать, что скрывается за цифрами.

Пример на рисунке: изменение базовой установки остаточного хода охлаждающего вентилятора со среднего на короткий.


1. Нажмите и удерживайте кнопку **i** в течение прим. 4 секунд, пока не появится **с 1** для первой базовой установки и **2** для предварительно установленного значения.

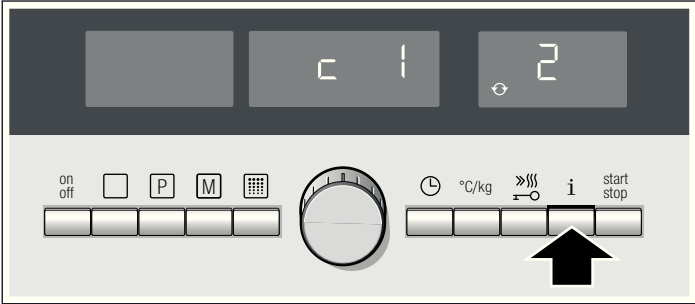

2. Нажимайте кнопку **i** до тех пор, пока не появится требуемая базовая установка.

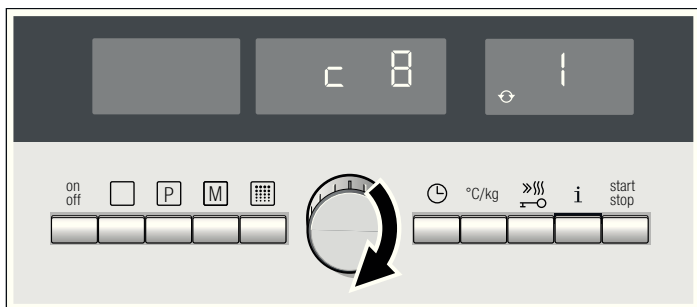

3. С помощью поворотного переключателя измените значение базовой установки.

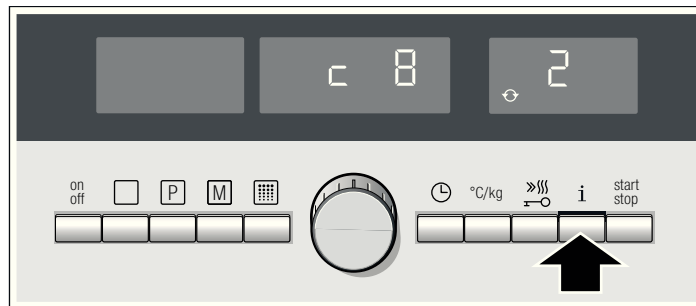

4. После этого вы можете изменить другие базовые установки как описано в пунктах 2 и 3.

5. Нажмите и удерживайте кнопку **i**, пока индикация не исчезнет. Это занимает примерно четыре секунды. При этом все изменения сохраняются в памяти.

#### Отмена

Нажмите кнопку **on off**. Изменения не будут приняты.

## Автоматическое отключение

Духовой шкаф имеет функцию автоматического отключения. Она активируется, когда не установлено время приготовления и установки не меняются длительное время. Через какое время это произойдет, зависит от установленной температуры или режима гриля.

#### Отключение активировано

На дисплее появится **FB**. Работа прервана.

Для удаления индикации нажмите любую кнопку. После этого можно заново выполнить установки.

**Указание:** Если время приготовления установлено, то по его истечении прекращается нагревание духового шкафа. В этом случае функция автоматического отключения не нужна.

## Самоочистка

При включении режима самоочистки духовой шкаф нагревается прим. до 500 °C. При этом остатки от жарения, приготовления на гриле или выпекания сгорают дотла. Вам остаётся только протереть оставшийся в рабочей камере нагар влажной тряпочкой.

Можно выбрать один из трёх режимов очистки.

| Режим | Степень очистки | Время приготовления   |
|-------|-----------------|-----------------------|
| 1     | Лёгкая          | прим. 1 час, 15 минут |
| 2     | средний         | прим. 1 час, 30 минут |
| 3     | Интенсивная     | прим. 2 часа          |

Чем старше и сильнее загрязнения, тем интенсивнее должен быть режим очистки. Достаточно очищать рабочую камеру один раз в 2–3 месяца. При необходимости, это можно делать чаще. Одной очистки требуется всего около 2,5–4,7 кВт\*ч.

#### Важные указания

Для вашей безопасности дверца духового шкафа автоматически блокируется. Снова открыть дверцу духового шкафа можно только после того, как рабочая камера несколько остынет, а символ блокировки погаснет.

Во время самоочистки лампочка в духовом шкафу не горит.

#### ⚠ Опасность ожога!

- Во время самоочистки духовой шкаф сильно нагревается. Не открывайте дверцу прибора и не сдвигайте блокировочные крючки руками. Дайте прибору остыть. Не подпускайте детей близко.
- Во время самоочистки прибор становится снаружи очень горячим. Не прикасайтесь к дверце прибора. Дайте прибору остыть. Не подпускайте детей близко.

#### ⚠ Опасность возгорания!

Во время самоочистки прибор становится снаружи очень горячим. Никогда не вешайте на ручку дверцы духового шкафа кухонные полотенца и другие подобные предметы, которые могут загореться. Не загромождайте фронтальную поверхность прибора.

#### Перед самоочисткой

Рабочая камера должна быть пустой. Выньте принадлежности, посуду и навесные элементы из рабочей камеры. Информацию о том, как снять навесные элементы, вы найдете в главе «Уход и очистка». Если навесные элементы не удалены из камеры, раздается сигнал. Процесс самоочистки не начинается.


Очистите дверцу и поверхность рабочей камеры вокруг уплотнения. Уплотнение чистить нельзя.

#### ⚠ Опасность возгорания!

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть. Протрите рабочую камеру и принадлежности влажной тряпочкой.

Одновременная очистка принадлежностей

В режиме самоочистки нельзя очищать навесные элементы. Выньте их из рабочей камеры. Если принадлежности не нуждаются в очистке, выньте держатели для принадлежностей. Вставьте держатели принадлежностей слева и справа.

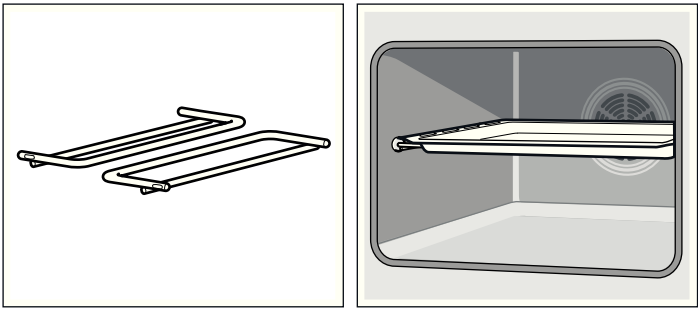

В режиме самоочистки можно очищать эмалированную посуду без антипригарного покрытия, например, универсальный противень. Одновременно можно очищать только одну принадлежность.

Для неэмалированных принадлежностей, например, решётки, использовать режим самоочистки запрещается. Выньте их из рабочей камеры.

⚠ Опасность для здоровья!

Запрещается очищать противни и формы с антипригарным покрытием одновременно с прибором. Из-за очень сильного жара происходит разрушение антипригарного покрытия, и выделяются ядовитые газы.

**Указание:** Чтобы узнать, какие принадлежности можно очищать в режиме самоочистки, см. таблицу специальных принадлежностей в начале руководства по эксплуатации.

Установка режима очистки

- 1. Нажмите кнопку . Предлагается режим очистки 3. Можно сразу запустить самоочистку кнопкой . Если вы хотите изменить режим очистки:
- 2. Выберите нужный режим очистки поворотным переключателем.
- 3. Запустите очистку, нажав .

Дверца духового шкафа блокируется сразу после запуска. Загорается символ блокировки. Дверцу можно открыть только после того, как символ погаснет.

По окончании очистки

Духовой шкаф больше не нагревается. На индикаторе времени появляется .

Отмена очистки

Выключите духовой шкаф с помощью кнопки . Дверцу можно открыть только после того, как символ погаснет.

Изменение режима очистки

После запуска изменить режим очистки невозможно.

Выполнение очистки в ночное время

Для того чтобы пользоваться духовым шкафом целый день, сместите окончание очистки так, чтобы сама очистка пришлась на ночное время. См. главу «Функции времени», «Изменение времени окончания».

После самоочистки

После того, как духовой шкаф остынет, вытрите оставшийся в рабочей камере нагар влажной тряпочкой.

Уход и очистка

При тщательном уходе и очистке Ваш духовой шкаф надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. О том, как правильно ухаживать за духовым шкафом, Вы узнаете из этого раздела.

Указания

- Из-за использования различных материалов, таких как стекло, пластик и металл, возможны небольшие расхождения в цветовом оформлении передней панели духового шкафа.
- Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Вследствие этого возможны незначительные различия в цвете эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование. Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния функцию защиты от коррозии.

Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей вследствие применения неподходящих чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице. Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.

| Зона очистки                    | Чистящие средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя сторона духового шкафа | Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Не используйте стеклоочиститель или скребок для стекланных поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Нержавеющая сталь               | Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия.<br><br>Специальные средства для ухода за металлическими изделиями, используемые для нагреваемых поверхностей, можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует нанести тонким слоем с помощью мягкой тряпочки. |
| Стёкла дверцы                   | Средство для очистки стёкол. Протрите мягкой тряпочкой. Не используйте скребок для стекол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Накладка дверцы                 | Средство для очистки нержавеющей стали (можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине): соблюдайте указания производителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


| Зона очистки                               | Чистящие средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая камера                             | Горячий мыльный раствор или раствор уксуса.<br>Очистите с помощью мягкой тряпочки.<br><br>При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую мочалку или средство для очистки духовок. Ими можно пользоваться, только если рабочая камера холодная.<br><br>Лучше всего включить режим самоочистки. Следуйте указаниям, приведённым в главе «Самоочистка»! |
| Стекланный плафон лампочки в духовом шкафу | Горячий мыльный раствор.<br>Очистите с помощью мягкой тряпочки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Навесные элементы                          | Горячий мыльный раствор.<br>Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Телескопические полозья                    | Горячий мыльный раствор.<br>Очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.<br><br>Запрещается замачивать направляющие в воде, мыть в посудомоечной машине или очищать в приборе в режиме самоочистки. Это приведёт к повреждению и блокированию выдвижных элементов.                                                                                                 |
| Принадлежности                             | Горячий мыльный раствор.<br>Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Снятие и установка навесных элементов

Вы можете снять навесные элементы для очистки. Духовой шкаф должен быть холодным.

### Снятие навесных элементов


1. Приподнимите навесной элемент спереди и
2. и выньте крепление из отверстия (рис. А).
3. Затем оттяните весь комплект навесных элементов вперёд
4. и выньте (рис. В).

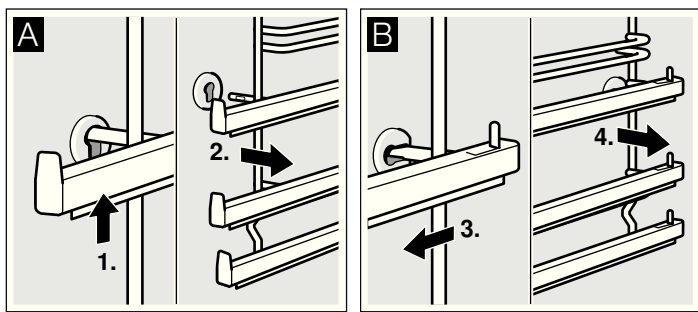

Очистите навесные элементы с помощью моющего средства и мягкой губки. При наличии стойких загрязнений можно использовать щётку.

## Установка навесных элементов

1. Сначала вставьте навесной элемент в заднее гнездо и отождмите немного назад (рис. А),
2. а затем вставьте в переднее гнездо (рис. В).

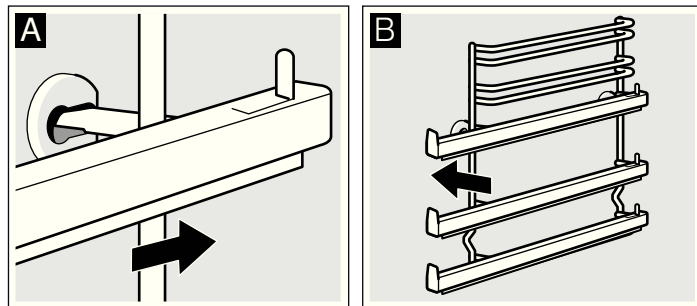


Навесные элементы не взаимозаменяемы. Следите за тем, чтобы уровни 1 и 2 находились снизу, а уровни 3, 4 и 5 - сверху, как показано на рисунке В. Выдвижные направляющие должны выдвигаться вперёд.

## Снятие и установка дверцы духового шкафа

Для очищения и демонтажа можно снять дверцу духового шкафа.

Каждая петля дверцы оснащена блокировочным рычагом. Когда блокировочные рычаги установлены (рис. А), дверца духового шкафа заблокирована и Вы не можете её снять. Если Вы откинете блокировочные рычаги (рис. В) для снятия дверцы, заблокированными будут петли. Закрыть дверцу будет невозможно.

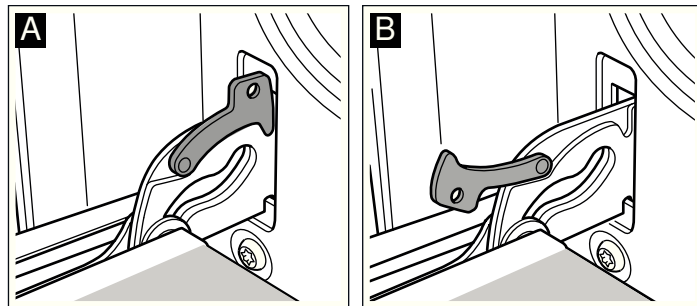


### ⚠ Опасность травмирования!

Если петли не заблокированы, дверца может с силой захлопнуться. Следите, чтобы блокировочные рычаги были полностью установлены, а при снятии дверцы духового шкафа полностью откинуты.

### Снятие дверцы


1. Полностью откройте дверцу духового шкафа.
2. Откиньте блокировочные рычаги справа и слева (рис. А).
3. Закройте дверцу духового шкафа до упора. Возьмитесь за неё обеими руками слева и справа. Ещё немного прикройте и вытащите дверцу (рис. В).

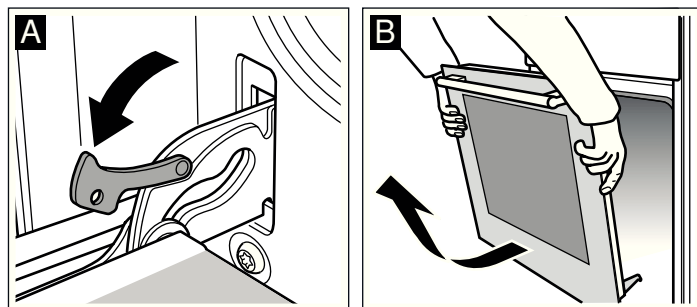


## Установка дверцы

Установите дверцу в порядке, обратном снятию.

1. Установите дверцу духового шкафа так, чтобы обе петли оказались прямо напротив отверстий (рис. А).
2. Прорезь на петле должна зафиксироваться с обеих сторон (рис. В).

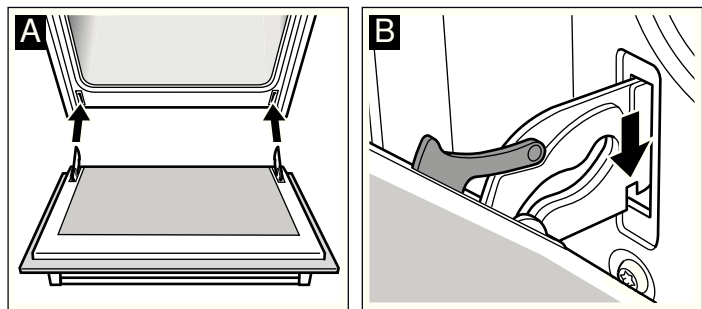

3. Снова установите блокировочные рычаги (рис. С). Закройте дверцу духового шкафа.

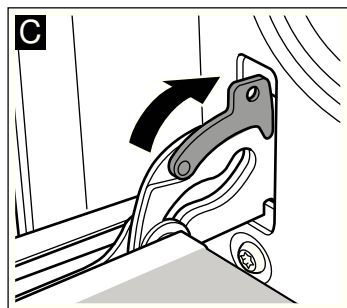


### Опасность травмирования!

В случае выпадения дверцы духового шкафа или заклинивания петли, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Вызовите специалиста сервисной службы.

## Демонтаж защитной панели

Защитная панель на дверце духового шкафа может изменить цвет. Для тщательной очистки Вы можете её снять.

1. Полностью откройте дверцу духового шкафа.
2. Снимите защитную панель с дверцы. Для этого отвинтите винты слева и справа (рис. А).
3. Снимите защитную панель (рис. В).

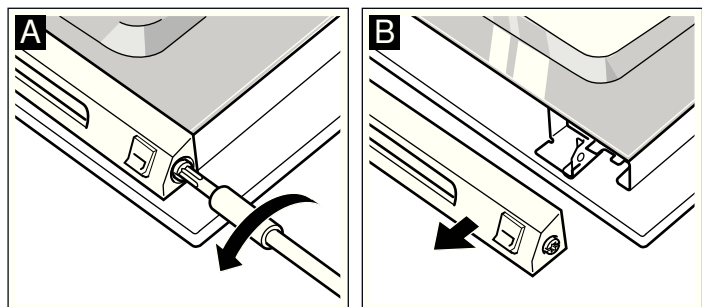

Проследите за тем, чтобы дверца духового шкафа не закрылась, пока панель будет снята. Внутреннее стекло может быть повреждено.

Очистите защитную панель с помощью средства для чистки стальных поверхностей.

4. Снова установите и закрепите защитную панель.
5. Закройте дверцу духового шкафа.


## Снятие и установка стёкол дверцы

Для лучших результатов очистки можно снять стёкла дверцы духового шкафа.


При снятии внутренних стёкол обратите внимание на то, в какой последовательности вы их снимаете. В дальнейшем при установке стекол на место ориентируйтесь на номера, указанные на стеклах.

### Снятие


1. Снимите дверцу духового шкафа и положите на полотенце ручкой вниз.
2. Отсоедините защитную панель дверцы духового шкафа. Для этого отвинтите винты слева и справа (рис. А).
3. Приподнимите верхнее стекло и выньте его, снимите оба маленьких уплотнителя (рис. В).

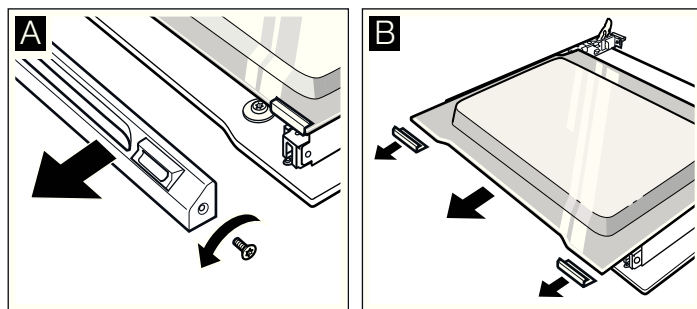

4. Отвинтите винты крепления левого и правого зажимов. Приподнимите стекло и снимите зажимы (рис. С).
5. Снимите уплотнитель снизу со стекла (рис. D). Вытяните уплотнитель и снимите его движением вверх. Выньте стекло.

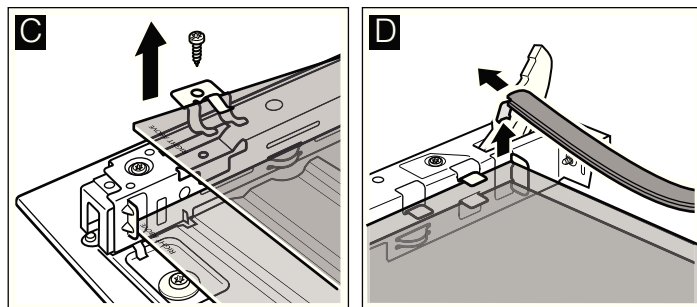

6. Выньте нижнее стекло движением с наклоном вверх.
7. НЕ отвинчивайте винты слева и справа с листовой детали (рис. E).

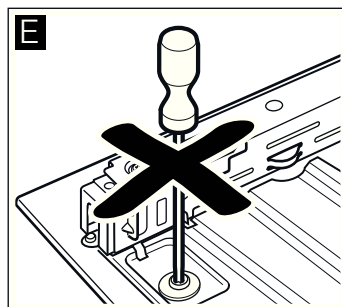

Протрите стёкла мягкой тряпочкой, смоченной средством для очистки стёкол.


### Опасность травмирования!

Почапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.



## Установка

При установке следите за тем, чтобы надпись «Right above» располагалась на обоих стёклах в левом нижнем углу вверх ногами.



1. Наклоните нижнее стекло и вставьте его движением от себя (рис. А).
2. Установите среднее стекло (рис. В).

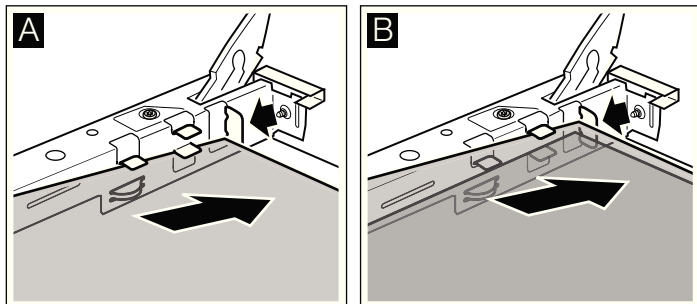

3. Установите правый и левый зажимы на стекло и выровняйте так, чтобы пружины встали над резьбовыми отверстиями, и закрутите винты (рис. С).
4. Снова закрепите уплотнитель снизу на стекле (рис. D).

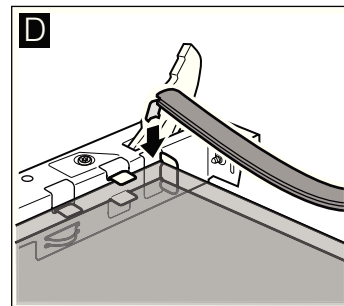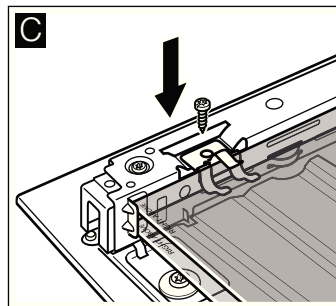

5. Вставьте верхнее стекло движением от себя в оба крепления. Следите за тем, чтобы уплотнитель при этом не сдвинулся назад (рис. E).
6. Снова установите оба маленьких уплотнителя слева и справа на стекло (рис. F).

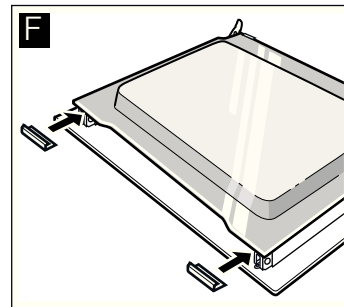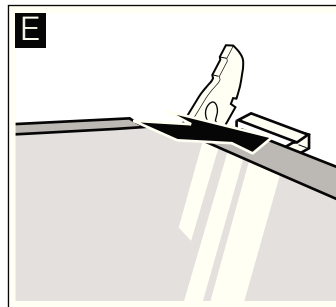

7. Установите защитную панель на место и закрепите её.
8. Навесьте дверцу духового шкафа.

**Духовым шкафом можно снова пользоваться только после правильной установки стёкол.**

## Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, посмотрите таблицу. Возможно, вы самостоятельно можете устранить неисправность.

### Таблица неисправностей

Если какое-либо блюдо у вас не получится, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

### ⚠ Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение.

| Неисправность                                                                       | Возможная причина                                                               | Указание/устранение                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает.                                                                 | Неисправен предохранитель.                                                      | Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.                                                                                                                                                   |
| На дисплее появляется 0:00.                                                         | Прерывание электропитания.                                                      | Заново установите время суток.                                                                                                                                                                                            |
| Дверца духового шкафа не открывается. На дисплее появляется 0:00. Появляется символ | Прерывание электропитания во время самоочистки.                                 | Заново установите время суток. Подождите, пока не погаснет символ . Дверцу духового шкафа можно открыть.                                                                                                                  |
| Духовой шкаф не нагревается или выбранный вид нагрева не устанавливается.           | Не распознан вид нагрева.                                                       | Выполните установки ещё раз.                                                                                                                                                                                              |
| Духовой шкаф не нагревается. На индикаторе температуры появляется квадратик.        | Духовой шкаф находится в режиме демонстрации.                                   | Отключите предохранитель в блоке предохранителей и не менее чем через 20 секунд включите его снова. В течение следующих 2 минут нажмите и удерживайте нажатой 4 секунды кнопку , пока квадратик не исчезнет с индикатора. |
| На дисплее появится F8.                                                             | Активизировалось автоматическое отключение. Духовой шкаф больше не нагревается. | Нажмите любую кнопку.                                                                                                                                                                                                     |

## Сообщения об ошибках с E

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с буквой E, нажмите кнопку . При этом сообщение об ошибке погаснет. После этого может понадобиться повторная установка

времени. Если сообщение появляется вновь, обратитесь в сервисную службу.

Следующие неисправности вы можете устранить самостоятельно.

| Сообщение об ошибке | Возможная причина                                | Указание/устранение                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E011                | Одна из кнопок слишком долго нажата или залипла. | Нажмите все кнопки по отдельности. Проверьте чистоту кнопок. Если сообщение об ошибке продолжает мигать, обратитесь в сервисную службу. |
| E115                | Слишком высокая температура в рабочей камере.    | Дверца духового шкафа заблокирована. Подождите, пока рабочая камера остынет. Отмените сообщение об ошибке с помощью кнопки .            |


## Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа

Если лампочка в духовом шкафу перегорит, её нужно заменить. Устойчивые к высоким температурам запасные лампочки мощностью 40 Вт можно приобрести в сервисной службе или в специализированных магазинах. Используйте только указанные лампочки.

### ⚠ Опасность удара током!

Отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце.
- Снимите стеклянный плафон. Для этого большим пальцем отожмите металлические лапки назад (рис. А).
- Выверните лампочку и замените её на лампочку того же типа (рис. В).

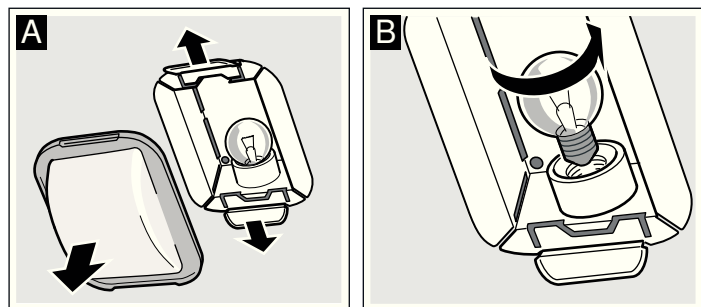

- Установите стеклянный плафон на место. Вставьте сначала одну сторону плафона, а затем плотно прижмите другую сторону. Убедитесь, что плафон закреплён.
- Выверните кухонное полотенце из духового шкафа и включите предохранитель.


## Замена левой лампочки в духовом шкафу

Если лампочка в духовом шкафу перегорит, её нужно заменить. Устойчивые к высоким температурам галогенные лампочки на 230 В мощностью 25 Вт вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах. Берите галогенную лампочку сухим полотенцем. Это продлит срок службы лампочки. Используйте только указанные лампочки.


### ⚠ Опасность удара током!

Отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце.
- Снимите стеклянный плафон. Для этого рукой подцепите плафон снизу (рис. А). Если стеклянный плафон снимается с трудом, используйте в качестве вспомогательного приспособления ложку.
- Выверните лампочку, не выкручивая её (рис. В). Вставьте новую лампочку, обращая при этом внимание на положение штырьков. Убедитесь в том, что новая лампочка надёжно вставлена.

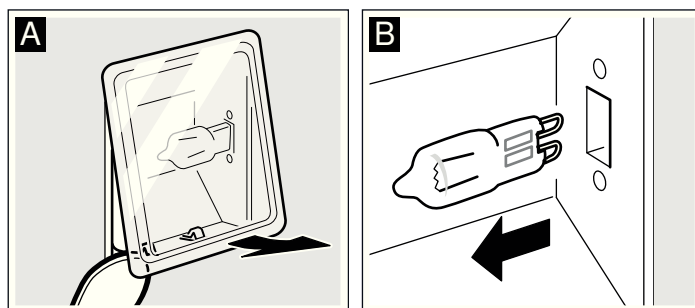

- Установите стеклянный плафон на место. Следите, чтобы он было повернут выпуклой стороной вправо. Сначала вставьте плафон сверху, а затем плотно прижмите снизу (рис. С). Убедитесь, что плафон закреплён.

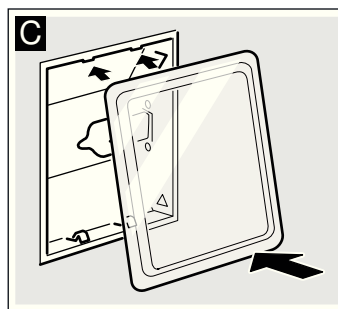

- Выверните кухонное полотенце из духового шкафа и включите предохранитель.

## Стеклянный плафон

Повреждённый плафон подлежит замене. Оригинальные плафоны можно приобрести через сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

## Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать в том числе ненужных вызовов специалистов.

## Номер E и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Фирменная табличка с номерами находится справа сбоку на дверце духового шкафа. Чтобы не тратить время на

поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер E

Номер FD

Сервисная служба

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

**Заявка на ремонт и консультация при неполадках**

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

## Энергия и окружающая среда

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этой главе вы найдёте указания для вида нагрева «Горячий воздух есо», обеспечивающего оптимальное потребление электроэнергии вашим прибором. Кроме того, вы узнаете, как с помощью вашего прибора можно сэкономить ещё больше энергии, а также получите информацию об утилизации прибора с соблюдением правил экологической безопасности.

### Вид нагрева «Горячий воздух есо»

С помощью вида нагрева «Горячий воздух есо», позволяющего прибору работать в режиме эффективного энергопотребления, можно готовить различные блюда на одном уровне. Вентилятор, установленный в задней стенке, распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента, работающего в режиме оптимизированного энергопотребления, равномерно по всей рабочей камере. Выпекание, жарение и доведение до готовности возможно без предварительного разогрева.

- Указания**
- Устанавливайте блюдо в холодную пустую рабочую камеру. Только в этом случае можно обеспечить наиболее оптимальное потребление электроэнергии.
  - Открывайте дверцу духового шкафа в процессе доведения до готовности только при необходимости.

**Таблица**

В нашей таблице приводится список блюд, которые больше всего подходят для приготовления с нагревом «Горячий воздух есо». Вы найдёте указания о подходящей температуре и продолжительности выпечки. Вы узнаете, какие принадлежности и уровни лучше всего использовать.

Температура и продолжительность выпечки зависят от количества, качества и свойств продуктов. Поэтому в таблице указываются диапазоны значений. Сначала попробуйте устанавливать минимальные значения. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Всегда ставьте формы и посуду по центру решётки. При установке блюда непосредственно на решётку дополнительно поставьте универсальный противень на уровень 1. Жир и сок будут стекать в него, а духовой шкаф останется чистым.

| Блюда для приготовления с нагревом «Горячий воздух есо» | Принадлежности               | Уровень | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| <b>Пироги и выпечка</b>                                 |                              |         |                 |                          |
| Сдобное тесто с сухой начинкой на противне              | Противень                    | 3       | 170-190         | 25-35                    |
| Сдобное тесто в формах                                  | Прямоугольная форма          | 2       | 160-180         | 50-60                    |
| Коржи, тесто для кекса                                  | Форма для фруктового пирога  | 2       | 160-180         | 20-30                    |
| Фруктовый пирог, тонкий, тесто для кекса                | Разъёмная/чашеобразная форма | 2       | 160-180         | 50-60                    |
| Дрожжевое тесто с сухой начинкой на противне            | Противень                    | 3       | 170-190         | 25-35                    |
| Песочное тесто с сухой начинкой на противне             | Противень                    | 3       | 180-200         | 20-30                    |
| Бисквитный рулет                                        | Противень                    | 3       | 170-190         | 15-25                    |
| Бисквитный корж, 2 яйца                                 | Форма для фруктового пирога  | 2       | 150-170         | 20-30                    |
| Бисквитный торт, 6 яиц                                  | Разъёмная форма              | 2       | 150-170         | 40-50                    |
| Выпечка из слоёного теста                               | Противень                    | 3       | 180-200         | 20-30                    |
| Мелкое печенье                                          | Противень                    | 3       | 130-150         | 15-25                    |
| Фигурное печенье                                        | Противень                    | 3       | 140-150         | 30-45                    |
| Выпечка из заварного теста                              | Противень                    | 3       | 210-230         | 35-45                    |
| Булочки, ржаная мука                                    | Противень                    | 3       | 200-220         | 20-30                    |
| <b>Запеканки</b>                                        |                              |         |                 |                          |
| Картофельная запеканка                                  | Форма для запеканки          | 2       | 160-180         | 60-80                    |
| Лазанья                                                 | Форма для запеканки          | 2       | 180-200         | 40-50                    |

| Блюда для приготовления с нагревом «Горячий воздух есо»  | Принадлежности          | Уровень | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| <b>Продукты глубокой заморозки</b>                                                                                                        |                         |         |                 |                          |
| Пицца, тонкое тесто                                                                                                                       | Универсальный противень | 3       | 190-210         | 15-25                    |
| Пицца, пышное тесто                                                                                                                       | Универсальный противень | 2       | 180-200         | 20-30                    |
| Картофель фри                                                                                                                             | Универсальный противень | 3       | 200-220         | 20-30                    |
| Куриные крылышки                                                                                                                          | Универсальный противень | 3       | 220-240         | 20-30                    |
| Рыбные палочки                                                                                                                            | Универсальный противень | 3       | 220-240         | 10-20                    |
| Булочки для разогревания                                                                                                                  | Универсальный противень | 3       | 180-200         | 10-15                    |
| <b>Мясо</b>                                                                                                                               |                         |         |                 |                          |
| Говядина для тушения, 1,5 кг                                                                                                              | Закрытая посуда         | 2       | 190-210         | 130-150                  |
| Свинина для жарки, шея, 1 кг                                                                                                              | Открытая посуда         | 2       | 190-210         | 110-130                  |
| Телятина для жарки, окорок, 1,5 кг                                                                                                        | Открытая посуда         | 2       | 190-210         | 110-130                  |
| <b>Рыба</b>                                                                                                                               |                         |         |                 |                          |
| Дорада, 2 штуки по 750 г                                                                                                                  | Универсальный противень | 2       | 170-190         | 50-60                    |
| Дорада, запечённая под солью, 900 г                                                                                                       | Универсальный противень | 2       | 170-190         | 60-70                    |
| Щука, 1000 г                                                                                                                              | Универсальный противень | 2       | 170-190         | 60-70                    |
| Форель, 2 штуки по 500 г                                                                                                                  | Универсальный противень | 2       | 170-190         | 45-55                    |
| Рыбное филе, каждое весом 100 г                                                                                                           | Закрытая посуда         | 2+1     | 190-210         | 30-40                    |

Экономия электроэнергии

- Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. Два пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.

- При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Программы автоматического приготовления

В режиме автоматического приготовления блюдо у вас без всякого усилия отлично получатся изысканные тушеные блюда, сочное жаркое и вкусное рагу Вам ничего не нужно будет переворачивать и поливать, так что рабочая камера останется чистой.

Результат приготовления зависит от качества мяса, размера и вида посуды. Доставая готовое блюдо из рабочей камеры, пользуйтесь прихватками. Посуда очень горячая. Осторожно открывайте посуду, так как изнутри выходит горячий пар.

Посуда

Программы автоматического приготовления предназначены для приготовления блюд в закрытой посуде. Исключением может быть только запекание окорока до получения сверху корочки. Используйте посуду только с плотно прилегающей крышкой. Следуйте также указаниям изготовителя посуды.

Рекомендуемая посуда

Используйте жаропрочную посуду (до 300 °C) из стекла или стеклокерамики. Посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения, так как блестящие поверхности очень сильно отражают тепловое излучение. При использовании посуды с блестящими поверхностями мясо может не прожариться, а блюдо поджарится слабо. Если вы используете посуду из нержавеющей стали, по окончании программы снимите крышку и готовьте мясо в 3-м режиме

гриля ещё 8-10 минут. Если в эмалированной, чугунной или алюминиевой посуде блюдо слишком сильно подрумянивается, добавьте чуть больше жидкости.

Неподходящая посуда

Не подходит посуда из светлого блестящего алюминия, неглазурованной глины и посуда с ручками из пластмассы.

Размер посуды

Мясо должно закрывать дно посуды примерно на две трети. Так вы сохраните сок, оставшийся после жарения.

Между крышкой и мясом должно оставаться минимум 3 см. Мясо во время жарения может приподняться.

Приготовление блюда

Используйте свежее или замороженное мясо. Мы рекомендуем охладить свежее мясо в холодильнике.

Выберите подходящую посуду.

Взвесьте свежее или замороженное мясо, рыбу или птицу. Соблюдайте точные указания, приведенные в соответствующих таблицах. Знание веса необходимо для установки параметров программы.

Мясо посолите, поперчите, добавьте специй. Приправляйте замороженное мясо точно так же, как свежее.

В некоторые блюда все-таки необходимо добавлять жидкость. Наливайте в посуду столько жидкости, чтобы дно было закрыто примерно на ½ см. Если в таблице указано «Немного» жидкости, достаточно добавить 2-3 столовые ложки. Если для жидкости указано «Да», жидкости должно быть довольно много. Соблюдайте вышеуказанные указания и указания, приведенные в таблице.

Закройте посуду крышкой. Установите её на решётку на уровень 2.

При приготовлении некоторых блюд нельзя изменять время окончания их приготовления. Эти блюда помечены звездочкой \*.

Всегда ставьте блюдо в холодный прибор.

Программы

Птица

Укладывайте в посуду тушку птицы грудкой вверх. Фаршированная птица не подходит для приготовления в автоматическом режиме.

Если вы готовите несколько окорочков, установите вес самого тяжелого окорочка. Окорочка должны быть примерно одного веса.

Пример: 3 куриных окорочка весом 300 г, 320 г и 400 г. Установите вес 400 г.

Если вы одновременно готовите в одной посуде два цыпленка примерно одного веса, то аналогично окорочкам, выставляйте вес более тяжелого.

| Программы                                                                          | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жидкости | Установка веса               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Птица</b>                                                                       |                 |                   |                     |                              |
| Цыплёнок, свежие продукты                                                          | P1*             | 0,7-2,0           | Нет                 | Вес мяса                     |
| Пулярка, свежие продукты                                                           | P2*             | 1,4-2,3           | Нет                 | Вес мяса                     |
| Утка, свежие продукты                                                              | P3*             | 1,6-2,7           | Нет                 | Вес мяса                     |
| Гусь, свежие продукты                                                              | P4*             | 2,5-3,5           | Нет                 | Вес мяса                     |
| Молодая индейка, свежие продукты                                                   | P5*             | 2,5-3,5           | Нет                 | Вес мяса                     |
| Окорочка, свежие продукты, например, куриные, утиные, гусиные или окорочка индейки | P6*             | 0,3-1,5           | Нет                 | Вес самого тяжелого окорочка |

|                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мясо</b>                                           | <b>Говядина</b>                                                                                                                                               |
| Налейте в посуду жидкость согласно данным из таблицы. | К жаркому нужно добавлять достаточное количество жидкости. Для этих целей также можно использовать маринад. Ростбиф укладывайте в посуду жировым слоем вверх. |

| Программы                                                       | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жидкости | Установка веса |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>Говядина</b>                                                 |                 |                   |                     |                |
| Мясо для тушения, свежие продукты                               | P7              | 0,5-3,0           | Да                  | Вес мяса       |
| Например, тонкий край, толстый край, лопатка, маринованное мясо |                 |                   |                     |                |
| Мясо для тушения, замороженное                                  | P8*             | 0,5-2,0           | Да                  | Вес мяса       |
| Например, тонкий край, толстый край, лопатка                    |                 |                   |                     |                |
| Ростбиф, свежие продукты, с кровью                              | P9              | 0,5-2,5           | Нет                 | Вес мяса       |
| Например, филе                                                  |                 |                   |                     |                |
| <b>Телятина</b>                                                 |                 |                   |                     |                |
| Мясо для жарки, свежие продукты, постное                        | P10             | 0,5-3,0           | Да                  | Вес мяса       |
| Например, окорок, мясной орех                                   |                 |                   |                     |                |
| Мясо для жарки, свежие продукты, с прожилками жира              | P11             | 0,5-3,0           | Немного             | Вес мяса       |
| Например, шейка, зашеек                                         |                 |                   |                     |                |
| Свинная ножка на кости, свежие продукты                         | P12             | 0,5-2,5           | Да                  | Вес мяса       |
| <b>Баранина</b>                                                 |                 |                   |                     |                |
| Окорочок, свежие продукты, без кости, прожаренная               | P13             | 0,5-2,5           | Немного             | Вес мяса       |
| Окорочок, свежие продукты, без кости, среднепрожаренная         | P14             | 0,5-2,5           | Нет                 | Вес мяса       |
| Окорочок, свежие продукты, на кости, прожаренная                | P15             | 0,5-2,5           | Немного             | Вес мяса       |
| Окорочок, замороженный, без кости, прожаренный                  | P16*            | 0,5-2,0           | Немного             | Вес мяса       |
| Окорочок, замороженный, на кости, прожаренный                   | P17*            | 0,5-2,0           | Немного             | Вес мяса       |

**Дичь**

Также можно обложить дичь кусочками шпика, мясо останется сочным и подрумянится, но не очень сильно. Чтобы придать дичи более изысканный вкус, замаринуйте её на ночь в пахте, вине или уксусе и поставьте в холодильник.

Если вы готовите несколько заячьих ножек, установите вес самой тяжёлой.

Кролика можно готовить порционно. В этом случае установите общий вес.

| Дичь                                                              | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жид кости | Установка веса |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Оленина для жарки, свежие продукты<br>Например, лопатка, грудинка | P18             | 0,5-3,0           | Да                   | Вес мяса       |
| Ножка косули без кости, свежие продукты                           | P19             | 0,5-3,0           | Да                   | Вес мяса       |
| Заячья ножка, на кости, свежие продукты                           | P20             | 0,3-0,6           | Да                   | Вес мяса       |
| Кролик, свежие продукты                                           | P21             | 0,5-3,0           | Да                   | Вес мяса       |

**Рыба**

Рыбу почистите, по желанию сбрызните лимонным соком, посолите.

Для приготовления тушёной рыбы: налейте в посуду на ½ см жидкость, например, вино или лимонный сок.

Для запекания рыбы: обваляйте рыбу в муке и смажьте растопленным маслом.

Рыба целиком удаётся лучше всего, если её уложить в посуду брюшком вниз, то есть спинной плавник должен смотреть вверх. Чтобы рыба не опрокинулась, можно положить внутрь брюшка нарезанный картофель или небольшую жаропрочную ёмкость.

При приготовлении нескольких рыбин устанавливайте общий вес. Рыбы должны быть примерно одного размера или одного веса. Пример: две форели весом 0,6 кг и 0,5 кг. Установите вес 1,1 кг.

| Программы                          | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жид кости | Установка веса |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>Рыба</b>                        |                 |                   |                      |                |
| Форель, свежие продукты, тушение   | P22*            | 0,3-1,5           | Да                   | Общий вес      |
| Форель, свежие продукты, запекание | P23*            | 0,3-1,5           | Нет                  | Общий вес      |
| Треска, свежие продукты, тушение   | P24*            | 0,5-2,0           | Да                   | Общий вес      |
| Треска, свежие продукты, запекание | P25*            | 0,5-2,0           | Нет                  | Общий вес      |

**Рагу**

Вы можете комбинировать различные виды мяса и свежих овощей.

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Кусочки курицы можно не резать.

К мясу добавьте такое же или вдвое большее количество овощей. Пример: на 0,5 кг мяса можно взять от 0,5 кг до 1 кг свежих овощей.

Если вы хотите, чтобы мясо подрумянилось, выкладывайте его последним, на овощи. Чтобы мясо подрумянилось меньше, перемешайте его с овощами.

При приготовлении рагу с мясом введите вес мяса. Чтобы овощи были более мягкими, устанавливайте общий вес.

Для овощного рагу подходят только твёрдые овощи, например, морковь, стручковая фасоль, белокочанная капуста, сельдерей и картофель. При этом чем мельче порезать овощи, тем мягче они будут. Чтобы овощи не подгорели, они должны быть покрыты жидкостью полностью.

| Программы                                  | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жид кости | Установка веса |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>Рагу</b>                                |                 |                   |                      |                |
| С мясом<br>например, мясное рагу           | P26             | 0,3-3,0           | Да                   | Вес мяса       |
| С овощами<br>например, вегетарианское рагу | P27             | 0,3-3,0           | Да                   | Общий вес      |
| Гуляш                                      | P28             | 0,3-3,0           | Да                   | Вес мяса       |
| Рулеты                                     | P29             | 0,3-3,0           | Да                   | Вес мяса       |

**Мясной рулет**

Берите только свежий мясной фарш.

Устанавливайте общий вес мясного рулета.

Вы можете облагородить вкус фарша нарезанными овощами или сыром.

| Программы                     | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жид кости | Установка веса |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>Мясной рулет</b>           |                 |                   |                      |                |
| Из парной говядины            | P30             | 0,3-3,0           | Нет                  | Общий вес      |
| Из парной баранины            | P31*            | 0,3-3,0           | Нет                  | Общий вес      |
| Из парного мяса разных сортов | P32*            | 0,3-3,0           | Нет                  | Общий вес      |
| Из парной свинины             | P33*            | 0,3-3,0           | Нет                  | Общий вес      |

## Свинина

Жаркое с корочкой выкладывайте в посуду корочкой вверх. Надрежьте перед приготовлением кожу «решёточкой», не надразрезая мясо.

Окорок для жарки выкладывайте в посуду жиром вверх. Обжаривайте окорок до образования корочки в открытой посуде.

При приготовлении жаркого устанавливайте вес мяса, при приготовлении мясного рулета и рульки - общий вес блюда.

| Программы                                                                  | Номер программы | Диапазон веса, кг | Добавление жидкости | Установка веса |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>Свинина</b>                                                             |                 |                   |                     |                |
| Шейная часть для жарки, свежие продукты, без кости                         | P34             | 0,5-3,0           | Да                  | Вес мяса       |
| Шейная часть для жарки, замороженная, без кости                            | P35*            | 0,5-2,0           | Да                  | Вес мяса       |
| Филейная часть для жарки, свежие продукты                                  | P36             | 0,5-2,5           | Да                  | Вес мяса       |
| Мясной рулет, свежие продукты                                              | P37             | 0,5-3,0           | Да                  | Общий вес      |
| Жаркое с корочкой, свежие продукты, грудинка                               | P38             | 0,5-3,0           | Нет                 | Вес мяса       |
| Окорок для жарки, свежие продукты, замаринованный, доведение до готовности | P39             | 1,0-4,0           | Немного             | Вес мяса       |
| Окорок для жарки, свежие продукты, замаринованный, запекание до корочки    | P40*            | 1,0-4,0           | Нет                 | Вес мяса       |


## Выбор и настройка программы

Выберите сначала подходящую программу в таблице программ.


Пример на рисунке: установка для говядины для тушения, свежие продукты, программа 7, вес мяса 1,3 кг.

### 1. Нажмите кнопку [P].

На дисплее появляется первый номер программы.

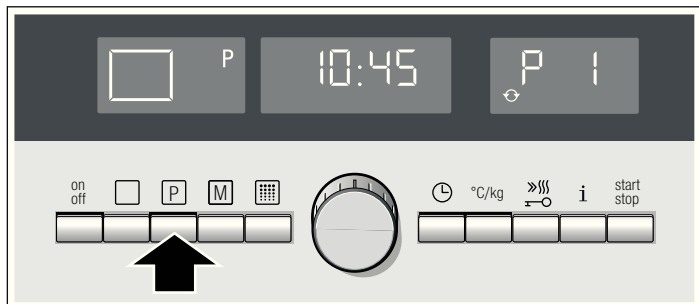


### 2. С помощью поворотного переключателя установите нужный номер программы.

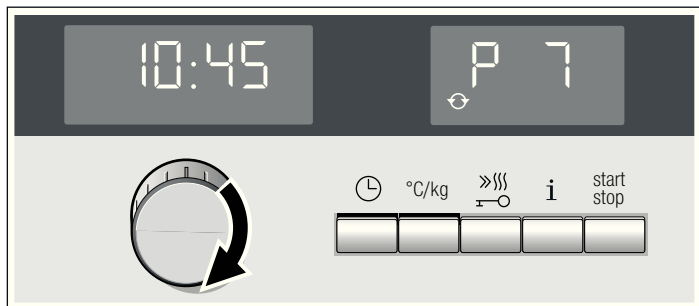


### 3. Нажмите кнопку °C/kg.

На индикаторе времени появляется предлагаемый вес.

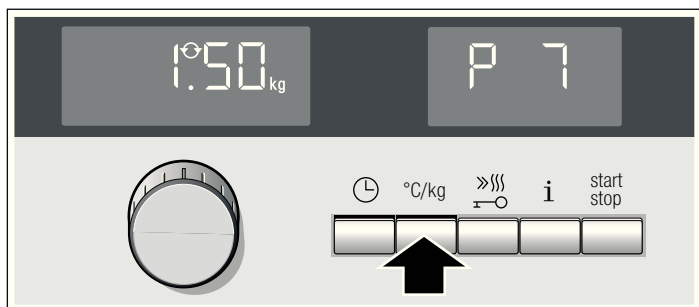

### 4. Поворотным переключателем задайте нужный вес.

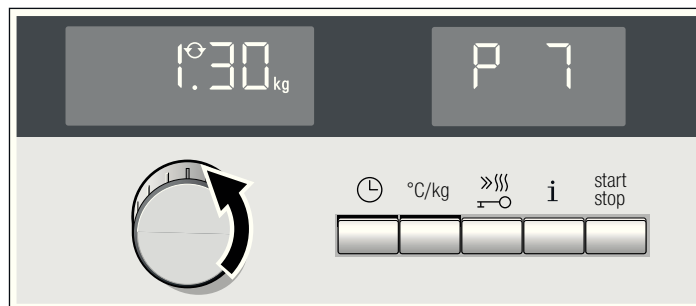

### 5. Нажмите кнопку start stop.

Начнется выполнение программы. На индикаторе времени начинается отсчет времени приготовления.

### По завершении выполнения программы

Раздается сигнал. Духовой шкаф больше не нагревается. Звуковой сигнал можно заранее отключить кнопкой [bell icon].

### Изменение времени приготовления для программы

Время приготовления изменить нельзя.

### Изменение программ

После запуска изменить программу уже невозможно.

### Открытие дверцы духового шкафа

Работа приостанавливается. Кнопка start stop мигает. После закрытия дверцы работа возобновляется.

### Приостановка работы прибора

Коротко нажмите кнопку start stop. Духовой шкаф переходит в режим паузы. Кнопка start stop мигает. Для продолжения работы еще раз нажмите start stop. Загорается кнопка start stop. Прибор продолжит работу.

### Отмена программы

Нажмите и удерживайте кнопку start stop, пока на дисплее не появится символ [3D icon] режима «3D-Горячий воздух» и температура 160 °C. После этого можно заново выполнить установки.

### Изменение времени окончания

См. главу «Функции времени», «Изменение времени окончания».

Рекомендации по программам автоматического приготовления

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес жаркого или птицы превышает установленный.                         | Диапазон веса специально ограничен, так как для очень большого жаркого часто не подобрать подходящую по емкости посуду. Готовьте большие блюда в режиме «Верхний и нижний жар»  или «Гриль с конвекцией»  . |
| Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.                             | В следующий раз возьмите посуду поменьше или добавьте больше жидкости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий.            | В следующий раз возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Жаркое сверху пересушено.                                              | Используйте посуду с плотно прилегающей крышкой. Очень постное мясо останется сочным, если вы положите на него полоски сала.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Во время приготовления пахло пригоревшим, но жаркое получилось хорошо. | Крышка закрыта неправильно, или мясо поднялось и приподняло крышку. Всегда используйте оригинальную крышку посуды. Следите за тем, чтобы между крышкой и мясом оставалось минимум 3 см.                                                                                                                                                                                         |
| Вы хотите приготовить блюдо из замороженного мяса.                     | Приправляйте замороженное мясо точно так же, как парное. Внимание: если вы готовите замороженное мясо, нельзя откладывать начало программы на более позднее время. Иначе мясо разморозится во время ожидания и станет невкусным.                                                                                                                                                |

Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева и какая температура лучше всего подходят для выбранного блюда. В нашей таблице вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев используйте, если только это указано в таблицах. Выставляйте принадлежности бумаги для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.
- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перед началом работы убедитесь из рабочей камеры все лишние принадлежности и посуду.
- Всегда используйте прихватки, когда достаёте горячие принадлежности или посуду из рабочей камеры.

Пироги и выпечка

Выпекание на одном уровне

Выпекать пироги лучше всего в режиме «Верхний/нижний жар» .

При использовании режима «3D-Горячий воздух»  устанавливайте принадлежности на следующие уровни:

- Пирог в форме: уровень 2
- Пирог на противне: уровень 3

Выпекание на нескольких уровнях

Используйте режим «3D-горячий воздух» .

Уровни установки при выпекании на 2 уровнях:


- Универсальный противень: высота 3
- Противень: уровень 1

Уровни установки при выпекании на 3 уровнях:

- Противень: уровень 5
- Универсальный противень: высота 3
- Противень: уровень 1

Выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.

В таблицах вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.  
Если вы выпекаете одновременно в 3 прямоугольных формах, размещайте их на решётках так, как показано на рисунке.

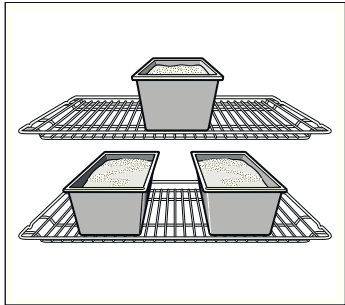

Формы для выпекания

Лучше всего подходят тёмные металлические формы для выпекания.  
При использовании светлых форм из тонкого металла время выпекания увеличивается, а пирог подрумянивается неравномерно.  
Если вы используете силиконовые формы, ориентируйтесь на характеристики и рецепты их изготовителя. Силиконовые формы часто меньше по размеру, чем обычные формы, поэтому количество теста и рецептура для них могут быть несколько иными.

Таблицы

В таблицах вы найдёте оптимальные виды нагрева для различных пирогов и выпечки. Температура и время выпекания зависят от количества теста и его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала устанавливайте минимальное значение. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.  
Если духовой шкаф предварительно разогрет, время выпечки сокращается на 5-10 минут.  
Дополнительную информацию вы найдёте в разделе *Рекомендации по выпеканию* после таблиц.

**Указание:** Из-за высокой влажности при выпекании в режиме нагрева Hydro  изнутри на стеклянной дверце духового шкафа может образовываться конденсат. Открывайте дверцу духового шкафа осторожно, т. к. из рабочей камеры может вырваться горячий пар.

| Пирог в форме                                                | Форма                             | Уровень | Вид нагрева                                                                         | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Сдобный пирог, обычное тесто                                 | Форма «Венок»/прямоугольная форма | 2       |  | 160-180         | 50-60                    |
|                                                              | 3 прямоугольные формы             | 3+1     |  | 140-160         | 60-80                    |
| Сдобный пирог, тонкое тесто                                  | Форма «Венок»/прямоугольная форма | 2       |  | 150-170         | 60-70                    |
| Коржи, тесто для кекса                                       | Форма для фруктового пирога       | 3       |  | 160-180         | 20-30                    |
| Фруктовый пирог, тонкий, тесто для кекса                     | Разъёмная/чашеобразная форма      | 2       |  | 160-180         | 50-60                    |
| Бисквитный корж из 2 яиц (предварительный разогрев)          | Форма для фруктового пирога       | 2       |  | 160-180         | 20-30                    |
| Бисквитный торт из 6 яиц (предварительный разогрев)          | Разъёмная форма                   | 2       |  | 160-180         | 40-50                    |
| Корж с бортиками, из песочного теста                         | Разъёмная форма                   | 1       |  | 180-200         | 25-35                    |
| Фруктовый или творожный торт, корж из песочного теста*       | Разъёмная форма                   | 1       |  | 160-180         | 70-90                    |
| Швейцарский торт                                             | Форма для пиццы                   | 1       |  | 220-240         | 35-45                    |
| Круглый кекс                                                 | Круглая форма для кекса           | 2       |  | 150-170         | 60-70                    |
| Пицца, тонкое тесто, мало начинки (предварительный разогрев) | Форма для пиццы                   | 1       |  | 280-300         | 10-15                    |
| Пикантный пирог*                                             | Разъёмная форма                   | 1       |  | 170-190         | 45-55                    |

\* Оставьте пирог остывать примерно 20 минут в выключенном закрытом духовом шкафу.

| Пирог на противне                           | Принадлежности                      | Уровень | Вид нагрева                                                                           | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Сдобное тесто с сухой начинкой              | Универсальный противень             | 2       |   | 170-190         | 20-30                    |
|                                             | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 150-170         | 35-45                    |
| Сдобное тесто с сочной начинкой (фрукты)    | Универсальный противень             | 2       |  | 170-190         | 25-35                    |
|                                             | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 140-160         | 40-50                    |
| Дрожжевое тесто с сухой начинкой            | Универсальный противень             | 3       |  | 170-190         | 25-35                    |
|                                             | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 150-170         | 35-45                    |
| Дрожжевое тесто с сочной начинкой (фрукты)  | Универсальный противень             | 3       |  | 160-180         | 40-50                    |
|                                             | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 150-160         | 50-60                    |
| Песочное тесто, с сухой начинкой            | Универсальный противень             | 1       |  | 180-200         | 20-30                    |
| Песочное тесто с сочной начинкой (фрукты)   | Универсальный противень             | 2       |  | 160-180         | 60-70                    |
| Швейцарский торт                            | Универсальный противень             | 1       |  | 210-230         | 40-50                    |
| Бисквитный рулет (предварительный разогрев) | Универсальный противень             | 2       |  | 170-190         | 15-20                    |
| Плетёнка из дрожжевого теста из 0,5 кг муки | Универсальный противень             | 2       |  | 180-200         | 25-35                    |
| Рождественский кекс из 500 г муки           | Универсальный противень             | 3       |  | 160-180         | 60-70                    |
| Рождественский кекс из 1 кг муки            | Универсальный противень             | 3       |  | 140-160         | 90-100                   |
| Штрудель, сладкий                           | Универсальный противень             | 2       |  | 190-210         | 55-65                    |
| Пицца                                       | Универсальный противень             | 2       |  | 220-240         | 25-35                    |
|                                             | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 180-200         | 40-50                    |
| Жареный пирог (предварительный разогрев)    | Универсальный противень             | 2       |  | 280-300         | 10-12                    |
| Бёрек                                       | Универсальный противень             | 2       |  | 180-200         | 40-50                    |

| Мелкая выпечка                              | Принадлежности                       | Уровень | Вид нагрева                                                                          | Температура, °<br>С | Время приготовления, мин |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Мелкое печенье                              | Универсальный противень              | 3       |    | 140-160             | 15-25                    |
|                                             | Универсальный противень + противень  | 3+1     |    | 130-150             | 25-35                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень | 5+3+1   |    | 130-150             | 30-40                    |
| Фигурное печенье (предварительный разогрев) | Универсальный противень              | 3       |    | 140-150             | 30-40                    |
|                                             | Универсальный противень              | 3       |    | 140-150             | 25-35                    |
|                                             | Универсальный противень + противень  | 3+1     |    | 140-150             | 30-45                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень | 5+3+1   |    | 130-140             | 35-50                    |
| Миндальное печенье                          | Универсальный противень              | 2       |    | 100-120             | 30-40                    |
|                                             | Универсальный противень + противень  | 3+1     |    | 100-120             | 35-45                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень | 5+3+1   |    | 100-120             | 40-50                    |
| Безе                                        | Универсальный противень              | 3       |    | 80-100              | 100-150                  |
| Кексы                                       | Решетка с формой для кексов          | 3       |    | 180-200             | 20-25                    |
|                                             | 2 решетки с формой для кексов        | 3+1     |    | 160-180             | 25-30                    |
| Выпечка из заварного теста                  | Универсальный противень              | 2       |    | 210-230             | 30-40                    |
| Выпечка из слоёного теста                   | Универсальный противень              | 3       |    | 180-200             | 20-30                    |
|                                             | Универсальный противень + противень  | 3+1     |    | 180-200             | 25-35                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень | 5+3+1   |   | 170-190             | 35-45                    |
| Выпечка из дрожжевого теста                 | Универсальный противень              | 3       |  | 190-210             | 20-30                    |
|                                             | Универсальный противень + противень  | 3+1     |  | 160-180             | 25-35                    |

**Хлеб и булочки**  
 При отсутствии других указаний перед выпеканием хлеба обязательно разогрейте духовой шкаф.

Никогда не наливайте воду в горячий духовой шкаф.

| Хлеб и булочки                           | Принадлежности                      | Уровень | Вид нагрева                                                                          | Температура, °<br>С | Время приготовления, мин |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Дрожжевой хлеб из 1,2 кг муки            | Универсальный противень             | 2       |  | 300                 | 5                        |
|                                          |                                     |         |                                                                                      | 200                 | 30-40                    |
| Хлеб из кислого теста из 1,2 кг муки     | Универсальный противень             | 2       |  | 300                 | 8                        |
|                                          |                                     |         |                                                                                      | 200                 | 35-45                    |
| Лепешки                                  | Универсальный противень             | 2       |  | 300                 | 10-15                    |
| Булочки (без предварительного разогрева) | Универсальный противень             | 3       |  | 200-220             | 20-30                    |
| Булочки из дрожжевого теста, сладкие     | Универсальный противень             | 3       |  | 180-200             | 15-20                    |
|                                          | Универсальный противень + противень | 3+1     |  | 150-170             | 20-30                    |

### Рекомендации по выпеканию

|                                                      |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы хотите печь по собственному рецепту.              | Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.                                                                                                                          |
| Проверка степени пропекания сдобного пирога.         | За 10 мин до истечения установленного по рецепту времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов. |
| Пирог опадает.                                       | В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.                    |
| Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий. | Не смазывайте жиром бортики разъёмной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.                                                                  |
| Пирог сверху слишком тёмный.                         | Поставьте пирог ниже, установите меньшую температуру и выпекайте пирог немного дольше.                                                                                        |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пирог слишком сухой.                                                                                       | Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.                                                                                                                                                                           |
| Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).        | В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирогов с сочной начинкой сначала отдельно выпекайте корж. Посыпьте его миндалём или толчёными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.                                                                                                                 |
| Выпечка подрумянивается неравномерно.                                                                      | Устанавливайте температуру немного ниже, тогда выпечка будет подрумяниваться равномернее. Нежную выпечку выпекайте в режиме «Верхний/нижний жар»  на одном уровне. На циркуляцию воздуха также могут повлиять выступающие края пергаментной бумаги. Всегда вырезайте пергаментную бумагу точно по размеру противня. |
| Фруктовый пирог внизу очень светлый.                                                                       | В следующий раз ставьте выпекать пирог на один уровень ниже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Фруктовый сок вытекает.                                                                                    | В следующий раз используйте, если имеется, более глубокий универсальный противень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мелкие изделия из дрожжевого теста слипаются во время выпечки.                                             | Расстояние между ними должно быть прим. 2 см. Тогда будет достаточно места, чтобы выпекаемые изделия могли хорошо подняться и зарумяниться со всех сторон.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Если вы выпекаете сразу на нескольких уровнях. На верхнем уровне выпечка получается темнее, чем на нижнем. | Для выпекания на нескольких уровнях всегда используйте режим «3D-горячий воздух»  . Выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.                                                                                                                                 |
| Во время выпекания сочных пирогов образуется конденсат.                                                    | При выпекании может образоваться водяной пар. Обычно он выходит над дверцей и может конденсироваться на панели управления или на близлежащей мебели и стекать по ней каплями. Это обусловлено физикой процесса.                                                                                                                                                                                        |

Мясо, птица, рыба

Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду. Для большого жаркого подойдёт также универсальный противень.

Лучше всего использовать стеклянную посуду. Следите за тем, чтобы крышка подходила к посуде и плотно закрывалась.

При использовании эмалированной посуды для жарения обязательно наливайте немного жидкости.

В посуде для жарения из стали пища подрумянивается не так сильно, и мясо может не дойти до полной готовности. Увеличьте время приготовления.

Информация в таблицах:  
Посуда без крышки = открытая  
Посуда с крышкой = закрытая

Всегда ставьте посуду по центру решётки.

Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

Жарение

Добавляйте к постному мясу немного жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной прим. 1/2 см.

При жарении добавляйте достаточное количество жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-2 см.

Количество жидкости зависит от сорта мяса и от материала посуды. Если вы готовите мясо в эмалированной посуде, добавляйте немного больше жидкости, чем в стеклянную посуду.

Посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения, Мясо будет меньше подрумяниваться и медленнее готовиться. Готовьте его при более высокой температуре и/или более длительное время.

Приготовление на гриле

Перед приготовлением на гриле разогрейте рабочую камеру в течение прим. 3 минут.

Готовить на гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа.

По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины, в этом случае они равномерно подрумяниваются и остаются сочными.

Переверните куски по истечении 2/3 времени.

Солите стейки только после приготовления на гриле.

Кладите порционные куски непосредственно на решётку. Одиночные порционные куски получаются лучше, если их положить на середину решётки.

Дополнительно поставьте на уровень 1 универсальный противень. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

При приготовлении на гриле устанавливайте противень или универсальный противень не выше, чем на уровень 4 или 5. Из-за сильной жары он может деформироваться и при вынимании из рабочей камеры повредить её.

Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

Мясо

По истечении половины времени переверните куски мяса.

Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

По окончании приготовления заверните мясо в фольгу и оставьте в духовом шкафу на 10 минут.

При приготовлении жаркого из свинины с кожей надрежьте кожу крест-накрест и положите мясо в посуду сначала кожей вниз.

| Мясо                          | Вес    | Принадлежности и посуда | Уровень | Вид нагрева                                                                           | Температура, °C, режим гриля | Время приготовления, мин |
|-------------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Говядина</b>               |        |                         |         |                                                                                       |                              |                          |
| Тушёная говядина              | 1,0 кг | закрытая                | 2       |  | 200-220                      | 100                      |
|                               | 1,5 кг |                         | 2       |  | 190-210                      | 120                      |
|                               | 2,0 кг |                         | 2       |  | 180-200                      | 140                      |
| Филе говядины, среднежаренное | 1,0 кг | Открытая                | 2       |  | 210-230                      | 60                       |
|                               | 1,5 кг |                         | 2       |  | 200-220                      | 80                       |

| Мясо                                    | Вес           | Принадлежности и посуда           | Уровень | Вид нагрева                                                                          | Температура, °С, режим гриля | Время приготовления, мин |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Ростбиф, среднепрожаренный              | 1,0 кг        | Открытая                          | 1       |    | 220-240                      | 60                       |
| Стейки толщиной 3 см, среднепрожаренные |               | Решётка + универсальный противень | 5+1     |    | 3                            | 15                       |
| <b>Телятина</b>                         |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Телятина для жарки                      | 1,0 кг        | Открытая                          | 2       |    | 190-210                      | 110                      |
|                                         | 1,5 кг        |                                   | 2       |    | 180-200                      | 130                      |
|                                         | 2,0 кг        |                                   | 2       |    | 170-190                      | 150                      |
| Телячья ножка                           | 1,5 кг        | Открытая                          | 2       |    | 210-230                      | 140                      |
| <b>Свинина</b>                          |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Жаркое без кожи (напр., шейка)          | 1,0 кг        | Открытая                          | 1       |    | 190-210                      | 120                      |
|                                         | 1,5 кг        |                                   | 1       |    | 180-200                      | 150                      |
|                                         | 2,0 кг        |                                   | 1       |    | 170-190                      | 170                      |
| Жаркое с кожей (например, лопатка)      | 1,0 кг        | Открытая                          | 1       |    | 190-210                      | 130                      |
|                                         | 1,5 кг        |                                   | 1       |    | 180-200                      | 160                      |
|                                         | 2,0 кг        |                                   | 1       |    | 170-190                      | 190                      |
| Филе свинины                            | 500 г         | Решётка + универсальный противень | 3+1     |    | 230-240                      | 30                       |
| Свинина для жарки, постная              | 1,0 кг        | Открытая                          | 2       |    | 200-220                      | 120                      |
|                                         | 1,5 кг        |                                   | 2       |    | 190-210                      | 140                      |
|                                         | 2,0 кг        |                                   | 2       |    | 180-200                      | 160                      |
| Копчёная грудинка на кости              | 1,0 кг        | закрытая                          | 2       |    | 210-230                      | 70                       |
| Стейки толщиной 2 см                    |               | Решётка + универсальный противень | 5+1     |   | 3                            | 15                       |
| Медальоны из свинины толщиной 3 см      |               | Решётка + универсальный противень | 5+1     |  | 3                            | 10                       |
| <b>Баранина</b>                         |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Баранья спинка на кости                 | 1,5 кг        | Открытая                          | 2       |  | 190-210                      | 60                       |
| Нога без кости, среднепрожаренная       | 1,5 кг        | Открытая                          | 1       |  | 160-180                      | 120                      |
| <b>Дичь</b>                             |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Спинка косули на кости                  | 1,5 кг        | Открытая                          | 2       |  | 200-220                      | 50                       |
| Ножка косули без кости                  | 1,5 кг        | закрытая                          | 2       |  | 210-230                      | 100                      |
| Мясо кабана для жарки                   | 1,5 кг        | закрытая                          | 2       |  | 180-200                      | 140                      |
| Оленина для жарки                       | 1,5 кг        | закрытая                          | 2       |  | 180-200                      | 130                      |
| Кролик                                  | 2,0 кг        | закрытая                          | 2       |  | 220-240                      | 60                       |
| <b>Мясной фарш</b>                      |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Мясной рулет                            | из 500 г мяса | Открытая                          | 1       |  | 180-200                      | 80                       |
| <b>Колбаски</b>                         |               |                                   |         |                                                                                      |                              |                          |
| Колбаски                                |               | Решётка + универсальный противень | 4+1     |  | 3                            | 15                       |

**Птица**

Значения веса, приведённые в таблице, действительны для нефаршированной птицы для жарения.

Положите птицу целиком на решётку сначала грудкой вниз. Переверните по истечении ⅔ заданного времени.

Рулетики из индейки или грудку индейки переверните по истечении половины заданного времени. Кусочки птицы переверните по истечении ⅔ заданного времени.

У утки или гуся проткните кожу под крыльями, чтобы жир мог стекать.

Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её маслом или смочить подсолённой водой либо апельсиновым соком.

| Птица                         | Вес        | Принадлежности и посуда | Уровень | Вид нагрева | Температура, °С, режим гриля | Время приготовления, мин |
|-------------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Цыплёнок целиком              | 1,2 кг     | Решётка                 | 2       |             | 220-240                      | 60-70                    |
| Пулярка, целиком              | 1,6 кг     | Решётка                 | 2       |             | 210-230                      | 80-90                    |
| Цыплёнок, разрезанный пополам | по 500 г   | Решётка                 | 2       |             | 220-240                      | 40-50                    |
| Цыплёнок кусочками            | по 150 г   | Решётка                 | 3       |             | 210-230                      | 30-40                    |
| Цыплёнок кусочками            | по 300 г   | Решётка                 | 3       |             | 210-230                      | 35-45                    |
| Куриные грудки,               | по 200 г   | Решётка                 | 3       |             | 3                            | 30-40                    |
| Утка, целиком                 | 2,0 кг     | Решётка                 | 2       |             | 190-210                      | 100-110                  |
| Утиная грудка                 | по 300 г   | Решётка                 | 3       |             | 240-260                      | 30-40                    |
| Гусь, целиком                 | 3,5–4,0 кг | Решётка                 | 2       |             | 170-190                      | 120-140                  |
| Гусиные окорочка,             | по 400 г   | Решётка                 | 3       |             | 220-240                      | 40-50                    |
| Молодая индейка, целиком      | 3,0 кг     | Решётка                 | 2       |             | 180-200                      | 80-100                   |
| Рулет из индейки              | 1,5 кг     | Открытая                | 1       |             | 200-220                      | 110-130                  |
| Грудка индейки                | 1,0 кг     | закрытая                | 2       |             | 180-200                      | 80-90                    |
| Окорочок индейки              | 1,0 кг     | Решётка                 | 2       |             | 180-200                      | 90-100                   |

### Рыба

Переверните куски рыбы по истечении  $\frac{2}{3}$  времени.

Целую рыбу не нужно переворачивать. Уложите рыбу в посуду брюшком вниз, а спинным плавником вверх и установите посуду в духовой шкаф. Чтобы рыба не опрокинулась, можно

положить внутрь брюшка картофелину или небольшую жаропрочную ёмкость.

При тушении рыбного филе добавьте несколько столовых ложек жидкости.

| Рыба                         | Вес            | Принадлежности и посуда | Уровень | Вид нагрева | Температура, °С, режим гриля | Время приготовления, мин |
|------------------------------|----------------|-------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Рыба целиком                 | прим. по 300 г | Решётка                 | 2       |             | 2                            | 20-25                    |
|                              | 1,0 кг         | Решётка                 | 2       |             | 200-220                      | 45-55                    |
|                              | 1,5 кг         | Решётка                 | 2       |             | 190-210                      | 60-70                    |
|                              | 2,0 кг         | закрытая                | 2       |             | 190-210                      | 70-80                    |
| Рыбные котлеты толщиной 3 см |                | Решётка                 | 3       |             | 2                            | 20-25                    |
| Рыбное филе                  |                | закрытая                | 2       |             | 210-230                      | 25-30                    |

## Рекомендации по жарению в гриле

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для такого веса жаркого в таблице нет значений.            | Выберите параметры для ближайшего более лёгкого веса и увеличьте указанное время приготовления.                                                                                                                                                       |
| Вы хотите проверить, готово ли жаркое.                     | Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё. |
| Жаркое слишком тёмное, а корочка местами подгорела.        | Проверьте уровень установки и температуру.                                                                                                                                                                                                            |
| Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.                 | В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.                                                                                                                                                                        |
| Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий | В следующий раз возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.                                                                                                                                                                        |
| Во время приготовления жаркого образуются водяной пар.     | Это нормально и обусловлено законами физики. Большая часть водяного пара отводится через выходы пара. Он может конденсироваться на холодной панели выключателей или на близлежащей поверхности мебели и стекать каплями по ней.                       |

## Щадящее приготовление

Блюда, приготовленные щадящим образом, т. е. доведенные до готовности при низкой температуре, – идеальный метод приготовления для всех нежных кусков мяса, которые должны остаться розовыми или которые нужно готовить до определенного состояния. Мясо получается очень сочным и сливочно-нежным.

Преимущество: у вас появляется больше возможностей при составлении меню, так как мясо, приготовленное щадящим способом, можно долго держать в духовке тёплым.

### Указания

- Используйте только свежее, безукоризненно качественное мясо. Тщательно удалите жилки и лишний жир. Жир придает блюду при щадящем приготовлении специфический вкус.
- Большие куски мяса переворачивать не нужно.
- Сразу же после приготовления мясо можно нарезать. Время выдержки для него не требуется.
- Благодаря особому способу приготовления мясо имеет розовый цвет. Но это ни в коем случае не означает, что оно сырое или недожаренное.

- Если вы хотите получить мясо с соусом, готовьте его в закрытой посуде. В этом случае время доведения до готовности следует сократить.
- Чтобы проверить, готово ли мясо, используйте термометр для жаркого. Внутренняя температура от 60 °C должна удерживаться минимум 30 минут.

Рекомендуемая посуда

Используйте плоскую посуду, например, поднос или глубокий стеклянный противень без крышки.  
Ставьте открытую посуду всегда на уровень 2 на решётку.

Настройки

1. Выберите режим Верхний/нижний жар  и установите температуру от 70 до 90 °C.  
Предварительно разогрейте духовой шкаф, а в нем посуду.
2. Сильно разогрейте жир в сковороде. Мясо хорошо обжарьте со всех сторон и сразу положите на разогретую посуду.
3. Установите посуду с мясом в духовой шкаф и доведите до готовности в режиме щадящего приготовления. Почти для всех кусков мяса идеально подходит температура 80 °C.

Таблица

Для щадящего приготовления подходят все нежные части птицы, говядины, телятины, свинины и баранины. Время щадящего приготовления зависит от толщины и внутренней температуры мяса.

| Блюдо                                                     | Вес        | Уровень | Вид нагрева                                                                         | Температура °C | Время обжаривания, мин | Время приготовления в щадящем режиме, часы |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Птица                                                     |            |         |                                                                                     |                |                        |                                            |
| Грудка индейки                                            | 1000 г     | 2       |    | 80             | 6-7                    | 4-5                                        |
| Утиная грудка*                                            | 300–400 г  | 2       |    | 80             | 3-5                    | 2-2½                                       |
| Говядина                                                  |            |         |                                                                                     |                |                        |                                            |
| Говядина для жарки (напр., огузок), 6–7 см толщиной       | ок. 1,5 кг | 2       |    | 80             | 6-7                    | 4½-5½                                      |
| Филе говядины, целиком                                    | ок. 1,5 кг | 2       |    | 80             | 6-7                    | 5-6                                        |
| Ростбиф, 5–6 см толщиной                                  | ок. 1,5 кг | 2       |    | 80             | 6-7                    | 4-5                                        |
| Стейки из огузка (3 см толщиной)                          |            | 2       |   | 80             | 5-7                    | 80-110 Min.                                |
| Телятина                                                  |            |         |                                                                                     |                |                        |                                            |
| Телятина для жарки (напр., окорок), 6–7 см толщиной       | ок. 1,5 кг | 2       |  | 80             | 6-7                    | 5-6                                        |
| Филе телятины                                             | ок. 800 г  | 2       |  | 80             | 6-7                    | 3-3½                                       |
| Свинина                                                   |            |         |                                                                                     |                |                        |                                            |
| Свинина для жарки, постная (напр., филе), 5–6 см толщиной | ок. 1,5 кг | 2       |  | 80             | 6-7                    | 5-6                                        |
| Филе свинины, целиком                                     | ок. 500 г  | 2       |  | 80             | 6-7                    | 2½-3                                       |
| Баранина                                                  |            |         |                                                                                     |                |                        |                                            |
| Филе спинки барашка, целиком                              | ок. 200 г  | 2       |  | 80             | 5-6                    | 1½-2                                       |

\* Чтобы кожа утиной грудки была хрустящей, немного обжарьте её после щадящего приготовления на сковороде.

Рекомендации по щадящему приготовлению

|                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мясо, приготовленное щадящим способом, не такое горячее, как мясо, приготовленное традиционным способом. | Чтобы готовое мясо не очень быстро остыло, подогрейте тарелки, а соусы подавайте очень горячими.                                                       |
| Вы хотите, чтобы мясо долго оставалось теплым.                                                           | По окончании приготовления установите температуру обратно на 70 °C. Небольшие куски мяса можно сохранять тёплыми до 45 мин, а большие – до двух часов. |

Запеканки, гратены, тосты

Всегда ставьте посуду на решётку.  
Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, дополнительно поставьте универсальный противень на уровень 1. Духовой шкаф останется почти чистым.

Время приготовления запеканки зависит от размеров посуды и высоты запеканки. Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными.

| Блюдо              | Принадлежности и посуда | Уровень | Вид нагрева                                                                         | Температура, °C<br>Режим гриля | Время приготовления, мин |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Запеканки          |                         |         |                                                                                     |                                |                          |
| Запеканка, сладкая | Форма для запеканки     | 2       |  | 180-200                        | 50-60                    |
| Суфле              | Форма для запеканки     | 2       |  | 180-200                        | 35-45                    |
|                    | Порционные формочки     | 2       |  | 200-220                        | 20-25                    |

| Блюдо                                                     | Принадлежности и посуда           | Уровень | Вид нагрева | Температура, °С<br>Режим гриля | Время приготовления, мин |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Запеканка из макарон                                      | Форма для запеканки               | 2       |             | 200-220                        | 40-50                    |
| Лазанья                                                   | Форма для запеканки               | 2       |             | 180-200                        | 40-50                    |
| <b>Гратен</b>                                             |                                   |         |             |                                |                          |
| Картофельная запеканка, сырые продукты, высота макс. 4 см | 1 форма для запеканки             | 2       |             | 160-180                        | 60-80                    |
|                                                           | 2 формы для запеканки             | 3+1     |             | 150-170                        | 60-80                    |
| <b>Тост</b>                                               |                                   |         |             |                                |                          |
| 4 шт., запечённые                                         | Решётка + универсальный противень | 3+1     |             | 160-170                        | 10-15                    |
| 12 шт., запечённые                                        | Решётка + универсальный противень | 3+1     |             | 160-170                        | 15-20                    |

Готовые продукты

Соблюдайте указания производителя на упаковке.  
Если вы будете выкладывать принадлежности бумагой для выпечки, следите за тем, чтобы бумага подходила для данной

температуры. Размер бумаги должен соответствовать приготовляемому блюду.  
Результат приготовления очень зависит от качества продуктов. Тёмные пятна и неоднородности заметны уже на сыром продукте.

| Блюдо                                           | Принадлежности                      | Уровень | Вид нагрева | Температура, °С | Время приготовления, мин |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Пицца глубокой заморозки</b>                 |                                     |         |             |                 |                          |
| Пицца на тонком тесте                           | Универсальный противень             | 2       |             | 200-220         | 15-25                    |
|                                                 | Универсальный противень + решётка   | 3+1     |             | 180-200         | 20-30                    |
| Пицца на пышном тесте                           | Универсальный противень             | 2       |             | 170-190         | 20-30                    |
|                                                 | Универсальный противень + решётка   | 3+1     |             | 170-190         | 25-35                    |
| Пицца-багет                                     | Универсальный противень             | 3       |             | 170-190         | 20-30                    |
| Минипицца                                       | Универсальный противень             | 3       |             | 190-210         | 10-20                    |
| <b>Пицца, охлажденная</b>                       |                                     |         |             |                 |                          |
| Пицца (предварительный разогрев)                | Универсальный противень             | 1       |             | 180-200         | 10-15                    |
| <b>Изделия из картофеля глубокой заморозки</b>  |                                     |         |             |                 |                          |
| Картофель фри                                   | Универсальный противень             | 3       |             | 190-210         | 20-30                    |
|                                                 | Универсальный противень + противень | 3+1     |             | 180-200         | 30-40                    |
| Крокеты                                         | Универсальный противень             | 3       |             | 190-210         | 20-25                    |
| Жареный картофель, фаршированный картофель      | Универсальный противень             | 3       |             | 200-220         | 15-25                    |
| <b>Хлебобулочные изделия глубокой заморозки</b> |                                     |         |             |                 |                          |
| Булочки, багет                                  | Универсальный противень             | 3       |             | 180-200         | 10-20                    |
| Крендели (мелкие изделия из теста)              | Универсальный противень             | 3       |             | 200-220         | 10-20                    |
| <b>Хлебобулочные изделия, готовые</b>           |                                     |         |             |                 |                          |
| Булочки или багеты для разогревания             | Универсальный противень             | 2       |             | 190-210         | 10-20                    |
|                                                 | Универсальный противень + решётка   | 3+1     |             | 160-180         | 20-25                    |
| <b>Полуфабрикаты, глубокой заморозки</b>        |                                     |         |             |                 |                          |
| Рыбные палочки                                  | Универсальный противень             | 2       |             | 220-240         | 10-20                    |
| Палочки и нагеты из цыплёнка                    | Универсальный противень             | 3       |             | 200-220         | 15-25                    |
| <b>Штрудель, глубокой заморозки</b>             |                                     |         |             |                 |                          |
| Штрудель                                        | Универсальный противень             | 3       |             | 190-210         | 30-35                    |

Примеры некоторых блюд

При использовании низкой температуры в сочетании с режимом «3D-горячий воздух» у вас прекрасно получится как нежный йогурт, так и рыхлое дрожжевое тесто.

Прежде всего выньте из рабочей камеры принадлежности, навесные решётки или телескопические направляющие.

Приготовление йогурта

- 1. Вскипятите 1 литр молока (3,5 % жирности) и охладите его до 40 °C.
- 2. Подмешайте 150 г йогурта (из холодильника).
- 3. Разлейте по чашкам или небольшим стеклянным банкам с завинчивающейся крышкой и накройте пищевой плёнкой.

| Блюдо                   | Посуда                                               |                                 | Вид нагрева | Температура                                                                         | Время приготовления   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Йогурт                  | Чашки или стеклянные банки с завинчивающейся крышкой | Поставить на дно рабочей камеры |             | Разогреть до 50 °C<br>50 °C                                                         | 5 мин<br>8 ч          |
| Подъём дрожжевого теста | Термостойкая посуда                                  | Поставить на дно рабочей камеры |             | Разогреть до 50 °C<br>Выключить прибор и поставить дрожжевое тесто в рабочую камеру | 5-10 мин<br>20-30 мин |

Размораживание

Вид нагрева Размораживание прекрасно подходит для замороженных продуктов.  
Время размораживания зависит от вида и количества продукта.  
Соблюдайте указания производителя на упаковке.

- 4. Разогрейте рабочую камеру в соответствии с указаниями.
- 5. Поставьте чашки/банки на дно рабочей камеры и доведите до готовности в соответствии с указаниями.

Подъём дрожжевого теста

- 1. Приготовьте дрожжевое тесто по обычному рецепту, переложите в термостойкую керамическую посуду и накройте.
- 2. Разогрейте рабочую камеру в соответствии с указаниями.
- 3. Выключите духовой шкаф и поставьте тесто подниматься в рабочую камеру.

Выньте замороженные продукты из упаковки, переложите в подходящую посуду и поставьте на решётку.  
Птицу кладите на тарелку грудкой вниз.  
**Указание:** До 60 °C лампочка в духовом шкафу не горит. При этом возможна оптимально точная регулировка.

| Блюдо                                                                                                                                                   | Принадлежности | Уровень | Вид нагрева | Температура |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Нежные замороженные продукты<br>напр., торты со взбитыми сливками, торты с масляным кремом, пирожные с шоколадной или сахарной глазурью, фрукты и т. п. | Решётка        | 1       |             | 30 °C       |
| Прочие продукты глубокой заморозки<br>Цыплята, колбаски и мясо, хлеб и булочки, пирожки и прочая выпечка                                                | Решётка        | 1       |             | 50 °C       |

Сушки

Режим «3D-горячий воздух» прекрасно подходит для сушки.  
Выберите неиспорченные фрукты или овощи и тщательно вымойте.  
Хорошо вытрите или обсушите их.

Выложите универсальный противень и решётку бумагой для выпекания или пергаментной бумагой.  
Очень сочные фрукты или овощи нужно несколько раз перевернуть.  
После сушки готовые фрукты или овощи сразу снимите с бумаги.

| Фрукты и травы         | Принадлежности                    | Уровень | Вид нагрева | Температура | Время приготовления |
|------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|
| Яблоки кружками, 600 г | Универсальный противень + решётка | 3+1     |             | 80 °C       | прим. 5 ч           |
| Груши дольками, 800 г  | Универсальный противень + решётка | 3+1     |             | 80 °C       | прим. 8 ч           |
| Сливы, 1,5 кг          | Универсальный противень + решётка | 3+1     |             | 80 °C       | прим. 8-10 ч        |
| Зелень, 200 г, мытая   | Универсальный противень + решётка | 3+1     |             | 80 °C       | прим. 1½ ч          |

Консервирование

При консервировании банки и резиновые кольца должны быть чистыми и без дефектов. Банки должны быть по возможности одинакового объёма. Значения, приведённые в таблицах, действительны для круглых литровых банок.

Внимание!

Не используйте слишком большие или высокие банки. Иначе крышки могут лопнуть.  
Используйте только неиспорченные фрукты и овощи. Тщательно их вымойте.  
Значения времени, указанные в таблице, являются ориентировочными. На них может влиять температура в

помещении, количество банок, масса и тепло их содержимого. Прежде чем уменьшить температуру или выключить прибор, убедитесь в том, что в банках образуются пузырьки.

Подготовка

- 1. Наполните стеклянные банки, но не до краёв.
  - 2. Оботрите края банок — они должны быть чистыми.
  - 3. Положите на каждую банку влажное резиновое кольцо и крышку.
  - 4. Закройте банки с помощью скоб.
- Не ставьте больше шести банок в рабочую камеру.

Настройки

- 1. Установите универсальный противень на уровень 2. Банки установите так, чтобы они не касались друг друга.
- 2. Влейте в универсальный противень ½ литра горячей (прим. 80 °C) воды.
- 3. Закройте дверцу духового шкафа.
- 4. Установите режим «Нижний жар» .
- 5. Установите температуру от 170 до 180 °C.
- 6. Запустите духовой шкаф.

Консервирование

**Фрукты**  
Прим. через 40–50 минут через короткие промежутки времени начинают подниматься пузырьки. Выключите духовой шкаф.  
Через 25–35 минут после выключения духового шкафа обязательно выньте из него банки. При более длительном охлаждении банок в духовом шкафу в них могут попасть микробы, что приведёт к закислению законсервированных фруктов.

| Фрукты в литровых банках            | После появления пузырьков | Дополнительное прогревание |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Яблоки, смородина, клубника         | Выключить                 | Прим. 25 минут             |
| Вишни, абрикосы, персики, крыжовник | Выключить                 | Прим. 30 минут             |
| Яблочное пюре, груши, сливы         | Выключить                 | Прим. 35 минут             |

**Овощи**  
Как только в банках начнут подниматься пузырьки, установите температуру со 120 обратно на 140 °C. Этот процесс занимает от 35 до 70 минут в зависимости от вида овощей. По истечении этого времени выключите духовой шкаф и используйте остаточное тепло.

| Овощи в холодной заливке в литровых банках | После появления пузырьков | Дополнительное прогревание |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Огурцы                                     | -                         | Прим. 35 минут             |
| Красная свёкла                             | Прим. 35 минут            | Прим. 30 минут             |
| Брюссельская капуста                       | Прим. 45 минут            | Прим. 30 минут             |
| Фасоль, кольраби, краснокочанная капуста   | Прим. 60 минут            | Прим. 30 минут             |
| Горошек                                    | Прим. 70 минут            | Прим. 30 минут             |

**Внимание банок**  
По окончании консервирования выньте банки из рабочей камеры.

**Внимание!**  
Не ставьте горячие банки на холодную или влажную подставку, они могут лопнуть.

Акриламид в продуктах питания

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, например в картофельных чипсах, картофеле фри, тостах, булочках, хлебе, выпечке (кексы, печенье).

| Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Время приготовления должно быть по возможности коротким.</li><li>■ Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный.</li><li>■ Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.</li></ul> |
| <b>Выпекание</b>                                                   | В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 200 °C.<br>В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 180 °C.                                                                                                                                                                    |
| Мелкое печенье                                                     | В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 190 °C.<br>В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 170 °C.<br>Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида.                                                                                                        |
| Картофель фри в духовом шкафу                                      | Выпекайте на противне по меньшей мере 400 г, чтобы картофель не высох                                                                                                                                                                                                                     |

# Контрольные блюда

Эти таблицы были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки и тестирования разных духовых шкафов.

В соответствии с EN 50304/EN 60350 (2009) или IEC 60350.


## Выпекание

Для выпекания на 2 уровнях:  
Всегда устанавливайте универсальный противень над обычным противнем.

Для выпекания на 3 уровнях:  
Устанавливайте универсальный противень посередине.

Фигурное печенье:  
Выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.

Закрытый яблочный пирог на 1 уровне:  
Ставьте тёмные разъемные формы в шахматном порядке.  
Закрытый яблочный пирог на 2 уровнях:  
Ставьте тёмные разъемные формы друг над другом в шахматном порядке, см. рис.

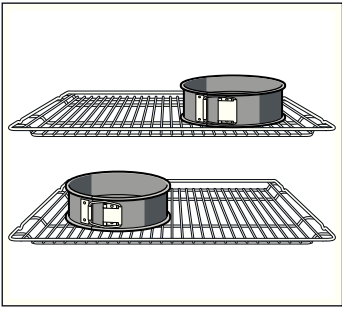

Пироги в разъемных формах из белой жести:  
При выпекании на 1 уровне используйте режим «Верхний/нижний жар» . Устанавливайте разъемные формы не на решётку, а на универсальный противень.

**Указание:** Сначала для выпекания используйте самую низкую температуру из рекомендованных.

| Блюдо                                       | Принадлежности и формы                | Уровень | Вид нагрева                                                                                                                                                                  | Температура, °C | Время приготовления, мин |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Фигурное печенье (предварительный разогрев) | Противень                             | 3       |                                                                                            | 140-150         | 30-40                    |
|                                             | Универсальный противень + противень   | 3+1     |                                                                                            | 140-150         | 30-45                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень  | 5+3+1   |                                                                                            | 130-140         | 35-50                    |
| Фигурное печенье                            | Противень                             | 3       |  /    | 140-150         | 30-45                    |
| Маленькие кексы (предварительный разогрев*) | Противень                             | 3       |                                                                                          | 150-170         | 20-30                    |
|                                             | Противень                             | 3       |                                                                                          | 150-160         | 20-30                    |
|                                             | Универсальный противень + противень   | 3+1     |                                                                                          | 140-160         | 25-40                    |
|                                             | 2 противня + универсальный противень  | 5+3+1   |                                                                                          | 130-150         | 35-55                    |
| Бисквит на воде (предварительный разогрев*) | Разъемная форма на решётке            | 2       |                                                                                          | 160-170         | 30-40                    |
| Бисквит на воде                             | Разъемная форма на решётке            | 2       |  /  | 160-180         | 30-40                    |
| Закрытый яблочный пирог                     | Решётка + 2 разъемные формы Ø 20 см   | 1       |                                                                                          | 180-200         | 70-90                    |
|                                             | 2 решётки + 2 разъемные формы Ø 20 см | 3+1     |                                                                                          | 170-190         | 70-80                    |

\* Запрещено использовать быстрый разогрев для предварительного нагревания прибора.


## Приготовление на гриле

При установке блюда непосредственно на решётку дополнительно поставьте универсальный противень на

уровень 1. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

| Блюдо                                                | Принадлежности                    | Уровень | Вид нагрева                                                                          | Режим гриля | Время приготовления, мин |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Румяные тосты<br>Разогреть в течение 10 минут        | Решётка                           | 5       |  | 3           | 1½-2                     |
| Бифбургер, 12 шт.*<br>без предварительного разогрева | Решётка + универсальный противень | 4+1     |  | 3           | 25-30                    |

\* По истечении 2/3 времени перевернуть







Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany



9000710807 45 920813