

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потребляемая мощность:230В~50Гц, 1280Вт
Выходная мощность:800Вт
Гриль:1100Вт
Рабочая частота:2450МГц
Внешние размеры прибора:470мм(д)X282мм(в)X377мм(ш)
Размеры камеры:315мм(д)X195мм(в)X330мм(ш)
Объем:20л
Вес без упаковки:12,2кг
Уровень шума:Lc < 58дБ(А)



Это оборудование промаркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).
Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устранению отходов электрического и электронного оборудования.

Перед тем, как позвонить в сервисный центр

1. Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
 - а) Проверьте подключение печи к электросети.
Если печь включена ненадежно – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
 - б) Проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
2. Если не функционирует микроволновый режим:
 - а) Проверьте, установлен ли таймер.
 - б) Убедитесь, что дверца надёжно закрыта до состояния блокировки. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

Если вышеописанные действия не решили проблему, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.

Прибор предназначен для домашнего использования в целях разогрева пищи и напитков с использованием электромагнитной энергии, для эксплуатации только внутри помещений.

Радиопомехи

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе Вашего радио, телевизора и других подобных приборов. Если Вы заметили помехи в работе приборов, попробуйте предпринять следующие действия:

- а) Почистите дверцу и уплотнительную поверхность печи.
- б) Переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи, насколько это возможно.
- в) Правильно устанавливайте антенну для радио, телевидения, других приборов, чтобы принимающий сигнал был сильным.

Установка

1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят, в том числе с внутренней части дверцы.
2. Осмотрите прибор на наличие видимых повреждений, таких как:
 - неотрегулированная дверца
 - повреждённая дверца
 - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
 - вмятины в полости печиЕсли присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – **не пользуйтесь** печью.

3. Печь следует устанавливать на поверхность, способную выдержать ее вес.
4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.
5. **Не кладите** никакие предметы на печь.
6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть как минимум 8 см, и 10 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию.
7. **Не вытягивайте** штифт двигателя.
8. Обязательно следите за детьми, когда они пользуются печью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИБОР НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.

Необходимо обеспечить свободный доступ к розетке.

Данный прибор потребляет 1,3 кВт.

Рекомендуем проконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 10 А.

ВАЖНО

Провода основного кабеля окрашены соответственно данной таблице:

жёлто-зелёный	заземление
синий	нейтральный
коричневый	под напряжением

Так как цвета проводов могут не соответствовать цветовым обозначениям на клеммах Вашей штепсельной вилки, необходимо сделать следующее:

- жёлто-зелёный провод нужно подсоединить к клемме, обозначенной буквой **E** или символом заземления, что окрашено в зелёный цвет жёлто-зелёного провода.
- синий провод следует подсоединить к клемме, обозначенной буквой **N** или же окрашенной в чёрный.
- коричневый провод следует подсоединить к клемме, которая обозначена буквой **L** или окрашена в красный цвет.

Важные предупреждения

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск возникновения пожара, электрического шока, ранения людей и чрезмерной микроволновой мощности:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.
2. Не оставляйте детей без присмотра при работе с прибором.
3. Опасно для здоровья пытаться ремонтировать прибор самостоятельно, особенно со снятием крышки, обеспечивающей защиту от микроволновой энергии.
4. Не разогревайте в микроволновой печи такие продукты, как яйца, а также плотно закрытую посуду (например, закрытые стеклянные фляги или детские бутылочки), т.к. они могут взорваться. За рекомендациями обратитесь к рецептурной книге.
5. Используйте прибор только согласно инструкции по эксплуатации.
6. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Не пользуйтесь печью, если она функционирует не полностью или если она повреждена.
8. Чтобы снизить риск возникновения пожара в полости:
 - а) Не готовьте дольше указанного времени. Будьте внимательны при использовании бумаги, пластмассы и других воспламеняющихся материалов для приготовления пищи в микроволновой печи.
 - б) Снимите проволоочные завязки с пакетов перед тем, как положить их в печь.
 - в) Если материалы внутри печи загорелись, не открывайте дверцу, нажмите кнопку Выключить и отключите прибор от электросети.
 - г) Если Вы заметили дым внутри печи, не открывайте дверцу, нажмите кнопку Выключить, отключите прибор от электросети и сохраняйте дверцу закрытой, пока дым не пропадет.
9. Поврежденный шнур может быть заменен только на равноценный и только квалифицированным специалистом.

Инструкции по технике безопасности при работе с прибором

Этот прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требованиям по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов.

1. Перед использованием прибора правильно установите всё оборудование (вращающуюся опору, стеклянную тарелку и пр).
2. Используйте печь только для приготовления пищи. Категорически запрещается сушить одежду, бумагу и другие предметы в печи. Не используйте печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может её повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг, бумаги и других предметов.
5. Не используйте печь для консервации продуктов, так как она не предназначена для этого. Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким образом являться опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут взорваться. Когда вы готовите яйца, накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты, как сосиски, яичные желтки, картофель, куриную печень и др. (то есть продукты, покрытые оболочкой), проколите их несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки, крепления, винты и т. д.).
10. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянной тарелке. Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду.
11. Подогрев пищи в микроволновой печи может привести к тому, что даже после того, как Вы вынули жидкие продукты из печи, они какое-то время могут продолжать кипеть. Будьте осторожны.
12. Регулярно чистите печь мягкими моющими веществами. Удаляйте из внутренней полости остатки пищи.

Непромытая печь может привести к риску для безопасности и здоровья.

13. При подогреве пищи в пластиковой и бумажной посуде, приглядывайте за процессом.

ВАЖНО – ПОСУДА, НЕ ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- металлические сковороды, кастрюли и посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволоочными завязками и пластиковые упаковки.
- меламиновая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.
- глянцевая посуда.
- посуда с узким горлышком.
- обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный **термометр**, которым можно пользоваться при необходимости.

14. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.

15. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.

16. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.


17. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.

18. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.

19. Некоторые продукты (например, пудинги, джем и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду.

20. Ёмкость, в которой находится пища, тоже может нагреваться от пищи. Это особенно важно, если в посуде присутствуют элементы пластика. Здесь понадобится держатель, чтобы достать посуду из печи.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

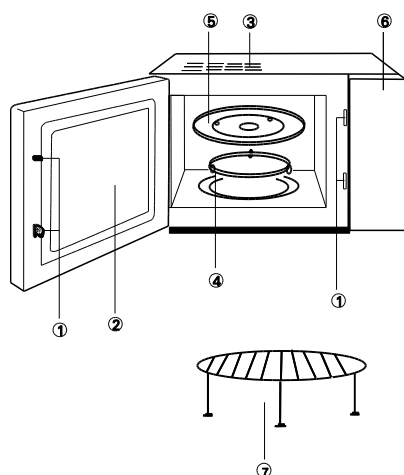

1 - Система блокировка дверцы

2 - Смотровое окошко

3 - Вентиляционные отверстия


4 - Вращающаяся опора

5 - Стекланная тарелка

6 - Панель управления

7 - Решетка гриля

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

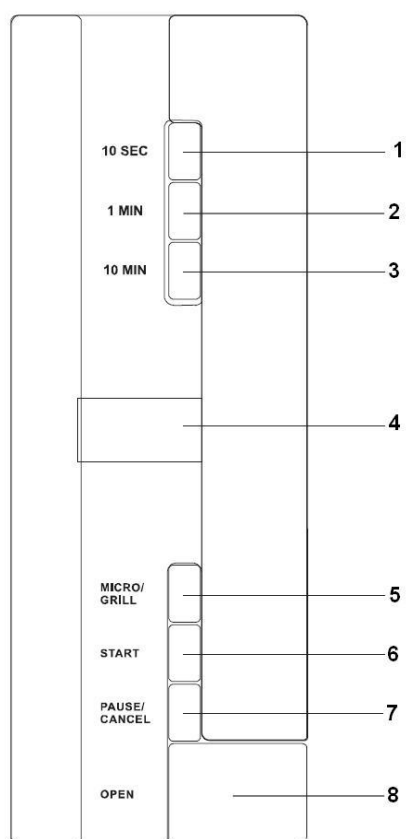

- 1 - Кнопка установки времени на 10 секунд
- 2 - Кнопка установки времени на 1 минуту
- 3 - Кнопка установки времени на 10 минут
- 4 - Дисплей
- 5 - Кнопка выбора функций
микроволны/гриль/размораживание
- 6 - Кнопка Старт
- 7 - Кнопка Пауза/Сброс
- 8 - Кнопка открывания дверцы

Инструкция по эксплуатации

1. Подогревание при помощи одной кнопки

Нажатием всего одной кнопки можно активировать простое приготовление, таким образом очень удобно и быстро подогревать стакан воды и др.

Например: Чтобы подогреть стакан молока

- Поставьте стакан с водой на тарелку печи и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС", микроволновая печь будет работать при 100% мощности в течение 1 минуты.
- По окончании приготовления Вы услышите 5 звуковых сигналов.

2. Разогревание микроволнами

У этой функции есть две опции:

- Быстрое разогревание микроволнами (100% мощности)
Например: Для разогрева пищи при 100% мощности в течение 5 минут
 - Установите время "5:00"
 - Нажмите кнопку "START"
- Ручные установки разогревания микроволнами
Например: Для разогрева пищи при 70% мощности в течение 10 минут
 - Нажмите кнопку "MICRO/GRILL", установите "70%" мощности;
 - Установите время "10:00"
 - Нажмите кнопку "START"

Существует 5 уровней микроволновой мощности, максимальное время приготовления составляет 59 минут.

Количество нажатий	Микроволновая мощность	Дисплей
1	100%	P10
2	70%	P7
3	50%	P5
4	30%	P3
5	10%	P1

3. Размораживание по весу

Установите вес замороженного продукта, а печь сама выберет время размораживания и уровень мощности.

Например: размораживание 0.5кг замороженного мяса.

- Нажмите кнопку "MICRO/GRILL" для установки "DEF" (размораживание).
- Установите вес продукта нажатием кнопки "1 MIN" (1кг) и кнопки "10 SEC" (0.1кг).
- Нажмите кнопку "START"

Вес замороженного продукта не должен превышать 2кг.

4. ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ – КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Функция гриль имеет 4 уровня. Необходимый уровень можно установить нажатием кнопки "MICRO/GRILL". Различные уровни мощности приведены в таблице ниже.

Установка мощности	Микроволновая мощность	Мощность гриля	Дисплей
1	/	85%	G – 1
2	/	50%	G – 2
3	55%	45%	C – 1
4	30%	70%	C – 2

После установки данных из таблицы, введите время приготовления и нажмите кнопку "START".

Примечание: Во время приготовления (за исключением комбинированного метода), когда прошла половина времени приготовления, программа автоматически остановится на паузу, прозвучат два акустических сигнала, чтобы напомнить о необходимости перевернуть пищу.

После того, как Вы перевернёте блюдо, закройте дверцу и нажмите кнопку “START”, процесс приготовления продолжится; Если же блюдо не переворачивать, печь продолжит приготовление через 1 минуту.

5. Кнопка “PAUSE/CANCEL”

- а) Если в процессе приготовления нажать кнопку “PAUSE/CANCEL”, приготовление прервётся.
- б) Если вы установили программу, и ещё не активировали печь, нажатие кнопки “PAUSE/CANCEL” отменит все установки.

6. Блокировка от детей.

Для активации блокировки от детей нажмите кнопку “PAUSE/CANCEL” трижды. Чтобы снять блокировку, снова нажмите три раза кнопку “PAUSE/CANCEL”.

Уход за прибором

- 1. Отключите печь от электросети.
- 2. Содержите полость печи в чистоте. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, удалите их влажной тряпкой. Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств.
- 3. Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной ткани. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия.
- 4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства.
- 5. Если вокруг либо внутри печи собирается пар, протрите печь влажной тканью. Подобное может происходить, когда в помещении слишком высокий уровень влажности.
- 6. Стекланную тарелку следует регулярно чистить. Мойте её в мыльной воде или при помощи средства для мытья посуды.
- 7. Вращающуюся опору и дно следует чистить регулярно, чтобы избежать шума во время работы печи. Просто протрите их мягким детергентом, водой или средством для мытья стекла. Во время приготовления образуются испарения, но они безвредны для поверхности дна печи и колёсиков опоры. Когда Вы возвращаете оборудование печи на место, убедитесь, что оно установлено правильно.
- 8. Чтобы устранить неприятный запах из печи, налейте в глубокую ёмкость чашку воды и добавьте сок и цедру одного лимона. Включите печь на 5 минут, а потом протрите её мягкой тряпкой.
- 9. При необходимости заменить лампочку подсветки, обращайтесь в сервисный центр.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования.



Дополнительные рекомендации по приготовлению с помощью микроволн и гриля, а также полезные советы можно найти на веб-сайте:

<http://microwave.gorenje.com>

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

gorenje