

Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потребляемая мощность:	230В~50Гц, 1200Вт
Выходная мощность:	700Вт
Рабочая частота:	2450МГц
Внешние размеры прибора:	452мм(д) X 358мм(ш) X 262мм(в)
Размеры камеры:	315мм(д) X 279мм(ш) X 210мм(в)
Объем:	17 л
Вес без упаковки:	приблизительно 10,5 кг

Это оборудование промаркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

## Перед тем, как позвонить в сервисный центр

1. Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
  - а) Проверьте подключение печи к электросети.  
Если печь включена ненадежно – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
  - б) Проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
2. Если не функционирует микроволновый режим:
  - а) Проверьте, установлен ли таймер.
  - б) Убедитесь, что дверца надёжно закрыта до состояния блокировки. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

**Если вышеописанные действия не решили проблему, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.**

Прибор предназначен для домашнего использования в целях разогрева пищи и напитков с использованием электромагнитной энергии, для эксплуатации только внутри помещений.

## Радиопомехи

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе Вашего радио, телевизора и других подобных приборов. Если Вы заметили помехи в работе приборов, попробуйте предпринять следующие действия:

- а) Почистите дверцу и уплотнительную поверхность печи.
- б) Переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи, насколько это возможно.
- в) Правильно устанавливайте антенну для радио, телевидения, других приборов, чтобы принимающий сигнал был сильным.

## Установка

1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят, в том числе с внутренней части дверцы.
2. Осмотрите прибор на наличие видимых повреждений, таких как:
  - неотрегулированная дверца
  - повреждённая дверца
  - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
  - вмятины в полости печиЕсли присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – **не пользуйтесь** печью.
3. Вес этой микроволновой печи составляет 10,5 кг, потому её следует устанавливать

- на поверхность, способную выдержать этот вес.
4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.
  5. **Никакие** предметы на печь.
  6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть как минимум 8 см, и 10 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию.
  7. **Не вытягивайте** штифт двигателя.
  8. Обязательно следите за детьми, когда они пользуются печью.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИБОР НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.**

Необходимо обеспечить свободный доступ штепселя к розетке.

Потребляемая мощность данного прибора составляет 1.5 кВт.

Рекомендуем проконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 10 А.

**ВАЖНО**

Провода основного кабеля окрашены соответственно данной таблице:

<b>жёлто-зелёный</b>	<b>заземление</b>
<b>синий</b>	<b>нейтральный</b>
<b>коричневый</b>	<b>под напряжением</b>

Так как цвета проводов могут не соответствовать цветовым обозначениям на клеммах Вашей штепсельной вилки, необходимо сделать следующее:

- жёлто-зелёный провод следует подсоединить к клемме, обозначенной буквой **E** или окрашенной в зелёный или жёлто-зелёный цвет.
- синий провод следует подсоединить к клемме, обозначенной буквой **N** или окрашенной в чёрный цвет.
- коричневый провод следует подсоединить к клемме, обозначенной буквой **L** или окрашенной в красный цвет.

2. Не оставляйте детей без присмотра при работе с прибором.
3. Опасно для здоровья пытаться ремонтировать прибор самостоятельно, особенно со снятием крышки, обеспечивающей защиту от микроволновой энергии.
4. Не разогревайте в микроволновой печи такие продукты, как яйца, а также плотно закрытую посуду (например, закрытые стеклянные фляги или детские бутылочки), т.к. они могут взорваться. За рекомендациями обратитесь к рецептурной книге.
5. Используйте прибор только согласно инструкции по эксплуатации.
6. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Не пользуйтесь печью, если она функционирует не полностью или если она повреждена.
8. Чтобы снизить риск возникновения пожара в полости:
  - a) Не готовьте дольше указанного времени. Будьте внимательны при использовании бумаги, пластмассы и других воспламеняющихся материалов для приготовления пищи в микроволновой печи.
  - b) Снимите проволоочные завязки с пакетов перед тем, как положить их в печь.
  - v) Если материалы внутри печи загорелись, не открывайте дверцу, нажмите кнопку Выключить и отключите прибор от электросети.
  - g) Если Вы заметили дым внутри печи, не открывайте дверцу, нажмите кнопку Выключить, отключите прибор от электросети и сохраните дверцу закрытой, пока дым не пропадет.
9. Поврежденный шнур может быть заменен только на равноценный и только квалифицированным специалистом.

**Важные предупреждения**

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск возникновения пожара, электрического шока, ранения людей и чрезмерной микроволновой мощности:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.

## Инструкции по технике безопасности при работе с прибором

Этот прибор функционирует согласно общепринятым правилам и требованиям по технике безопасности касательно эксплуатации электрических приборов.

1. Перед использованием прибора правильно установите всё оборудование (вращающуюся опору, стеклянную тарелку и пр).
2. Используйте печь только для приготовления пищи. Категорически запрещается сушить одежду, бумагу и другие предметы в печи. Не используйте печь для стерилизации.
3. Не включайте печь пустой. Это может её повредить.
4. Не используйте печь для хранения книг, бумаги и других предметов.
5. Не используйте печь для консервации продуктов, так как она не предназначена для этого. Законсервированные неправильным образом продукты могут испортиться и таким образом являться опасными для здоровья человека.
6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут взорваться. Когда вы готовите яйца, накройте их крышкой и дайте постоять минуту после приготовления.
7. Перед тем, как готовить такие продукты, как сосиски, яичные желтки, картофель, куриную печень и др. (то есть продукты, покрытые оболочкой), проколите их несколько раз вилкой.
8. Не вставляйте предметы в отверстия между дверцей и корпусом печи.
9. Никогда не снимайте детали печи (ножки, крепления, винты и т. д.).
10. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянной тарелке. Перед приготовлением положите продукты в соответствующую посуду.
11. Подогрев пищи в микроволновой печи может привести к тому, что даже после того, как Вы вынули жидкие продукты из печи, они какое-то время могут продолжать кипеть. Будьте осторожны.
12. Регулярно чистите печь мягкими моющими веществами. Удаляйте из внутренней полости остатки пищи. Непромытая печь может привести к риску для безопасности и здоровья.
13. При подогреве пищи в пластиковой и бумажной посуде, приглядывайте за процессом.

**ВАЖНО! ПОСУДА, НЕ ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ:**

- металлические сковороды, кастрюли и посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными завязками и пластиковые упаковки.
- меляминовая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.
- глянцевая посуда.
- посуда с узким горлышком.
- обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный термометр, которым можно пользоваться при необходимости.

14. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.
15. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.
16. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.
17. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.
18. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.
19. Некоторые продукты (например, пудинги, джем и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду.
20. Ёмкость, в которой находится пища, тоже может нагреваться от пищи. Это особенно важно, если в посуде присутствуют элементы пластика. Здесь понадобится держатель, чтобы достать посуду из печи.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Молоко / Кофе 2. Рис 3. Спагетти  
4. Картофель 5. Разогрев 6. Рыба  
7. Попкорн 8. Пицца



### Режимы Авто приготовления:

1. Молоко/Кофе 2. Рис 3. Спагетти 4. Картофель 5. Разогрев 6. Рыба 7. Попкорн 8. Пицца

- **МОЩНОСТЬ**

Коснитесь этой кнопки, чтобы установить мощность микроволн, необходимую для приготовления.

- **АВТО РАЗМОРОЗКА**

Коснитесь этой кнопки, чтобы начать разморозку продуктов в автоматическом режиме в соответствии с их весом.

- **ЧАСЫ**

Коснитесь этой кнопки, чтобы установить текущее время.

- **ОТСРОЧКА СТАРТА**

Коснитесь этой кнопки, чтобы установить программу приготовления заранее.

- **АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Коснитесь этой кнопки для установки часто используемых программ приготовления пищи.

- **ПАУЗА / ОТМЕНА**

Нажмите для того, чтобы отменить или установить другую программу приготовления.

Нажмите один раз, чтобы временно приостановить процесс приготовления, и дважды, чтобы полностью отменить процесс приготовления.

Этой кнопкой также можно воспользоваться для того, чтобы установить блокировку от детей.


- **ВЕС / ВРЕМЯ**

Поворачивайте эту кнопку для выбора веса продуктов либо требуемого времени приготовления.

- **СТАРТ** 

Нажмите, чтобы начать программу приготовления.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

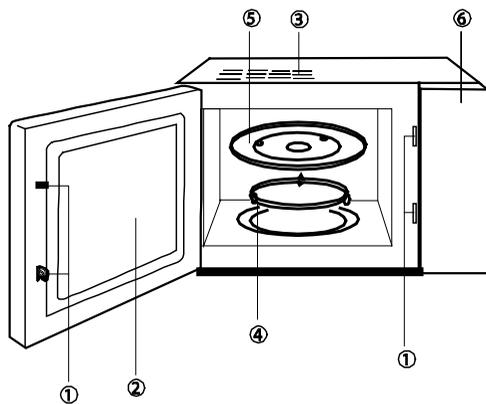

1. Система блокировка дверцы
2. Смотровое окошко
3. Вентиляционные отверстия
4. Вращающаяся опора
5. Стеклянная тарелка
6. Панель управления

# Инструкции по работе с прибором

## 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

Допустим, Вам нужно установить реальное время на 8:30.

1. Нажмите кнопку **ЧАСЫ** несколько раз, чтобы установить часы на 12-ти или 24-х часовой цикл.
2. Установите кнопкой **ВЕС / ВРЕМЯ** на дисплее цифру 8.
3. Нажмите кнопку **ЧАСЫ**.
4. С помощью кнопки **ВЕС / ВРЕМЯ** установите минуты, пока на экране не появится 8:30.
5. Нажмите **ЧАСЫ**, чтобы подтвердить установку.

Вы можете нажать кнопку **ЧАСЫ** один раз, чтобы проверить реальное время в течение приготовления.

## 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВОЛН

Наибольшее время приготовления с помощью микроволн составляет 95 минут; Вы можете выбрать уровень мощности, повторно нажав кнопку **МОЩНОСТЬ**:

Дисплей	Мощность приготовления
1x	100%
2x	80%
3x	60%
4x	40%
5x	20%
6x	00%

Допустим, Вы желаете готовить на протяжении 1 минуты на уровне мощности микроволн 60 %:

1. Повторно нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ**, чтобы выбрать уровень мощности.
2. Установите **ВЕС / ВРЕМЯ** на значение 1:00.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

### Запомните:

Во время приготовления Вы можете проверить уровень мощности, нажав кнопку **МОЩНОСТЬ**.

- После завершения времени приготовления/размораживания, когда прозвучит сигнал и на экране появится слово "End", нажмите кнопку **ПАУЗА / ОТМЕНА** или откройте дверцу печи, чтобы очистить дисплей.

## 3. АВТО РАЗМОРОЗКА

Печь позволяет размораживать продукты на основе данных об их весе. Время и мощность размораживания регулируются автоматически сразу же после введения данных о весе. Вес продуктов может быть от 100 г до 1800 г.

Допустим, Вам необходимо разморозить 600 г креветок.

1. Положите креветки в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **АВТО РАЗМОРОЗКА** один раз.
3. Укажите вес 600 г в **ВЕС / ВРЕМЯ**.
4. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

**Запомните:** Во время процесса размораживания система остановится, далее прозвучит звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукты для обеспечения равномерного размораживания. После этого нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

## 4. ОТСРОЧКА СТАРТА

Функция отсрочки старта позволяет отложить время начала работы печи. Допустим, сейчас на часах 11:10, а Вам нужно, чтобы печь начала работать в 11:30.

1. Установите программу приготовления.
2. Нажмите кнопку **ОТСРОЧКА СТАРТА**.
3. Введите цифровое значение часов «11» в **ВЕС / ВРЕМЯ**.
4. Нажмите кнопку **ОТСРОЧКА СТАРТА**.
5. Введите цифровое значение минут «30» в **ВЕС / ВРЕМЯ**.  
Нажмите **ОТСРОЧКА СТАРТА** для подтверждения установки.

#### **Запомните:**

1. Во время установки Вы можете проверить предварительно установленное время, нажав **ОТСРОЧКА СТАРТА**. Чтобы отменить установку, нажмите **ОТСРОЧКА СТАРТА**, а потом **ПАУЗА / ОТМЕНА**.
2. Когда наступит предварительно установленное время, прозвучит звуковой сигнал, и предварительно установленная программа начнет работать.

## **5. БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ**

Необходима для предотвращения вмешательства детей в работу печи. Индикатор блокировки от детей появляется на экране дисплея, и пока блокировка от детей установлена, любое управление работой печи невозможно.

Чтобы установить: В действующем или предварительно установленном режиме, продолжайте нажимать кнопку **ПАУЗА / ОТМЕНА** на протяжении 3-х секунд, прозвучит сигнал и высветится световой индикатор. В этом режиме все кнопки заблокированы.

Чтобы отменить: Удерживайте кнопку **ПАУЗА / ОТМЕНА** в нажатом состоянии на протяжении 3-х секунд, пока световой индикатор и дисплей не погаснут.

## **6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Для следующих продуктов или режима приготовления не нужно программировать время приготовления и необходимый для этого уровень мощности. Достаточно лишь выбрать тип продукта, который Вы желаете приготовить, и вес этого продукта. Возможно, Вам будет необходимо перевернуть продукт после завершения первой половины времени приготовления, чтобы обеспечить равномерность приготовления.

Например, чтобы приготовить 400 г грибов:

1. Нажмите кнопку **АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ** несколько раз, чтобы выбрать соответственный код продукта.
2. Поверните ручку **ВЕС / ВРЕМЯ**, пока не высветится вес 400 г.
3. Нажмите кнопку **АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ**.

Код	Продукт/режим приготовления	Для молока/кофе, картофеля - параметры состоят не из веса, а из порций.
01	Молоко/Кофе (200мл/чашка)	Для попкорна существует только один вариант.
02	Рис (г)	
03	Спагетти (г)	Для спагетти – нужно добавить кипяченую воду перед приготовлением.
04	Картофель (230г/порция)	Результат автоматического приготовления зависит от ряда факторов, таких как
05	Автоматический разогрев (г)	
06	Рыба (г)	
07	Попкорн (99г)	

08	Пицца (r)	колебание напряжения, форма и размер продукта, Ваш личный вкус касательно степени готовности некоторых блюд, и даже от того, насколько верно Вы разместили продукты в печи. Если Вас не устраивает результат приготовления, пожалуйста, отрегулируйте время приготовления соответственно Вашим требованиям.
----	-----------	---

## Уход за прибором

1. Отключите печь от электросети.
2. Содержите полость печи в чистоте. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, удалите их влажной тряпочкой. Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств.
3. Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной ткани. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия.
4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажной тряпочкой. Не используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства.
5. Если вокруг либо внутри печи собирается пар, протрите печь влажной тканью. Подобное может происходить, когда в помещении слишком высокий уровень влажности.
6. Стекланную тарелку следует регулярно чистить. Мойте её в мыльной воде или при помощи средства для мытья посуды.
7. Вращающуюся опору и дно следует чистить регулярно, чтобы избежать шума во время работы печи. Просто протрите их мягким детергентом, водой или средством для мытья стекла. Во время приготовления образуются испарения, но они безвредны для поверхности дна печи и колёсиков опоры. Когда Вы возвращаете всё оборудование печи на место, убедитесь, что оно установлено правильно.
8. Чтобы устранить неприятный запах из печи, налейте в глубокую ёмкость чашку воды и добавьте сок и цедру одного лимона. Включите печь на 5 минут, а потом протрите её мягкой тряпочкой.
9. При необходимости заменить лампочку подсветки, обращайтесь в сервисный центр.

**Только для домашнего использования.**

Дополнительные рекомендации по приготовлению с помощью микроволн и гриля, а также полезные советы можно найти на веб-сайте:

<http://microwave.gorenje.com>

**GORENJE**  
**ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ**  
**В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ**

**Мы оставляем за собой право на внесение любых изменений.**