



МУЛЬТИВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ

модели	
KF-MC 150	KF-MC 450
KF-MC 340	KF-MC 550



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны за Ваш выбор — приобретение электрической мультиварки Kraft. Надеемся, что она окажется Вашим незаменимым помощником и принесет Вам немало теплых минут в кругу семьи и друзей.

Спасибо за покупку!

Перед началом эксплуатации мультиварки внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации!

Оглавление

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ	4
Технические характеристики.....	4
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
МОДЕЛИ KF-МС 150, KF-МС-340, KF-МС-450	6
Панель управления	7
Комплектация	7
МОДЕЛЬ KF-МС 550	8
Панель управления	9
Комплектация	9
ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ	10
Таймер (функция отложенного приготовления).....	10
Подогрев / отмена	10
Суп / каша	10
Пароварка	10
Тушение.....	11
Приготовление риса.....	11
Запекание	11
Выпечка.....	11
Быстрое приготовление.....	11
Выбор времени / свободный режим	11
Жарка	12
Паста	12
Йогурт.....	12
Молочная каша	12
Томление / медленное тушение	13
Кипячение / варка.....	13
Жарить во фритюре	13
Разогрев.....	14
Установка часов	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	14
Чистка и уход	14
Рекомендации для режима «подогрев»	14
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	16

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

1. Электрическая мультиварка Kraft модели KF-МС 150, KF-МС 340, KF-МС 450, KF-МС 550 (далее мультиварка) предназначена для приготовления пищи в бытовых условиях. При использовании мультиварки в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на нее не распространяется.
2. При покупке мультиварки продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность мультиварки путем ее пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.
3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений мультиварки и несчастных случаев в результате ее неправильного использования. Если вы передаете мультиварку во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.
4. Мультиварку, приобретенную в холодный период времени, во избежание её выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Программа	Значение времени по умолчанию	Температура (°C)	Время приготовления до готовности
Блюда на пару	10 мин	115	5-50 мин
Произвольный режим	Самостоятельный выбор	150-160	1 мин -12 ч
Жарка	40 мин	150-160	5-60 мин
Жарка во фритюре	30 мин	150-160	10 мин -2 ч
Тушение	2 ч	90	1-12 ч
Паста	8 мин	118-120	8-20 мин
Суп	60 мин	90	1-4 ч
Йогурт	8 ч	40	6-12 ч
Выпечка	50 мин	120-140	Не регулируемое
Быстрое приготовление	15 мин	140-150	Не регулируемое
Томление	4 ч	90	1-12 ч
Запекание	90 мин	155	1-2 ч
Рис	50 мин	103	Не регулируемое
Молочная каша	60 мин	100	1-4 ч
Кипячение	Нет предустановленного	120	Не регулируемое
Разогрев	20 мин	90	Не регулируемое

Модель KRAFT	KF-МС 150	KF-МС 340	KF-МС 450	KF-МС 550
Размеры продукта (Д*Ш*В), мм	400*300*245	400*300*245	400*300*245	360*290*245
Размеры в упаковке (Д*Ш*В), мм	425*330*285	425*330*285	425*330*285	385*300*284
Объем чаши, л	5	4	5	5
Вес нетто / брутто, кг	10,5/11,5	10,5/11,5	10,5/11,5	10,5/11,5
Напряжение / частота тока, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Мощность, Вт	860	860	860	860
Термостат, t°С	40-216	40-216	40-216	40-216
Таймер, мин.	автоматический, 5 мин – 12 ч			




ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается включение мультиварки в сеть, параметры которой не соответствуют указанным в технической характеристике (220~240 В / 50 Гц). Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Используйте мультиварку в строгом соответствии с инструкцией. Нельзя использовать устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами и во влажной среде.
- Во избежание ожогов и поломки мультиварки, никогда не подставляйте руку под струю пара, выходящую из мультиварки во время работы, и не накрывайте ее тканью.
- Никогда не нагревайте мультиварку другими устройствами и не заменяйте ее внутреннюю емкость какой-либо другой.
- При обнаружении деформации или повреждений поверхности емкости замените ее на новую.
- Не используйте мультиварку на шаткой поверхности, рядом с газовой плитой или любыми другими горячими предметами, чтобы избежать поломки устройства или повреждения антипригарного покрытия.
- Пользуйтесь прилагаемой ложкой, чтобы не повредить антипригарное покрытие емкости.
- Во избежание возможного риска прибор не должен использоваться детьми и инвалидами.
- Перед использованием всегда проверяйте целостность и исправность штепселя и кабеля питания, чтобы предотвратить пожар или удар током.
- Во время работы устройства всегда держите кабель питания вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется.
- При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора, немедленно отключите его от сети и свяжитесь с сервисным центром. Пользователям и людям, не имеющим специальной подготовки, запрещено самостоятельно разбирать прибор или заменять его детали.



МОДЕЛИ KF-МС 150, KF-МС-340, KF-МС-450

Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от модели.

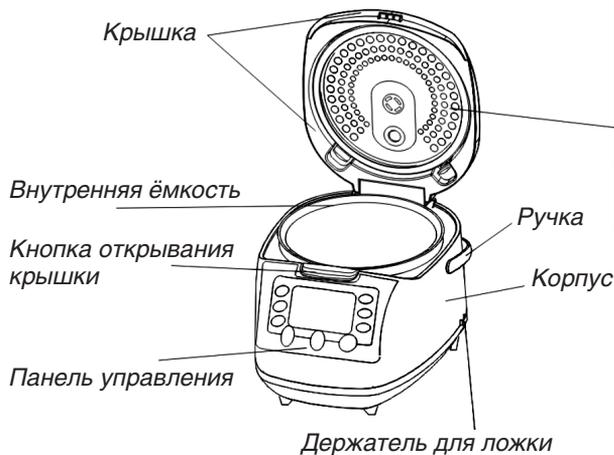


Перед использованием прибора убедитесь, что съемный уплотнитель крышки установлен!

Ручка для переноски мультиварки




Не переносите мультиварку во время готовки!

Установка держателя для ложки: поместите держатель на направляющие и потяните вниз. Держатель установлен.

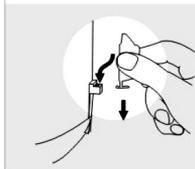

Демонтаж держателя для ложки: Возьмитесь за держатель и потяните его вверх.



Внутренняя ёмкость с антипригарным покрытием



Контейнер-пароварка



Лопатка



Ложка



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

18 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рис, томление, варка, разогрев, быстрое приготовление, молочная каша, запекание, йогурт, тушение, жарка, пар, фритюр, паста, суп, выпечка, каша, свободный режим, таймер.




- **СТАРТ** - нажмите для начала работы выбранной программы.
- **МЕНЮ** - выбор программы приготовления из левой части дисплея.
- **РЕЖИМ** - выбор программы из правой части дисплея
- **ПОДОГРЕВ** - включение режима подогрева.
- **ОТМЕНА** - отмена последней операции.
- **ТАЙМЕР** - установка времени отсрочки включения.
- **ЧАС** - для установки времени (часы).
- **МИН** - для установки времени (минуты).
- **+ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ** - увеличить время на таймере
- **- УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ** - уменьшить время на таймере


Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Мультиварка | 1 шт. |
| 2. Контейнер-пароварка | 1 шт. |
| 3. Кухонная лопатка | 1 шт. |
| 4. Ложка | 1 шт. |
| 5. Книга рецептов | 1 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 7. Потребительская тара (упаковочная коробка) | 1 шт. |



МОДЕЛЬ KF-МС 550

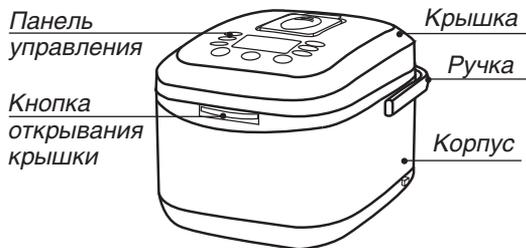

Перед использованием прибора убедитесь, что съемный уплотнитель крышки установлен!

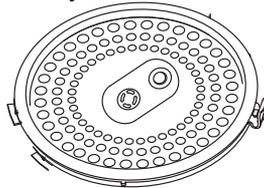


Съемный уплотнитель крышки

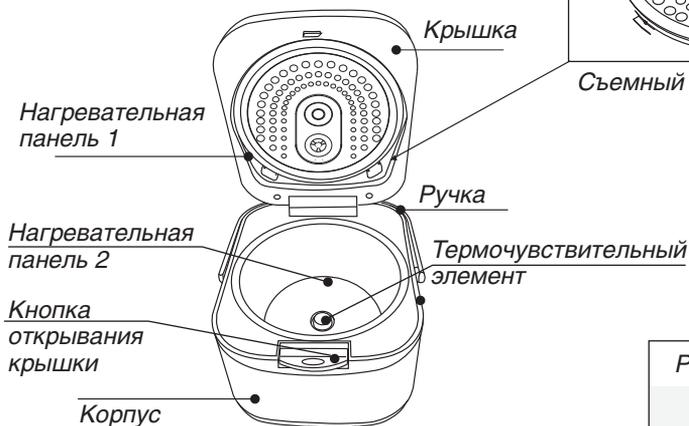


Чаша для приготовления

Держатель для ложки

Установка держателя для ложки: поместите держатель на направляющие и потяните вниз. Держатель установлен.

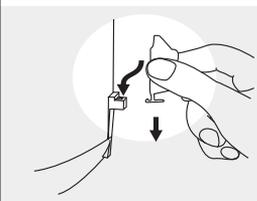

Демонтаж держателя для ложки: возьмитесь за держатель и потяните его вверх.

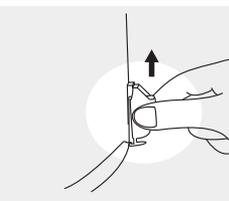

Ручка для переноски мультиварки



Никогда не переносите мультиварку во включенном состоянии или во время готовки!



Ложка



Держатель для ложки



Мерный стакан



Контейнер-пароварка



Шнур питания



Корзина для фритюра

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

18 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рис, томление, варка, разогрев, быстрое приготовление, молочная каша, запекание, йогурт, тушение, жарка, пар, фритюр, паста, суп, выпечка, каша, свободный режим, таймер.



- **СТАРТ** - нажмите для начала работы выбранной программы.
- **МЕНЮ** - выбор программы приготовления из левой части дисплея.
- **РЕЖИМ** - выбор программы из правой части дисплея
- **ПОДОГРЕВ** - включение режима подогрева.
- **ОТМЕНА** - отмена последней операции.
- **ТАЙМЕР** - установка времени отсрочки включения.
- **ЧАС** - для установки времени (часы).
- **МИН** - для установки времени (минуты).
- **+ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ** - увеличить время на таймере
- **- УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ** - уменьшить время на таймере

Комплектация

1.	Мультиварка в сборе	1 шт
2.	Чаша для приготовления	1 шт.
3.	Съемный уплотнитель крышки	1 шт.
4.	Мерный стакан	1 шт
5.	Мерная ложка	1шт.
6.	Контейнер-пароварка	1 шт.
7.	Корзина для фритюра	1 шт.
8.	Шнур питания	1 шт.
10.	Книга рецептов	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ТАЙМЕР (ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

1. Нажимая кнопки «**МЕНЮ**» или «**РЕЖИМ**» выберите желаемую программу приготовления. Установите время приготовления. Если вы не установите время приготовления, программа будет работать по времени, заданном по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «**ТАЙМЕР / ОТСРОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ**», чтобы выставить время, через которое начнется приготовление. Нажмите кнопку «**ЧАС**», затем «+» или «-» чтобы установить необходимое время с шагом 1 час. Нажмите кнопку «**МИН**», затем «+» или «-», чтобы установить необходимое время с шагом 1 мин.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ**» чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

Чтобы продукты не испортились, не стоит выставлять слишком большое время отложенного приготовления.

ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА

Подогрев: Как только приготовление закончено, уникальный датчик мультиварки переключает её в режим подогрева.

Отмена: Эта кнопка отменяет программу использования.

СУП / КАША

1. Наберите в мерный стакан необходимое количество крупы или ингредиентов для супа.
2. Добавьте необходимое количество воды в ёмкость и поместите её в мультиварку, правильный объём воды зависит от количества крупы / ингредиентов для супа или собственных вкусовых предпочтений (для приготовления каши рекомендованное соотношение воды и крупы 8:1).
3. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**», чтобы выбрать режим приготовления супа или каши «**СУП / КАША**», при этом загорится соответствующий индикатор. Время работы программы по умолчанию — 50 минут.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление. Нажатие кнопки сопровождается включением соответствующего индикатора.

Каша может развариться или подгореть, если её долго подогревать (рекомендованное время не более 8 часов).

ПАРОВАРКА

Эта мультиварка имеет функцию пароварки. Время приготовления ограничено объемом воды в чаше.

1. Добавьте необходимое количество воды в чашу мультиварки и поместите её в прибор.
2. Поместите продукты в специальном контейнере-пароварке в чашу мультиварки.
3. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**ПАР**», загорится соответствующий индикатор. Время работы по умолчанию составит 10 минут.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление.

ТУШЕНИЕ

Тушение обычно происходит в течении нескольких часов при относительно низкой температуре, для того чтобы сохранить все соки и аромат.

1. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**ТУШЕНИЕ**», загорится соответствующий индикатор. Время по умолчанию составит 2 часа.
2. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА

1. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**Рис**» — загорится соответствующий индикатор.
2. Нажмите кнопку «**РЕЖИМ**» чтобы выбрать один из 3-х способов приготовления: «**Мягкий**» — разваренный рис. «**Стандартный**» — нормальный рис. «**Твердый**» — рассыпчатый рис. Загорится соответствующий индикатор.
3. Выберите сорт риса в меню «**Круглозерный рис**» или «**Рассыпчатый рис**».
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление. При этом мультиварка сама выставит оптимальное значение времени приготовления риса.

ЗАПЕКАНИЕ

Данная программа подходит для приготовления различных видов запеканок, лазаньи, а также запеченного мяса, птицы, блюд с хрустящей корочкой. Также подходит для приготовления коричневого риса.

1. Смажьте маслом чашу мультиварки, положите в нее продукты согласно рецепту.
2. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**ЗАПЕКАНИЕ**», загорится соответствующий индикатор. Время по умолчанию составит 1 час 30 минут.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление.

ВЫПЕЧКА

С помощью этого режима можно готовить хлеб и выпечку.

1. Положите ингредиенты для хлеба / кексов / пирогов в чашу мультиварки (не более 250 г).
2. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**ВЫПЕЧКА**», загорится соответствующий индикатор. Время по умолчанию составит 50 минут.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Эта функция позволяет сэкономить время в процессе приготовления.

1. Нажмите кнопку «**МЕНЮ**» и выберите функцию «**БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**» — загорится соответствующий индикатор. Время по умолчанию — 15 мин.
2. Нажмите кнопку «**СТАРТ**», чтобы начать приготовление. При этом мультиварка сама выставит оптимальное значение времени приготовления.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ / СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ

Данная программа позволяет самостоятельно выбрать время приготовления в соответствии с Вашими пожеланиями.

1. Нажмите «**МЕНЮ**» выберите «**ВЫБОР ВРЕМЕНИ**», нажмите «**СТАРТ**».

2. Нажмите «+» или «-» чтобы настроить часы и минуты. Настраиваемое время — от 1 мин до 12 часов.
3. После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.

ЖАРКА

1. Нажмите «МЕНЮ» и выберите программу «ЖАРКА», нажмите «СТАРТ».
 2. Приготовление осуществляется при открытой крышке мультиварки.
 3. Когда чаша нагреется, начнется отсчет времени.
 4. Время приготовления по умолчанию — 40 мин. Также перед тем как нажать «СТАРТ», вы можете настроить время приготовления от 5 мин до 1 часа. Временной интервал при настройке 5 минут. Нажмите «+» или «-» чтобы настроить часы или минуты. Чтобы остановить программу, нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».
 5. После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.
- ! Во время помешивания пищи пользуйтесь только силиконовыми приборами, чтобы не повредить покрытие чаши.*

ПАСТА

Данная программа подходит для приготовления различных видов макаронных изделий.

1. Нажмите «МЕНЮ», выберите программу «ПАСТА», нажмите «СТАРТ».
2. Время приготовления по умолчанию — 8 минут. Настраиваемое время приготовления 8–20 минут. Временной интервал при настройке 1 минута.
3. Когда вода закипит, раздастся звуковой сигнал. Сигнал прозвучит 5 раз в течение 1 минуты, затем добавьте пасту в закипевшую воду. Нажмите «СТАРТ» и начнется отсчет времени приготовления.
4. После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.

ЙОГУРТ

Вы можете приготовить йогурт как в чаше мультиварки, так и в отдельных стеклянных емкостях.

1. Установите стеклянные емкости на дно чаши мультиварки, предварительно добавив в чашу небольшое количество воды.
2. Положите молоко и закваску (несладкий йогурт) в емкости или залейте непосредственно в чашу мультиварки.
3. Нажимая кнопку «РЕЖИМ», выберите программу «ЙОГУРТ». Установленное время приготовления — 8 часов.

! Чтобы избежать перегрева йогурта, данная программа не переходит в режим «Подогрев» после окончания приготовления

МОЛОЧНАЯ КАША

1. Промойте крупу в проточной воде. Пшено необходимо ошпарить кипятком. Положите крупу в чашу и налейте холодное молоко. Вставьте чашу в корпус, закройте крышку до щелчка. Следите, чтобы уровень молока был ниже максимума!
2. Нажимая кнопку **МЕНЮ**, выберите программу **МОЛОЧНАЯ КАША**. Установленное время приготовления — 1 ч. Время может быть изменено в диапазоне 1–4 ч.

3. Нажмите кнопку «**СТАРТ**» чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.
4. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим «Подогрев».

! Не рекомендуется оставлять кашу на режиме «Подогрев» больше 8 часов, так как это может привести к пригоранию или изменению консистенции.

ТОМЛЕНИЕ / МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ

Данная программа рассчитана на длительное приготовление. Чтобы продукты не разваривались в процессе готовки, закладывайте их в разной последовательности — мясо и твердые овощи (репа, тыква, морковь, свекла) раньше, мягкие овощи и крупы — позже.

! Не рекомендуется открывать крышку слишком часто в процессе приготовления.

1. Положите продукты в чашу мультиварки.
2. Закройте крышкой до щелчка, подключите прибор к сети питания.
3. Нажимая кнопку «**МЕНЮ**», выберите программу «**МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ**». Установленное время приготовления — 4 часа. По желанию можно увеличить время до 12 часов.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ**» чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.
5. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим «Подогрев».

! Если жидкость выпарится из чаши до окончания программы, прибор автоматически перейдет в режим «Подогрев». (Индикатор «Старт» гаснет и загорается индикатор «Подогрев»).

КИПЯЧЕНИЕ / ВАРКА

1. Нажимая кнопку «**МЕНЮ**» выберите программу «**КИПЯЧЕНИЕ**».
2. Нажмите кнопку «**СТАРТ**» чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

! Данная программа работает до тех пор, пока вся жидкость в чаше не выпарится. После этого прибор автоматически переключится в режим «Подогрев».

ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ

1. Налейте необходимое количество масла в чашу мультиварки. Положите ингредиенты в корзину для фритюра. Включите прибор в сеть.
2. В процессе приготовления всегда держите крышку прибора открытой.
3. Нажимая кнопку «**РЕЖИМ**», выберите программу «**ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ**». Установленное время приготовления — 30 минут. Вы можете изменить время приготовления в диапазоне от 5 до 60 минут.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ**» чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

! По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим «Подогрев».

РАЗОГРЕВ

Данная программа не предназначена для приготовления сырых продуктов, только для разогрева уже приготовленной пищи.

1. Положите ингредиенты в чашу мультиварки.
2. Нажимая кнопку «**МЕНЮ**», выберите программу «**РАЗОГРЕВ**». Установленное время — 20 мин без возможности изменения, максимальная температура 90°C.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

1. Подсоедините шнур питания, включите прибор в сеть.
2. Удерживайте кнопку «**ЧАС**» или «**МИН**» в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим установки часов.
3. Нажмите кнопку «**ЧАС**», затем «+» или «-», чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час. Нажмите кнопку «**МИН**», затем «+» или «-», чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 мин. Удерживая кнопку нажатой, Вы получите быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.
4. Нажмите кнопку «**ОТМЕНА**» или подождите 10 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).
2. После использования извлеките внутреннюю емкость и протрите ее сухой мягкой тканью.
3. Протирайте устройство влажной тканью. Никогда не погружайте устройство в воду, иначе это может привести к поломке или замыканию.
4. Никогда не используйте металлические или любые другие твердые предметы для чистки устройства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
5. Чтобы сохранять высокое качество приготовления, протирайте водосборные области губкой каждый раз после использования.
6. Остатки риса или других продуктов на поверхности датчика температуры или нагревающего диска могут повлиять на качество приготовления. Очищайте их щёткой или сухой тканью.
7. Вытирайте корпус устройства после окончания использования и храните его в сухом месте.
8. Для очистки мультиварки нельзя использовать агрессивные, хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА «ПОДОГРЕВ»

1. Никогда не оставляйте ложку или другой объект во внутренней емкости во время подогрева.
2. Во время подогрева плотно закрывайте крышку, чтобы рис не получился слишком сухим.

3. Никогда не подогревайте холодный рис, остатки риса или других продуктов после предыдущего приготовления вместе со свежеприготовленным рисом.
4. Если рис подогревается слишком долго, он может изменить свой цвет или запах. Подогрев на протяжении более чем 6 часов не рекомендован.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Нижеприведенные проблемы не являются следствием поломки, внимательно ознакомьтесь с таблицей:

Рис недоварен	•		•	•	•								
Рис слишком твёрдый	•		•	•									•
Рис слишком мягкий	•		•		•								
Разлив воды во время приготовления	•	•			•								
Странный запах во время подогрева	•	•	•	•								•	
Изменение цвета во время подогрева		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Излишняя сухость после подогрева				•	•	•							
Другая проблема							•						
	Неправильное соотношение воды и риса	Сырой рис был недостаточно хорошо очищен / промыт	Деформация дна внутренней емкости	Плохо закрыта крышка	На внешней поверхности ёмкости или на нагревающем диске есть остатки продуктов	Подогрев на протяжении более чем 12 часов или недостаточное количество риса для подогрева	Ложка находится в ёмкости мультиварки во время подогрева	Подогрев холодного риса	Отключение от сети во время приготовления	Плохо закрыта крышка или недостаточно чистая внутренняя ёмкость			

Если проблема всё равно не может быть решена, обратитесь в сервисный центр. Помните, что устройство нельзя разбирать людям без специальной подготовки.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны на странице 17. Дата изготовления товара находится на упаковке и на задней стенке товара.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

- Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев.**
- Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
- Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
- Замену Изделия или возврат денег Сервисный центр не производит.
- Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - неправильной установки или транспортировки;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
 - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
- Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
- Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

<p style="text-align: center;">КОРЕШОК ТАЛОНА N1 на гарантийный ремонт мультиварки электрической бытовой KRAFT модели _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ Ф.И.О.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт мультиварки электрической бытовой KRAFT модели _____</p> <p>Продана _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p style="text-align: center;">КОРЕШОК ТАЛОНА N2 на гарантийный ремонт мультиварки электрической бытовой KRAFT модели _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ подпись _____ Ф.И.О.</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;">ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт мультиварки электрической бытовой KRAFT модели _____</p> <p>Продана _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Мультиварка бытовая электрическая KRAFT модели: KF-MC 150, KF-MC 340, KF-MC 450, KF-MC 550 соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98

ГОСТ Р 51318.14.1-99 [СИСПР 14-1-93]

Безопасное для окружающей среды удаление

Вы можете помочь в охране окружающей среды! Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Мультиварка электрическая бытовая KRAFT модели _____

Продана _____
(наименование предприятия торговли, штамп магазина)

Дата продажи _____
(заполняется продавцом)

Серийный номер* _____
(заполняется продавцом)

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

2012 04 0001

_____ год изготовления

_____ месяц изготовления

_____ порядковый номер изделия

Претензий к внешнему виду, комплектации и работе мультиварки не имею. С гарантийными условиями ознакомлен.

(ФИО, подпись покупателя)


Адрес сервисной службы _____
(заполняется организацией, продавшей мультиварку)

Производитель: ZHONGSHAN SHONESUN ELECTRICAL CO., LTD No.90 Zhengxing Road, MingAn, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China (Китай)

Импортер: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Ул. Днепропетровская, 50В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия. **Телефоны оптового отдела: (863) 255-44-56, 255-44-57**



*Готовьте вкуснее,
чем в обычной духовке!*



www.kraftltd.com

