

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИВАРКА

MCS-4121



- Мощность 700 Вт
- Объем чаши – 4л
- 12 программ автоприготовления
- LED дисплей
- Таймер отсрочки - 24 часа
- Сохранение готового блюда горячим
- Термоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие съемной чаши
- Клапан для выпуска пара
- Контейнер для сбора конденсата
- Возможность выпекать кексы, готовить тушеные блюда, блюда на пару, супы, любые виды круп/каш, в том числе молочную кашу, плов, лечо, холодец, йогурт
- Световая индикация выбранного режима
- Звуковая сигнализация окончания приготовления
- В комплект входят контейнер для приготовления на пару, ложка, мерный стакан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение мультиварки. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности	3
Устройство мультиварки	5
Перед первым использованием	6
Процесс приготовления	6
Подготовка к приготовлению	6
Начало приготовления	6
Отсрочка старта	6
Функция подогрева	7
Режим Рис/Крупы	7
Режим Плов	7
Режим Молочная каша/Суп	7
Режим Выпечка/Жарка	7
Режим Тушение/Лечо/Холодец	8
Режим Приготовление на пару	8
Режим йогурт	8
Таблица времени приготовления	9
Таблица ингредиентов	9
Чистка и уход	10
Возможные неисправности и способы их устранения	11
Безопасная утилизация	14
Технические характеристики	14

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

Запрещается использовать мультиварку вне помещений.

Перед подключением мультиварки проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе мультиварки) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.

Используйте для подключения розетку с заземляющим контактом. Плотно вставляйте вилку в розетку. Регулярно проверяйте чистоту вилки. В случае загрязнения протирайте её чистой тканью.

Запрещается использовать для подключения удлинители, тройники и другие подобные переходники.

Розетка подключения должна находиться в непосредственной близости от мультиварки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно её отключить.

Размещайте прибор на ровной сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла, вроде плиты, батареи отопления и т.п.

Не ставьте на мультиварку какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.

При отключении от электросети не тяните за кабель питания, беритесь за вилку.

Не трогайте прибор или кабель питания мокрыми руками, когда прибор работает, а также при включении и отключении от электросети.

Следите, чтобы сетевой кабель не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте кабель питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте мультиварку, сетевой кабель и вилку в воду или другие жидкости. Запре-

щается мыть прибор под краном или разбрызгивать на него воду.

Если прибор всё-таки упал в воду:

- не касайтесь корпуса мультиварки и воды;
- немедленно отсоедините сетевую кабель от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта мультиварки.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым кабелем или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать мультиварку. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы ее не используете.

Не позволяйте детям использовать мультиварку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи мультиварки без присмотра.

Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

Перед каждым использованием мультиварки убедитесь, что нагревательный элемент, внутренняя часть корпуса и наружная поверхность кастрюли чистые и сухие.

Запрещается включать прибор, если в него не установлена кастрюля.

Запрещается передвигать или поднимать мультиварку за ручку во время её работы.

Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром, когда открываете верхнюю крышку. Также имейте в виду, что во время работы мультиварки её внешняя поверх-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ность может сильно нагреваться.

Не оставляйте мультиварку включенной без присмотра.

Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами, чтобы избежать перегрева, деформации и изменения цвета прибора.

Во время приготовления продуктов используйте только лопатку или суповую ложку, идущие в комплекте с прибором, чтобы уберечь антипригарную внутреннюю поверхность кастрюли от повреждений.

Запрещается ставить кастрюлю на открытый огонь.

Не используйте с мультиваркой аксессуары или запчасти другого производителя, в т.ч. кастрюли. Использование аксессуаров, не входящих в комплект мультиварки может привести к её поломке и потере гарантии на устройство.


Если вы не используете мультиварку, отключите её от электросети.

Не следует готовить в мультиварке кислые или щелочные продукты, т.к. это может вызвать коррозию кастрюли.

Запрещается передвигать или поднимать мультиварку за ручку во время её работы.

Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.

УСТРОЙСТВО МУЛЬТИВАРКИ

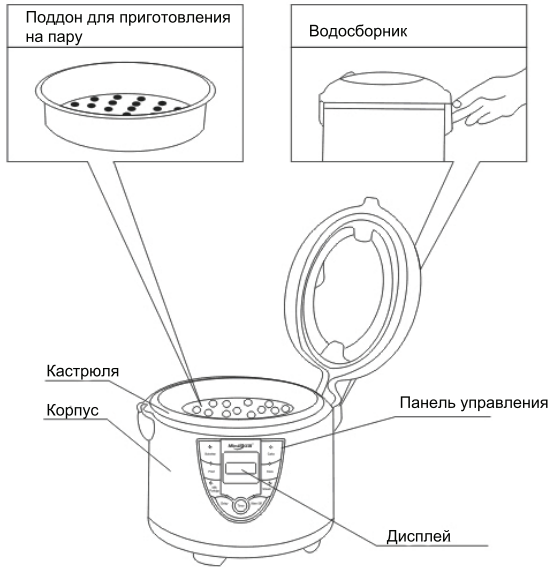

Аксессуары: мерная ложка, мерный стакан, сетевой шнур питания.

ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием мультиварки внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации, обращая особое внимание на пункт «Правила эксплуатации и техники безопасности».

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном состоянии.

Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

Промойте паровой клапан и аксессуары теплой водой с мягким моющим средством.

Извлеките кастрюлю и промойте ее теплой водой с мягким моющим средством. Обязательно высушите кастрюлю перед тем, как установить ее обратно.

Протрите корпус мультиварки слегка влажной тканью.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Отмерьте необходимое количество риса или другого продукта с помощью мерного стакана. В одном мерном стакане содержится 180 мл (приблизительно 150 г риса). Промойте продукты в другой емкости, не используйте для этого кастрюлю мультиварки, чтобы не повредить антипригарное покрытие и не деформировать ее.
2. Переложите продукты в кастрюлю мультиварки. Добавьте воды в кастрюлю до отметки на внутренней стенке кастрюли в соответствии с тем, какое количество мерных стаканов риса вы желаете приготовить. Цифры шкалы показывают уровень, до которого следует долить воду при различном числе мерных стаканов риса. Вы можете наливать воду до уровня, отличного от рекомендованного, в соответствии с вашими вкусами, но никогда не наливайте воду

выше максимальной отметки. Распределите рис по дну кастрюли равномерно.

3. Вытрите насухо дно и стенки кастрюли, а затем поместите её внутрь мультиварки, осторожно поворачивая влево и вправо. Важно убедиться, что дно кастрюли плотно установлено на нагревательную поверхность.

ВНИМАНИЕ:

— Между кастрюлей и нагревательной поверхностью не должно быть никаких предметов (крупинки риса и т.п.).

4. Закройте верхнюю крышку прибора. Если верхняя крышка будет закрыта недостаточно плотно, это негативно скажется на результатах приготовления.
5. Подсоедините один конец кабеля питания к разъёму мультиварки, а вилку подключите к электрической розетке.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На передней панели расположены кнопки Рис/Крупа, Плов, Молочная каша/Суп, Выпечка/Жарка, Тушение/Лечо/Холодец, Йогурт/Подогрев/Выкл., Приготовление на пару. В режиме ожидания (когда на дисплее горит индикация «00:00») нажмите кнопку, соответствующую нужному режиму приготовления. Тогда загорится индикатор выбранного режима, а индикация на дисплее начнет мигать. В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки вы не предпринимаете никаких действий, то мультиварка начинает приготовление в выбранном режиме, при этом горит индикатор выбранного режима, а на дисплее отображается время приготовления. В это время вы уже не можете выбрать другой режим.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Функция отсрочки старта позволяет начинать при-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

готовление в выбранном режиме не сразу же, а через определенное время в пределах 24 часов. Вы можете установить время отсрочки двумя способами.

1. В режиме ожидания (до нажатия кнопки какого-либо режима приготовления) нажмите кнопку Отсрочка старта, затем последовательно нажимайте кнопку Таймер, чтобы установить время отсрочки. Каждое нажатие кнопки Таймер увеличивает время отсрочки на 30 минут.
2. В течение 5 секунд после того, как была нажата кнопка нужного режима приготовления, нажмите кнопку Отсрочка старта, затем последовательно нажимайте кнопку Таймер, чтобы установить время отсрочки. Каждое нажатие кнопки Таймер увеличивает время отсрочки на 30 минут.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

Чтобы включить функцию подогрева, нажмите кнопку Йогурт/Подогрев/Выкл. В этом режиме температура продуктов поддерживается на уровне 65-85°C, а на дисплее отображается индикация «bb».

Мультиварка автоматически переходит в режим подогрева по окончании приготовления. Чтобы отключить функцию подогрева, нажмите кнопку Йогурт/Подогрев/Выкл.

РЕЖИМ РИС/КРУПЫ

В режиме ожидания нажмите кнопку Рис/Крупы, тогда загорится индикатор выбранного режима, а индикация на дисплее начнет мигать. В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки вы не предпринимаете никаких действий, то мультиварка начнет приготовление в режиме Рис/Крупы, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления, начиная с 9 минут. По окончании пригото-

вления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ ПЛОВ

В режиме ожидания нажмите кнопку Плов, тогда загорится индикатор выбранного режима, а индикация на дисплее начнет мигать. В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки вы не предпринимаете никаких действий, то мультиварка начнет приготовление в режиме Плов, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления начиная с 9 минут. По окончании приготовления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ МОЛОЧНАЯ КАША/СУП

В режиме ожидания нажмите кнопку Плов, тогда загорится индикатор выбранного режима, а индикация на дисплее начнет мигать. В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки вы не предпринимаете никаких действий, то мультиварка начнет приготовление в режиме Плов, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления начиная с 9 минут. По окончании приготовления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ ВЫПЕЧКА/ЖАРКА

В режиме ожидания нажмите кнопку Плов, тогда загорится индикатор выбранного режима, а индикация на дисплее начнет мигать. В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки вы не предпринимаете никаких действий, то мультиварка начнет приго-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

товление в режиме Плов, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления начиная с 9 минут. По окончании приготовления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ ТУШЕНИЕ/ЛЕЧО/ХОЛОДЕЦ

В режиме ожидания нажмите кнопку Тушение/Лечо/Холодец, тогда загорится индикатор выбранного режима, а на дисплее начнет мигать индикация «01:00» (по умолчанию время приготовления в данном режиме 60 минут). В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим, или изменить время приготовления, нажимая кнопку Таймер. Время приготовления в данном режиме устанавливается от 30 до 330 минут. Через 5 секунд мультиварка начнет приготовление в режиме Тушение/Лечо/Холодец, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления. По окончании приготовления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

При приготовлении на пару необходимо налить в кастрюлю воды и использовать поддон для приготовления на пару. Ни в коем случае нельзя использовать функцию Приготовления на пару, если в кастрюле нет воды.

В режиме ожидания нажмите кнопку Приготовление на пару, тогда загорится индикатор выбранного режима, а на дисплее начнет мигать индикация «00:10» (по умолчанию время приготовления в данном режиме 10 минут). В это время вы можете нажать кнопку любого другого режима, чтобы выбрать другой режим, или изменить время приготовления, нажимая кнопку Таймер. Время приготовления в данном режиме устанавливается от 1 до 60 минут. Через 5 секунд мультиварка начнет

приготовление в режиме Приготовление на пару, при этом будет гореть индикатор выбранного режима, а на дисплее отображаться обратный отсчет времени приготовления. По окончании приготовления мультиварка подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим подогрева, на дисплее при этом появится индикация «bb».

РЕЖИМ ЙОГУРТ

Смешайте все ингредиенты и разлейте смесь по баночкам (подойдут баночки из-под детского питания). Налейте теплую воду в чашу мультиварки до нижней риски. Поставьте баночки в чашу, закройте крышку мультиварки.

В режиме ожидания нажмите кнопку Йогурт/Подогрев/Выкл, тогда на дисплее появится надпись «bb».

Через 1 час выключите режим, нажав кнопку Йогурт/Подогрев/Выкл., не открывая крышки дайте постоять ещё 2 часа.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

(в режимах Молочная каша/Суп, Тушение, Приготовление на пару и Выпечка)

Режим	Молочная каша/ Суп	Тушение/Лечо/ Холодец	Приготовление на пару	Выпечка/ Жарка
Диапазон устанавливаемого времени пригото- вления, мин	30-120	30-330	1-60	30-120
Время приготовления по умолчанию, мин	50	6	10	40

ТАБЛИЦА ИНГРЕДИЕНТОВ

(для режимов Молочная каша/Суп, Рис/Крупа и Плов)

Режим	Рис/Крупа/Продукты	Вода/Молоко/ Бульон	Время приготовления Выпечка
Молочная каша/Суп	1 мерный стакан	4 мерных стакана моло- ка/бульона	40 мин
Рис/Крупа	1 мерный стакан	2,5 мерных стакана моло- ка/бульона	По умолчанию
Плов	1 мерный стакан	2 мерных стакана моло- ка/бульона	По умолчанию

ПРИМЕЧАНИЯ:

По окончании приготовления молочной каши необходимо открыть крышку и перемешать кашу.

Указанная в таблице информация носит справочный характер. Для достижения оптимальных результатов регулируйте количество ингредиентов на свой собственный вкус.

ТАБЛИЦА ИНГРЕДИЕНТОВ

(для режима Йогурт)

Режим	Молоко, 2,5%	Сливки, 10%	Сахарный песок	Йогурт без добавок
Йогурт	0,5л	0,5л	3 ст. ложки	2 ст. ложки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и давайте ему остыть.

Запрещается использовать растворители, бензин, спирт и другие агрессивные вещества для чистки прибора.

После приготовления следует провести чистку прибора, иначе прибор будет издавать запах.

КОРПУС ПРИБОРА И ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Чистите корпус прибора и верхнюю крышку чистой влажной тканью.

КАСТРЮЛЯ

Извлеките кастрюлю из мультиварки, промойте ее чистой водой с использованием средства для мытья посуды, а затем вытрите насухо мягкой тканью.

Чтобы избежать повреждения внутренней антипригарной поверхности кастрюли для добавления и перемешивания продуктов используйте только лопатку и мерную ложку, идущую в комплекте с мультиваркой.

ВНИМАНИЕ:

- Запрещается использовать металлические щетки, острые предметы, абразивные средства или уксус, для очистки корпуса и кастрюли, чтобы не повредить их поверхность. Рекомендуется использовать только мягкие моющие средства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В результате длительной эксплуатации кастрюли в некоторых местах внутреннее покрытие может отслаиваться. Это не представляет угрозы для вашего здоровья и совершенно безопасно.

АКСЕССУАРЫ

Промойте аксессуары чистой водой с использованием средства для мытья посуды, а затем вытрите насухо мягкой тканью.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Иногда к нагревательной поверхности могут прилипнуть крупинки риса и другие частицы, что негативно сказывается на результатах приготовления. В случае сильного загрязнения почистите нагревательную поверхность мелкой наждачной бумагой (например, № 320), а затем мягкой сухой тканью.

ПАРОВОЙ КЛАПАН

Регулярно проводите чистку парового клапана, в противном случае это негативно скажется на его работоспособности и на результатах приготовления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее, воспользовавшись рекомендациями из таблицы ниже. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нагревательная поверхность не нагревается, индикатор не загорается.	<ol style="list-style-type: none">1. На схему мультиварки не подается питание.2. Сбой в работе схемы.3. Вышел из строя кабель питания.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что мультиварка подключена к розетке электросети, контакты шнура питания плотные, в электросети есть питание и розетка исправна.2, 3. Обратитесь в сервисный центр.
Не загорается индикатор (нагревательная поверхность нагревается).	Сбой в работе схемы мультиварки.	Обратитесь в сервисный центр.
Нагревательная поверхность не нагревается (индикатор горит).	<ol style="list-style-type: none">1. Сбой в работе термостата.2. Сгорели компоненты нагревательной поверхности.3. Сбой в работе схемы мультиварки.	Обратитесь в сервисный центр.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

<p>Рис плохо приготовлен или время приготовления слишком большое.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Недостаточное время поддержания тепла.2. Деформирована нагревательная поверхность.3. Кастрюля мультиварки наклонена в одну сторону.4. Между нагревательной поверхностью и кастрюлей попали посторонние предметы.5. Дно кастрюли деформировано.6. Сбой в работе схемы мультиварки.7. Сбой в работе термостата.	<ol style="list-style-type: none">1. Установите время поддержания тепла правильно.2. В случае деформации обратитесь в сервисный центр.3. Установите кастрюлю в мультиварке аккуратно и ровно.4. Устраните посторонние предметы или обратитесь в сервисный центр.5. Обратитесь в сервисный центр за заменой кастрюли.6,7. Обратитесь в сервисный центр.
<p>Рис подгорает, прибор не переходит автоматически в режим поддержания тепла.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Сбой в работе схемы мультиварки.2. Сбой в работе датчика температуры.	<p>Обратитесь в сервисный центр.</p>
<p>Каша вытекает за края кастрюли.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Сбой в работе схемы мультиварки.2. Датчик температуры верхней крышки вышел из строя.3. В паровой клапан попал посторонний предмет.4. Вода превышает максимальную отметку, либо слишком много воды добавляется во время приготовления.5. Не закрыта верхняя крышка.6. Неправильные установки.	<ol style="list-style-type: none">1, 2. Обратитесь в сервисный центр.3. Проведите чистку парового клапана.4. Наливайте воду не выше максимальной отметки и не добавляйте воду в процессе приготовления.5. Плотно закрывайте верхнюю крышку.6. Убедитесь, что правильно выбираете режим приготовления и время.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При приготовлении риса или каши фаза закипания слишком долго не наступает.	<ol style="list-style-type: none">1. Сбой в работе схемы мультитварки.2. Датчик температуры верхней крышки вышел из строя.	Обратитесь в сервисный центр.
На дисплее отображается сообщение об ошибке: E1, E2, E3, E4 или E5	Обратитесь в сервисный центр.	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, ~ 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 700 Вт

Управление: микрокомпьютер

Объем кастрюли: 4 л

Габаритные размеры (ДхШхВ): __х__х__ мм

Габаритные размеры с упаковкой (ДхШхВ):
__х__х__ мм

Вес: __ кг

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:
000 «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru