



МУЛЬТИВАРКА
TESLER MC-400 WHITE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2014 г.

TeslerTM

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации.

Технические характеристики

Напряжение в сети: 220 Вольт, 50 Гц

Мощность: 700 Ватт

Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

Возможность работы при температуре: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

Вместимость: 4 литра

Меры предосторожности


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием Вашей мультиварки:

- Во избежание несчастных случаев, не опускайте прибор и шнур питания в воду и другие жидкости. Не допускайте попадание воды на дисплей.
Это может привести к выходу из строя мультиварки или короткому замыканию.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования, перед сборкой, разборкой и очисткой.
- Не используйте мультиварку при обнаружении повреждений шнура питания, вилки или корпуса. Обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр Tesler.
- Не оставляйте шнур питания, свисающим с края стола и не кладите его на горячие поверхности.
- Перед подключением удостоверьтесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному напряжению прибора на наклейке.


- Удостоверьтесь также, что прибор собран правильно.
- Держите мультиварку в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с ней.
- Не допускайте попадание жидкости на моторную часть, шнур питания и вилку.
- Выключайте прибор во время смены аксессуаров для работы.
- Во избежание несчастных случаев, не опускайте руки в чашу для приготовления при работающем устройстве.
- Очищайте чашу от остатков продуктов только после прекращения работы мультиварки.
- Выделите отдельную розетку для подключения Вашей мультиварки. Отключайте прибор от электросети, если не собираетесь использовать его в ближайшее время.
- Розетка, к которой подключен прибор нагревается, поэтому, во избежание возгорания, старайтесь не подключать к ней дополнительные приборы.
- Не разбирайте и не пытайтесь починить мультиварку самостоятельно. При обнаружении каких-либо неполадок в работе прибора, обратитесь в один из уполномоченных сервисных центров Tesler.
- Заливая в прибор воду, не превышайте максимально допустимый уровень. Отметка максимального уровня воды нанесена на внутренние стенки .
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что шнур питания не поврежден. Всегда плотно вставляйте шнур питания в разъем, расположенный на корпусе прибора, и в розетку электросети.
- Аккуратно перемещайте мультиварку, во избежание падения ее и повреждения корпуса.
- Не применяйте чрезмерное усилие, когда закрываете крышку прибора.

- Перед началом использования прибора убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не прикасайтесь к шнуру питания влажными руками.
- Устанавливайте прибор на прочную ровную и сухую поверхность. Не устанавливайте на ворсистое или не устойчивое основание.
- Подождите, пока мультиварка полностью охладится перед тем, как приступить к очистке или убрать на хранение.
- При повреждении шнура питания замените его в сервисном центре.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, не имеющими опыта и знаний, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.

Аксессуары в комплекте

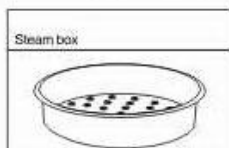

Чаша-пароварка

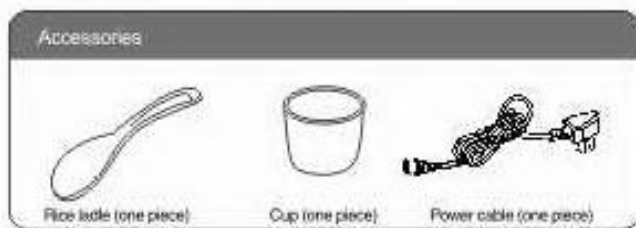

Ложка

Мерный стакан

Шнур питания

Преимущества Вашей мультиварки

- **Работа в режиме энергосбережения:** Ваша мультиварка оснащена встроенным контроллером, позволяющим при минимальном энергопотреблении обеспечивать максимальную производительность.
- **Надежность:** Специально разработанный новый чип позволяет Вашей мультиварке стабильно работать в самых различных и даже не благоприятных условиях.
- **Безопасность:** Благодаря многочисленным встроенным программам защиты, Ваша мультиварка:
 - 1) Автоматически отключится при перегреве или некорректной работе.
 - 2) Автоматически отключится при достижении температуры нагрева 180 °С, на случай, если при сборке прибора не была установлена внутренняя емкость для продуктов или мультиварка была включена без помещенных в чашу продуктов. Это предотвратит вашу мультиварку от возгорания и перегрева.
- **Легкость в обращении:** После выбранного Вами режима приготовления, мультиварка приготовит блюдо от начала и до конца, не требуя дополнительного наблюдения, помешивания и регулировки температуры. Весь процесс приготовления заложен в программе. Вы можете выбрать любую из предложенных программ в зависимости от желаемого способа приготовления. Когда блюдо будет приготовлено, мультиварка подаст звуковой сигнал об окончании работы.
- **Медленное приготовление:** Этот режим идеален для приготовления различных круп. За счет постепенного нагрева, крупа полностью поглощает всю воду, что делает ее мягкой и рассыпчатой.

Режимы

В Вашей мультиварке вы найдете удобные режимы для приготовления множества Ваших любимых блюд:

- Крупы
- Плов
- Каша на молоке
- Подогрев/Выкл
- Таймер
- Отсрочка старта
- На пару
- Тушение/Суп
- Выпечка/Хлеб
- Автоматическое обнаружение ошибок

Функция контроля одной кнопкой:

Нажмите любую кнопку в режиме ожидания, загорится соответствующий световой индикатор и на дисплее отобразится '0000'. Вы можете переключиться на любой другой режим нажатием соответствующей кнопки в течение 5 секунд. После того, как вы подтвердили выбранный режим, загорится световой индикатор, включится цифровой дисплей, и запустится процесс обработки выбранного Вами режима. В этот период времени Вы не сможете запустить какой-либо другой режим. Возможно только выключить предыдущий нажатием кнопки «Выкл».

Отсрочка старта:

Нажмите любую кнопку в режиме ожидания, загорится соответствующий световой индикатор и на дисплее отобразится '0000', затем в течение 5 секунд нажмите кнопку «Отсрочка старта» и затем сразу кнопку '+/-', чтобы выбрать нужный Вам период отсрочки начала приготовления.

Поддержание нагрева/Выкл:

Нажмите кнопку «Поддержание нагрева/Выкл». Загорится соответствующий световой индикатор, и на дисплее отобразится 'bb'. Сохранится автоматически установленная температура для поддержания нагрева 65-85°C. По окончании любого из установленных режимов приготовления, Ваша мультиварка автоматически перейдет в режим "Поддержания нагрева", подав предварительно 5 звуковых сигналов о завершении приготовления блюда и отобразив на дисплее 'bb'. Повторное нажатие кнопки «Поддержание нагрева/Выкл» позволит Вам отключить данный режим.

Крупы:

Нажмите кнопку «Крупы». Загорится соответствующий световой индикатор и включится дисплей. Через 5 секунд мультиварка начнет приготовление в выбранном режиме.

Если Вы передумали и решили выбрать другой режим приготовления, нажмите любую кнопку с иным режимом в течение 5 секунд. Мультиварка начнет обратный отсчет времени с 9 минут и автоматически переключится в режим "Поддержание нагрева", подав предварительно 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

Плов:

Нажмите кнопку «Плов». Загорится соответствующий световой индикатор, включится дисплей, и мультиварка начнет приготовление в выбранном режиме через 5 секунд.

Если Вы передумали и решили выбрать другой режим приготовления, нажмите любую кнопку с иным режимом в течение 5 секунд. Мультиварка начнет обратный отсчет времени

с 9 минут и автоматически переключится в режим "Поддержание нагрева", подав предварительно 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

Каша на молоке:

Нажмите кнопку «Каша на молоке». Загорится соответствующий световой индикатор, на дисплее отобразится '00:50', и мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 50 минут – это время, по умолчанию заложенное для данного режима.

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой или увеличить/уменьшить время приготовления в данном режиме с помощью кнопки '+/-' (выбор временных границ различен – от 30 до 120 минут). Мультиварка начнет обратный отсчет времени, начиная с начала работы режима и автоматически перейдет в режим "Поддержание нагрева" по окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

Выпечка/Хлеб:

Нажмите кнопку «Выпечка/хлеб». Загорится соответствующий световой индикатор, на дисплее отобразится '00:40', и мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 40 минут – это время, по умолчанию заложенное для данного режима.

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой или увеличить/уменьшить время приготовления в данном режиме с помощью кнопки '+/-' (выбор временных границ различен – от 30 до 120 минут). Мультиварка начнет обратный отсчет времени, начиная с начала работы режима и автоматически перейдет в режим "Поддержание нагрева" по окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

Тушение/Суп:

Нажмите кнопку «Тушение/Суп». Загорится соответствующий световой индикатор, на дисплее отобразится '01:00', и мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 60 минут - это время, по умолчанию заложенное для данного режима.

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой или увеличить/уменьшить время приготовления в данном режиме с помощью кнопки '+/-' (выбор временных границ различен – от 30 до 330 минут). Мультиварка начнет обратный отсчет времени, начиная с начала работы режима и автоматически перейдет в режим "Поддержание нагрева" по окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

На пару:

Нажмите кнопку «На пару». Загорится соответствующий световой индикатор, на дисплее отобразится '00:10', и мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 10 минут – это время, по умолчанию заложенное для данного режима.

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой или увеличить/уменьшить время приготовления в данном режиме с помощью кнопки '+/-' (выбор временных границ различен – от 1 до 60 минут). Мультиварка начнет обратный отсчет времени, начиная с начала работы режима и автоматически перейдет в режим "Поддержание нагрева" по окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На дисплее отобразится 'bb'.

Режим	Каша на молоке	Тушение	На пару	Выпечка/ Хлеб
Регулируемое время приготовления (мин)	30-120	30-330	1-60	30-120
Время по умолчанию (мин)	50	60	10	50

Расчет времени приготовления в зависимости от порции (для примера)

Режим	Продукты /Рис	Вода/ Молоко	Время	Комментарии
Каша на молоке	1 ст	4 ст молока	40 мин	По окончании приготовления помешайте крупы
Гречка	1 ст	2.5 ст воды	По умолч анию	
Плов	1 ст	2 ст воды	По умолч анию	

Автоматическое определение ошибок

Ваша мультиварка поможет Вам понять, если появились ошибки или некорректно работают режимы.

При правильной работе системы на табло всегда высвечиваются данные в виде '----', пока не будет выбран один из режимов.

При появлении в системе каких-либо ошибок (например, неполадки в регулировке температуры или перегрев) на дисплее отображаются следующие символы:

- 'E1': датчики минимальной температуры вышли из строя
- 'E2': датчики температуры вышли из строя или перегрелись
- 'E3': датчики максимальной температуры отключились
- 'E4': датчик максимальной температуры вышел из строя или перегрелся
- 'E5': кнопки вышли из строя

Данные обозначения напомнят Вам о появившихся неполадках.

Внимание! В целях безопасности повторно включайте мультиварку только после устранения неполадок.

Защита окружающей среды



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.



Для гарантийного ремонта обращайтесь только в уполномоченные сервисные центры.

Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и эскизы имеют приблизительные значения

Производитель: Гуангдонг Миман Груп Жухай Миман Электрикал

Эплаенс Ко., Лтд.

