







arnica™

**Пылесос с водяным фильтром
для сухой и влажной уборки (моющий)**

**ARNICA
Hydra Rain**




Инструкция по эксплуатации

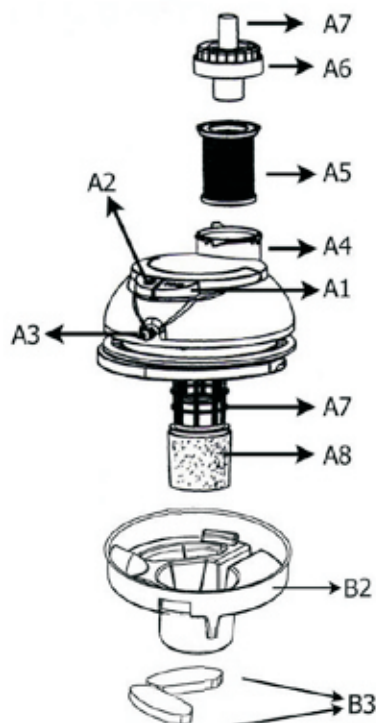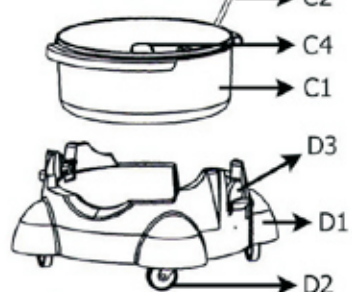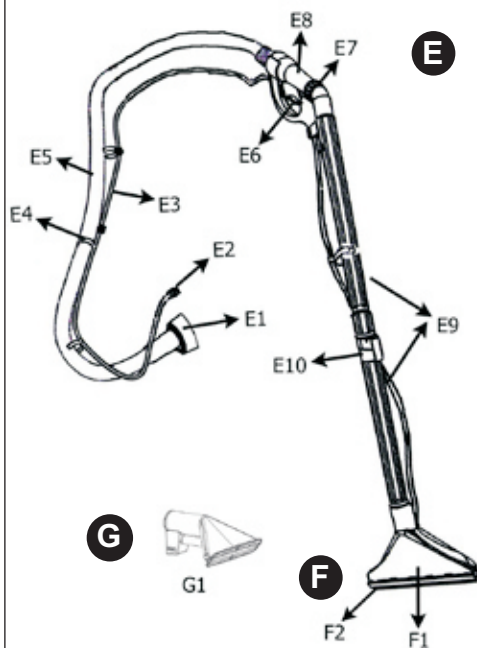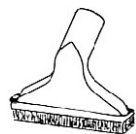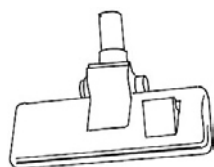A**B****C****D****E****G****F****H****H2****H3****H4****H5****H6****H7****H8**


2




3

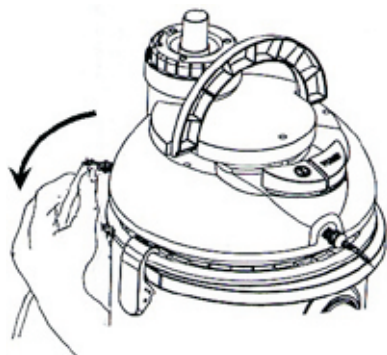


4

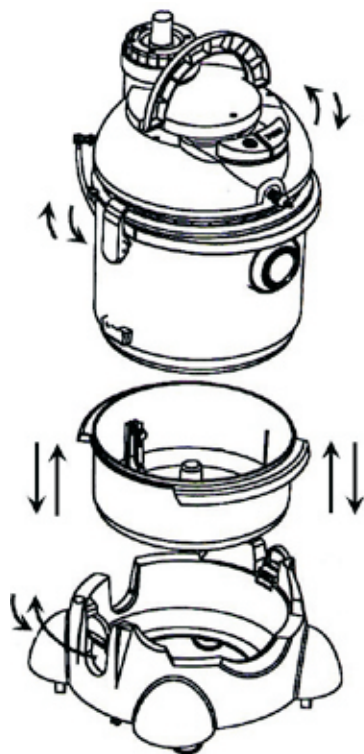


5

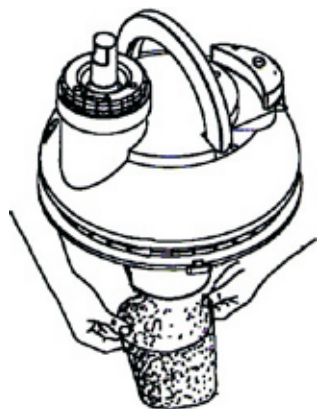


6

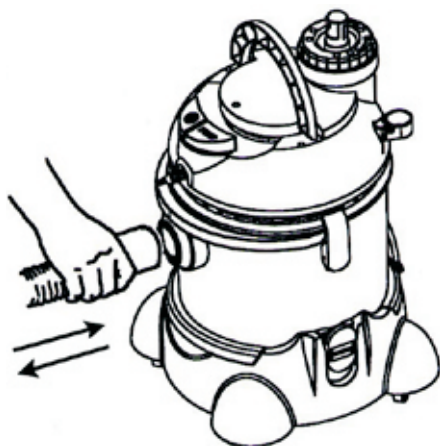


7

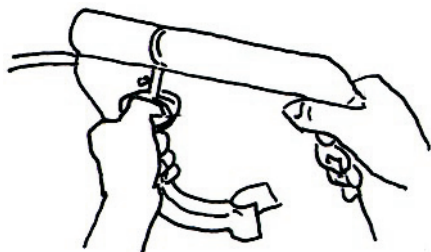


8

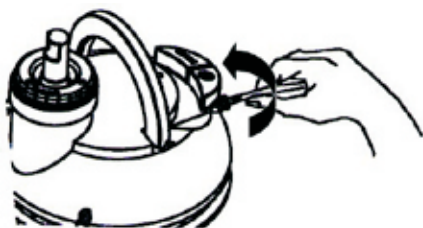


9

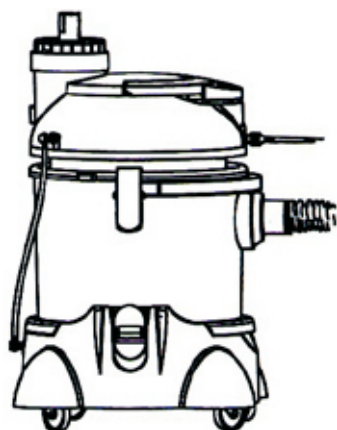


10

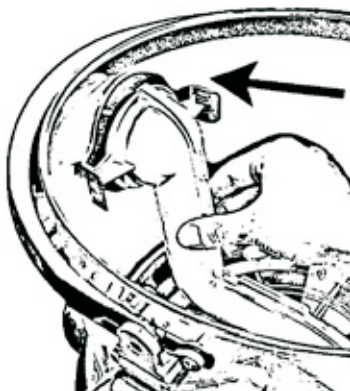


11

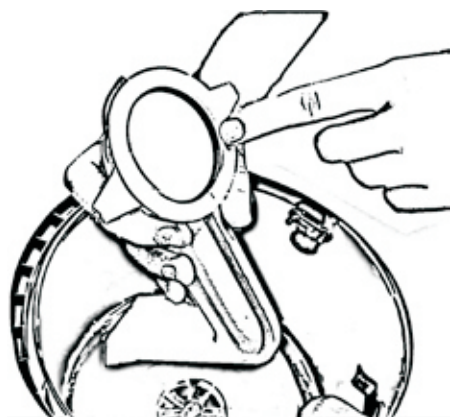


12

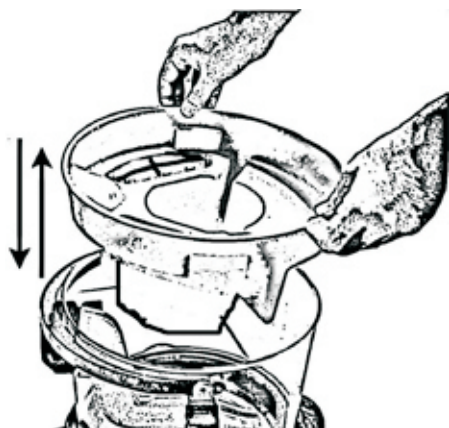


13

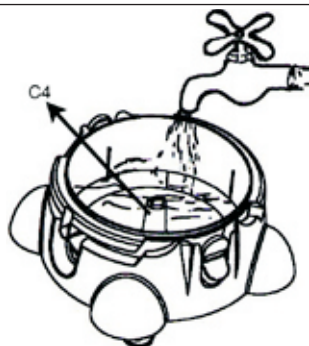


14

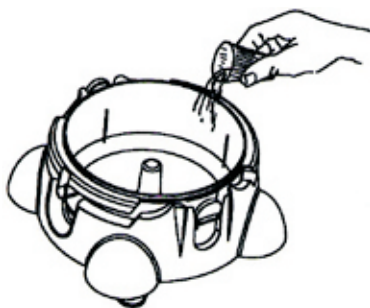


15

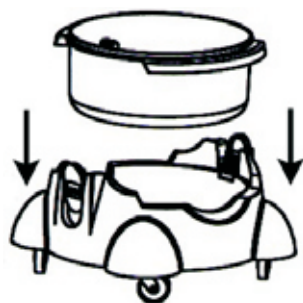


16

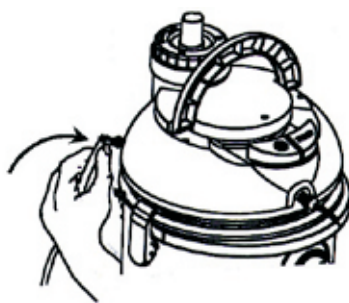

17

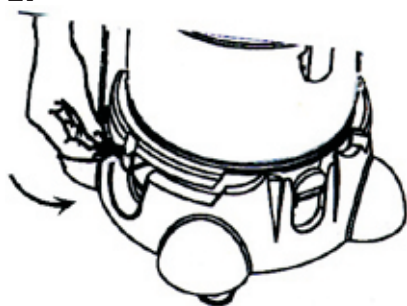


18

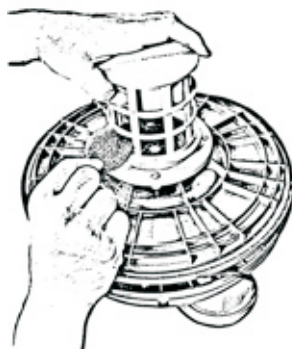

19



20

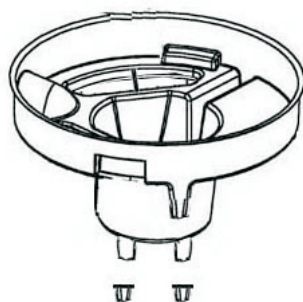

Благодарим за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. Настоящая инструкция разработана для того, чтобы вы остались довольны этим прибором и использовали все предлагаемые им возможности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НЕЯСНОСТЕЙ В БУДУЩЕМ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
6. ЧИСТКА И УХОД

1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение прибора напряжению сети в Вашем доме.

Прибор включается только в такой источник электроэнергии, мощность предохранителей которого составляет мин. 10 ампер.

Не включайте прибор в источник питания до тех пор, пока он не будет полностью подготовлен к использованию.

Выньте штепсель из розетки, если не пользуетесь прибором.

Не используйте прибор при наличии повреждений электропровода, при наличии каких-либо дефектов, а также после падения прибора или повреждения какой-либо из его частей. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр, который произведет проверку и ремонт прибора.

Не тяните прибор за провод, поскольку так можете повредить его изоляционный материал.

Избегайте попадания прибора на его провод, т.к. это может вызвать повреждение провода.

Храните прибор и чистящее средство в месте, недоступном для детей.

Не используйте прибор без пенного фильтра.

Никогда не погружайте части двигателя прибора в воду.

Не брызгайте шампунь на провод, в розетку или на электрические части.

Не используйте прибор при наличии какой-либо поломки или дефекта.

После использования всегда выключайте прибор и вынимайте штепсель из источника питания.

Вычистите и высушите емкость для воды после влажной уборки. В течение нескольких минут «всасывайте» сухой воздух. Таким образом, вы высушите трубы и шланг прибора и предотвратите возникновение нежелательного запаха.

Не направляйте шланг работающего прибора на глаза или уши, также не берите его в рот.

Будьте особенно осторожны при уборке ступеней.

При возникновении утечки жидкости немедленно выключите прибор.

Не включайте насос, если резервуар для жидкости пустой, или тогда, когда нет необходимости в разбрызгивании воды или шампуня. При работе насоса без воды он нагреется, и контролирующая часть его выключит. Насос не будет работать в течение 30 минут, до охлаждения.

Всегда используйте только тот шампунь, который рекомендует производитель.

Перед уборкой убедитесь в том, что все поверхности и ткани пригодны для чистки шампунем. Перед чисткой деликатных ковров ручной работы почистите небольшой участок и дождитесь результата.

Используйте только оригинальные аксессуары и части прибора. Таким образом, вы обеспечите отличную работу прибора и выполнение гарантийных условий.

В случае необходимости ремонта или запасных частей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ: не используйте прибор для сбора строительных, горючих или взрывоопасных жидкостей, предметов, смоченных такими жидкостями, горючих порошков, смазочных материалов, алкоголя, растворителей и предметов, температура которых превышает 60°C. Это может вызвать взрыв и пожар! Не используйте прибор вблизи горючих материалов и не пробуйте собирать пыль, вредную для здоровья.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Основные части прибора показаны на рисунке 1.

A. МОТОРНЫЙ ОТДЕЛ

В этом отделе находится двигатель, насос, включатель и прочие части управления. На этой группе находится НЕРА-фильтр, фильтрующий пыль и прочие частицы выбрасываемого воздуха. Сняв пенный фильтр, вы увидите большой пластмассовый поплавок. При наполнении емкости этот пластмассовый поплавок поднимается и выключает пылесос, таким образом, предупреждая вас о том, что резервуар необходимо опустошить.

- A1- Включатель пылесоса
- A2- Кнопка включение подачи шампуня
- A3- Место подсоединения шланга подающего шампунь
- A4- Корпус НЕРА- фильтра
- A5- НЕРА-фильтр
- A6- Крышка корпуса НЕРА- фильтра
- A7- Поплавковая группа
- A8- Пенный фильтр

B. ГРУППА РЕЗЕРВУАРА

Отдел резервуара находится в средней части пылесоса, он предназначен для сбора пыли и грязной воды. Этот отдел соединен с моторным отделом с использованием специальных зажимов. Под резервуаром находится емкость для шампуня, в которой наливается шампунь и чистая вода.

- B1- Резервуар
- B2- Корпус водяного фильтра
- B3- Губка водяного фильтра
- B4- Трубка водяного фильтра
- B5- Изоляционный слой
- B6- Зажимы
- B7- Гнездо для фиксирования зажима
- B8. Отверстие для всасывания воздуха

C. ГРУППА ЕМКОСТИ ДЛЯ МЫТЬЯ

В емкости для мытья находится шампунь и чистая вода.

При работе насоса шампунь и вода выкачиваются из емкости для мытья. Вода

из емкости разбрызгивается через трубку для воды. Емкость для мытья находится между группой резервуара и колес.

- C1- Емкость для мытья
- C2- Короткий моющий шланг
- C3- Адаптер соединения короткого шланга для шампуня
- C4- Отметка уровня воды

D. ГРУППА КОЛЕС

- D1- Ходовая часть колес
- D2- Колеса
- D3- Фиксирующий зажим

E. ГРУППА ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

В эту группу входит всасывающий шланг с ручкой, группа моющего шланга и всасывающие трубы. Всасывающий шланг подключается к группе резервуара, вставляя всасывающий шланг в отверстие для всасывания. В случае необходимости всасывающие трубы могут вставляться в ручку. На ручке находится регулятор мощности и специальная защелка для разбрызгивания воды и шампуня. Группа всасывающего шланга может крепиться к моторному отделу с помощью крючка.

- E1- Фиксирующая часть всасывающего шланга
- E2- Фиксирующая часть моющего шланга
- E3- Моющий шланг
- E4- Зажимы
- E5- Всасывающий шланг
- E6- Защелка (кнопка) для разбрызгивания шампуня
- E7- Регулятор мощности всасывания
- E8- Ручка
- E9- Всасывающая труба
- E10- Крючок трубы

F. МОЮЩАЯ НАСАДКА

Она используется для сбора жидкостей с ковров, подстилок, полов. Через эту насадку разбрызгивается вода и шампунь. Для уборки полов используйте ее вместе с насадкой для твердых полов.

- F1- Моющая насадка
- F2- Насадка для твердого пола

G. МАЛЕНЬКАЯ МОЮЩАЯ НАСАДКА

Насадка предназначена для чистки мебели, занавесей и сбора жидкостей с узких поверхностей.

H. ГРУППА АКСЕССУАРОВ

Для разных видов уборки используются различные аксессуары.

- H1. Держатель для аксессуаров
- H2. Насадка для чистки узких щелей
- H3- Круглая насадка
- H4- Насадка для чистки обивки мебели, занавесей
- H5- Насадка
- H6- Ароматизатор
- H7- Шампунь
- H8- Смазка для прокладок моющих шлангов

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220-230 в, 50-60 гц

Мощность 2400 вт макс.

Класс электроизоляции 2

Уровень защиты IPX4

Резервуар 10 л

Длина провода 6 м.

Вес 11,5 кг/ 7 кг

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ! Не включайте прибор в источник питания до тех пор, пока он не будет полностью подготовлен к работе.

Осторожным потягиванием отключите моющий шланг от емкости для мытья и задней части моторного отдела.

Поднимите моторный отдел за ручку и выньте все аксессуары из резервуара.

При распаковывании прибора проверьте, все ли части имеются в наличии и не повреждены ли они.

Храните аксессуары для дальнейшего использования.

Убедитесь в том, что пенный

фильтр вставлен в корпус поплавка. Поставьте моторный отдел на место и зафиксируйте его зажимами (стяжками). Подключите шланг, вставив его в соединение для шланга.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА СУХАЯ УБОРКА

Убедитесь в том, что прибор включен из источника питания.

Убедитесь в том, что резервуар, трубы и группа шланга чистые и сухие.

Расфиксируйте зажимы (стяжки) и снимите моторный отдел.

Не используйте прибор без пенного фильтра.

Снимите корпус водяного фильтра и заполните резервуар чистой водой(макс. 2 литра) Вставьте корпус водяного фильтра.

Поставьте моторный отдел обратно на прибор и зафиксируйте его зажимами (стяжками).

Подберите подходящую насадку для уборки и прикрепите ее к трубе или непосредственно к ручке прибора.

Для эффективной уборки используйте следующие аксессуары:

- Насадка (H5), предназначенный для чистки ковров, полов и твердых поверхностей.
- Узкая насадка (H2), предназначенная для уборки углов и труднодоступных мест.
- Всасывающая труба (E9), предназначенная для сбора грунта, стружек, крошек, пуха без использования каких-либо насадок.
- Насадка для обивки (H4) и всасывающая труба, предназначенные для сбора пыли с полок, книг, светильников, рам, украшений, занавесей, тканей, поверхностей электронных приборов.

Включите штепсель в источник питания. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения прибора (A2).

ВНИМАНИЕ: при проведении сухой уборки не используйте (не включайте) насос.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА (МОЙКА)

Снимите моторный отдел с резервуара.

Проверьте наличие пенного фильтра (рис. 5).

Снимите трубку водяного фильтра. Она может вызвать возникновение пены.

Вставьте корпус водяного фильтра (рис. 12).

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРИБОРА К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ НИКОГДА НЕ НАПОЛНЯЙТЕ РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДОЙ.

В емкость для мытья налейте чистую воду (руководствуйтесь отметкой уровня воды C4) и шампунь (дозировка указана на бутылке). Поставьте емкость для мытья на группу колес (рис. 15).

Закрепите резервуар на емкости для мытья, а моторный отдел - на резервуаре. Зафиксируйте зажимами (рис. 4).

Подключите короткий моющий шланг (C3) к емкости для мытья (рис. 16) и соединению, находящемуся в задней части моторного отдела (рис. 17).

Подключите длинный моющий шланг к зажиму (кнопке), регулирующему подачу шампуня. Другая часть моющего шланга должна быть подсоединена к соединению (A3) на моторном отделе.

Прикрепите защелку, регулирующую подачу шампуня, к ручке всасывающего шланга.

Стяжками прикрепите длинный моющий шланг к всасывающему шлангу и всасывающим трубам.

Присоедините моющую насадку (F1) к всасывающим трубам или непосредственно к ручке. Маленькая насадка (G1) крепится только непосредственно к ручке. При мойке

ковров, постелок и полов используйте насадку (F1); при мойке кресел, диванов, занавесей, автомобильных чехлов и т.п. используйте маленькую насадку (G1), прикрепленную непосредственно к ручке шланга.

Включите штепсель в сеть напряжения.

Нажмите включатель насоса, включится насос, смесь воды и шампуня будет подготовлена к разбрызгиванию по поверхности.

Шампунь и вода разбрызгиваются из емкости для мытья с помощью насоса. Они разбрызгиваются по поверхности через насадку. Шампунь проникает в волокна ткани, равномерно расщепляется и чистит грязь. Подождите 3 мин. до тех пор, пока шампунь полностью впитается в поверхность.

Нажмите кнопку включателя, которая включит функцию всасывания, включится насос, после чего проведите насадкой по поверхности. Для чистки обивки мебели, сбора грязной воды, при разбрызгивании смеси шампуня и воды функции могут использоваться одновременно.

При уборке твердых половых покрытий, таких как плитка, кирпичи, мрамор и т.п., на большую моющую насадку прикрепите насадку для твердых половых покрытий, вставив ее на место сбоку, толкая слева направо. При разбрызгивании и сборе жидкостей следуйте инструкциям, изложенным в этом разделе выше.

Узкой насадкой можете собрать воду из посудомоечной или стиральной машины, пролитые жидкости, воду из размораживаемого холодильника и морозильной камеры. Прикрепите узкую насадку к ручке и включите прибор.

При возникновении сильного вспенивания всасываемой жидкости немедленно выключите прибор и проверьте количество шампуня, смешанного с водой.

После того, как резервуар наполнится грязной жидкостью, поплавок автоматически заблокирует всасывание, а двигатель начнет работать громче. В таком случае **НЕМЕДЛЕННО** выключите пылесос и насос, отключите прибор из сети, выньте всасывающий шланг (Е3) из соединения, снимите моторный отдел и опустошите резервуар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если при использовании прибора вы не будете следовать этой инструкции, возможно излишнее пенообразование с выбросом пены через НЕРА-фильтр! В таком случае необходимо выключить прибор из сети, вылить воду из резервуара, вычистить корпус водяного фильтра и высушить его. Также необходимо вынуть НЕРА-фильтр и просушить его. Вымойте пенный фильтр, находящийся в группе поплавка, и тщательно просушите его. Подождите 1-2 часа до тех пор, пока не высохнет внутренняя часть двигателя.

6. ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора обязательно выключайте его и отключайте от источника питания.

После каждого использования выливайте воду из прозрачного бака для воды, чистите и просушивайте его.

После влажной уборки всегда несколько минут всасывайте чистую воду без шампуня. Так прочистятся аксессуары, всасывающие трубы и группа всасывающего шланга. После этого «всасывайте» воздух для просушки всех частей.

По гигиеническим соображениям, а также в

целях продления срока службы прибора, никогда не оставляйте в нем воду и грязь.

Перед тем, как вылить грязную жидкость снимите всасывающий шланг с группы всасывающего шланга, снимите моторный отдел, перед этим расфиксировав стяжки (зажимы).

Промойте пенный фильтр теплой мыльной водой, затем тщательно прополощите его под проточной водой. Тщательно просушите его перед тем, как вставить обратно. Не стирайте пенный фильтр в посудомоечной машине или в горячей воде.

Промойте и проверьте поплавок, чтобы он свободно двигался в корпусе. Для проверки поплавка снимите моторный отдел и хорошенько потрясите его.

Периодически проверяйте чистоту НЕРА-фильтра. Если он загрязнен - вычистите. С течением времени этот фильтр утрачивает свои свойства, поэтому его необходимо менять на новый.

Прибор не приспособлен для использования людьми (включая детей), с физическим, сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями и опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют прибор под особым присмотром лиц, ответственных за их безопасность.

