


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС

## MVC-1112

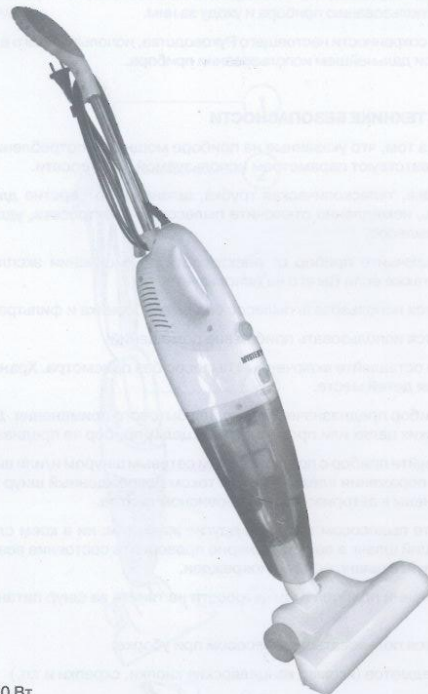

- Мощность 800 Вт
- Прозрачный пылесборник
- Безмешковый контейнер для сбора мусора
- Съёмная ручка-удлинитель
- Щетка для пола
- Удобное хранение сетевого шнура

**MYSTERY**  
HOME

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность потребления и напряжение питания соответствуют параметрам используемой электросети.
  2. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или отверстие для установки шланга засорились, немедленно отключите пылесос от электросети, удалите мусор и снова включите пылесос.
  3. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед его чисткой, а также если Вы его не используете.
  4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра.
  5. Запрещается использовать прибор вне помещений.
  6. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
  7. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих целях или промышленных целях прибор не предназначен.
  8. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный шнур и/или вилка должны быть заменены в авторизованном сервисном центре.
  9. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте всасывающий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние всасывающего шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
  10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, всегда беритесь за вилку.
    - Острых предметов (иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.)
    - Жидкостей
    - Горячей или остывшей золы, окурков и т.п.
    - Мелкодисперсной пыли, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не попадают под действие гарантии.

-2-

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. Рядом с крышкой фильтра запрещается ставить какие-либо предметы, препятствующие свободному току воздуха.
13. Не используйте пылесос вблизи источников тепла (например, радиаторов или печей).

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

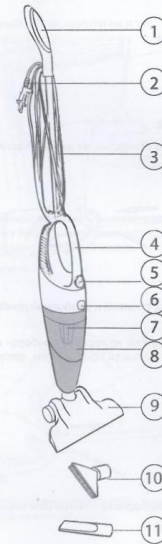

-3-

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Ручка удлинительной трубки
2. Место хранения шнура питания
3. Удлинительная трубка
4. Ручка пылесоса
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка отсоединения пылесборника
7. Фильтр
8. Пылесборник
9. Насадка для чистки пола/ковра
10. Насадка для чистки мебели
11. Насадка для чистки щелей

### ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

1. Вставьте удлиняющую трубку в отверстие на задней части прибора, при правильной установке прозвучит щелчок.



#### Внимание!

Во избежание опасности перед сборкой и разборкой прибора всегда отключайте его от электросети!

Для извлечения удлиняющей трубки из корпуса прибора - нажмите на маленький металлический шарик сбоку задней части прибора (см. рисунок) и аккуратно потяните трубку на себя.




2. Установите в отверстие на пылесборнике нужную Вам насадку:


- Насадку для чистки пола/ковра

-4-

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

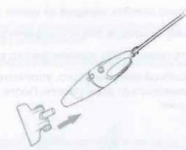


- Насадку для чистки щелей, углов, плинтусов и т.п.

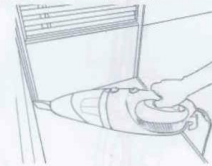

При использовании данной насадки - рекомендуется снять с прибора удлиняющую трубку. Держась за ручку прибора (а не за ручку удлиняющей трубки) Вам будет легче направлять насадку в труднодоступные места.

- Насадку для чистки мебели

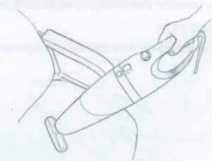

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети и включите его, установив кнопку включения/выключения в положение «I» - прибор начнет работать.

#### Внимание!

- Во избежание перегрева двигателя пылесоса не эксплуатируйте прибор непрерывно

-5-

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

более 15 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.

- Запрещается эксплуатировать пылесос без установленного в него пылесборника!
- Запрещается использовать пылесос без установленного в него фильтра!

По окончании эксплуатации прибора выключите его, установив кнопку включения/выключения в положение «0» и отключите его от электросети. После этого смотайте шнур таким образом, как показано на рисунке.



### ЧИСТКА И УХОД

При снижении силы всасывания следует удалить мусор из пылесборника. Для этого:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Извлеките пылесборник, нажав на кнопку отсоединения пылесборника.



3. Извлеките фильтр из пылесборника.
4. Вытряхните из пылесборника мусор.
5. Установите фильтр в пылесборник и установите пылесборник обратно в пылесос.
6. Протрите внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой влажной тканью.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Внимание!


Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.

При сильном загрязнении пылесборника - рекомендуется промыть его внутреннюю часть водой, затем вытереть насухо.

### ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Для того, чтобы продлить срок службы вашего пылесоса, рекомендуется производить чистку фильтра регулярно, по мере его загрязнения. Для этого:

Извлеките фильтр из пылесборника, снимите с фильтра защитную сетку, повернув ее против часовой стрелки.

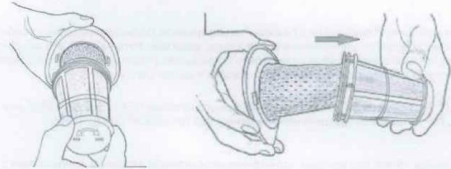

Вымойте фильтр и защитную сетку чистой теплой водой, затем полностью высушите их. Установите на фильтр защитную сетку и зафиксируйте ее, повернув сетку по часовой стрелке. После этого установите фильтр в пылесборник.

### Внимание!

Запрещается использовать какие-либо моющие средства при чистке фильтра.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:..... MVC-1112

Номинальное напряжение питания:..... 220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: .....800 Вт

#### Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

#### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)



Производитель: Мистери Электроникс Лтд.  
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр  
Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.  
Дата изготовления: 08.2012 год