

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС

MVC-1116



- Мощность 1500 Вт
- Телескопическая трубка
- 3 сменных мешка для сбора пыли
- Индикатор заполнения мешка
- Автоматическая смотка сетевого шнура
- Ножной выключатель

MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность потребления и напряжение питания соответствуют параметрам используемой электросети.
2. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или отверстие для установки шланга засорились, немедленно отключите пылесос от электросети, удалите мусор и снова включите пылесос.
3. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед его чисткой, а также если Вы его не используете.
4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра.
5. Запрещается использовать прибор вне помещений.
6. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
7. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих целях или промышленных целях прибор не предназначен.
8. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром и/или вилок. Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный шнур и/или вилка должны быть заменены в авторизованном сервисном центре.
9. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте всасывающий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние всасывающего шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, всегда беритесь за вилку.
11. Запрещается пользоваться пылесосом при уборке:
 - Острых предметов (иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.)
 - Жидкостей
 - Горячей или остывшей золы, окурков и т.п.
 - Мелкодисперсной пыли, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не попадают под действие гарантии.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. Рядом с крышкой фильтра запрещается ставить какие-либо предметы, препятствующие свободному току воздуха.
13. Не используйте пылесос вблизи источников тепла (например, радиаторов или печей).

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

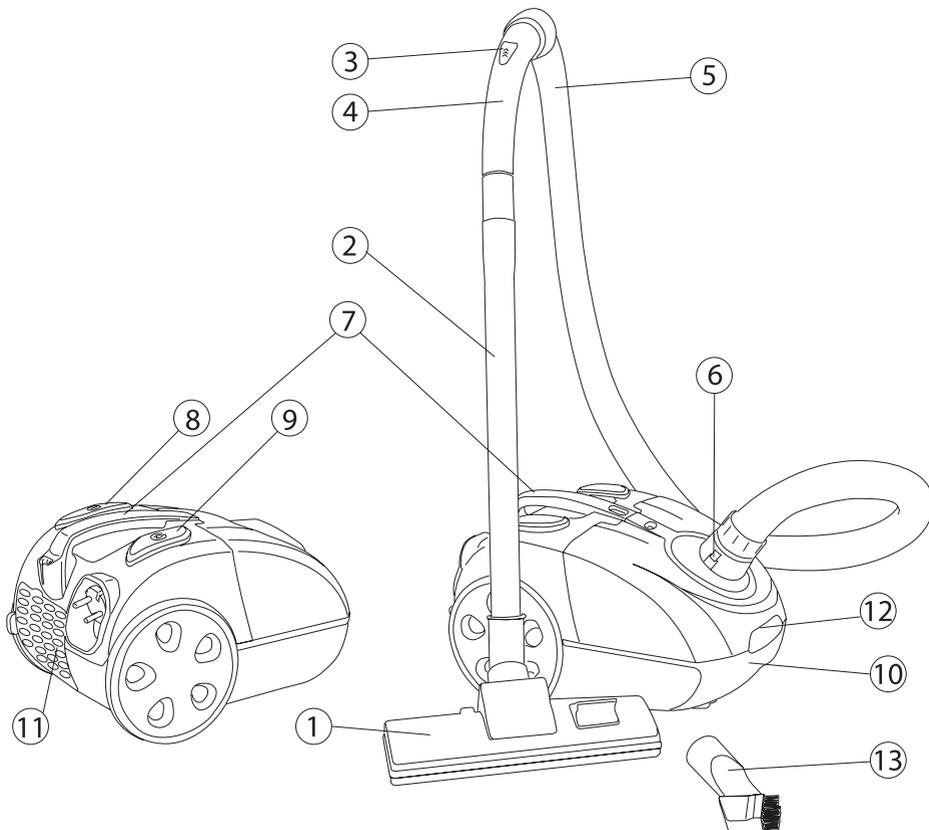


1. Насадка для чистки пола/ковра
2. Телескопическая трубка
3. Регулятор силы всасывания
4. Ручка шланга
5. Всасывающий шланг
6. Кнопки фиксации шланга

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


7. Ручка для переноски
8. Кнопка включения/выключения
9. Кнопка сматывания шнура питания
10. Ручка для переноски
11. Крышка выходного фильтра
12. Клавиша открытия верхней крышки пылесоса
13. Насадка для чистки мебели/щелей

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

1. Вставьте всасывающий шланг в отверстие для установки шланга - при правильной установке прозвучит щелчок.
2. Для отсоединения шланга нажмите на кнопки фиксации шланга и потяните шланг на себя.

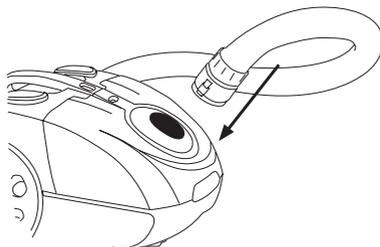


3. Подсоедините телескопическую трубку к рукоятке шланга.

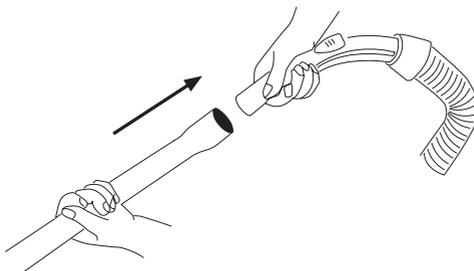

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Установите на телескопическую трубку нужную Вам насадку: (насадку для чистки пола/ковра, насадку для чистки мебели или насадку для чистки щелей).

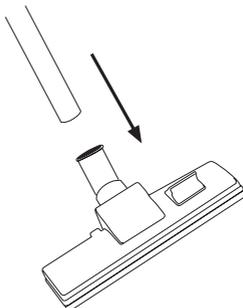

5. Вытяните шнур питания на необходимую длину и подключите прибор к электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная - максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя. Для сматывания шнура питания нажмите на соответствующую кнопку, при этом придерживайте шнур во избежание его перекручивания и повреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети и включите его, нажав на кнопку включения/выключения - прибор начнет работать.

Обратите внимание, что на рукоятке шланга имеется регулятор силы всасывания, с помощью которого вы можете повлиять на мощность всасывания. Чем сильнее Вы откроете этот регулятор, тем меньше будет мощность всасывания Вашего пылесоса и наоборот, чем меньше Вы его откроете, тем сильнее будет мощность всасывания.

- для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать,
- для чистки ковровых покрытий - закрывать.

Внимание!


- Во избежание перегрева двигателя пылесоса не эксплуатируйте прибор непрерывно более 30 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.
 - Запрещается эксплуатировать пылесос без установленного в нем пылесборника!
 - Запрещается эксплуатировать пылесос без установленных в него фильтров!
3. По окончании эксплуатации прибора выключите его, нажав на кнопку включения/выключения и отключите его от электросети. Только после этого нажмите на кнопку сматывания шнура питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

1. Насадка для чистки пола/ковра оснащена педальным переключателем, который позволяет менять положение щетки, в зависимости от типа очищаемой поверхности:
 - Для чистки жесткого покрытия (кафель, паркет и т.п.) - нажмите на педальный переключатель по направлению к себе для того, чтобы опустить щетку в насадке.



- Для чистки ковровых покрытий - нажмите на педальный переключатель по направлению от себя для того, чтобы поднять щетку.

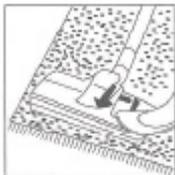

3. Насадка для чистки щелей, углов, штор, мебели и т.п.



ЧИСТКА И УХОД

Чистка пылесборника

При снижении силы всасывания следует удалить мусор из пылесборника. Для этого:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Нажмите на клавишу открытия верхней крышки пылесоса и аккуратно извлеките бумажный пылесборник. Установите новый пылесборник.



пылесборник

Чистка защитного фильтра

Выходной фильтр служит для очистки воздуха. Данный фильтр расположен на задней стенке пылесоса. Рекомендуется производить чистку фильтра по мере его загрязнения. Для этого:

1. Откройте крышку выходного фильтра.



2. Аккуратно извлеките фильтр, промойте его под струей холодной воды без добавления каких-либо моющих средств, затем полностью высушите фильтр естественным путем, избегая попадания прямых солнечных лучей. Запрещается сушить фильтр вблизи батарей, обогревателей и т.п. После того, как фильтр полностью высохнет установите его на место.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:.....MVC-1116
Номинальное напряжение питания:..... 220-240 В, 50 Гц
Максимальная мощность: 1500 Вт
Размеры рамки фильтра:..... 10 x 11 см

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**



Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
Дата изготовления: 11.2012 г.