

REDMOND

Пылесос RV-C316



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям.

Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.

REDMOND RV-C316 — современный бытовой пылесос контейнерного типа. Двойная циклоническая система фильтрации обеспечивает постоянную мощность всасывания на протяжении всей уборки, а фильтр тонкой очистки воздуха на выходе задерживает мельчайшие частицы, которые могут вызывать аллергические реакции у чувствительных к пыли людей.

На корпусе прибора расположен регулятор, который позволяет установить оптимальную мощность всасывания, благодаря чему вы можете как тщательно пропылесосить места, требующие глубокой очистки (ковры, напольные покрытия в домах с животными), так и бережно очистить предметы интерьера, требующие деликатного ухода (шторы, абажуры). Пластиковый контейнер для пыли легко снимается и чистится — больше никаких хлопот со сменными мешками!

Мы заботимся о том, чтобы ваша уборка была комфортной и максимально эффективной.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4	
Комплектация.....	4	
Устройство модели.....	5	
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Меры безопасности.....	7	
Перед первым включением.....	8	
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА		
Сборка.....	9	
Извлечение контейнера.....	9	
Использование.....	10	
III. ОЧИСТКА И УХОД		
Очистка контейнера для пыли	11	
Очистка/замена фильтров.....	11	
Промывка контейнера.....	12	
Замена HEPA-фильтра	12	
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР		13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14

Технические характеристики


Тип прибора	пылесос с контейнером для сбора пыли
Модель	RV-C316
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Макс. мощность	2200 Вт
Регулировка мощности всасывания	есть
Система фильтрации	двойная циклоническая, HEPA-фильтр на выходе
Возможность легкой очистки контейнера	есть
Автоматическая смотка электрошнура	есть
Длина шнура электропитания	5 метров
Радиус действия	7 метров

Комплектация

Пылесос	1 шт.
Гибкий шланг	1 шт.
Комбинированная насадка «2 в 1»	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Универсальная щетка «пол/ковёр»	1 шт.
Крепеж для хранения насадок	1 шт.
Телескопическая трубка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели

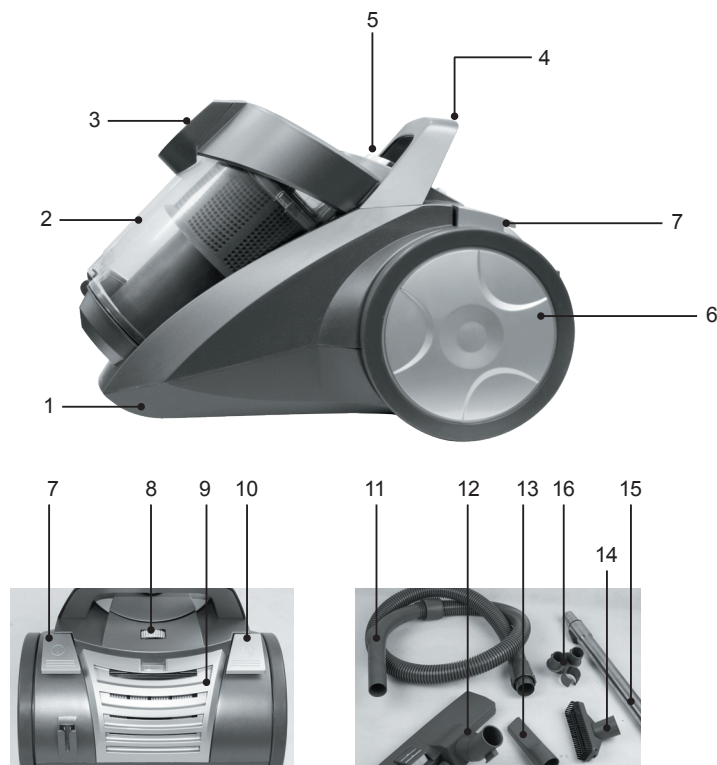

1. Корпус пылесоса
2. Контейнер для сбора пыли
3. Отверстие для присоединения шланга
4. Ручка для переноски пылесоса
5. Кнопка для извлечения контейнера
6. Прорезиненные колеса
7. Кнопка включения/выключения («Вкл/выкл»)
8. Регулятор мощности всасывания
9. Крышка выходного НЕРА-фильтра
10. Кнопка автоматической смотки шнура питания
11. Шланг
12. Универсальная насадка «пол/ковер»
13. Щелевая насадка
14. Насадка «2 в 1»
15. Телескопическая трубка
16. Крепеж для хранения насадок


Варианты насадок



Насадка «пол/ковер»



Щелевая насадка для труднодоступных мест

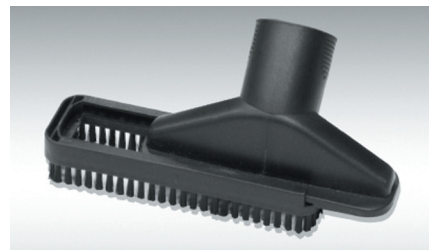

Комбинированная насадка «2 в 1»: в собранном виде — для очистки таких поверхностей как клавиатура, шкафы, столы; в разобранном виде — для очистки мягкой мебели.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит вам долгие годы.

- Прибор предназначен только для уборки жилых помещений.
- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока и не будут объяснены и станут понятны инструкции по безопасной эксплуатации.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра.
- Не разрешается использование пылесоса и упаковочных материалов для игр детям.
- Не оставляйте детей рядом с работающим пылесосом.

Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию пылесоса.

- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.
- Перед включением прибора в розетку проверьте, совпадает ли напряжение электросети с напряжением питания пылесоса. Эта информация указана в технических характеристиках или на заводской табличке прибора.
- Выключая пылесос из розетки, шнур питания извлекайте сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод. Неосторожное обращение может привести к разрыву кабеля или удару током.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность пылесоса. Несоответствие может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не погружайте прибор в воду и любые жидкости. Попадание воды в корпус прибора может привести к его серьезным повреждениям.
- Отключайте прибор от сети электропитания, если он не используется, перед чисткой, техническим обслуживанием, а также перед транспортировкой.
- Соблюдайте общепринятые правила безопасности.
- Не вводите никаких предметов в отверстия пылесоса. Наличие постороннего предмета может привести к повреждениям двигателя.
- Не переносите прибор, удерживая его за кабель или шланг. Не закрывайте дверь при наличии кабеля или шланга в дверном проеме. Не протягивайте шнур питания около острых краев или углов. Повреждение шнура может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
- На открытом воздухе. Существует опасность неисправности прибора из-за попадания влаги внутрь.
- Вблизи легко воспламеняющихся веществ. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет. Это может привести к возгоранию прибора.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности (мокрые полы или ковры). Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать мелкодисперсную пыль от тонеров копировальных аппаратов и принтеров, а также пыль штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.

Внимание! Запрещено использование изделия при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации.

Перед первым включением

1. Аккуратно извлеките пылесос из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т. ч. рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус пылесоса, а также все его насадки, шланг и телескопическую трубку, после чего дайте высохнуть.
3. Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.
4. Соберите пылесос согласно разделу «Сборка».
5. Проверьте пылесос на наличие всех фильтров и правильную их установку.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Сборка

Приступайте к сборке пылесоса убедившись, что он отключен от электросети.

1. Поместите контейнер для пыли дном на выступающую переднюю часть корпуса пылесоса и нажмите вниз. Вы услышите щелчок, который означает, что контейнер установлен правильно.
2. Вставьте до упора гибкий шланг специальным креплением в отверстие всасывания пылесоса. Вы услышите характерный щелчок.
3. Вставьте ручку шланга в верхнюю широкую часть телескопической трубки.
4. Подсоедините нужную вам насадку к узкой нижней части телескопической трубки.

Извлечение контейнера

Для извлечения контейнера нажмите на кнопку и потяните ручку вверх.



Использование


Для более комфортного использования пылесоса выберите удобную длину телескопической трубки.

1. Для этого в нижней части трубки существует устройство для регулировки высоты. Требуется нажать на него, а телескопическую трубку потянуть к себе или от себя на необходимую длину.
2. Вытяните шнур электропитания за вилку на необходимую длину в соответствии с предполагаемым использованием пылесоса. Вставьте вилку в розетку.

Не вытягивайте шнур электропитания на длину, превышающую красную отметку на кабеле.

3. Нажмите кнопку «Вкл/выкл» на корпусе пылесоса.
4. Во время работы пылесоса мощность всасывания можно изменять с помощью механического регулятора, который расположен на корпусе.

Регулятор мощности всасывания предназначен для изменения уровня мощности всасывания пылесоса. Максимальная мощность всасывания предназначена для твердых напольных покрытий и сильно загрязненных ковров. Минимальная мощность всасывания предназначена для тонких тканей (например, тюлевых штор).

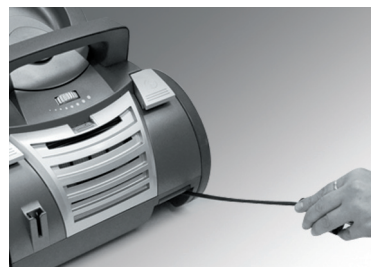

III. ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой контейнера отключите пылесос от электросети.

Рекомендуем производить очистку контейнера (даже при неполном заполнении) сразу после завершения уборки.

Очистка контейнера для пыли

1. Нажмите на кнопку извлечения контейнера и потяните его на себя. Поместите контейнер для пыли над мусорным ведром (мешком), нажмите на кнопку открытия крышки, как показано на рисунке ниже. Очистите контейнер от всех засорений.
2. Закройте контейнер и установите его на место.

Очистка/замена фильтров

Рекомендуем не реже 1 раза в 2 месяца производить очистку фильтров и промывать контейнер для пыли.

Извлеките контейнер, затем извлеките моторный фильтр и промойте его проточной водой. Перед установкой фильтра на место тщательно его просушите. Не сушите фильтр при высоких температурах (рядом с газовыми и электрическими плитами, радиаторами и батареями). Во избежание деформации допускается только естественная сушка моторного фильтра.



Промывка контейнера

Разберите контейнер для сбора пыли, как показано на схеме, и промойте все его составляющие проточной водой. Перед установкой губчатого фильтра на место тщательно его просушите.

Не сушите фильтр при высоких температурах (рядом с газовыми и электрическими плитами, радиаторами и батареями). Во избежание деформации допускается только естественная сушка губчатого фильтра.




Замена HEPA-фильтра

HEPA-фильтр установлен на выходе воздуха из двигателя пылесоса. Если поверхность фильтра существенно забита пылью, то он должен быть заменен новым для поддержания достаточной силы всасывания. Средний ресурс работы этого фильтра — не менее 12 месяцев.

1. Снимите решетку HEPA-фильтра.
2. Извлеките HEPA-фильтр.
3. Вставьте новый HEPA-фильтр.
4. Установите решетку HEPA-фильтра на место.

Пожалуйста, убедитесь в правильности установки всех фильтров, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

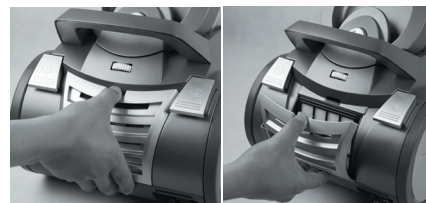

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Пылесос не работает (не включается).	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к электросети.
	Кабель или штепсельная вилка повреждены.	Обратитесь в сервис-центр.
	Нет напряжения в электросети.	Подключите пылесос к исправной розетке.
Прибор самопроизвольно отключился.	Переполнен пылесборник.	Необходимо очистить пылесборник.
	Засорены фильтры.	Необходимо очистить/заменить фильтры.
Прибор издает сильный шум	Частично засорены фильтры, насадка, шланг или телескопическая трубка.	Необходимо удалить засоры.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на **25 месяцев** с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, керамические, тефлоновые и другие антипригарные покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее двух лет с момента производства, при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Чайник
RK-M107



Чайник
RK-M112



Чайник
RK-M113



Чайник
RK-M114



Чайник
RK-M118



Чайник
RK-M119



Чайник
RK-M120D



Чайник
RK-M121D



Чайник
автомобильный
RKA-M3601



Термопот
RTP-M801



Тостер
RT-402



Тостер
RT-M403



Бутербродница
RSM-M1402



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-1602



Соковыжималка
RJ-M900



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-903



Соковыжималка
RJ-M906



Соковыжималка
RJ-907



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Блендер
RHB-2910



Кухонный комбайн
RFP-3903



Измельчитель
RCR-3801



Миксер
RHM-2101



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Мясорубка
RMG-1204



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Пароварка
RST-M1105



Пароварка
RST-M1106



Мультиварка
RMC-M4501



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Мультиварка
RMC-M4504



Мультиварка
RMC-M4505



Мультиварка
RMC-M10



Мультиварка
RMC-M20



Мультиварка
RMC-M40



Мультиварка
RMC-M60



Мультиварка
RMC-M70



Хлебопечь
RBM-M1902



Хлебопечь
RBM-1904



Хлебопечь
RBM-1905



Микроволновая
печь
RM-M1006



Микроволновая
печь
RM-M1007



Йогуртница
RYM-M5401



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Пылесос
RV-312



Пылесос
RV-S314

Fashion style



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Фен
RF-509

Professional series



Фен
RF-513



Мультистайлер
RMS-4301



Мультистайлер
RMS-4302



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Фен
RF-503



Фен
RF-510



Фен
RF-511



Выпрямитель
RCI-2306



Выпрямитель
RCI-2308



Выпрямитель
RCI-2310



Выпрямитель
RCI-2311



Весы напольные
RS-707




Весы напольные
RS-708



Весы напольные
RS-710



Весы напольные
RS-713

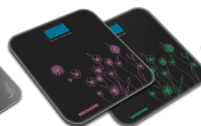

Весы напольные
RS-715



Весы напольные
RS-719



Весы напольные
RS-723B



Весы кухонные
RS-M711



Весы кухонные
RS-712



Весы кухонные
RS-M718



Весы кухонные
RS-M720



Весы кухонные
RS-721



Весы кухонные
RS-722



Весы кухонные
RS-724



Весы кухонные
RS-725



Утюг
RI-C208



Утюг

RI-C209

Утюг

RI-A212Очиститель
воздуха**RAC-3702**Очиститель
воздуха**RAC-3703**Очиститель
воздуха**RAC-3704**Увлажнитель
воздуха**RHF-3302**Увлажнитель
воздуха**RHF-3303**Увлажнитель
воздуха**RHF-3305**

Пароочиститель

RSC-2010

Обогреватель

RFH-V4205F



Обогреватель
RFH-V4206



Вентилятор
RAF-M5002



Маникюрный
набор
RNC-4901

Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA
www.redmond-ig.com
Made in P.R.C