



Класс защиты - II



KZ.0.02.0072

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет
Сделано во Вьетнаме
Юридический адрес
изготовителя: Самсунг
Электроникс Ко., Лтд,
416 Маэтак 3-дог Бангкхонг-гу
Сувон-си Гюенгиджи-до 443-742
Корея

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтите настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!



Модель: SC5240, SC5250, SC5241, SC5251,
SC5252

Сертификат № : РОСС КР.АБ57.В00065

Срок действия с 17.01.2011 **до** 16.01.2014

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AB57

Завод: ООО Самсунг Электроникс Вьетнам, Вьетнам, провинция Бак Нинх, Район Йен Фонг, Коммуна Йен Транг,
Промышленная зона Йен Фонг 1

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, г. Москва,
Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите
даные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.

Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте
www.samsung.com/register



Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования. |
| 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none">Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве. |

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или летального исхода.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный.
Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. Опустошайте бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.
4. Прежде чем вставить вилку в сетевую розетку, переведите переключатель в положение Stop (или Min).
5. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собираите с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг.
Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети.
Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг.
Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется.
Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

06

- 06 Выключатель
- 06 Кабель питания
- 07 Регулятор мощности
- 07 Крепление и использование ремня (дополнительно)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

08



- 08 Использование вспомогательных насадок
- 09 Использование и уход за насадками для пола
- 10 Циклонический фильтр (только при наличии циклонического фильтра) (дополнительно)
- 10 Индикатор заполнения контейнера для пыли
- 11 Замена мешка для сбора пыли
- 11 Чистка выходного фильтра
- 12 Чистка выпускного фильтра

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



13

Сборка пылесоса

дополнительно

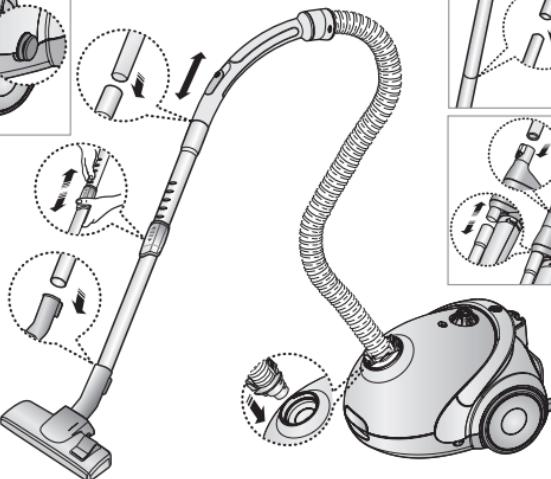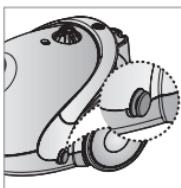

дополнительно

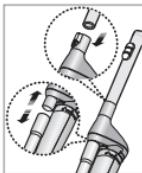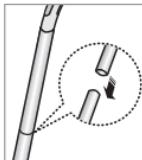


дополнительно



Наборы компонентов разных моделей могут отличаться друг от друга.




Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.

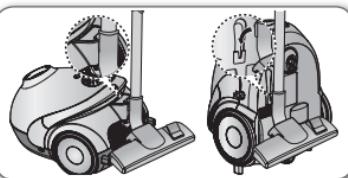


Использование пылесоса

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1) РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ

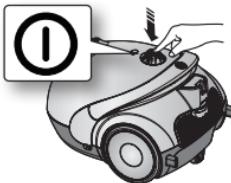


2) РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

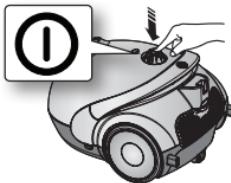


ВНИМАНИЕ

- При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

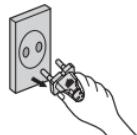

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

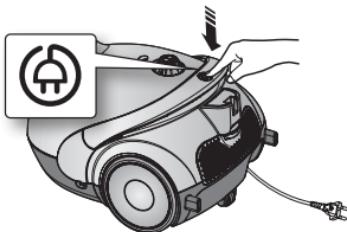


РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ/РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- ШЛАНГ

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.

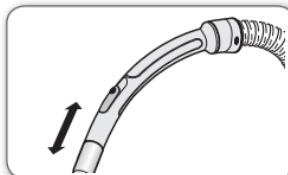

- КОРПУС (ДЛЯ МОДЕЛИ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ)

MIN = для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок.



MAX = для чистки пола и плотных ковров.

КРЕПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


Этот пылесос можно удобно носить на боку с помощью специального ремня. При очистке ступеней, занавесок, полов и т.д. вы можете носить пылесос, надев ремень на плечо.



Закрепите кольца на фиксаторах.



Чтобы отсоединить кольца, сдвиньте их вниз.

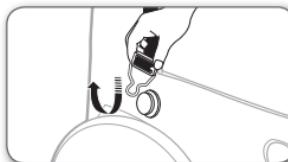

Использование и уход за насадками и фильтром

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Трубка (дополнительно)

- Отрегулируйте длину телескопической трубы, перемещая вперед или назад фиксатор регулировки длины, находящийся в центре телескопической трубы.




- Чтобы проверить, нет ли засорения, отделите телескопическую трубку и уменьшите длину. Это упростит удаление мусора, забившего трубку.




Принадлежности

- Щетка для удаления пыли с мебели, полок, книг и т.п.

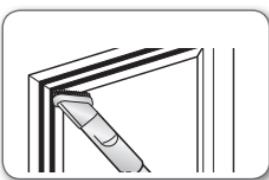


- Щелевая насадка для очистки батарей, щелей, углов, пространства между подушками дивана.

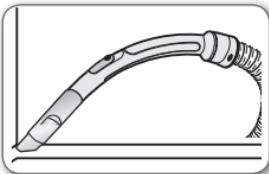


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ПОЛА

Двухпозиционная щетка (дополнительно)

- Устанавливайте рычажок насадки в положение, соответствующее различным типам поверхности.

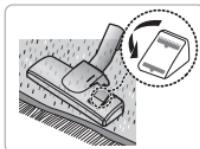

Чистка ковра

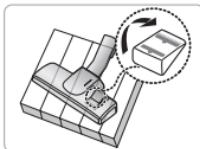

Чистка пола

- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Щетка для уборки шерсти животных (дополнительно)

Для простого удаления шерсти животных и ворсинок с ковров. Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время чистки, наматываются на барабан и мешают ему вращаться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.



Щетка для очистки тканей (дополнительно)

Засоры в турбине мешают вращению щетки, поэтому их необходимо устранять следующим образом. Эта процедура рекомендуется для сбора шерсти животных с обивки мебели и постельного белья.




При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Установите кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалите засор.




Чтобы собрать насадку, совместите крышку с передней частью корпуса и установите ее на место. Закрыв крышку, установите кнопку блокировки в положение LOCK.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте только для постельного белья. Во время очистки щетки от мусора соблюдайте осторожность.

Использование и уход за насадками и фильтром


ОЧИСТКА ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

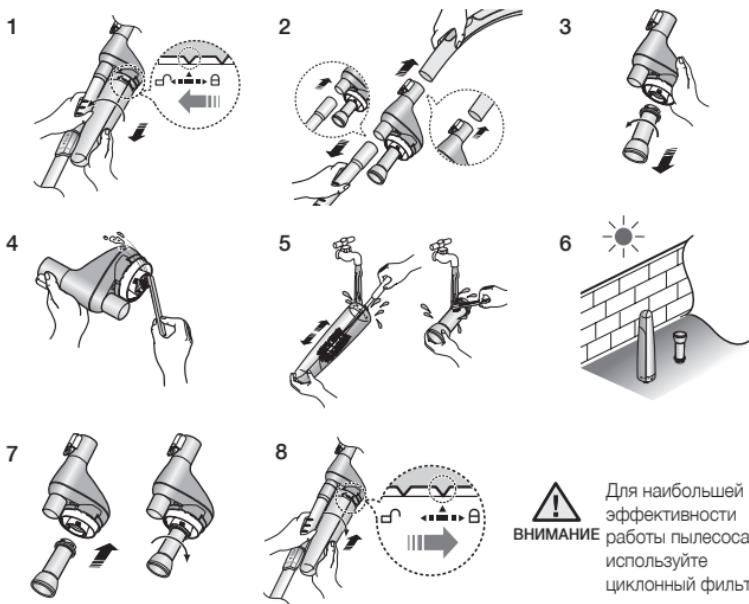


ВНИМАНИЕ Для наибольшей эффективности работы пылесоса, используйте циклонный фильтр.

ИНДИКАТОР НАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА

Когда индикатор меняет цвет, замените мешок для сбора пыли.

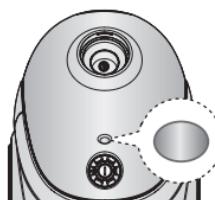

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

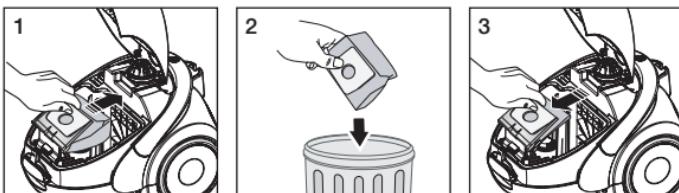


ОПЦИЯ

- Для тканевого мешка


После использования, если мешок полностью заполнен, вычистите мешок для сбора пыли и используйте его дальше.

Вы можете приобрести мешки для сбора пыли в магазине, где приобрели пылесос. По своему усмотрению вы можете использовать бумажные мешки (бумажный мешок: VP-54)

ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

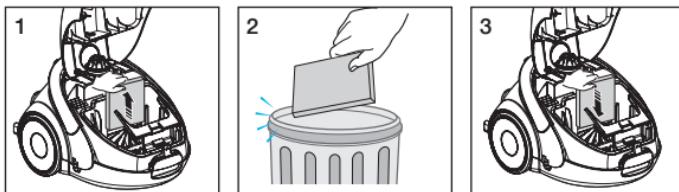


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

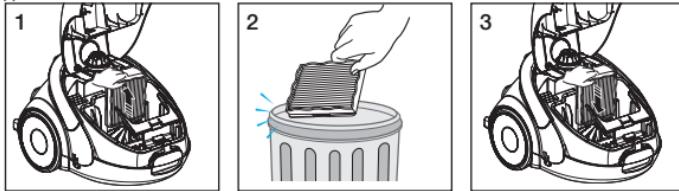

Не выбрасывайте фильтр.

Использование и уход за насадками и фильтром

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

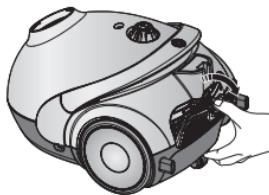

Нажмите на фиксирующую рамку в задней части корпуса, чтобы извлечь ее.



Извлеките и замените загрязненный выпускной фильтр.

устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, нет ли засорений, и устраните их.
Кабель сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none"> Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды.	<ul style="list-style-type: none"> Снизьте мощность всасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС (кг)		РАЗМЕРЫ (мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC5240	410	1800	230	50	3.7	6.4	219*269*350	310*316*502
SC5241	410	1800	230	50	3.7	6.4	219*269*350	310*316*502
SC5250	410	1800	230	50	3.7	6.4	219*269*350	310*316*502
SC5251	410	1800	230	50	3.7	6.4	219*269*350	310*316*502
SC5252	410	1800	230	50	3.7	6.4	219*269*350	310*316*502

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Страна	Телефон горячей линии 	веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

memo



Пилосос

Посібник користувача

* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
* Призначено лише для використання у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.

Щоб отримати більш повний набір послуг, зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com/register



Відомості з техніки безпеки

ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник і збережіть його для довідки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи важкої травми.



УВАГА

Свідчить про те, що існує ризик травмування людей чи пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ



Позначає дії, які НЕ треба робити.



Позначає дії, які потрібно виконувати.



Позначає необхідність вийняти штепсель із розетки.



Цей пилосос призначено лише для побутового використання.

Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо виянено будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

Відомості з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед ти як увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на таблиці з технічними даними, яка знаходитьться на нижній частині пилососа.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі. Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
3. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбирник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, виділяйте пил із пилозбирника, не дочікуючись його заповнення.
4. Перед тим як під'єднати штепсель до розетки, встановіть положення «зупинки» (або «мінімально»).
5. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристроїв, які генерують тепло. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію тепла.
6. Не підбираєте важкі гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи пилососа. Не ставте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети. Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
7. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перед тим як замінити мішок для пилу або контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкоджень, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за штепсель і не тягніть за шнур.
8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
9. Слід наглядати за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг. Для цього використовуйте ручку на пилососі.
15. Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.

Содержание

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

05

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСА

06

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ І ФІЛЬТРОМ

08



- 06 Перемикач увімкнення / вимкнення
- 06 Шнур живлення
- 07 Тип ке руваня на ко рпусі / тип увімкнення / вимкнення
- 07 Крепление и использование ремня (дополнительно)
- 08 Користування приладдям
- 09 Догляд за приладдям для чищення підлоги
- 10 Циклонический фильтр (только при наличии циклонического фильтра) (дополнительно)
- 10 Індикатор заповнення пилозбирника
- 11 Заміна мішка пі лозбірника
- 11 Чищення впускного фільтра
- 12 Чищення вихідного фільтра

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



13

Збирання пилососа

Елемент додаткової комплектації

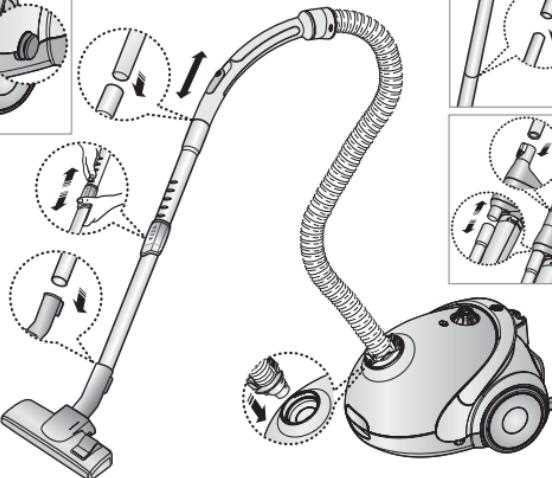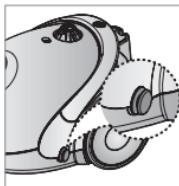

Елемент додаткової комплектації

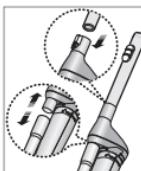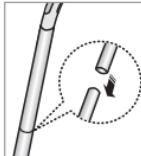


Елемент додаткової комплектації



Залежно від моделі функції можуть відрізнятися.





Щоб відคลести виріб на зберігання, слід належним чином зафіксувати насадку для підлоги.

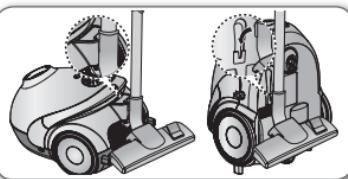


Експлуатація пилососа

ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНЕНЯ / ВІМКНЕНЯ


1) ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ 2) ТИП УВІМКНЕННЯ / ВІМКНЕНЯ

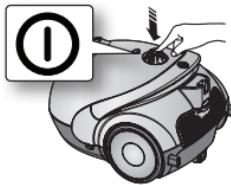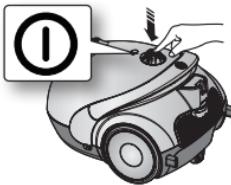

- Від'єднуючи штепсель від електричної розетки, тримайте безпосередньо за штепсель, а не за шнур.

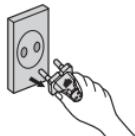

ШНУР ЖИВЛЕННЯ

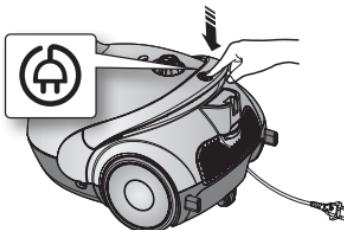


КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ / ТИП УВІМКНЕНЯ / ВИМКНЕНЯ

- ШЛАНГ

Щоб зменшити силу всмоктування, аби почистити портьєри, невеликі килимки та інші легкі вироби з тканини, посуньте клапан і відкрийте отвір для відведення повітря.

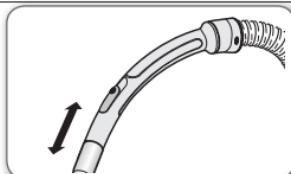

- ОРПУС (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИПУ КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ)

МІН. = для ділікатних поверхонь, наприклад тюлі.

МАКС. = для твердих підлог і сильно забруднених килимів.




КРЕПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


Этот пылесос можно удобно носить на боку с помощью специального ремня. При очистке ступеней, занавесок, полок и т.д. вы можете носить пылесос, надев ремень на плечо.



Закрепите кольца на фиксаторах.

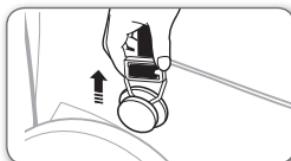

Чтобы отсоединить кольца, сдвиньте их вниз.

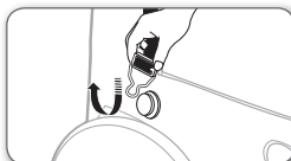


Догляд за приладдям і фільтром

КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДДЯМ

Труба (елемент додаткової комплектації)

- Довжину висувної труби можна регулювати за допомогою кнопки регулювання довжини, що знаходиться посередині трубы; для цього пересувайте кнопку вперед або назад.

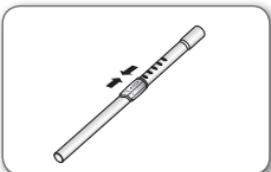


- Щоб перевірити, чи забита висувна труба, розберіть її на коротші частини. Це спрощує видалення сміття з трубы.




Приладдя

- Щітка для пилу для меблів, поличок, книг тощо.

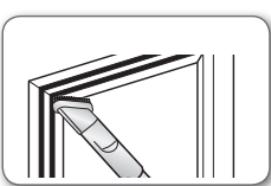

- Приладдя для чищення щілин - батарей, пазів, у кутах, між диванними подушками.

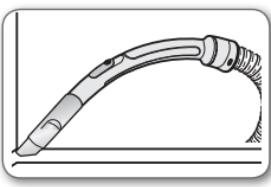


ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ

2-функціональна щітка (елемент додаткової комплектації)

- Встановіть важіль впуску відповідно до типу поверхні підлоги.




Чищення килима

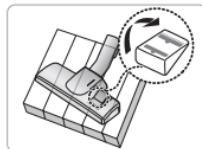

Чищення підлоги

- Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.

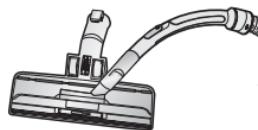

Щітка для прибирання за домашніми улюбленицями (елемент додаткової комплектації)

Для ефективнішого збирання з килимів шерсті домашніх тварин і волокон. Часте збирання пилососом волосся або пуху тварин може привести до сповільнення обертання внаслідок накручування сміття навколо барабана. У такому випадку обережно почистьте його.



Щітка для ковдри (елемент додаткової комплектації)

Сміття на турбіні не дозволяє щітці обертатися, тож сміття слід усунути, як описано нижче. Для збирання шерсті домашніх тварин і волокон з обшивки і постільної білизни.




Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Поверніть кнопку блокування в положення «РОЗБЛОКУВАТИ» і почистьте вхідний отвір.




Зберіть знову, вирівняйте кришку з передньою частиною корпуса пилососа і закріпіть її. Закривши кришку, перевірте, чи кнопка блокування встановлена в положення «ЗАБЛОКОВАНО».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте тільки для постільної білизни. Будьте обережні, щоб не пошкодити щітку під час видалення з неї бруду.


Догляд за пристроями і фільтром

ЦИКЛОНІЧНИЙ ФІЛЬТР (ТОЛЬКО ПРИ НАЛІЧІЙ
ЦИКЛОНІЧНОГО ФІЛЬТРА) (ДОПОЛНІТЕЛЬНО)

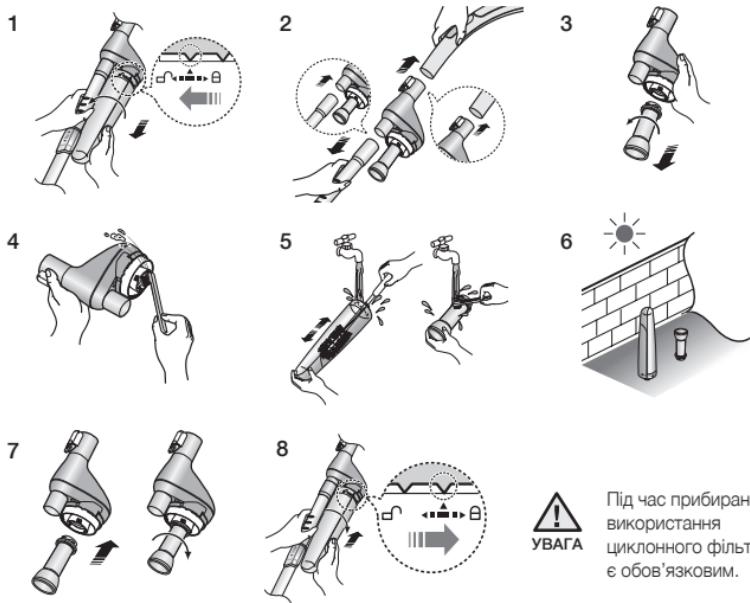


ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

Якщо колір індикатора змінився, необхідно замінити мішок пилозбирника.

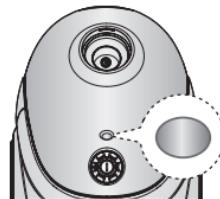

ЗАМІНА МІШКА ПИЛОЗБІРНИКА

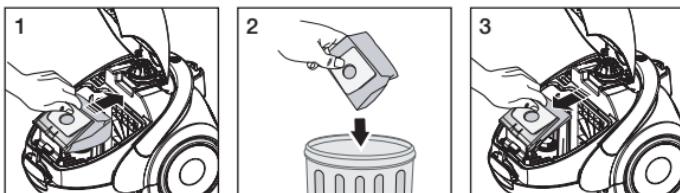


ОПЦІЯ

- тканинного мішка


Якщо після використання тканинний мішок заповнений пилом, очистіть його і використовуйте далі.

Мішки-пилозбирники можна придбати в магазині, де був придбаний пилосос. Також можна користуватися паперовими мішками (паперовий мішок VP-54)

ЧИЩЕННЯ ВПУСКНОГО ФІЛЬТРА

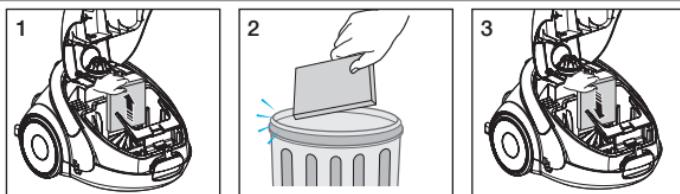


ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

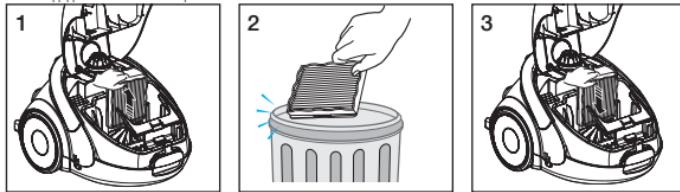


Не викидайте фільтр.

Догляд за пристроями і фільтром

ЧИЩЕННЯ ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА

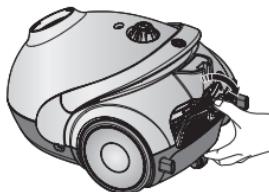

Щоб зняти закріплена рамка на задній частині корпуса, натисніть на неї.

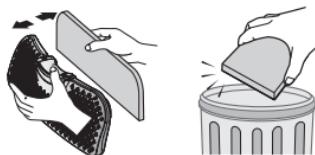

Вийміть та замініть забруднений вихідний фільтр.

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕНЯ
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шнур, штепсель і розетку. Дайте мотору охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи немає блокувань, і усуньте їх у разі потреби.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none"> Витягніть шнур на 2-3 м і натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.
Слабка сила всмоктування або поступове зменшення сили всмоктування	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтр і, якщо потрібно, почистьте його, як описано в інструкції. Якщо ресурс фільтрів вичерпано, замініть їх на нові.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в інструкції.
Статичний електричний розряд	<ul style="list-style-type: none"> Зменште силу всмоктування.

memo

memo



Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	web site
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	

Шансорғыш

пайдаланушы нұсқаулығы

* Бұл күрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

* Тек үй ішінде қолдануға арналған.

Казақша

imagine the possibilities

Samsung бұйымын сатып алғаныңызға раҳмет.

Барынша толыққанды қызмет алу үшін
күрылғынызды мына жерге тіркеңіз:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қарап жүру үшін сактап қойыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны іске қосу нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандастан, сіздің шаңсорғыштыңдың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛҒАН АБАЙЛАҢЫЗ/ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРИ

	ЕСКЕРТУ	Өлім қатері немесе ауыр жаракат алу қаупі барын көрсетеді.
	АБАЙЛАҢЫЗ	Адам жаракат алуы немесе мұлікке зиян келуі мүмкін екендігін ескертеді.

БАСҚА ҚОЛДАНЫЛҒАН БЕЛГІЛЕР

	Істеуге БОЛМАЙТЫН әрекетті көрсетеді.
	Орындауға тиіс нұсқауды көрсетеді.
	Ашаны розеткадан суыру қажет екенін көрсетеді.

Бұл тек үй түрмисінде ғана қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты құрылғыс жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алғыншыл тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік занды күшінен айырылуы мүмкін.

қауіпсіздік туралы ақпарат

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Нұқсаулардың барлығын мүқият оқып шығыңыз. Тоққа қосар алдында электр желісіндегі кернеудің, шаңсорғыштың астыңғы жағындағы техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мәнге сай келеттінен көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты еден сұрткіш немесе еден су болса қолданбаңыз. Су сорғызып алу үшін қолданбаңыз.
3. Шаңсорғышты шаң қалтасын салмай қолданбаңыз. Шаңсорғыш тиімді түрде жұмыс жасау үшін, оның шаң қалтасын толтырым тұрып босатыңыз.
4. Ашаны розеткага сұқпай тұрып, Stop(немесе Min)қалпына қойыңыз.
5. Шаңсорғышты сіріңкені, ыстық күлді немесе темекі тұқылын тазалау үшін қолданбаңыз.
Шаңсорғышты пештен және басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызуудың асерінен құрылғының пластик бөліктерінің өні кетуі немесе деформациялануы мүмкін.
6. Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Тұтікшелер жинағын аякпен баспаңыз. Тұтікшеге салмақ, салмаңыз.
Ауа соратын немесе шыгаратын саңылауларын бітеменіз.
7. Шаңсорғыштың ашасын тоқтан суырмай тұрып, корпусындағы тетігін басып сөндіріңіз. Құрылғының шаң қалтасын немесе шаң сауытын ауыстыру алдында ашасын тоқтан суырыңыз. Құрылғыға нұқсан келтірмеу үшін, оны сымынан тартпай, ашасын қысып ұстап суырыңыз.
8. Бұл құрылғы кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану жәкірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмagan. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұқсауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
9. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
10. Құрылғыны тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындау алдында ашаны розеткадан суыру керек.
11. Үзартқыш сымды қолдануға кеңес бермейміз.
12. Егер шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істемесе, тоқтан ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығы техникіне хабарласыңыз.
13. Егер қорек сымына нұқсан келсе, қауіп-қатер орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушшінің қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
14. Шаңсорғышты тұтікшесінен ұстап алып жүрмекіз. Шаңсорғыштың корпусындағы тұтқасынан ұстаңыз.
15. Шаңсорғыш қолданылмай тұрған кезде тоқтан суырыңыз. Тоқтан суырап алдында қуат тетігін сөндіріңіз.

МАЗМУНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ

05

ШАҢСОРҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ

06

- 06 ON/OFF тетігі
- 06 Куат сымы
- 07 Куат параметрін басқару
- 07 Иықбауды қолдану Және Tagу (Опция)

ҚҰРАЛДАРЫ МЕН СҮЗГІСІН
КҮТИП ҮСТАУ

08

- 08 Керек-жарақтарын қолдану
- 09 Еден тазалау құралдарын күтіп үстау
- 10 Циклонды Сүзгіні Тазалау (Опция)
- 10 "Шаң Толды" Индикаторы
- 11 Шаң Қалтасын Ауыстыру
- 11 Кіресін Сүзгіні Тазалау
- 12 Ауа шығару сүзгісін тазалау

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

13


ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ



Функциялары үлгі түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.




Құрылғыны орнына қою үшін
еденге арналған түтікшесін тиісінше
орналастырыңыз.

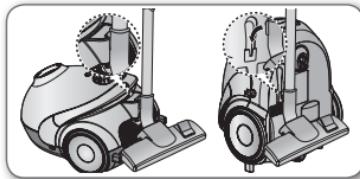

шаңсорғышты іске қосу


ON/OFF тетігі

1) КОРПУСТА
ОРИАЛАСКАН
БАСҚАРУ ТЕТІГІ

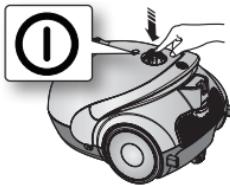


2) ON/OFF ТҮРІНДЕ


3) ТҮТҚАНЫҢ
БАСҚАРУ ТЕТІГІ
АРҚЫЛЫҒАНА

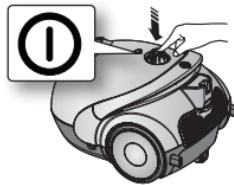

- Ашаны розеткадан сымынан тартып емес, ашаның өзін қысып ұстап суыру керек.

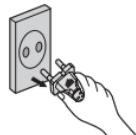

Куат сымы

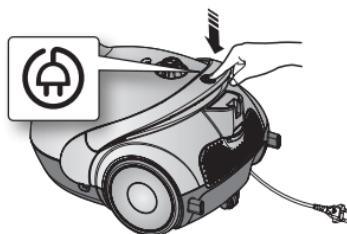

Қуат параметрін басқару

Корпуста Орналасқан Басқару Тетігі / On/Off Тұрінде


- **TYTİK SHE**

Маталарды, кішкене сұрткіштерді және басқа жеңіл шұберектерді соруды азыту үшін ауа тетігін саңылау ашылығанша тартыңыз.

- **КОРПУС (КОРПУСТА ОРНАЛАСҚАН БАСҚАРУ ТЕТИГІ ФАНА)**

MIN = Мысалы, тор перде тәрізді нәзік заттардың бетіне арналған.

MAX = Қатты едендер мен қатты ластанған кілемдерге арналған.

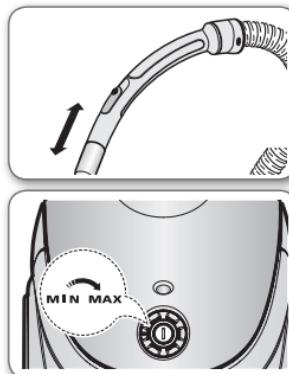


Иықбауды Қолдану Және Тағу (Опция)

- Бұл құрылғы үйді тазалаған кезде, иықбаудың көмегімен белгі ынғайлы түрде асып алып жүргүре арналып жасалған. Құрылғыны баспа алдактарды, перделерді, сөрелерді т.с. тазалаған кезде иықбауды ишіңіздан асыра салу арқылы көтеріп жүре аласыз.

- Бекіткіштерді ілгекке салыңыз.



- Бекіткіштерді тәммен басу арқылы ағытып аласыз.

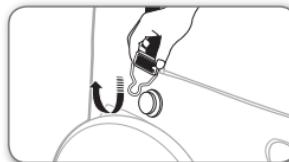


Құралдары мен сұзгісін күтіп ұстай

Керек-жараптарын қолдану

Тұтік (опция)

- Тұтіктің ұзындығын тұтіктің ортасында орналасқан ұзындықты реттеу түймешігін артқа-алға жылжыту арқылы реттейіз.

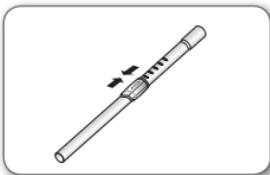


- Тұтіктің бітелген-бітедегенін тексеру үшін тұтікті бөлек алыңыз және қысқартыңыз. Сонда тұтікшені бітеп тұрган қоқысты оңай алуға болады.




Керек-жараС

- Жиындардың, сөрелердің, кітаптардың т.с.с. шаңын тазалауга арналған шөтке.

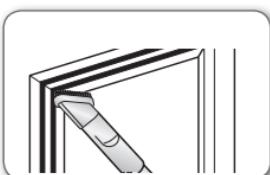


- Радиаторлардың, құралдардың, бұрыштардың, жастиқтардың арасындағы шаңды тазалауга арналған құрал.

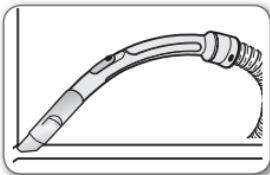


Еден тазалау құралдарын күтіп ұстай

2-қадамды шөтке (опция)

- Кірсін тетікті едениң бетіне саікелтіріп реттеңіз.

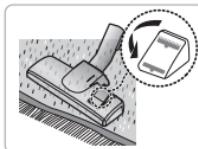

Кілем тазалау

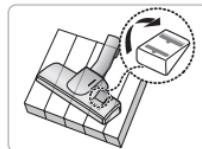

Еден тазалау

- Түтікшениң кіреберісі бітеліп қалса, қоқысты туғелдей алыңыз.



Жануарлардың қыл-қыбырын тазалайтын шөтке (опция)

Кілемдегі жануарлардың қыл-қыбырын және талышқтарды жасауда арналған. Шашты немесе жан-жануарлардың қыл-қыбырын жиі тазалаған кезде, барабанның айналасына жиналыш қалған қоқысқа байланысты айналым жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Бұндай жағдайда барабанды үқыппен тазалау керек.



Жапқышты тазалайтын шөтке (опция)


Турбинаға жиналған ластық шөткенің айналуына кедергі жасайды, сондықтан да келесі тәсілмен тазалау керек. Қалтама материалдың бетіндегі және төсек жабдықтарындағы жан-жануарлардың қыл-қыбырын және талышқтарды жинауда арналған.



Түтікшениң кіреберісі бітелсе, қоқысты туғелдей алыңыз.



Бекітпе түймешікті ‘UNLOCK’ қалпына қойыңыз да, қоқысты алыңыз.

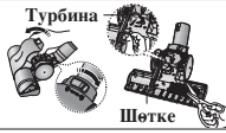


Қайта құрастыру үшін қақпақты корпустың алдыңғы жағына келтіріп жабыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін бекітпе түймешіктің ‘LOCK’ қалпына бүралғанына көз жеткізіңіз.



ЕСКЕРТУ Төсек жабдықтары үшін ғана қолданыңыз. Шөтке ластаңған кезде бұлніп қалмас үшін абай болыңыз.


Құралдары мен сұзгісін күтіп ұстай

Циклонды Сұзгіні Тазалау (Опция)

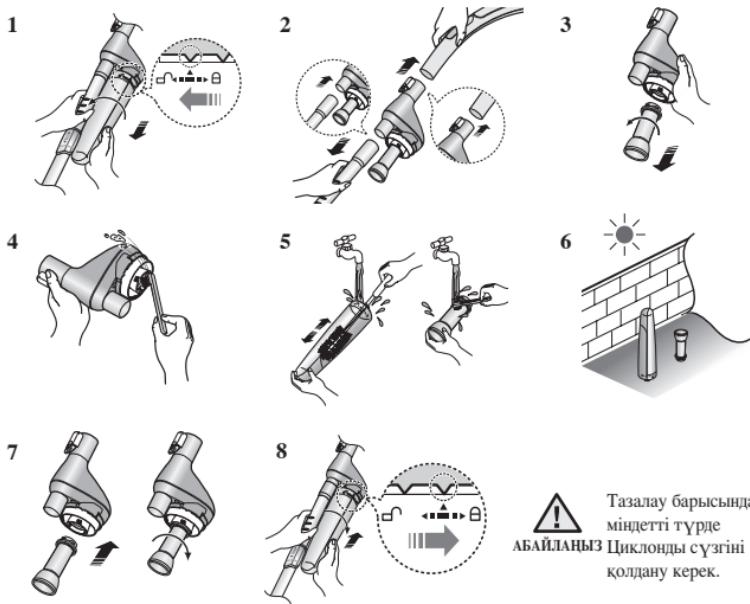


"Шаң Толды" Индикаторы

Индикатордың түсі өзгерген кезде шаң қалтасын ауыстырыңыз.

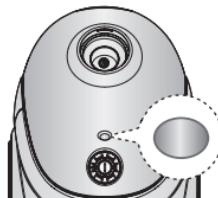

АБАЙЛАНЫЗ Циклонды сұзгіні қолдану керек.

Шаң Қалтасын Ауыстыру

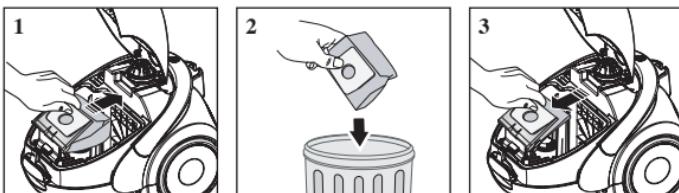

ОПЦИЯ РЕТИНДЕ


- Шүберек қалта

Қолданып болғаннан кейін шүберек қалтага шаң толса, шүберек қалтаны тазалаңыз да, қайта қолданыңыз.




Шүберек қалталарды осы шаңсорғышты сатып алған дүкеннен сатып алушыңызға болады.
қаласаңыз қағаз қалтанды қолдануыңызға болады (Қағаз қалта: VP-54)

Кіресін Сұзгіні Тазалау

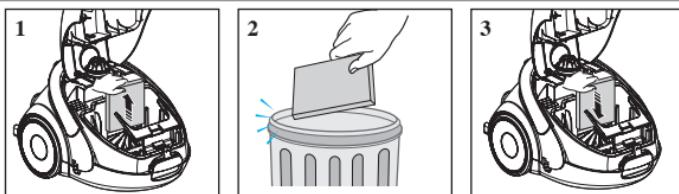


ОПЦИЯ

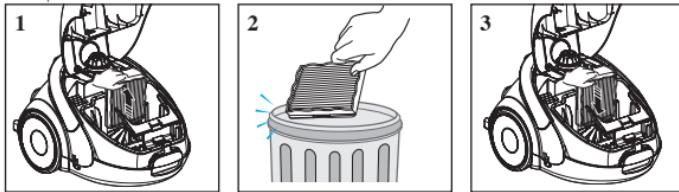

Сұзгіні тастамаңыз.

Құралдары мен сұзгісін күтіп ұстай

Ауа шығару сұзгісін тазалау

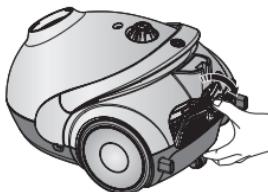

Негізгі корпустың арт жағына тұрақты орнатылған жақтауды басыңыз да, алыңыз.



Ластанған ауа шығаратын сұзгіні алыңыз да, ауыстырыңыз.

Қосалқы сұзгілерді жергілікті Samsung дистрибуторынан алуға болады.

Ақаулықты түзету

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Сым мен ашаны және розетканы тексеріңіз. Салқындану үшін қоя тұрыңыз.
Ая сору қарқыны біртіндеп төмендей бастады.	<ul style="list-style-type: none"> Бітеліп қалса тазалаңыз.
Сымы толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Сымды 2-3м ұзын етіп шыгарып, сымды орау түймешігін басыңыз.
Шаңсорғыш қоқыстарды тазаламайды.	<ul style="list-style-type: none"> Тұтікшені тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
Ая сору қарқыны төмен немесе азайып барады	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні тексеріңіз, егер қажет болса, нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз. Сүзгілер іске жарамай қалса, жаңа сүзгілерді салыңыз.
Корпус қызып кетеді	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілерді тексеріңіз, егер қажет болса, нұсқауда көрсетілгендей тазалаңыз.
Статикалық тоқ бөлініп шығады	<ul style="list-style-type: none"> Ая сору қарқынын азайтыңыз.

memo

memo



Code No. DJ68-00542S REV(0.0)