

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ
VCS-1614**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе	6
Основные операции	6
Чистка и уход	7
Возможные неисправности и способы их устранения	9
Безопасная утилизация	10
Технические характеристики.....	10

Благодарим Вас за приобретение пылесоса SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если пылесос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Пылесос снабжен HEPA-фильтром, задерживающим частицы пыли от 0,3 мкм и больше, который установлен в контейнера пылесборника.

HEPA-фильтры эффективно задерживают такие частицы, как споры, пепел, пыльца, бактерии и микроскопические частицы пыли, что выгодно их отличает от обычных бумажных и матерчатых фильтров.

Применение HEPA-фильтра позволяет избежать раздражения органов дыхания у детей, а также у людей, страдающих аллергией, астмой и т.п.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением пылесоса проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе пылесоса) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
3. Пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор на улице.
4. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
5. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
6. Не убирайте пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Кроме того, краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он может попасть в окружающий воздух вместе с выходящим воздухом.
7. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
8. Не используйте пылесос для сбора воды и других жидкостей.
9. Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов (спички, сигареты, пепел и т.п.).
10. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевыми кабелем или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать пылесос. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
11. Не тяните за шнур при вынимании вилки из розетки.
12. Выключите пылесос при помощи кнопки включения/выключения перед тем, как вынимать вилку из розетки.
13. Не используйте шнур и шланг для переноски прибора. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой. Не пережимайте шнур дверью или острыми краями и углами.
14. Не рекомендуется пользоваться электрическим удлинителем для подключения пылесоса.
15. Не соприкасайтесь с электрошнуром, вилкой или корпусом пылесоса мокрыми руками.
16. Если вы планируете использовать пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, поскольку в скрученном состоянии он больше нагревается и возможен перегрев или его повреждение.
17. Не пользуйтесь пылесосом, если пылесос стоит на влажном коврик или полу.
18. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и комбинированного фильтра.
19. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
20. Не используйте пылесос при отрицательных температурах. Перед использованием пылесоса убедитесь, что прибор хранился при комнатной температуре.
21. Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия прибора и не соприкасались с его подвижными деталями.
22. Не закрывайте выход воздуха из пылесоса – это может привести к перегреву двигателя.
23. Будьте осторожны при уборке лестниц. Во избежание падения прибора не размещайте его на ступенях, размещайте его на полу. Не ставьте прибор на стол, стулья и т.п., держите его на полу.
24. Запрещено устанавливать пылесос на края корпуса или класть на боковые стороны. Пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса во избежание ударов по корпусу.
25. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
26. Не оставляйте прибор включенным в сеть. Выключайте прибор из сети при обслуживании, подсоединении и удалении шланга, при смене насадок и по окончании уборки.
27. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе.

28. Не позволяйте детям использовать пылесос без Вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи пылесоса без присмотра.
29. Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знания или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.
30. Храните пылесос в помещении. По окончании уборки полностью уберите шнур во избежание случайного падения.
31. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
32. Прежде чем установить моющийся фильтр в пылесос, убедитесь в том, что он полностью высох.

Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.

Пылесос не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать пылесос для игр. Не оставляйте малолетних детей с пылесосом без присмотра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос – 1


Гибкий шланг – 1

Удлинительная трубка – 1

Универсальная насадка для пола – 1

Дополнительная щетка-насадка – 1

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

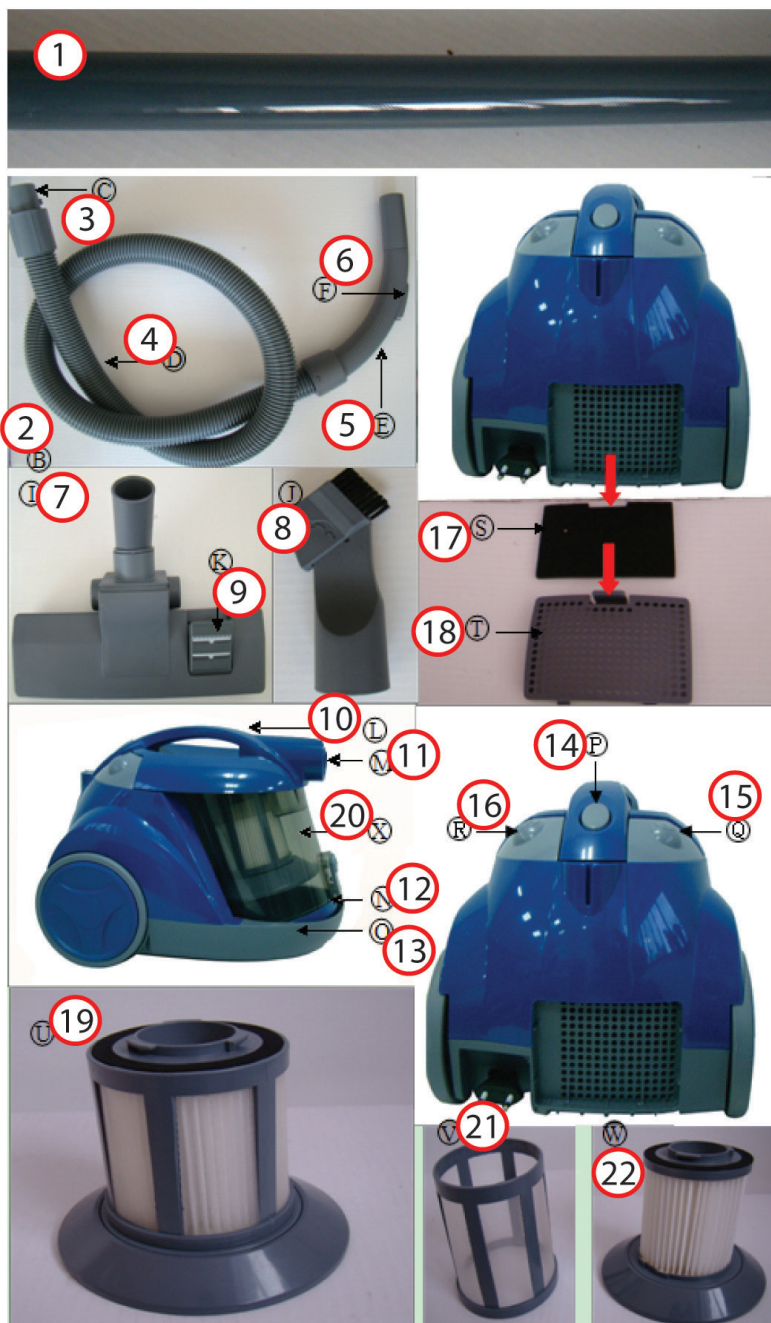

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Всасывающая трубка
2. Гибкий шланг
3. Переходник шланга
4. Гибкая часть шланга
5. Ручка шланга
6. Регулятор мощности всасывания на ручке
7. Насадка для чистки пола
8. Насадка для чистки мебели
9. Переключатель типа поверхности
10. Ручка для переноски
11. Входное отверстие для шланга
12. Кнопка отделения емкости с пылью
13. Нижняя крышка емкости с пылью
14. Кнопка замка
15. Кнопка включения/выключения
16. Кнопка смотки кабеля
17. Выходной фильтр
18. Решетка выходного фильтра
19. HEPA фильтр
20. Емкость для сбора пыли
21. Оболочка фильтра
22. Фильтр


— отрегулируйте длину телескопической трубки (1) нажимая фиксатор. Трубка зафиксирована автоматически при отжатии фиксатора.



— соедините телескопическую трубку (1) с ручкой (5) шланга.



— подсоедините нужную насадку в зависимости от очищаемой поверхности: универсальную половую щётку с переключателем ковёр/пол; дополнительную щётку-насадку для очистки мягкой мебели, стен, занавесок, подоконников, щелей и т.д.

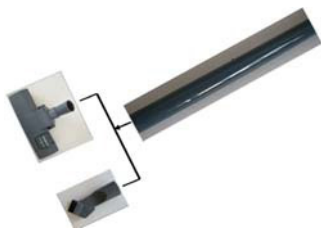

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Сборка

— соедините компоненты шланга: вставьте конец шланга в соответствующее отверстие в пылесосе и зафиксируйте его.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Включение. Вставьте вилку сетевого шнура питания в заземленную розетку и нажмите кнопку включения/выключения (15). Для выключения пылесоса нажмите кнопку включения/выключения ещё раз.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что напряжение на этикетке прибора соответствует напряжению вашей сети.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.Отрегулируйте мощность всасывания с помощью регулятора на ручке (6): закройте для полной мощности всасывания или откройте для уменьшенной мощности всасывания.



3.После выключения пылесоса и отсоединения сетевого шнура питания от розетки нажмите кнопку сматывания шнура (16) чтобы убрать кабель.


4.Храните пылесос в следующей позиции: зацепите универсальную щетку для пола за крепление, расположенное с задней части пылесоса.




Когда количество пыли превысит максимальную отметку, необходимо очистить емкость для сбора пыли выполняя следующую последовательность операций:

1.Отсоедините гибкий шланг от пылесоса

2.Аккуратно выньте емкость для сбора пыли, нажав на кнопку замка (14)

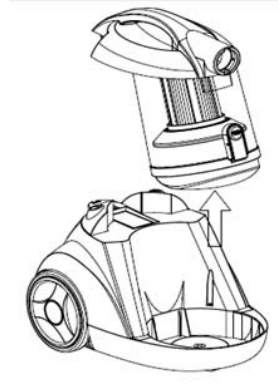

3.Убедитесь, что вы держите емкость для сбора пыли горизонтально. Нажмите на кнопку очистки ёмкости для пыли (15) чтобы открыть нижнюю крышку. Высыпьте содержимое в мусорную корзину.

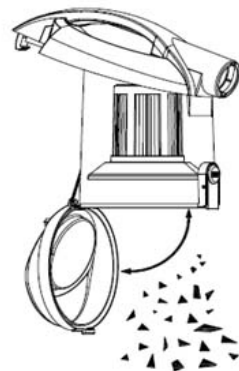

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Перед обслуживанием или чисткой пылесоса отключите его от электросети.


Никогда не вставляйте мокрые фильтры в пылесос, это может привести к поражению электрическим током.

Очистка ёмкости для сбора пыли.


4.Произведите очистку внутренней поверхности емкости для сбора пыли сухой или влажной тканью. Перед сборкой и использованием емкости для пыли убедитесь, что внутренняя поверхность полностью высохла.

Очистка HEPA фильтра.

Выверните HEPA фильтр (19) из ёмкости для сбора пыли (20), далее, снимите с HEPA фильтра оболочку.

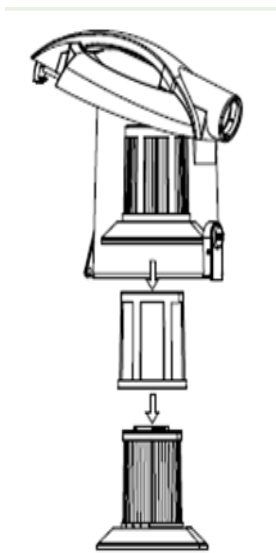

Очистите ёмкость для сбора пыли и оболочку HEPA фильтра (21) в теплой мыльной воде. Тщательно просушите все части перед обратной сборкой.

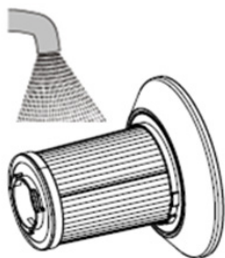


Установите HEPA фильтр и емкость для сбора пыли обратно в пылесос.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если сила всасывания заметно уменьшилась после очищения емкости для сбора пыли, выньте и промойте HEPA фильтр в теплой мыльной воде. Полностью просушите фильтр перед обратной сборкой.

Очистка выходного фильтра.

Отсоедините решетку выходного фильтра путем надавливания на защелку.

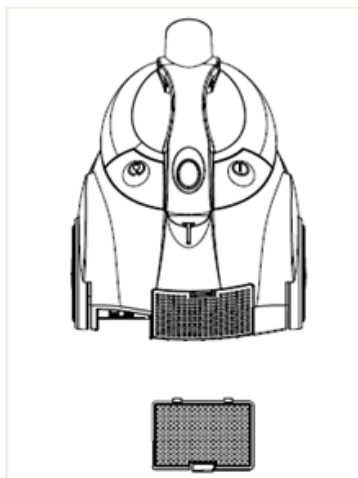

1. Выньте выходной фильтр и промойте его в теплой мыльной воде. Перед обратной сборкой тщательно просушите выходной фильтр.

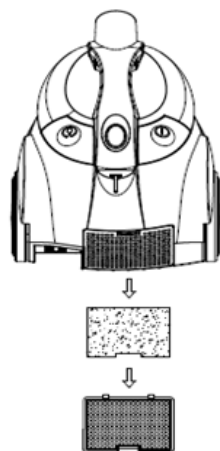

2. Установите выходной фильтр и решетку обратно в пылесос, тем же путем, которым они были сняты.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей в работе пылесоса воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно.

Неисправность	Способ устранения
Пылесос не работает.	1. Убедитесь, в правильности подключения шнура питания к электросети и надежности контакта вилки к розетке. Отключите вилку от розетки, а затем подключите снова. 2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор. 3. Убедитесь, что пылесос включен кнопкой включения/выключения.
Уменьшилась сила всасывания.	1. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При необходимости устраните засор. 2. Если передний фильтр двигателя или НЕРА-фильтр загрязнились, проведите их чистку.
Во время работы двигатель издает необычный звук.	1. Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети. 2. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При необходимости устраните засор.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 1600 Вт

Мощность всасывания: 340 Вт

Длина сетевого шнура: 5 м

Габаритные размеры: 410*275*295 мм

Вес: 4 кг

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Список сервисных центров предлагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

www.supra.ru

