

SUPRA®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ VCS-2015

VCS-2015



- Мощность 1800 Вт
- Мощность всасывания 380 Вт
- Гибкий шланг 5 метров
- Хромированная телескопическая трубка
- Контейнер для сбора пыли
- Система мультифилтрации, включая HEPA-фильтр
- Универсальная щетка ковер/пол
- Автоматическая смотка шнура
- Низкий уровень шума
- Ручка для горизонтальной переноски

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если пылесос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности	3
Комплектация	5
Эксплуатация	6
Чистка и уход	9
Технические характеристики	11

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.

! Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.

1. Всегда следует отключать пылесос от сети, если Вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его очисткой.
2. Перед тем как открыть крышку пылесоса, всегда вынимайте вилку из розетки электросети. Если индикатор окрашен в красный цвет, не разрешается вынимать вилку из розетки электросети.
3. Никогда не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра мотора.
5. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
6. Используйте пылесос только для домашней уборки.
7. Не используйте пылесос при поврежденном сетевом шнуре.
8. При возникновении неполадок, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному персоналу специализированного сервисного центра.
9. Дефекты и повреждения сетевого шнура могут быть устранены только в сервисном центре, неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
10. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
11. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая ее за сетевой шнур или за сам пылесос.
12. Не ставьте пылесос на сетевой шнур.
13. Не убирайте пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
14. Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
15. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
16. Не используйте пылесос слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей).
17. Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, иначе возможен перегрев или повреждения.
18. Не убирайте пылесосом горячий пепел, разбитое стекло, острые предметы и т.п.
19. Не убирайте пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он попадает в окружающий воздух через вытяжной вентилятор.
20. Запрещено убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.
21. Запрещено убирать пылесосом огнеопасные или ядовитые жидкости, например, бензин, масло, кислоты, или другие летучие вещества.
22. Запрещено устанавливать пылесос на края устройства или класть на боковые стороны

ны устройства. Пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

23. В случае уборки пылесосом какой-либо жидкости, которая обладает запахом (например, молоко, алкоголь) или является липкой (например, сок, газированный напиток), то обязательно протрите влажной тканью пол, вакуумный шланг, промойте резервуар мыльной водой. Затем промойте губчатый фильтр и два HEPA фильтра.
24. Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения пользователем.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель VCS-2015

Гибкий шланг	1
Телескопическая трубка	1
Пылесос	1
Инструкция по эксплуатации	1
Набор насадок	

Дополнительные насадки могут быть прикреплены к трубке или к рукоятке:

	Насадка для мебели (например, для очистки поверхности дивана, кресел)
	Насадка для щелей (например, для очистки труднодоступных мест)
	Круглая щетка (например, для очистки полок)
	Турбо щетка
	Щетка для влажной уборки
	Щетка для очистки портьер
	Рукоятка со шлангом
	Телескопическая трубка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Приспособление для хранения насадок для мебели, для щелей и круглой щетки
	Соедините наконечник гибкого шланга с входным отверстием, расположенным на корпусе пылесоса. Присоедините к трубке насадку для пола. Щетки могут присоединяться и к гибкому шлангу, и к трубке
	Размотайте сетевой шнур и вставьте вилку в розетку электросети. Нажмите кнопку ON/OFF для начала работы пылесоса. На корпусе загорится индикаторная лампочка подключения к источнику питания. Не оставляйте без присмотра включенный пылесос.
	При помощи переключателя установите необходимый уровень мощности работы пылесоса.

При очищении портьер или предметов из деликатной ткани используйте минимальный уровень мощности.

При очищении покрытий, обивки и ковров используйте средний уровень мощности (эконом уровень).

При очищении деревянных, каменных полов и очень грязных ковров используйте максимальный уровень мощности.

Примечание:

Уровень мощиости может регулироваться при помощи переключателя на рукоятке:

CLOSED – высокий уровень мощности.

OPEN – низкий уровень мощности

Использование гибкого шланга

Соедините наконечник гибкого шланга с входным отверстием, расположенным на корпусе пылесоса, до щелчка.

Для отсоединения гибкого шланга необходимо нажать на кнопки, расположенные на основании шланга, и потяните его вверх.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок присоединения трубок и насадки

1. Присоедините телескопическую трубку к рукоятке. Проверьте правильность крепления, повернув рукоятку.
2. Присоедините к трубке насадку. Проверьте правильность крепления, повернув насадку.

Включение пылесоса

1. Перед использованием пылесоса, извлеките сетевой шнур из пылесоса и вставьте вилку в розетку электросети. Цветная отметка на сетевом шнуре указывает на то, что сетевой шнур вытянут на требуемую длину. Не вытягивайте сетевой шнур до красной отметки!
Для того чтобы убрать сетевой шнур, одной рукой нажмите кнопку автоматической смотки шнура, а другой рукой придерживайте шнур во избежание повреждений.
2. Перед включением устройства в электросеть переведите регулятор мощности в минимальное положение. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить пылесос.
3. Вращая регулятор мощности, можно регулировать силу всасывания.

Использование насадок

Универсальная двухпозиционная насадка щетка ковер/пол снабжена педалью, которая позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола.

Положение 1. Для чистки пола - щетка выдвинута

Положение 2. Для чистки ковра - щетка убрана

Насадка для щелей предназначена для уборки в труднодоступных местах, например для чистки батарей, углов, выдвижных ящиков и т.п.

Маленькая насадка предназначена для ламп и полок.

Насадка для мебели предназначена для чистки мягкой мебели, портьер, обивки.

Гидрофильтр



Наполните контейнер для сбора пыли водой до уровня, между рисками MIN и MAX. Вставьте контейнер в пылесос. После этого можете начинать уборку .

Индикаторы



Индикатор (1) показывает, что пылесос подключен к источнику питания.

При заполнении сухого фильтра до максимального уровня загорается индикатор (2), пылесос продолжает работать приблизительно 20 секунд и автоматически отключается. Необходимо очистить фильтр.

При заполнении гидрофильтра до максимального уровня загорается индикатор (3), и пылесос автоматически отключается. Необходимо очистить гидрофильтр.


После эксплуатации




- Выключите пылесос.
- Отсоедините сетевой шнур от источника питания.
- Нажмите кнопку для сматывания сетевого шнура в специальный отсек.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка пылесборника

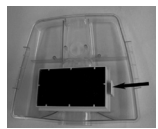	Отсоедините гибкий шланг и откройте переднюю крышку пылесоса.
	Извлеките пылесборник.
	Откройте защелки по направления стрелок. Снимите крышку.
	Извлеките заслонку, очистите пылесборник.
	Извлеките фильтр грубой очистки и HEPA фильтр.
	Промойте фильтр грубой очистки, фильтр-кассету и HEPA фильтр в теплой проточной воде.
	Тщательно высушите нейлоновый фильтр, фильтр грубой очистки, HEPA фильтр, крышку и фильтр-кассету. Затем соберите пылесборник. Установите заслонку как показано на рисунке. Сначала полностью соберите пылесборник, затем установите в пылесос, иначе устройство может быть повреждено.

Замена выпускного фильтра

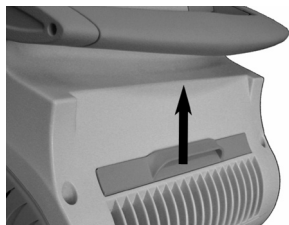

Извлеките выпускной HEPA фильтр. Промойте фильтр. HEPA фильтр должен быть тщательно высушен, и установлен обратно только после 24-часовой сушки. Правильно установите фильтр обратно.

Очищайте выпускной фильтр при возникновении каких-либо нарушений работоспособности (например, при снятии блокировки).

Очищайте фильтр каждые 6 месяцев. Рекомендована только ручная стирка. Перед установкой фильтра высушите фильтр (не менее 24 часов).

Запрещается использование пылесоса без установленных HEPA фильтров.

Запрещается использование пылесоса с поврежденными HEPA фильтрами.

Запрещается использование пылесоса без установленной защелки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:

- При максимальном заполнении пылесборника.
- При застревании крупных предметов в вытяжном канале.
- Если HEPA фильтр пылесборника загрязнен.
- Если выпускной HEPA фильтр устройства загрязнен.
- При превышении максимального уровня воды в пылесборнике.

После устранения причины неполадки через некоторое время пылесос готов к эксплуатации.

Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розеток электросети.

Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель VCS-2015

Максимальная мощность 1800 Вт

Мощность всасывания 360 Вт

Напряжение питания 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Длина сетевого шнура 5 м

Длина гибкого шланга 5 м

Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____



МЛО4

Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом

"О защите прав потребителей".

МП

Адреса авторизированных сервисных центров приведены на сайтах:

www.supraelectronics.ru

Единая справочная служба:

тел. (495) 424-3701, e-mail: service@deltael.ru

Сервис в Москве:

Кутузовский пр-т, 88, тел. (495) 643-1804

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,

Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название	Адрес	Телефоны
Балаково, Саратовская обл.	ПЕОЮЛ Дунаев О.В.	Раб. Леонова, 1а, оф. 16	(8453) 28-33-06, 44-05-19
Барнаул	Региональный сервисный центр MAK-SERVIS	ул. Попова, 55	(3852) 48-50-67, 40-49-99
Белая Калитва	Экран	ул. А. Петрова, д. 124	(3852) 41-06-69, 40-05-22
Венгровод	Экран	ул. Калинина 29	(86313) 256-66, 270-87
Венгровод	Проксима	ул. Кирова 42, к.9	(0722) 32-63-23
Венгровод	Феникс	ул. 3 Интернационала, 2	(4832) 51-15-20
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ярская, 73	(4232) 45-84-76
Волгоград	Сервисцентр ТМ	ул. 8-ой Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Волгодла	ДД КВАДРО	ул. Горького, 113	(8172) 76-60-41, 71-49-32
Воронеж	ВТЦ "Орбита-сервис"****	ул. Донбасская, 1	(0732) 52-05-44, 77-43-29
Дмитровград	Элком-Сервис	ул. Лева Толстого, 63	(84235) 751-44
Иваново	Центр ремонтных услуг	ул. Тельмана, 9	(0932) 29-17-38
Казань	Ваш мастер	ул. Пролетария, 8 оф. 105	(843) 518-24-88, 511-09-09
Калуга	Электрон-Сервис	ул. Московская, 113	(0842) 55-52-36
Краснодар	ИП Новоженцева И.Ю	Ростовское шоссе, 22/1	(861) 225-33-70, 225-33-71
Красноярск	Сиббыттехника Сервис	ул.Семеновская, 261Г	(3912) 68-67-94, 36-49-22
Курган	ТВ-сервис	Ул Родионова 56	(3522) 49-70-00
	"ООО "Товарищество предпринимателей"****	Ул. Касарна, 41	(3522) 45-51-85
Курск	ЧП Тарасова	ул. Сумская, 37-б	(0712) 35-04-91
Липецк	ЦН-Генко	ул. Космонавтов д6	(0742) 34-07-13
Махачкала	Центр-сервис	ул Нурдиплова 52	(8722) 67-64-88, 78-04-14
Новокузнецк	МСВ	Пр.Кузнецкий 44/40	(3843) 45-44-47
Новосибирск	Техносиб	ул. Воинская, 63 корп.3	(3832) 210-59-49
Омск	Домотехника-сервис	ул. Лермонтова 194	(3812) 36-74-12 36-74-01
Пермь	Евро-Сервис	ул. Большакова 134	(342) 236-13-94 236-30-33
Пермь	Сатурн-Р	ул. Карпинского д27	(3422) 19-05-00 19-05-12
Петрозаводск	"ООО "Лена"****	ул. Малезарская, 14	(8142) 55-75-51, 53-90-81
Ростов-на-Дону	СЦ "ТелеДонСервис"****	Портовая, 244	(8632) 30-80-50, 66-93-98
	СЦ Полар-Дон	пр. Ленина д.119	(8632) 93-01-59
Рубцовск, Алтайский край	"ООО "Синтез"****	ул. Комсомольская, 212	(38557) 405-43
Рубинск	Транс-эксплуатация	пр. Серова д8	(4855) 55-65-72
Рязань	НИСА	ул. Есенина, д.36	(4912) 32-92-81
Самара	Омега-Эл	ул. Минурина д9	(8462) 266-61-87,266-61-88
Санкт-Петербург	"ООО "Амани"****	ул. Мгинская, 7 Лиговский пр., 173	(812) 103-55-24, 166-75-87
Саратов	Региональный Технический Центр	ул.Шелковичная 84/86	(8452) 52-41-75
	Авст-96	Ул Соколовая д320а	(8452) 51-41-99
Смоленск	СЦ "Тулпар"****	пер. 1-й Краснинский, 20	(4812) 65-88-22, 65-92-32
Смоленск-Рязанский	ГПЦ "Партнер"****	ул. Советская, 52	(09135) 116-88
Ставрополь	Вектор-Юг	ул.Коста Хетагурова 9	(8652) 26-08-10, 26-17-24
Сызрань	АОЦ ООО "КВАНТ"****	Ульяновское шоссе, 5	(8464) 99-00-59
Сыктывкар	Атлант-сервис	ул Южная д7	(8212) 21-59-70, 200-286
Талдигор	"ООО "ФВТЗ ВИЛГЗ"****	ул. Ломоносова, 59/1	(8634) 32-32-55
Тольятти	ИПРОС-Сервис	ул 40 лет победы д30 об5	(8482) 53-76-44
Тюмень	"ООО "Пульсар"****	ул. Паромейская, 6	(3452) 75-95-08, 27-84-69
Уфа	Импорт-Сервис	ул. Мельникайте, 97	(3452) 20-45-96
	Баштелерадиосервис	пр. Соловата Юлаева д59	(3472) 28-17-10
		пр Октябрья д25	(3472) 24-44-89
		ул Гафури д4	(3472) 50-75-47
		ул Коммунаров д4	(3472) 47-93-91
Щербинск	Люкс-Сервис	ул Свердловская д83	(3522) 45-51-85
Ярославль	"ООО "ТриО-Сервис"****	ул. Угличская, 12	(4852) 25-94-83