

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательно образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.bosch-home.com

Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!

Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Содержание

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Пояснения к индикаторам	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если ...	11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выберите программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **EcoPerfect**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозировать моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

Только сухими руками!
Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! В соответствии с указаниями на этикетках.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Стирка

Перед первой стиркой проведите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье попеременно!

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, ☼

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка

Крышка отсека для сервисного обслуживания

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье. Если активен режим **Слив** (без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите **Стирт/Пауза**.

Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.

Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке.

Выключение

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**

Окончание программы ...

... Мигает **Стирт/Пауза** и горит индикатор **Готово**.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре: – Для охлаждения белья выберите **Полоск./Отжим**.

Для программ стирки при низкой температуре: – Выберите **Полоск./Отжим** (деактивизируйте клавишу **Добавление воды**) или **Слив**.

– Нажмите **Стирт/Пауза**.

Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу: – Выберите нужную программу.

– Нажмите **Стирт/Пауза**. Начинается выполнение новой программы.

Индивидуальные настройки

Скорость отжима / без окончательного отжима → в зависимости от модели

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим **Слив** (без окончательного отжима, белье остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось). Результат зависит от этапа выполнения программы.

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, страница 7

SpeedPerfect Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → обзор программ, страница 7.

EcoPerfect Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

Пёгкое глажение Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Шадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышена.

Добавление воды Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Стирт/Пауза Для запуска или прерывания программы.

Сигнал

1. Активизация режима настройки громкости сигнала

Установите на 1 щелчок

Нажмите и удерживайте + 1 щелчок

отпустите

В виде опции:

Слепой режим* ВКЛ/ВЫКЛ

Сразу

Установите на 1 щелчок

Настройте громкость*

Сигналы при нажатии

Сигналы указаний

Настройте громкость* Установите на 1 щелчок

Важные указания

Берегите белье и машину

- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.

Белье различной степени загрязнения

Новое белье стирайте отдельно.

Лёгкая степень загрязнения Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию **SpeedPerfect**.

Сильная степень загрязнения По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине. Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание

Загружайте белье одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на **Хлопок 30 °C** и нажмите **Стирт/Пауза**. Примерно через 10 минут нажмите **Стирт/Пауза**, чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу **Стирт/Пауза**, если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.

Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ☼ (при необходимости сначала очистить).

Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательно образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.bosch-home.com

Экологичная утилизация



При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!

Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Содержание

	Страница
Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Пояснения к индикаторам	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если ...	11



Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выбирайте программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **EcoPerfect**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.
Скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

Хлопок	прочные ткани
(+ Предварительная стирка)	ноские текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C
Быстрая/Смеш.	различные виды одежды
Супер быстрая 15'	короткая программа
Полоск./ Отжим	для выстиранного вручную белья, активизируйте клавишу (Добавление воды); если белье нужно только отжать, деактивизируйте клавишу
Слив	слив воды для полоскания при выборе режима (без окончательного отжима)
/ Шерсть	изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки
Тонкое бельё/Шёлк	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Синтетика	изделия, не требующие особого ухода

Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!




Подключите вилку к розетке



Только сухими руками!
Беритесь только за вилку!



Откройте водопроводный кран

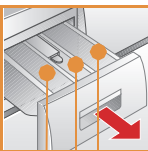

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☼: смягчитель ткани, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

(*в зависимости от модели)



i Все клавиши являются высокочувствительными – для их активизации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к кнопке установки скорости отжима срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

i

Перед первой стиркой
проведите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
В соответствии с указаниями на этикетках.
Соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!
Загружайте крупное и мелкое белье попеременно!
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.


Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.
Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка программы

Панель выбора программ

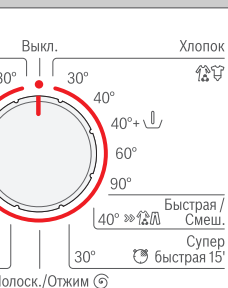

Ручка выбора программ служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Её можно поворачивать в обоих направлениях.

i Информацию о дополнительных функциях и скорости отжима → см. в индивидуальных настройках, страница 5.

Нажатие клавиши
▶ (Старт/Пауза)



1

2

Стирка



Стирка



Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье. Если активен режим ◡ (без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на ◡ **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите ▶ (Старт/Пауза).



- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить её.



Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке.



Выключение

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**

3

Окончание программы ...

... Мигает ▶ (Старт/Пауза) и горит индикатор (Готово).

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:
– Для охлаждения белья выберите ◡ **Полоск./Отжим**.
– Нажмите ▶ (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:
– Выберите ◡ **Полоск./Отжим** (деактивизируйте клавишу ◡ (Добавление воды)) или ◡ **Слив**.
– Нажмите ▶ (Старт/Пауза).

Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:
– Выберите нужную программу.
– Нажмите ▶ (Старт/Пауза). Начинается выполнение новой программы.

Индивидуальные настройки

Скорость отжима / без окончательного отжима → в зависимости от модели

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим ∇ (без окончательного отжима, бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось). Результат зависит от этапа выполнения программы. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, страница 7

SpeedPerfect Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → обзор программ, *страница 7*.

EcoPerfect Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

 (Лёгкое глажение)	Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышена.
--	---

 (Добавление воды)	Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.
--	--

▶⏸ (Старт/Пауза)

Для запуска или прерывания программы.

Сигнал

1. Активизация режима настройки громкости сигнала




В виде опции:

Слепой режим*
ВКЛ/ВЫКЛ



2. Настройте громкость ...

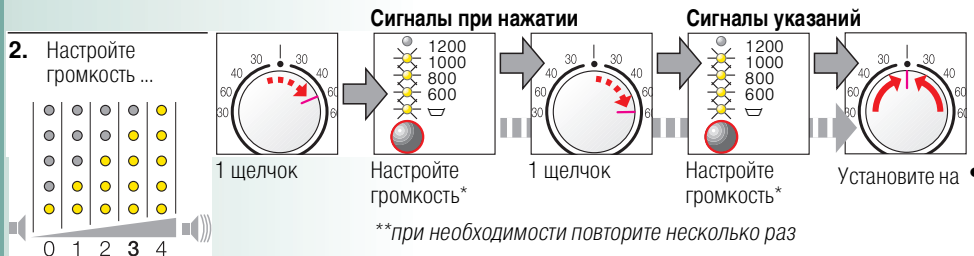

Важные указания



Берегите белье и машину

- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.



Белье различной степени загрязнения

Новое белье стирайте отдельно.

Лёгкая степень
загрязнения



Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию **SpeedPerfect**.

Сильная степень
загрязнения

По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Сильная степень
загрязнения

Загрузите меньше белья.
Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание

Загружайте белье одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на  **Хлопок 30 °С** и нажмите **▷▷ (Старт/Пауза)**. Примерно через 10 минут нажмите **▷▷ (Старт/Пауза)**, чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу **▷▷ (Старт/Пауза)**, если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.



Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера  (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Программы	°C	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции; пояснения
Хлопок + (+ Предварительная стирка)	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 кг/ 4 кг*		ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна ⇒ SpeedPerfect* EcoPerfect, (Лёгкое глажение-ние), (Добавление воды)
Синтетика	30, 40, 60 °C			Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани ⇒ SpeedPerfect EcoPerfect, (Добавление воды)
Быстрая/Смеш.	40 °C	3 кг		текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода ⇒ SpeedPerfect EcoPerfect, (Добавление воды); различные виды одежды можно стирать вместе
Тонкое бельё/Шёлк	30 °C			Для деликатного тонкого белья, например, из шелка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины) ⇒ SpeedPerfect EcoPerfect, (Добавление воды); без отжима между циклами полоскания
/ Шерсть	холодная, 30 °C	2 кг		Особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)
Супер быстрая 15'	30 °C			Короткая программа, прим. 15 минут, подходит для белья с легкой степенью загрязнения
Дополнительные программы				
Полоск. Отжим. Слив				

* Ограниченная загрузка при дополнительной функции ⇒ SpeedPerfect

i **Для быстрой стирки** подходит **программа** **Быстрая/Смеш. 40 °C с макс. скоростью отжима.**

При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейку I и II.

9209 / 9000635130

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81 739 München / Deutschland

WAE241640E ...



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
 - Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.
- Опасность поражения электрическим током!**
- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
 - Не прикасайтесь к вилке влажными руками!
- Опасно для жизни!**
- Для отслуживших приборов:
- Выньте вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
- Опасность удушья!**
- Опасность отравления!**
- Опасность взрыва!**
- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.
 - Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
 - Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.
- Опасность травмирования!**
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
 - Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
 - Нельзя залезать на стиральную машину.
 - Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
 - Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
 - Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		7 кг	0,55 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 40 °C**		7 кг	0,69 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 60 °C**		7 кг	1,33 кВт*ч	60 л	2:39 ч
Хлопок 60 °C	EcoPerfect*	7 кг	1,05 кВт*ч	47 л	3:08 ч
Хлопок 90 °C		7 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2:47 ч
Синтетика 40 °C**		3 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:37 ч
Быстрая/Смеш. 40 °C**		3 кг	0,48 кВт*ч	32 л	1:03 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C		2 кг	0,21 кВт*ч	31 л	0:41 ч
/ Шерсть холодная		2 кг	0,10 кВт*ч	39 л	0:40 ч
/ Шерсть 30 °C		2 кг	0,19 кВт*ч	39 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.

** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: проверочные программы тестируются с указанным объёмом загрузки и с максимальной скоростью отжима.

Для **быстрой стирки** цветного белья следует выбирать программу **Быстрая/Смеш. 40 °C** с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход



- **Опасность поражения электрическим током!**
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!



Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:

- прим. 1 л воды
 - моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)
- Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и выберите (**Старт/Пауза**). После окончания программы установите программатор на **Выкл.**



Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.



Очистка кюветы для моющих средств и корпуса ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку и полностью извлеките кювету из корпуса.
2. Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите. Также удалите остатки моющего средства или кондиционера из корпуса.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

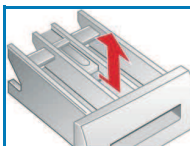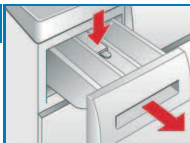

Оставьте выдвинутую кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.



Барабан и резиновая манжета

Вытрите насухо резиновую манжету полотенцем. Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.

Пояснения к индикаторам

в зависимости от модели

Раздаётся сигнал и начинает мигать индикатор скорости отжима:

✘ Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось бельё.	✘ Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → см. с. 10. ✘ Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 10.	✘ Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → см. с. 10, давление воды слишком низкое.
✘ Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.	✘ Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.	

Техническое обслуживание





- **Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!



Откачивающий насос

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
2. **Для моделей со сливным шлангом:** выньте сливной шланг из держателя и вытяните его из корпуса. Подставьте под него какую-нибудь ёмкость. Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде. Наденьте заглушку и поместите сливной шланг в держатель.
- 2* **Для моделей без сливного шланга:** Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.
3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и заверните ее.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

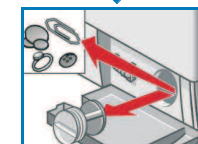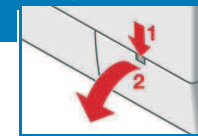

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу **Слив**.



Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.



Сетчатый фильтр в подводе воды






Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме **Полоск.** / **Отжим** / **Слив**).
3. Нажмите (**Старт/Пауза**). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите ручку выбора программ на **Выкл.** Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:
1. В зависимости от модели:
Отсоедините шланг от водопроводного крана.

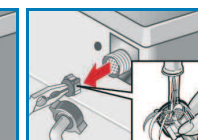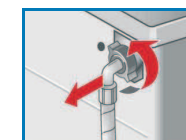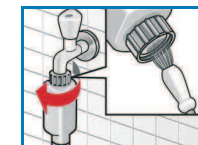

и/или для моделей с системой Standard и Aqua-Secure:

- отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.
- 2. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если ...

● Выливается вода.	– Правильно закрепите или замените сливной шланг. – Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
● Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	– Не нажали ▷ (Старт/Пауза)? – Открыт ли водопроводный кран? – Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10. – Согнут или пережат шланг для подачи воды?
● Дверца загрузочного люка не открывается.	– Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты. – Выбрана программа ▷ (без окончательного отжима)? → см. с. 3,4.
● Программа не запускается.	– Была нажата клавиша ▷ (Старт/Пауза)? – Закрыта ли дверца загрузочного люка?
● Раствор моющего средства не сливается.	– Выбрана программа ▷ (без окончательного отжима)? → см. с. 3,4. – Очистите откачивающий насос → см. с. 10. – Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
● В барабане не видно воды.	– Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
● Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое или слишком влажное.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим, неравномерное распределение белья. – Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё. – Выбран режим ▷ (Лёгкое глажение)? → см. с. 5. – Выбрано низкое число оборотов? → см. с. 5.
● Многократное начало отжима.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
● Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.	– Это не является неисправностью – эффективность действия средства по уходу не изменяется. – При необходимости очистите вставку → см. с. 9.
● Неприятный запах в машине.	– Запустите программу ▷ Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
● Индикаторная лампочка (Стирка) мигает. Возможно, пена выступает из ювели для моющих средств.	– Слишком много моющего средства? 1 столовую ложку смягчителя развести в ½ литра воды и залить в отсек II (не рекомендуется для текстильных изделий с пропиткой и с пухом!). – Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
● Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	– Опоры стиральной машины зафиксированы? – Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке. – Удалены транспортировочные фиксаторы? – Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
● Шумы при отжиме и сливе воды.	– Прочистить сливной насос → Страница 10
● Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.	– Сбой в подаче электропитания? – Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель. – В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
● Программа выполняется дольше, чем обычно.	– Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс. – Это не является неисправностью – активна система контроля пенообразования – включается дополнительный цикл полоскания.
● Остатки моющего средства на белье.	– Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок. – Выберите режим ▷ Полоск./ Отжим или после стирки вычистите бельё щёткой.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.



Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации