


функции

Скоростной набор из памяти трубки


Наиболее часто используемые телефонные номера могут быть заложены в память и в последствии набраны нажатием одной кнопки. (1~12)

Чтобы сохранить номер,


- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2** Нажмите кнопку MEMO.




- 3** Введите телефонный номер.

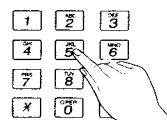


- 4** Нажмите кнопку MEMO.



- 5** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора" под которой хотите сохранить телефонный номер. (1-12)




- 6** Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




Чтобы набрать номер,

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора".



Однолинейный Проводной Телефон

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : GS-472M



Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю. По истечении этого периода он может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации телефона. оставьте ее для будущего пользования.

функции


Пазовые функции

Авторный набор автоматически набирается последний набранный вами номер.

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2** Нажмите кнопку REDIAL.




Кнопка FLASH

Служит для перевода звонка на другой телефон (если установлена мини АТС.)




Кнопка PAUSE

Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.



Регулировка громкости динамика

Переключатель регулирующий уровень громкости динамика находится справа части телефона.

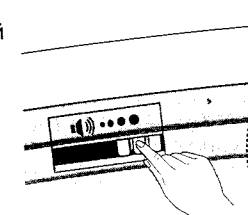

LG Однолинейный Проводной Телефон


Возможности

- Набор сохраненного в памяти номера (набор одной кнопкой: 12 номеров)
- Регулировка громкости звонка
- Настройка громкости динамика на базовой части телефона
- "SP-PHONE" возможность позвонить и ответить на звонок не снимая трубки.
- Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне.
- Изменение режима набора (тональный - пульсовый)
- Пауза
- Ожидание
- Повторный набор последнего набранного номера (до 31 знака)
- Сброс "FLASH"

Информация

- Набирайте номер медленно и отчетливо.
- Не трогайте провода мокрыми руками.
- Не отключайте трубку от базовой части телефона.
- Устанавливайте телефон вдали от нагревательных приборов, батарей центрального отопления, кухонных плит и т.д.
- Протирайте внешние поверхности телефона сухой тряпочкой. (Не используйте растворители, такие как бензин и ацетон они разрушают покрытие.)

Кнопки и управление

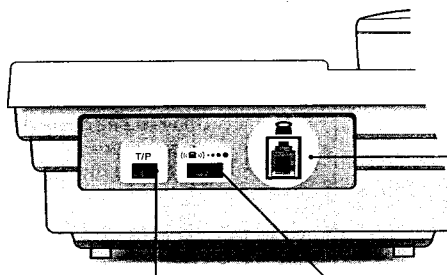

Кнопка Т/Р

Изменение режима набора.
(тональный - пульсовый)

тональный пульсовый




Регулировка громкости Звонка

Вы можете регулировать громкость звонка.
(ТИХО-СРЕДНЕ-ГРОМКО)



функции

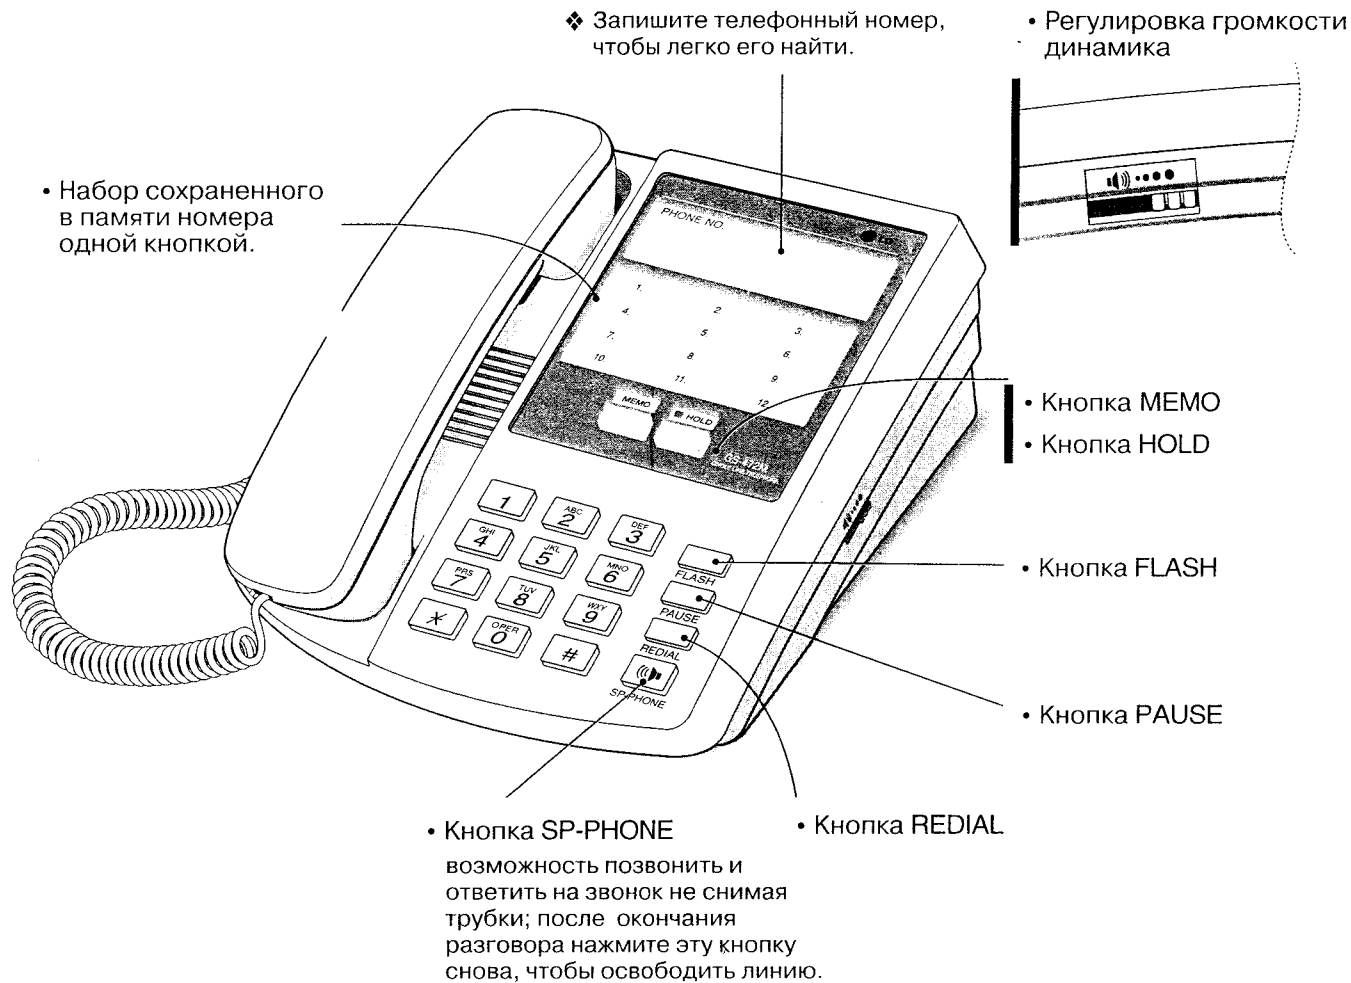


функции

Как сделать звонок

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2 Наберите необходимый номер и говорите.

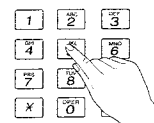

Как ответить на звонок


Когда звонит звонок поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE. (Вы можете говорить через микрофон на снимая трубки.)



Ожидание (Hold)

Удерживает позвонившего вам абонента на линии.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку ожидания (HOLD).

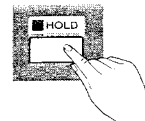

- Зажжется световой индикатор.

- 2 Ваш собеседник будет "ожидать" продолжения разговора.


- 3 Для продолжения разговора поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне

Когда телефон находится в режиме "ожидания", поднимите трубку параллельного телефона на той же линии и режим ожидания автоматически отключится.

номер,

- Регулировка громкости динамика

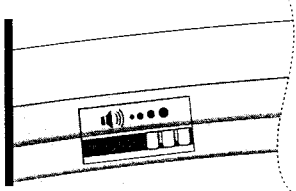

- Кнопка MEMO
- Кнопка HOLD

- Кнопка FLASH

- Кнопка PAUSE

кнопка REDIAL