



OWNER'S MANUAL LED TV*

* LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting.

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LB49** LB61**

LB57**

LB58**



* M F L 6 8 0 2 7 0 4 6 *

www.lg.com

P/NO : MFL68027046(1407-REV04)
Printed in Korea

TABLE OF CONTENTS

A-3 SETTING UP THE TV

A-3 Attaching the stand

A-7 MAKING CONNECTIONS

- A-7 Antenna connection
- A-9 Satellite dish connection
- A-9 Adapter connection
- A-10 Euro Scart connection
- A-13 Other connections

COMMON

LANGUAGE LIST

English
Русский
Қазақша
Українська
O'zbekcha
Монгол

LANGUAGE

B-1 SPECIFICATIONS

COMMON



SETTING UP THE TV

28LB49**-ZH

Image shown may differ from your TV.




Attaching the stand

22LB49**-ZH

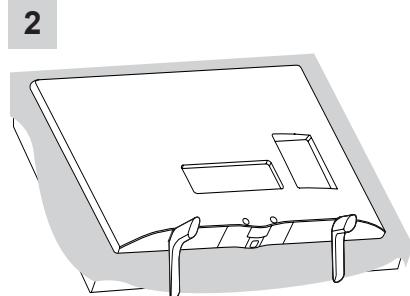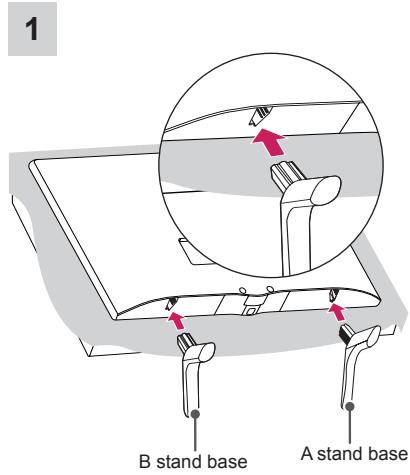


1


2

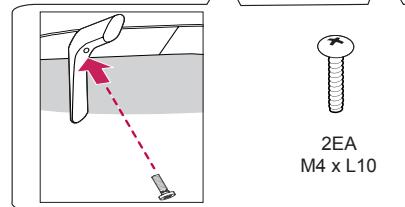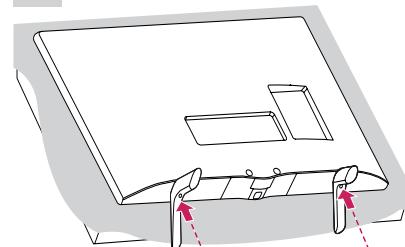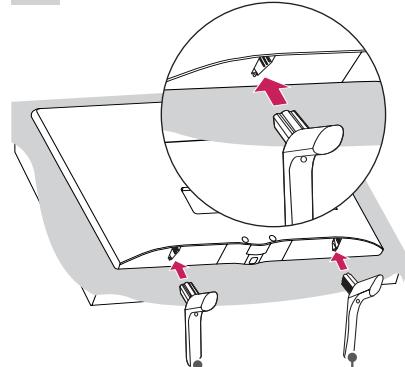


LB49**-ZB/ZG

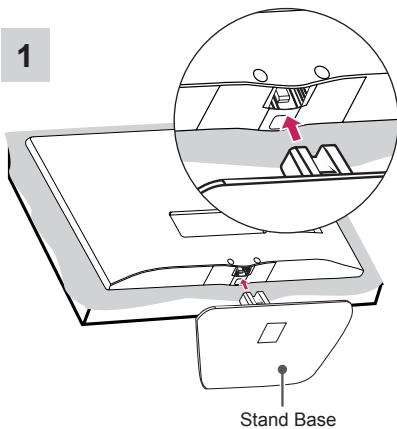



2

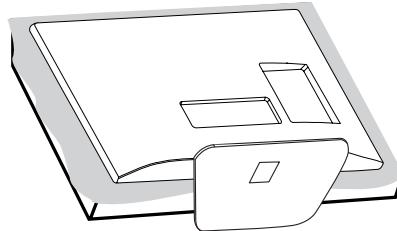






LB57**, LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**

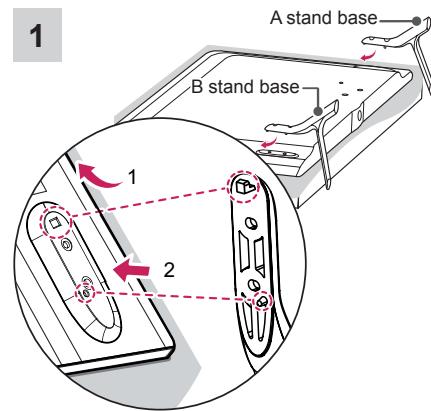



2

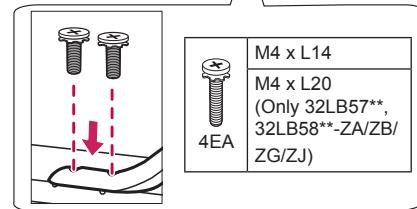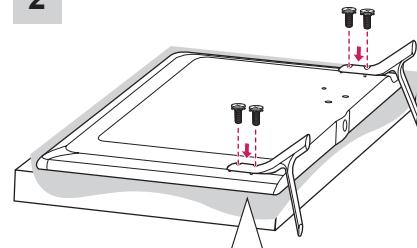


32/39LB58**-ZM

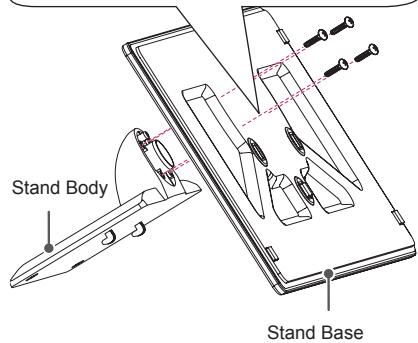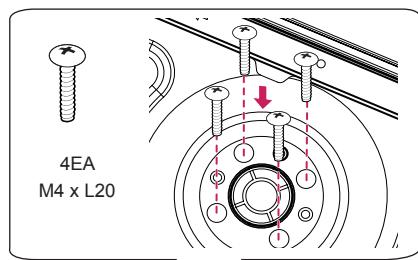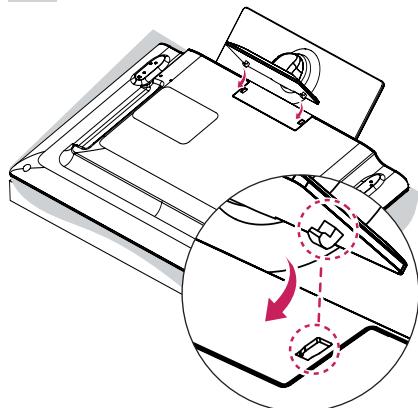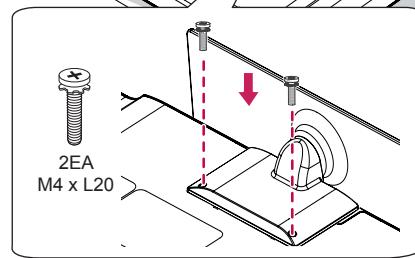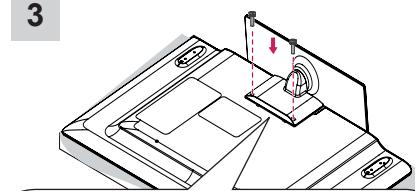1**2****3**


42/47/50/55/60LB58**-ZM/ZW

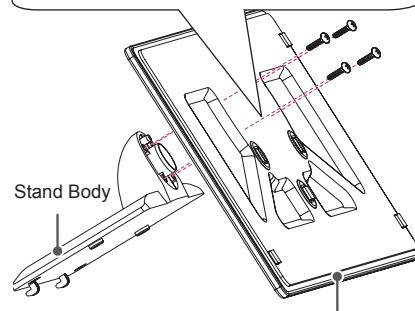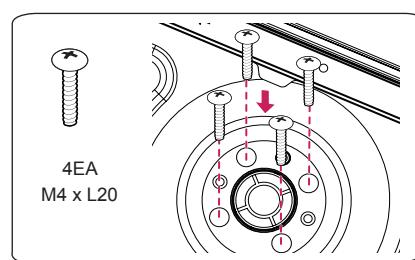1



Stand Base

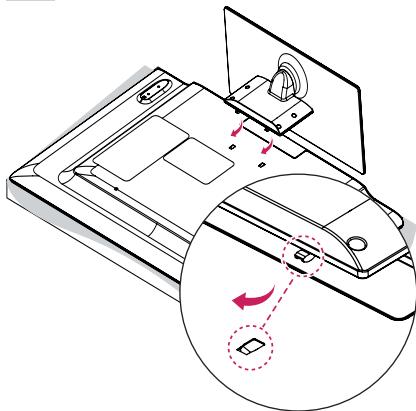2**CAUTION**

- When attaching the stand to the TV set, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.

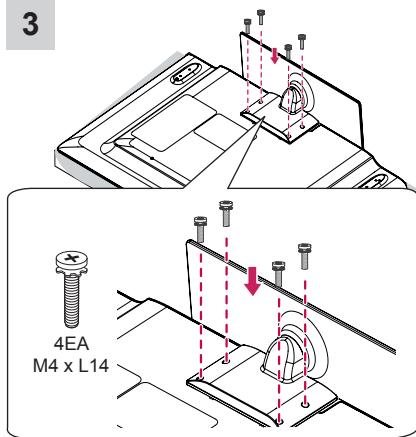3**NOTE**


- The Rubber will protect the opening from accumulating dust and dirt. When installing the wall mounting bracket, use the Rubber. (Only LB58**-ZM/ZW)

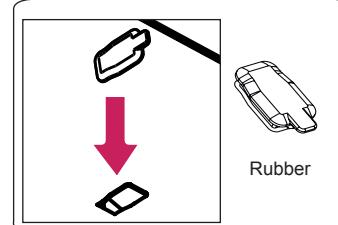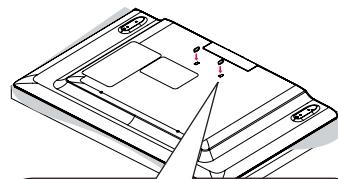

MAKING CONNECTIONS

This section on **MAKING CONNECTIONS** mainly uses diagrams for the LB57** models.

Antenna connection

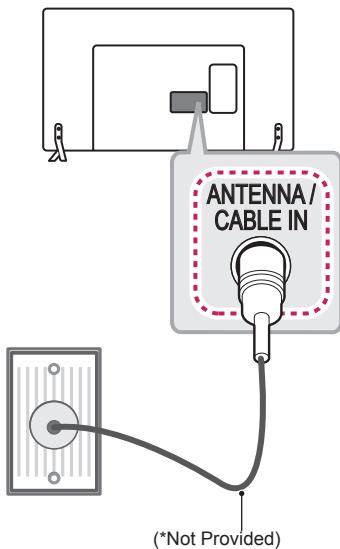

English

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75Ω).



NOTE

- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to improve the image quality.
- If the image quality is poor with an antenna connected, try to realign the antenna in the correct direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.
- Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Русский

Подключите телевизионный антенный кабель (75Ω) к входному гнезду в ТВ (Antenna/Cable).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения нескольких телевизоров используйте антенный разветвитель.
- Если присутствуют помехи и Вы используете личную antennу, сориентируйте её в направлении на ТВышку.
- При плохом качестве изображения правильно установите усилитель сигнала (не входит в комплект), чтобы обеспечить изображение более высокого качества.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.
- Поддерживаемый формат цифрового аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Қазақша

RF кабели (75Ω) арқылы теледидарды қабырғадағы antennана ұсыны жалғаңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- 2-ден көп ТД пайдалану үшін сигнал сплиттерін пайдаланыңыз.
- Егер бейне сапасы нашар болса, бейне сапасын жақсарту үшін сигнал күшеткішін тиісті түрде орнатыңыз.
- Егер antennа косылған күйде бейне сапасы нашар болса, antennаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі және конвертер қамтамасыз етілмеген.
- Қолдау көрсетілетін DTV аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Українська

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75Ω).

**ПРИМІТКА**

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антену і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- Підтримуваний аудіоформат цифрового телебачення: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Монгол

ТВ -г ханын антеннд RF кабель ашиглан холбо (75Ω).

**ТЭМДЭГЛЭЛ**

- Хоёроос олон ТВ ашиглахын тулд сигнал хуваагч ашигла.
- Хэрэв зургын чанар муу байвал, зургын чанарыг сайжруулахын тулд сигнал есгөч ашиглана уу.
- Хэрэв антеннд холбоотой байхдаа зургын чанар муу байвал, антеныг зөв байрлалд оруулахын тулд хөдөлгө.
- Антен болон кабель хувиргагч нийлүүлэгдээгүй.
- DTV Аудио: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

O'zbekcha


Televizorni devordagi antenna uyachasiga RF kabeli (75Ω) bilan ulang.

**ESLATMA**

- 2 tadan ko'proq televizordan foydalanish uchun signal splitteridan foydalaning.
- Agar tasvir sifati yomon bo'lsa, tasvir sifatini yaxshilash uchun signal kuchaytirgichini to'g'ri o'rnatning.
- Agar antenna ulangan holda tasvir sifati yomon bo'lsa, antennani to'g'ri yo'nalishga qaratishga harakat qiling.
- Antenna kabeli va konverter qurilma bilan birga berilmaydi.
- Qo'llab-quvvatlanadigan DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Satellite dish connection

(Only satellite models)

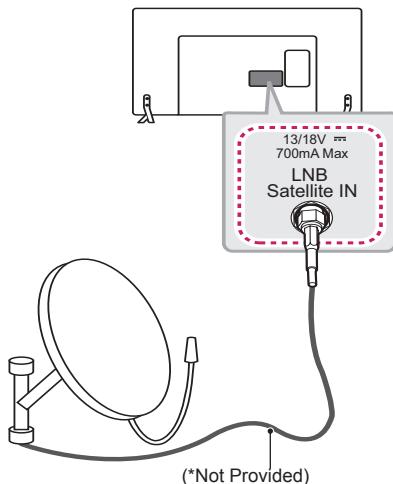

English

Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF cable ($75\ \Omega$).

Русский

Подключите кабель от спутниковой тарелки ($75\ \Omega$), или к специальной спутниковой розетке с проходом по питанию.

Қазақша

Теледидарды жерсеріктің үшіншігіна жерсерік RF кабелімен ($75\ \Omega$) жалғаныз.

Українська

Під'єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу ($75\ \Omega$).

O'zbekcha


Televizorni sun'iy yo'l dosh antennasidagi sun'iy yo'l dosh uyacha siga RF kabeli ($75\ \Omega$) bilan ulang.

Монгол

ТВ сансрын антенныг хиймэл дагуулын долгион баригч руу хиймэл дагуулын RF кабелиар ($75\ \Omega$) холбо.

Adapter connection

(Only LB49**)

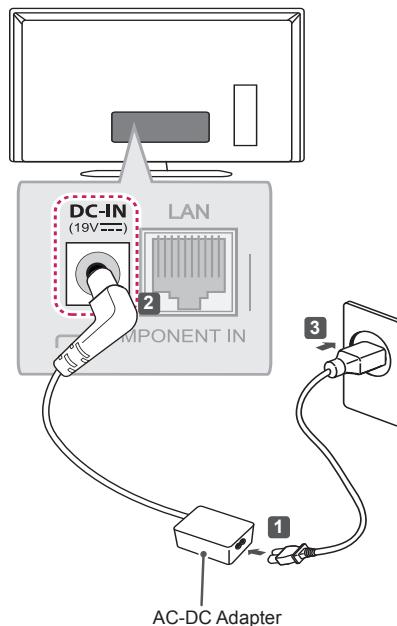

English

CAUTION

- Please be sure to connect the TV to the AC-DC power adapter before connecting the TV's power plug to a wall power outlet.

Русский

ВНИМАНИЕ!

- Подключите телевизор к адаптеру питания переменного тока, перед тем как подключить шнур питания телевизора к розетке.

Қазақша**ЕСКЕРТУ**

- Теледидардың күт сымын қабырғадагы розеткасына қоспас бұрын теледидарды тұрақты ток адаптеріне жалғаныз.

Українська**УВАГА**


- Підключіть телевізор до адаптера живлення змінного струму перед тим, як підключити кабель живлення телевізора до розетки.

O'zbekcha**EHTIYOT BO'LING**

- Iltimos, televizorning quvvat manbaiga ulash shnurini devordagi rozetkaga ulashdan avval televizorni AC-DC adapteriga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Монгол**АНХААР**

- ТВ-г AC-DC адапторд холбоходоо зурагтыг ханын Залгууранд холбогдсон байгаа эсэхийг шалгаарай.

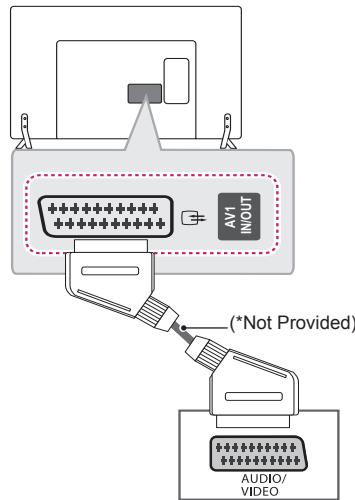Euro Scart connection**English**

Transmits the video and audio signals from an external device to the TV set. Connect the external device and the TV set with the euro scart cable as shown.

Output Type	AV1 (TV Out ¹)
Current input mode	
Digital TV	Digital TV
Analogue TV, AV	
Component	Analogue TV
HDMI	

1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV signals.

**NOTE**

- Any Euro scart cable used must be signal shielded.

Русский

Для передачи аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего устройства на телевизор подключите внешнее устройство к телевизору с помощью кабеля СКАРТ, как показано на следующем рисунке.

Тип выхода	AV1 (ТВ-выход ¹)
Текущий режим ввода	
Цифровое ТВ	Цифровое ТВ
Аналоговое ТВ, AV	
Компонентный	Аналоговое ТВ
HDMI	

- 1 ТВ-выход: Вывод аналогового или цифрового ТВ-сигнала.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используемый кабель СКАРТ должен иметь защиту сигнала.

Қазақша

Бейне және дыбыс сигналдарын сыртқы құрылышдан теледидарға жібереді. Келесі сүретте көрсетілгендей, сыртқы құрылғы және теледидарды Euro Scart кабелі арқылы жалғаңыз.

Шығыс түрі	AV1 (ТД шығысы ¹)
Ағымдағы кіріс режимі	
Сандық ТД	Сандық ТД
Analogue TV, AV	
Component	Аналогтық ТД
HDMI	

- 1 ТД шығысы : Analogue TV немесе Digital TV сигналдарын шығарады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Кез келген Евро «Scart» кабелі сигналдан қорғалған болу керек.

Українська

Передає на телевізор аудіо- та відеосигнали із зовнішнього пристрою. З'єднайте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю Euro Scart так, як це показано на малюнку.

Тип виходу	AB1 (Телевізійний вихід ¹)
Поточний режим вхідного сигналу	
Цифрове ТВ	Цифрове ТВ
Аналогове ТВ, аудіоідео	
Компонентний	Аналогове ТВ
HDMI	

- 1 Телевізійний вихід: виведення аналогових або цифрових телесигналів.

**ПРИМІТКА**

- Кабель Euro Scart має бути екронований для захисту сигналу.

O'zbekcha

Video va audio signallarni tashqi qurilmadan televizorga o'tkazadi. Tashqi qurilmani euro scart kabeli bilan ko'satilganidek televizorga ulang.

Chiqish turi	AV1 (TV-chiqish ¹)
Joriy kirish rejimi	
Raqamli TV	Raqamli TV
Analog TV, AV	
Komponent	Analog TV
HDMI	

- 1 TV-chiqish : Analog televizion yoki raqamli televizion signallarni chiqaradi.

**ESLATMA**

- Foydalaniladigan har qanday Euro scart kabeli signallardan himoyalangan bo'lishi kerak.

Монгол

Гадаад төхөөрөмжөөс ТВ рүү видео болон аудио сигналуудыг дамжуулдаг. Гадаад төхөөрөмж болон ТВ -г DVI-HDMI/евро скарт кабелиар харуулсаны дагуу холбо.

Гаралтын төрөл	
Тухайн оролтын горим	AV1 (ТВ гаралт ¹)
Дижитал ТВ	Дижитал ТВ
Аналог ТВ, АВ	
Эд анги	Аналог ТВ
HDMI	


- 1 ТВ гаралт : Аналог ТВ эсвэл Дижитал ТВ сигналууд гаргадаг.


**ТЭМДЭГЛЭЛ**

- Ашиглаж байгаа ямар ч хамаагүй Евро скарт кабель нь сигналаас хамгаалагдсан байх ёстой.


Other connections


(Only LB49**)

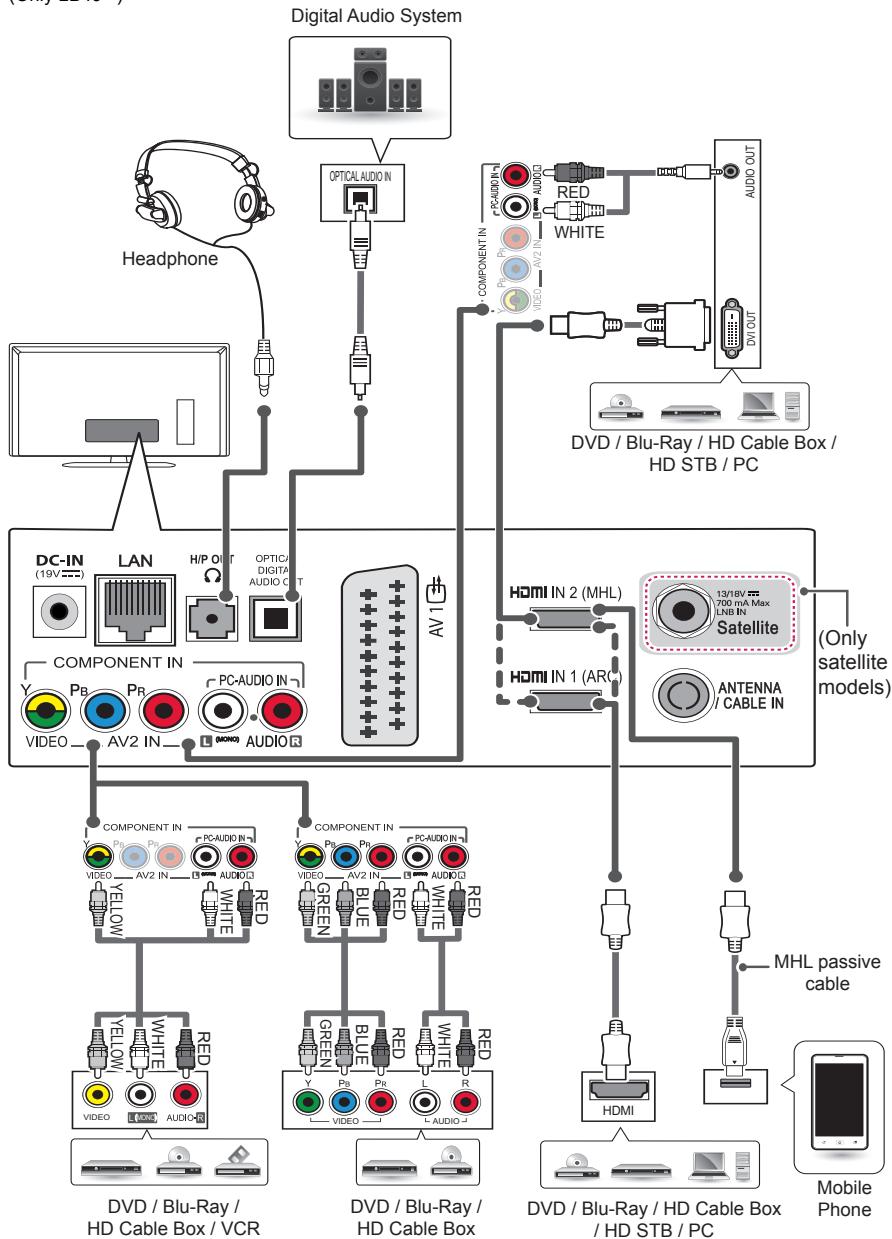

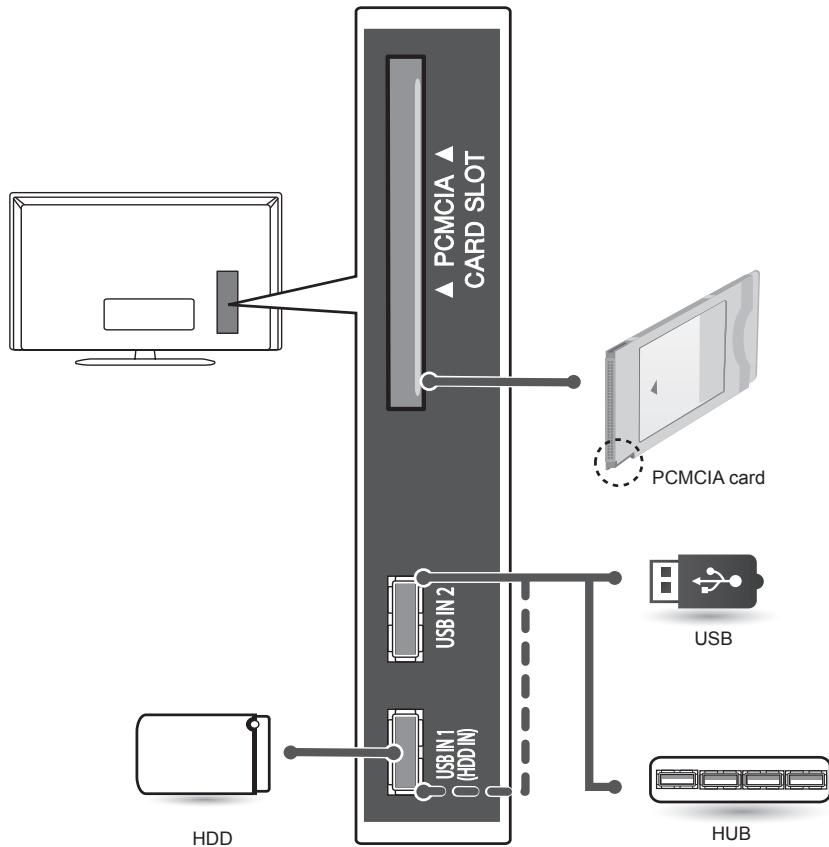

(Only LB57**, LB58**, LB61**)

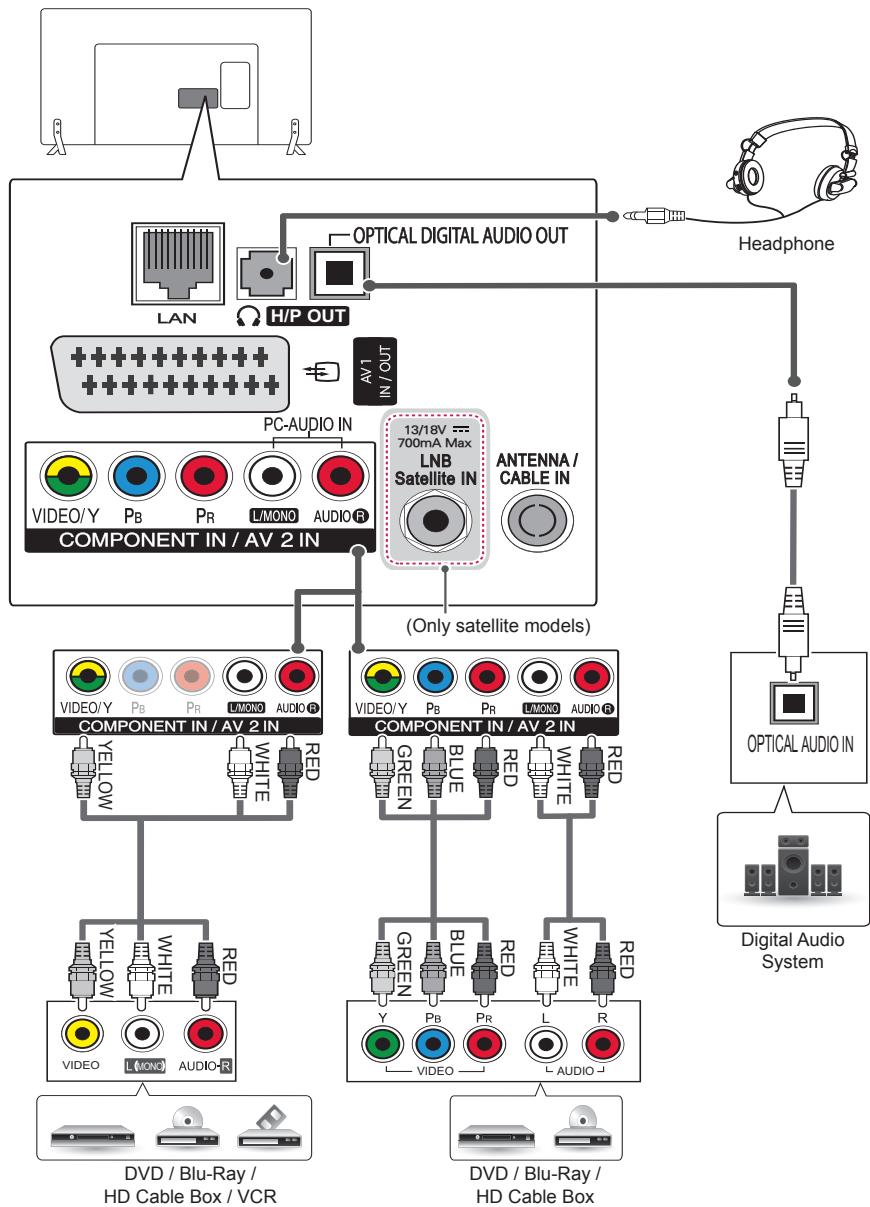

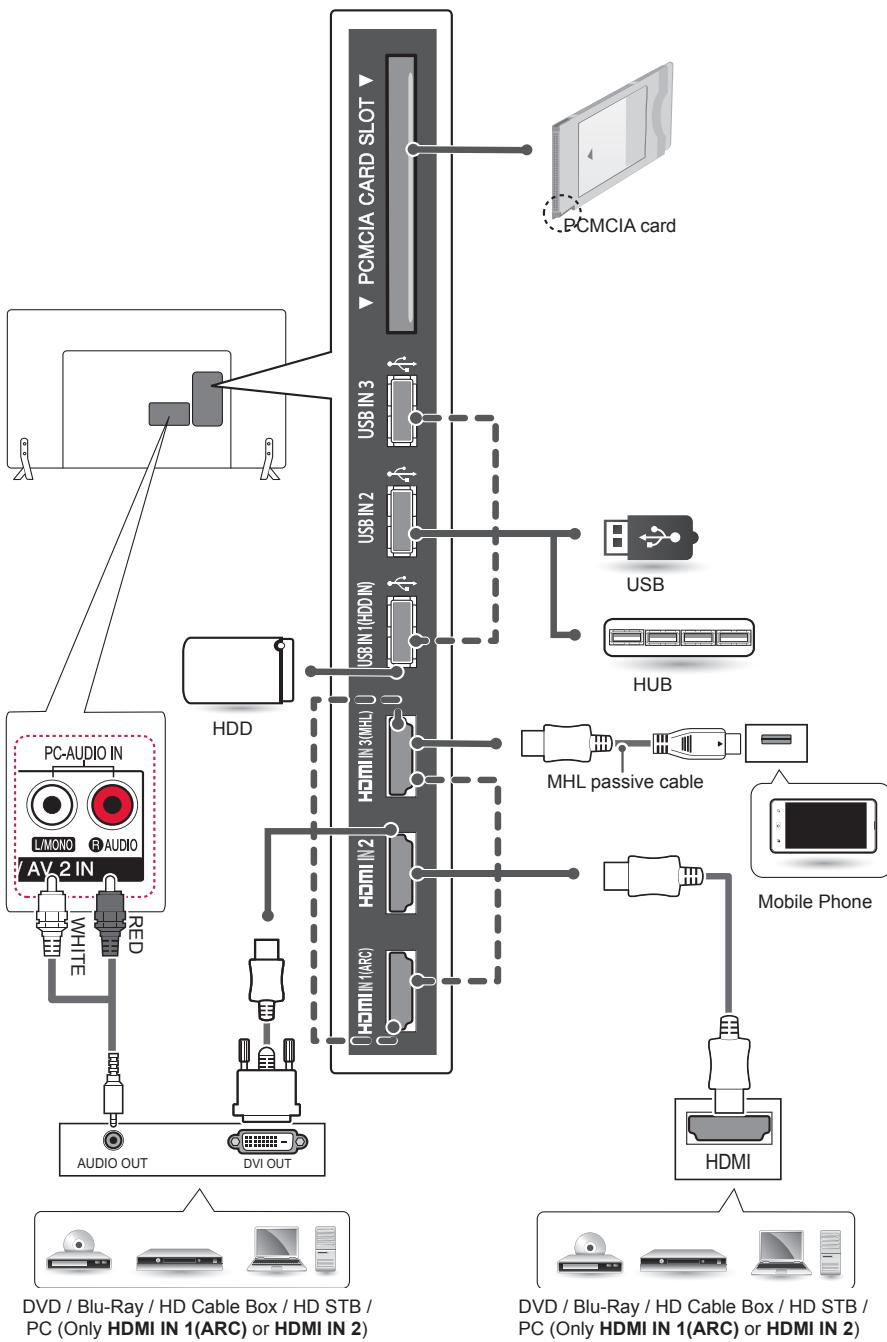

English

Connect your TV to external devices. For the best picture and audio quality, connect digital devices using an HDMI cable. Some separate cable is not provided.

Русский

Подключите телевизор к внешнему устройству. Для получения наилучшего качества изображения и звука подключите телевизор к внешнему устройству HDMI-кабелем, как показано на рисунке. Не все кабели входят в комплект поставки.

Қазақша

Теледидарды сыртқы құрылғыларға қосыңыз. Ең жақсы сурет және дыбыс сапасы үшін сыртқы құрылғы мен теледидарды HDMI кабелімен көрсетілгендей қосыңыз. Кейбір бөлек кабель берілмейді.

Українська

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристріїв. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI, як показано на малюнку. Окремий кабель не надається.

O'zbekcha

Televizoringizni tashqi qurilmalarga ulang. Eng yaxshi tasvir va audio sifatiga ega bo'lish uchun tashqi qurilma va televizorni HDMI kabel bilan rasmida ko'rsatilgani kabi ulang. Ayrim alohida kabellar birga berilmaydi.

Монгол

Өөрийн ТВ -г гадаад төхөөрөмжүүдтэй холбо. Хамгийн сайн чанарын дүрс болон аудиог үзэхийн тулд, Гадаад төхөөрөмжийг ТВ тэй харуулсаны дагуу HDMI кабелиар холбо. Зарим кабель нийлүүлэгдээгүй.

English

Connect various external devices to the TV and switch input modes to select an external device. For more information of external device's connection, refer to the manual provided with each device.

Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices.

**NOTE**

- The external device connection may differ from the model.
- Connect external devices to the TV regardless of the order of the TV port.
- If you record a TV programme on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder or VCR. For more information of recording, refer to the manual provided with the connected device.
- Refer to the external equipment's manual for operating instructions.
- If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied with the gaming device.
- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE menu until the picture is clear.
- In PC mode, some resolution settings may not work properly depending on the graphics card.

Русский

Подключите к телевизору различные внешние устройства и переключайте режимы источников для выбора внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о подключении внешнего устройства см. руководства пользователя каждого устройства. Допустимо подключение следующих внешних устройств: ресиверов HD, DVD-проигрывателей, видеомагнитофонов, аудиосистем, устройств хранения данных USB, ПК, игровых приставок и других внешних устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели.
- Подключите внешние устройства независимо от порядка расположения разъемов телевизора.
- При записи телевизионной передачи с помощью устройства записи DVD или видеомагнитофона проверьте, что входной телевизионный сигнал поступает на вход телевизора через устройство записи DVD или видеомагнитофон. Для получения дополнительной информации о записи см. руководство пользователя подключенного устройства.
- Инструкции по эксплуатации см. в документации внешнего устройства.
- При подключении к телевизору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в комплекте игровой приставки.
- В режиме PC (ПК) может наблюдаться шум, из-за выбранного разрешения, частоты вертикальной развертки, контрастности или яркости. При возникновении помех выберите для выхода PC (ПК) другое разрешение, измените частоту обновления или отрегулируйте яркость и контрастность в меню ЭКРАН так, чтобы изображение стало четким.
- В режиме PC (ПК) некоторые настройки разрешения экрана могут не работать должным образом в зависимости от видеоплаты.

Қазақша

Теледидарға әр түрлі сыртқы құрылғыларды жалғап, сыртқы құрылғыны таңдау үшін, кіріс сигналы режимдерін ауыстырып қосыңыз. Құрылғының сыртқы қосылымы туралы қосымша ақпарат алу үшін әр құрылғымен бірге берілетін нұсқаулықты қараңыз. Қолдану болатын сыртқы құрылғылар: HD ресиверлері, DVD ойнатқыштары, бейнемагнитофондар, дыбыстық жүйелер, USB жад құрылғылары, компьютерлер, ойын құрылғылары және басқа да сыртқы құрылғылар.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Сыртқы құрылғыны жалғау түрі үлгіге қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Теледидарға сыртқы құрылғыларды теледидар портының ретінен қарамастан жалғаңыз.
- Егер теледидар бағдарламасын DVD рекордеріне немесе бейнемагнитофонға жазсаңыз, теледидардың сигнал кіріс кабелін теледидарға міндетті түрде DVD рекордеріне немесе бейнемагнитофон арқылы жалғаңыз. Жазу туралы қосымша ақпаратты жалғаңған құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.
- Пайдалану туралы нұсқауларды сыртқы құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.
- Ойын құрылғысын теледидарға жалғаған кезде, құрылғымен бірге жабдықталған кабельді қолданыңыз.
- Компьютер режимінде ажыратымдылық, тік ернек, тұс контрасты немесе жарықтыққа байланысты кедерілтер тузы мүмкін. Шу бар болса, компьютер шығысын басқа ажыратымдылыққа немесе жаңа жаңа жиілігін басқа жиілікке өзгертиз немесе CUPRET мәзіріндегі жарықтық және тұс контрастын бейне таза болғанға дейін реттениз.
- Компьютер режимінде кейір ажыратымдылық параметрлері графикалық тақтага байланысты дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.

Українська

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої, щоб вибрати зовнішній пристрій, спід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрію читайте в інструкції з використання кожного пристроя.

Доступні такі зовнішні пристрої: приймачі високої чіткості, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, USB-накопичувачі, ПК, ігрові пристрої та інші зовнішні пристрої.

**ПРИМІТКА**

- Способ під'єднання зовнішнього пристрію може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Щоб записувати телевізійні програми на DVD-програвач або відеомагнітофон, під'єднайте кабель вхідного сигналу до пристроя запису, а пристрій – до телевізора. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єднаного пристроя.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристроя.
- Під'єднуєте ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню "ЗОБРАЖЕННЯ", щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від відеокарти.

O'zbekcha

Turli tashqi qurilmalarni televizorga ulang va tashqi qurilmalarni tanlash uchun kirish rejimlarini o'zgartiriting. Tashqi qurilmani ularash bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun har bir qurilma bilan berilgan qo'llanmaga qarang. Foydalanan mumkin bo'lgan tashqi qurilmalar: HD tyunerlar, DVD pleyerlar, videomagnitofonlar, audio tizimlar, USB xotira qurilmalari, kompyuter, o'yin qurilmalari va boshqa tashqi qurilmalar.

**ESLATMA**

- Tashqi qurilmanni ularash modelga bog'liq holda farq qilishi mumkin.
- Tashqi qurilmalarni televizor portlari tartibiga bog'liq bo'lмаган holda televizorga ulang.
- Agar siz televizion dasturni DVD yoki videomagnitofon orqali yozib olmoqchi bo'lsangiz, televizion signal kirish kabelini DVD yoki videomagnitofon orqali televizorga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Yozib olish to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun ulangan qurilma bilan berilgan qo'llanmaga qarang.
- Foydalanan bo'yicha ko'satmalar olish uchun tashqi qurilma qo'llanmasiga qarang.
- O'yin qurilmasini televizorga ularash uchun o'yin qurilmasi bilan birga berilgan kabeldan foydalaning.
- Kompyuter rejimida tasvir aniqligi, vertikal namunalari, kontrast yoki ravshanlik bilan bog'liq shovqinlar mavjud bo'lishi mumkin. Agar shovqinlar mavjud bo'lsa, kompyuter chiqishini boshqa tasvir aniqligiga o'zgartiring, yangilanish chastotasini boshqasiga o'zgartiring yoki TASVIR menyusida tasvir aniq bo'lguncha ravshanlik va kontrastni sozlang.
- Kompyuter rejimida ayrim tasvir aniqligi sozlamalari videokartaga bog'liq ravishda to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Монгол

Олон төрлийн гадаад төхөөрөмжүүдийг ТВ рүү холбох ба оролтын горимыг гадаад төхөөрөмж рүү сонгон сэлгээ. Гадаад төхөөрөмжийн холболтын талаар илүү дэлгэрэнгүйг, төхөөрөмж бүртэй дагалдах гарын авлагаас лавлана уу.

Боломжит гадаад төхөөрөмжүүд нь: HD хүлээн авагчид, DVD тоглуулагчид, VCR ууд, аудио системүүд, USB хадгалах төхөөрөмж, PC, тоглоомын төхөөрөмжүүд, болон бусад гадаад төхөөрөмжүүд.

**ТЭМДЭГЛЭЛ**

- Гадаад төхөөрөмжийн холболт нь загвараас шалтгаалж өөр өөр байж болзошгүй.
- Гадаад төхөөрөмжүүдийг ТВ портын дарааллыг үл хэрэгсэн холбо.
- Хэрэв та ТВ нэвтрүүлэгийг DVD бичигч эсвэл VCR ашиглан бичик байгаа бол, ТВ оролтын сигналын кабелийг ТВ рүү DVD бичигч эсвэл VCR ашиглан холбону уу. Бичлаг хийх талаар илүү дэлгэрэнгүйг, холбосон төхөөрөмжийн гарын авлаганаас харна уу.
- Гадаад төхөөрөмжийн гарын авлаганаас ашиглах зааврыг нь үзнэ үү.
- Хэрэв та тоглоомын төхөөрөмжийг ТВ рүү холбож байгаа бол, тоглоомын төхөөрөмжтэй хамт ирсэн кабелийг ашиглана уу.
- PC горимд, нягтрал, хэвтээ хэв, контраст эсвэл тодролтоос хамаарч шуугиан уусч магадгүй. Хэрэв шуугиан байга бол, PC гаралтыг өөр нягтрал рүү соль, ЗУРАГ цэсэнд байх сэргээх үзүүлэлтийг өөр үзүүлэлт эсвэл тодруулалт болон контрастыг дүрс зүгээр болтол соль.
- PC горимд, график картаас хамаарч зарим нягтралын тохиргоо зөв ажиллахгүй байж магадгүй.



OWNER'S MANUAL LED TV*

* LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting.

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

www.lg.com

LICENSES

Supported licenses may differ by model. For more information about licenses, visit www.lg.com.



OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

To obtain the external control device setup information, please visit www.lg.com.

SAFETY INSTRUCTIONS



ENGLISH


Please read these safety precautions carefully before using the product.



WARNING




- Do not place the TV and/or remote control in the following environments:
 - A location exposed to direct sunlight
 - An area with high humidity such as a bathroom
 - Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat
 - Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam or oil
 - An area exposed to rain or wind
 - Near containers of water such as vasesOtherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product deformation.
- Do not place the product where it might be exposed to dust.
This may cause a fire hazard.

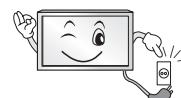


- Mains Plug is the TV connecting/disconnecting device to AC mains electric supply. This plug must remain readily attached and operable when TV is in use.



- Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off. You may be electrocuted due to excess moisture.

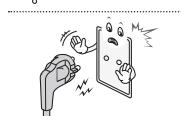

- Make sure to connect Mains cable to compliant AC mains socket with Grounded earth pin. (Except for devices which are not grounded on earth.) Otherwise possibility you may be electrocuted or injured.

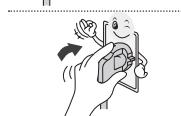

- Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not secured completely into socket, fire ignition may break out.



- Ensure the power cord does not come into contact with hot objects such as a heater.
This may cause a fire or an electric shock hazard.



- Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.


- 
 - Bend antenna cable between inside and outside building to prevent rain from flowing in.
This may cause water damaged inside the Product and could give an electric shock.
- 
 - When mounting TV onto wall make sure to neatly install and isolate cabling from rear of TV as to not create possibility of electric shock /fire hazard.
- 
 - Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical outlet.
Otherwise, this may result in fire due to over-heating.
- 
 - Do not drop the product or let it fall over when connecting external devices.
Otherwise, this may result in injury or damage to the product.
- 
 - Keep the anti-moisture packing material or vinyl packing out of the reach of children.
Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.
- 
 - Do not let your children climb or cling onto the TV.
Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.
- 
 - Dispose of used batteries carefully to ensure that a small child does not consume them.
Please seek Doctor- Medical Attention immediately if child consumes batteries.
- 
 - Do not insert any metal objects/conductors (like a metal chopstick/cutlery/ screwdriver) between power cable plug and input Wall Socket while it is connected to the input terminal on the wall. Additionally, do not touch the power cable right after plugging into the wall input terminal. You may be electrocuted.
(Depending on model)
- 
 - Do not put or store inflammable substances near the product.
There is a danger of combustion/explosion or fire due to careless handling of the inflammable substances.
- 
 - Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire into the product, or inflammable objects such as paper and matches. Children must pay particular attention.
Electrical shock, fire or injury can occur. If a foreign object is dropped into the product, unplug the power cord and contact the service centre.
- 
 - Do not spray water on the product or scrub with an inflammable substance (thinner or benzene). Fire or electric shock accident can occur.



- Do not allow any impact, shock or any objects to fall into the unit, and do not drop anything onto the screen.
You may be injured or the product can be damaged.



- Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm.
You may be electrocuted.

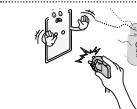


- Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the windows and ventilate.
It may cause a fire or a burn by a spark.



- Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.
Fire or electric shock accident can occur.
Contact the service centre for check, calibration or repair.




- If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local service centre.
 - The product has been impacted by shock
 - The product has been damaged
 - Foreign objects have entered the product
 - The product produced smoke or a strange smell
 This may result in fire or electric shock.

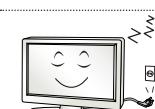

- Unplug the TV from AC mains wall socket if you do not intend to use the TV for a long period of time.
Accumulated dust can cause fire hazard and insulation deterioration can cause electric leakage/shock/fire.



- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.




- Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist.
This may damage the product and cause it to fall.

CAUTION




- Install the product where no radio wave occurs.

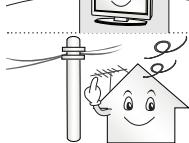

- There should be enough distance between an outside antenna and power lines to keep the former from touching the latter even when the antenna falls.
This may cause an electric shock.




- Do not install the product on places such as unstable shelves or inclined surfaces. Also avoid places where there is vibration or where the product cannot be fully supported. Otherwise, the product may fall or flip over, which may cause injury or damage to the product.

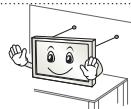


- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.

- If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard mounting interface (optional parts) to the back of the product. When you install the set to use the wall mounting bracket (optional parts), fix it carefully so as not to drop.


- Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.

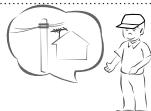


- When installing the antenna, consult with a qualified service technician. If not installed by a qualified technician, this may create a fire hazard or an electric shock hazard.

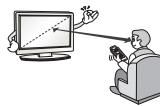

- We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long period of time, this may cause blurred vision.

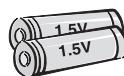

- Only use the specified type of battery. This could cause damage to the remote control.

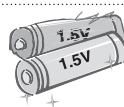

- Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the batteries to overheat and leak.

- Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep away from direct Sunlight , open fireplace and electric heaters .

- Do not place non-rechargeable batteries in charging device.

- Make sure there are no objects between the remote control and its sensor.




- Signal from Remote Control can be interrupted due to external/internal lighting eg Sunlight, fluorescent lighting. If this occurs turn off lighting or darken viewing area.




- When connecting external devices such as video game consoles, make sure the connecting cables are long enough. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury or damage the product.




- Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power plug to the wall outlet. (Do not use the power plug for switch.) It may cause mechanical failure or could give an electric shock.

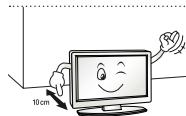


- Please follow the installation instructions below to prevent the product from overheating.
 - The distance between the product and the wall should be more than 10 cm.
 - Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a bookshelf or in a cupboard).
 - Do not install the product on a carpet or cushion.
 - Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
- Otherwise, this may result in fire.

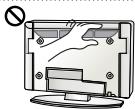

- Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV for long periods as the ventilation openings may become hot. This does not affect the operation or performance of the product.

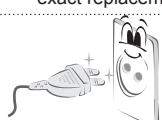

- Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.
- Prevent dust collecting on the power plug pins or outlet. This may cause a fire hazard.

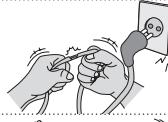

- Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.



- Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such as nail, pencil or pen, or make a scratch on it, as it may cause damage to screen.



- Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary or permanent distortion/damage to screen.



- When cleaning the product and its components, unplug the power first and wipe it with a soft cloth. Applying excessive force may cause scratches or discolouration. Do not spray with water or wipe with a wet cloth. Never use glass cleaner, car or industrial shiner, abrasives or wax, benzene, alcohol etc., which can damage the product and its panel. Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage (deformation, corrosion or breakage).

- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.



- When unplugging the cable, grab the plug and unplug it, by pulling at the plug. Don't pull at the cord to unplug the power cord from the power board, as this could be hazardous.



- When moving the product, make sure you turn the power off first. Then, unplug the power cables, antenna cables and all connecting cables. The TV set or power cord may be damaged, which may create a fire hazard or cause electric shock.



- When moving or unpacking the product, work in pairs because the product is heavy.
Otherwise, this may result in injury.



- Contact the service centre once a year to clean the internal parts of the product.
Accumulated dust can cause mechanical failure.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- If the product feels cold to the touch, there may be a small "flicker" when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with product.



- The panel is a high technology display product with resolution of two million to six million pixels. You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a malfunction and does not affect the performance and reliability of the product.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.



- You may find different brightness and color of the panel depending on your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not related with the product performance, and it is not malfunction.



- Displaying a still image (e.g., broadcasting channel logo, on-screen menu, scene from a video game) for a prolonged time may cause damage to the screen, resulting in retention of the image, which is known as image sticking. The warranty does not cover the product for image sticking.
Avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for a long time, image sticking may occur on the borders of the panel.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.

• Generated Sound

"Cracking" noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending on the product.
This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

**NOTE**

- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.
- The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And the TV should be turned off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
- The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce the overall running cost.

ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking



Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.

**CAUTION**

- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the warranty.
- Some models have a thin film attached on to the screen and this must not be removed.

**NOTE**


- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB memory stick does not fit into your TV's USB port.

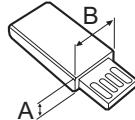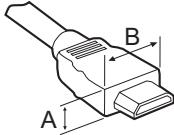


*A \leq 10 mm

*B \leq 18 mm

ENGLISH

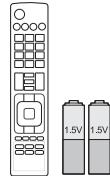

**Remote Control, Batteries
(AAA)**

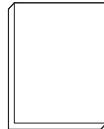


Owner's Manual



Cable Holder



**Cable Managements
2EA
(Only LB57**, LB58**-ZA/ZB/
ZG/ZJ, LB61**)**

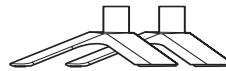


**Stand Bases
(Only LB49**-ZH)**



**Stand Base
(Only LB49**-ZB/ZG)**



**Stand Bases
(Only LB57**, LB58**-ZA/ZB/
ZG/ZJ, LB61**)**

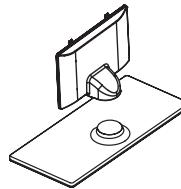


**Stand Body/Stand Base
(Only LB58**-ZM/ZW)**



**Power Cord
(Only LB57**, LB58**,
LB61**)**

ENGLISH

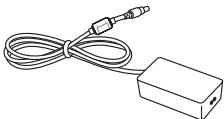

AC-DC Adapter / Power Cord
(Only LB49**)



Stand Screws
2 EA, M4 x L10
(Only 28LB49**-ZH)



Stand Screws
4EA, M4 x L14
(Only 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZM/
ZW, LB61**)



Stand Screws
2EA, M4 x L20
(Only 32/39LB58**-ZM)
4EA, M4 x L20
(Only 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)



Stand Screws
4EA, M4 x L20
(Only LB58**-ZM/ZW)



Wall Mount Spacers
2EA
(Only 42LB57**, 42LB58**)



Rubbers
2EA
(Only LB58**-ZM/ZW)

Separate purchase

Separate purchase items can be changed or modified for quality improvement without any notification.
Contact your dealer to buy these items.
These devices only work with certain models.
The model name or design may be changed depending on the upgrade of product functions,
manufacturer's circumstances or policies.

AN-MR500
Magic Remote

AN-WF500
Wi-Fi/Bluetooth Dongle

AN-VC5**
Video Call Camera


LG Audio Device

Tag On


* You can use the Magic Remote and LG Audio Device(Wireless) only when you are using the Wi-Fi/
Bluetooth Dongle.

Parts and buttons


A type : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**

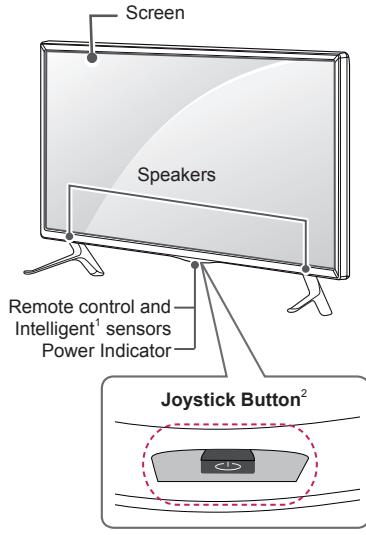

B type : LB49**-ZB/ZG

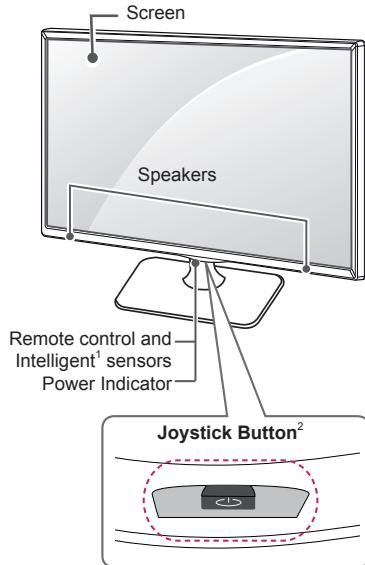

C type : LB58**-ZM/ZW

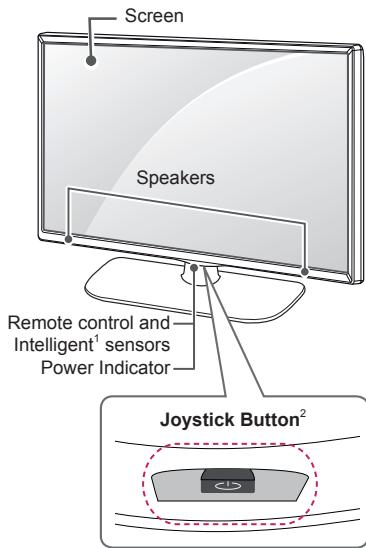

- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment.
- 2 Joystick Button - This button is located below the TV screen.

**NOTE**

- You can set the power indicator light to on or off by selecting **OPTION** in the main menus.

Using the Joystick button

You can simply operate the TV functions, pressing or moving the joystick button up, down, left or right.

Basic Functions

	Power On	When the TV is turned off, place your finger on the joystick button and press it once and release it.
	Power Off	When the TV is turned on, place your finger on the joystick button and press it once for a few seconds and release it. (However, if the Menu button is on the screen, pressing and holding the joystick button will let you exit the Menu.)
	Volume Control	If you place your finger over the joystick button and move it left or right, you can adjust the volume level you want.
	Programmes Control	If you place your finger over the joystick button and move it up or down, you can scroll through the saved programmes you want.

**NOTE**

- When your finger over the joystick button and push it to the up, down, left or right, be careful not to press the joystick button. If you press the joystick button first, you can not adjust the volume level and saved programmes.

Adjusting the Menu

When the TV is turned on, press the joystick button one time.

You can adjust the Menu items(, , ,) moving the joystick button up, down, left or right.

		TV off	Turns the power off.
		Settings	Accesses the main menu.
		Close	Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
		Input List	Changes the input source.


Lifting and moving the TV

Please note the following advice to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.




CAUTION


- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.
- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.

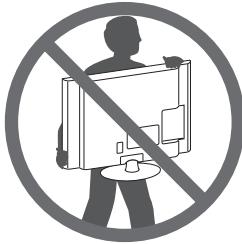

- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

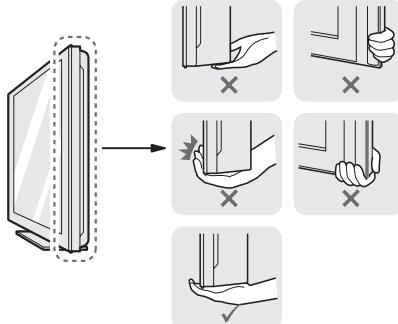

- When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
- When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the following illustration.

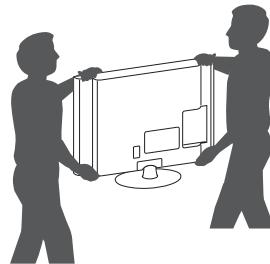

- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.
- Do not apply excessive pressure to cause flexing /bending of frame chassis as it may damage screen.




CAUTION

- When handling the TV, be careful not to damage the protruding joystick button.



Mounting on a table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.

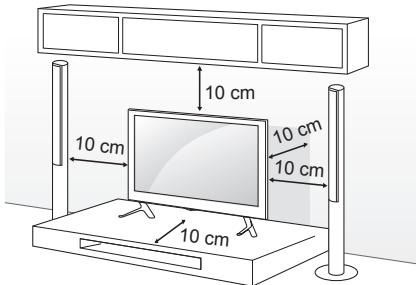

- 2 Connect the power cord to a wall outlet.




CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

Securing the TV to a wall

(This feature is not available for all models.)

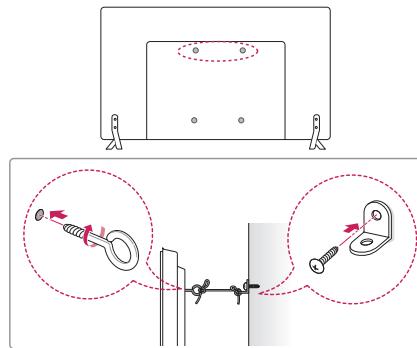

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
- 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.

Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
- 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.

Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.



CAUTION

- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.



NOTE


- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
- Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Mounting on a wall

Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. When you attach the TV to other building materials, please contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

We recommend the use of LG's wall mount bracket.


When you do not use LG's wall mount bracket, please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.

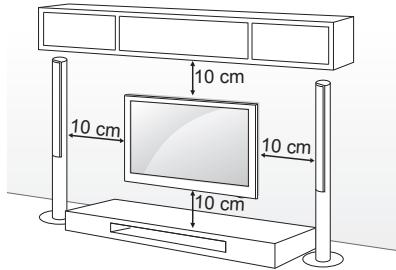

Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.


Separate purchase(Wall Mounting Bracket)

Model	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Standard screw	M4 x L10	M4 x L10
Number of screws	4	4
Wall mount bracket	LSW140B	LSW140B
Model	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Standard screw	M6	M6
Number of screws	4	4
Wall mount bracket	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Model	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Standard screw	M6	
Number of screws	4	
Wall mount bracket	LSW440B	

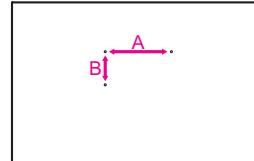


**CAUTION**

- Disconnect the power first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorised LG wall mount and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mounts that meet the VESA standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.
- Screw length from outer surface of back cover should be under 8mm. (only LB49**)

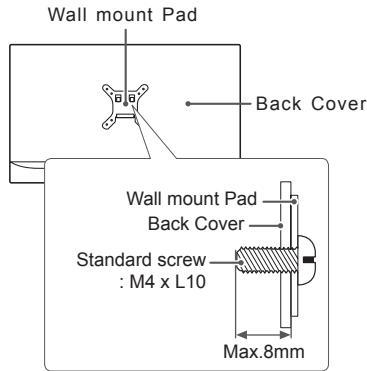**NOTE**

- Use the screws that are listed on the VESA standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The wall mount bracket is not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.
- The length of screws may differ depending on the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount.
- When attaching a wall mounting bracket to the TV, insert the wall mount spacers into the TV wall mount holes to adjust the vertical angle of the TV. (Only 42LB57**, 42LB58**)

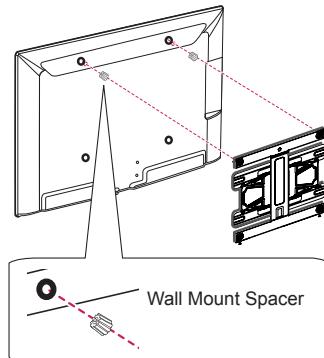


REMOTE CONTROL

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching the \oplus and \ominus ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.

To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

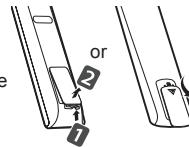


CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
- The remote control will not be included for all sales market.

Make sure to point the remote control toward the remote control sensor on the TV.
(Depending on model)

	TV/RAD Selects Radio, TV and DTV programme. SUBTITLE Recalls your preferred subtitle in digital mode. Q. MENU Accesses the quick menus. GUIDE Shows programme guide. AD By Pressing AD button, audio descriptions function will be enabled. INPUT Changes the input source. LIST Accesses the saved programme list. (Space) Opens an empty space on the screen keyboard. (Depending on model) Q.VIEW Returns to the previously viewed programme. FAV Accesses your favourite programme list. INFO Views the information of the current programme and screen. PAGE Moves to the previous or next screen. SETTINGS Accesses the main menus. SMART Accesses the Home menus. MY APPS Shows the list of Apps. 1 TELETEXT BUTTONS These buttons are used for teletext. Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus or options. OK Selects menus or options and confirms your input. BACK Returns to the previous level. EXIT Clears on-screen displays and returns to TV viewing. APP/* Selects the MHP TV menu source. (Only Italy) (Depending on model) REC/* Starts to record and displays record menu. (Only Time Machine Ready supported model) LIVE TV Returns to LIVE TV. Control buttons (, , ,) Controls the Premium contents, Time Machine Ready or SmartShare menus or the SIMPLINK compatible devices (USB or SIMPLINK or Time Machine Ready). 2 Colour buttons These access special functions in some menus. Red, Green, Yellow, Blue)
--	---

(Depending on model)

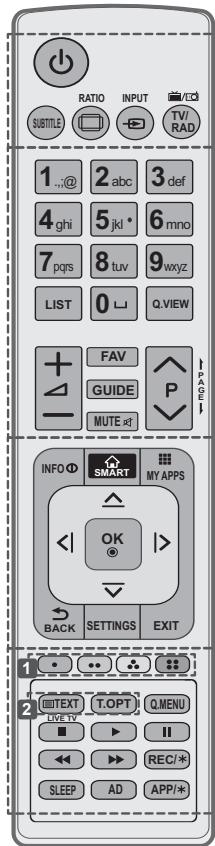


SUBTITLE Recalls your preferred subtitle in digital mode.
RATIO Resizes an image.
INPUT Changes the input source.
TV/RAD Selects Radio, TV and DTV programme.
LIST Accesses the saved programme list.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard. (Depending on model)
Q.VIEW Returns to the previously viewed programme.
FAV Accesses your favourite programme list.
GUIDE Shows programme guide.
PAGE Moves to the previous or next screen.
INFO Views the information of the current programme and screen.
SMART Accesses the Home menus.
MY APPS Shows the list of Apps.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus or options.
OK Selects menus or options and confirms your input.
BACK Returns to the previous level.
SETTINGS Accesses the main menus.
EXIT Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
Colour buttons These access special functions in some menus. (: Red, : Green, : Yellow, : Blue)
TELETEXT BUTTONS These buttons are used for teletext.
LIVE TV Returns to LIVE TV.
Q. MENU Accesses the quick menus.
Control buttons (, , ,) Controls the Premium contents, Time Machine ^{Ready} or SmartShare menus or the SIMPLINK compatible devices (USB or SIMPLINK or Time Machine ^{Ready}).
REC/* Starts to record and displays record menu. (Only Time Machine ^{Ready} supported model)
SLEEP Sets the sleep timer.
AD By Pressing AD button, audio descriptions function will be enabled.
APP/* Selects the MHP TV menu source. (Only Italy) (Depending on model)

USING THE USER GUIDE

User Guide allows you to more easily access the detailed TV information.

- 1 Press the **SMART** button to access the Home menu.
- 2 Select **SETTINGS → SUPPORT**.
- 3 Select **User Guide** and press **OK** .

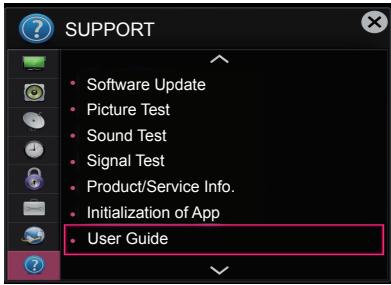

MAINTENANCE

Cleaning your TV

Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the product lifespan.



CAUTION

- Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
- When the TV is left unattended and unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.

Screen, frame, cabinet and stand

- To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.
- To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.



CAUTION

- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- Do not push, rub, or hit the screen surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches and image distortions.
- Do not use any chemicals as this may damage the product.
- Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.

Power cord

Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Cannot control the TV with the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> Check the remote control sensor on the product and try again. Check if there is any obstacle between the product and the remote control. Check if the batteries are still working and properly installed (\oplus to \oplus, \ominus to \ominus).
No image display and no sound is produced.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the product is turned on. Check if the power cord is connected to a wall outlet. Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
The TV turns off suddenly.	<ul style="list-style-type: none"> Check the power control settings. The power supply may be interrupted. Check if the Automatic Standby (Depending on model) / Sleep Timer / Time Power Off is activated in the TIME settings. If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (HDMI/DVI), 'No signal' or 'Invalid Format' is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> Turn the TV off/on using the remote control. Reconnect the HDMI cable. Restart the PC with the TV on.

SPECIFICATIONS

(Depending on model)

Wireless LAN module(TWFM-B006D) specification	
Standard	IEEE802.11a/b/g/n
Frequency Range	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz (for Non EU)
Output Power (Max.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
<ul style="list-style-type: none"> Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table. This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your body. And this phrase is for the general statement for consideration of user environment. 	
CE 0197!	



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LED TV*

* В LED-телевизоре LG установлен ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

EAC

www.lg.com

ЛИЦЕНЗИИ

Поддерживаемые лицензии могут отличаться в зависимости от модели. Дополнительная информация о лицензиях находится по адресу www.lg.com.

РУССКИЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы получить информацию о настройке внешнего устройства управления, посетите сайт www.lg.com.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




- Не размещайте телевизор и пульт ДУ в следующих местах:
 - под воздействием прямых солнечных лучей;
 - в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате;
 - вблизи источников тепла, например, печей, обогревателей и др.;
 - вблизи кухонных столов или увлажнителей, где на них легко может попасть пар или масло;
 - в местах, не защищенных от дождя или ветра;
 - вблизи сосудов с водой, например, ваз.

Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, неисправности или деформации устройства.



- Не размещайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию пыли.

Это может привести к пожару.

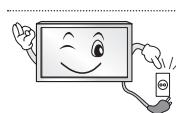

- Сетевая вилка служит для отключения устройства. Вилка должна оставаться исправной.



- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Кроме того, если шнур влажный или покрыт пылью, как следует просушите вилку или сотрите со шнура пыль.

Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.



- Розетка, к которой подключается устройство, должна быть заземлена (кроме незаземляемых устройств).

В противном случае, возможно поражение электрическим током или иная травма.



- Плотно вставляйте кабель питания в разъем.

Если кабель питания вставлен неплотно, может возникнуть пожар.



- Кабель питания не должен соприкасаться с такими предметами, как нагреватели.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



- Не следует ставить тяжелые предметы или сам телевизор на шнур питания.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.


РУССКИЙ



- Во избежание попадания дождевой воды по антенному кабелю, его следует вводить снаружи здания в помещение снизу вверх. Попадание воды внутрь устройства может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



- При монтаже телевизора на стену следует убедиться, что телевизор не висит на кабеле питания и сигнальных кабелях. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

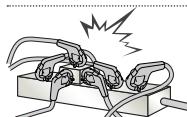

- Не подключайте слишком много электрических устройств к одной розетке на несколько потребителей. Это может привести к возгоранию по причине перегрева.



- При подключении внешних устройств следите за тем, чтобы телевизор не упал или не опрокинулся. Это может привести к нанесению вам травмы или повреждению телевизора.



- Держите влагонепроницаемый упаковочный материал и виниловую упаковку в месте, недоступном для детей. Влагопоглощающий материал может нанести вред при проглатывании. При случайном попадании материала внутрь организма, следует вызвать у пострадавшего рвоту и обратиться в ближайшее медучреждение. Кроме того, виниловая упаковка может привести к удушению. Держите ее в недоступном для детей месте.



- Не разрешайте детям забираться или держаться за телевизор. Телевизор может упасть, что может привести к тяжелым травмам.



- Утилизируйте использованные батареи должным образом и следите за тем, чтобы дети не проглотили их. Если это произошло, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



- Когда кабель питания вставлен в розетку, не вставляйте проводник (например, металлическую спицу) в другой конец кабеля. Кроме того, не прикасайтесь к другому концу кабеля питания, когда кабель вставлен в розетку. Возможно поражение электрическим током.



- Не размещайте и не храните горючие вещества около устройства. Из-за неосторожного обращения с горючими веществами может возникнуть взрыв или пожар.



- Не роняйте внутрь устройства металлические предметы (монеты, заколки для волос, спицы, куски провода и т.п.), а также легковоспламеняющиеся предметы (например, бумагу или спички). Следует внимательно следить за детьми, когда они находятся вблизи устройства. Возможно поражение электрическим током, пожар или иные травмы. Если в устройство попал посторонний предмет, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.



- Не распыляйте воду на устройство и не очищайте его горючими веществами (бензин или растворитель). Возможно поражение электрическим током или пожар.



- Не допускайте ударов по устройству и попадания посторонних предметов внутрь устройства, не стучите по экрану. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к нанесению вам травмы или повреждению устройства.



- Не прикасайтесь к устройству или антенне во время грозы. Возможно поражение электрическим током.



- Не прикасайтесь к стенной розетке в случае утечки газа. Откройте окна и проветрите помещение. Искра может вызвать пожар, и вы можете получить ожог.



- Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Возможно поражение электрическим током или пожар. Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



- Если произойдет что-либо из перечисленного, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр:
 - Устройство было подвергнуто электрическому разряду.
 - Устройство было повреждено.
 - В устройство попали посторонние предметы.
 - Из устройства шел дым или странный запах.
 Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



- Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините от него кабель питания. Пыль или влага, могут стать причиной утечки тока и нарушения изоляции, что может привести к пожару или поражению электрическим током.



- На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).




- Не устанавливайте это устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масла или масляного тумана.

Это может повредить устройство и привести к его падению.



ВНИМАНИЕ!

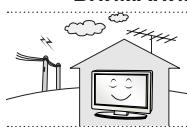

- Установите устройство в месте, где нет радиопомех.




- Следует обеспечить достаточное расстояние между наружной антенной и кабелем питания во избежание их соприкосновения даже в случае падения антенны.

Это может привести к поражению электрическим током.



- Не устанавливайте устройство на неустойчивые полки или наклонные поверхности. Так же следует избегать мест, где устройство подвергается вибрациям, или мест с неполной опорой. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к тому, что устройство упадет или перевернется, что может повлечь за собой нанесение вам травмы или повреждение устройства.

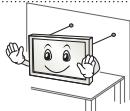


- При установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к нанесению вам травмы.

- Если требуется закрепить устройство на стене, установите стандартное VESA-крепление для монтажа на стене (дополнительные детали) на его задней панели. При установке устройства на стене с помощью настенного монтажного кронштейна (дополнительные детали) надежно закрепите его во избежание падения устройства.


- Используйте только крепления / аксессуары, рекомендованные изготовителем.




- Для установки антенны обратитесь к квалифицированному специалисту. Самостоятельная установка может привести к пожару или поражению электрическим током.

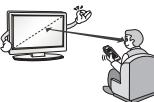

- При просмотре телевизора рекомендуется соблюдать расстояние, равное не менее 2—7 диагоналям экрана телевизора. Просмотр телевизора в течение длительного времени может привести к снижению остроты зрения.

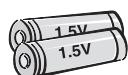

- Используйте только указанный тип батарей. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению пульта ДУ.

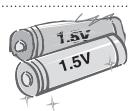


- Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей.

- Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей.

- НЕ вставляйте неперезаряжаемые элементы питания в зарядное устройство.

- Между пультом ДУ и датчиком не должно быть никаких предметов.

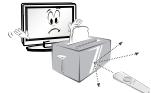


- Сигнал от пульта ДУ может быть подавлен солнечным светом или другим источником яркого света. В этом случае в комнате следует сделать свет менее ярким.



- При подключении внешних устройств, таких как игровые консоли, убедитесь в том, что подключаемые кабели имеют достаточную длину. Иначе устройство может упасть, что приведет к нанесению вам травмы или повреждению устройства.



- Не следует включать/выключать телевизор, подсоединяя или отсоединяя вилку от настенной розетки (не используйте вилку для включения). Это может стать причиной механического отказа или поражения электрическим током.

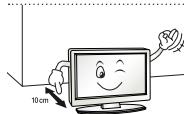

- Соблюдайте инструкции по установке, приведенные далее, чтобы предотвратить перегрев устройства:
 - Расстояние между телевизором и стеной должно быть не менее 10 см.
 - Не устанавливайте устройство в местах без вентиляции (например, на книжной полке или в серванте).
 - Не устанавливайте устройство на ковёр или подушку.
 - Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не закрыты скатертью или шторой.

В противном случае, может произойти возгорание.



- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям при просмотре телевизора в течение долгого времени, поскольку они могут сильно нагреться. Это не влияет на работу или производительность устройства.



- Периодически осматривайте кабель устройства и в случае видимого износа или повреждения выньте его из розетки и замените на кабель, рекомендованный авторизованным специалистом по обслуживанию.
- Не допускайте скопления пыли на контактах разъемов или на розетке. Это может привести к пожару.



- Не допускайте физического или механического воздействия на шнур электропитания, а именно перекручивания, завязывания, перегибания шнура. Не зажимайте шнур дверью и не наступайте на него. Обращайте особое внимание на вилки, настенные розетки и точки соединения провода с устройством.



- Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом (гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель.



- Старайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в течение продолжительного периода времени. Это может вызвать временные искажения на экране.



- При чистке устройства и его компонентов, сначала, отсоедините вилку шнура питания от розетки, а затем протрите устройство мягкой тканью. Применение избыточных усилий может привести к появлению царапин или обесцвечиванию поверхности. Не распыляйте воду и не протирайте устройство мокрой тканью. Никогда не пользуйтесь очистителями для стекол, автомобильными или промышленными полиролями, абразивными средствами или воском, бензолом, спиртом и т. п., которые могут повредить устройство и его панель. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства (деформации, коррозии или поломке).

- Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока, даже при выключении с помощью переключателя питания.



- Отключая прибор от электрической розетки, беритесь рукой за вилку. Отсоединение проводов внутри кабеля может привести к возгоранию.



- При перемещении устройства сначала убедитесь в том, что оно отключено от сети. Затем отсоедините кабели питания, антенные кабели и остальные подключаемые кабели. Телевизор или кабель питания могут быть повреждены, что может создать опасность возгорания или поражения электрическим током.




- Перемещение или распаковку устройства следует производить двум людям, т.к. оно тяжелое. Иначе возможно получение травмы.




- Раз в год отдавайте устройство в сервисный центр для чистки его внутренних частей. Накопившаяся пыль может привести к механическому повреждению.



- Любое обслуживание должны производить квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, проглочта жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).

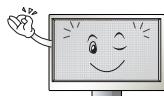


- Если устройство кажется холодным на ощупь, при его включении возможно небольшое мерцание. Это нормальное явление, с устройством все в порядке.

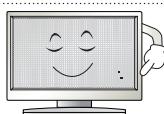

- ЖК-панель — это высокотехнологичное изделие с матрицей с разрешением от 2 до 6 миллионов пикселей. На панели могут появляться мелкие черные точки и/или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые) размером 1 пиксель. Это не является неисправностью и не влияет на производительность и надежность устройства. Эта проблема также встречается в сторонних продуктах и не является поводом для обмена или денежного возмещения (денежной компенсации).



- В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться. Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано с производительностью устройства и не является неисправностью.

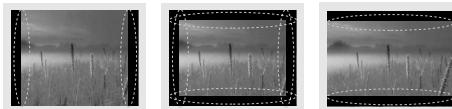

- Отображение неподвижного изображения (например, логотипа вещаемого канала, экранного меню, сцены из видеоигры) в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения. Настоящая гарантия на устройство не распространяется на появление остаточного изображения. Не допускайте отображения статичного изображения в течение длительного времени (двух и более часов для ЖК-телеvisorов, одного и более часов для плазменных телевизоров). Кроме того, остаточное изображение по краям экрана может появиться при просмотре изображения в формате 4:3 в течение длительного периода времени. Эта проблема также встречается в сторонних продуктах, и не является поводом для обмена или денежного возмещения.

• Звуки, издаваемые устройством

Треск: треск, который можно услышать при просмотре или выключении телевизора, вызван тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Данный шум является обычным явлением при использовании продуктов, подверженных температурной деформации.

Гудение электрической цепи/жуужканье панели: из высокоскоростной коммутационной схемы устройства может исходить тихий шум, образованный при прохождении большого тока, необходимого для работы устройства. Это зависит от устройства. Данный звук не влияет на работу и надежность продукта.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведённые изображения и экранные меню могут отличаться от вашего телевизора.
- Экранное меню вашего телевизора может незначительно отличаться от изображенного на рисунке.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
- Функции ТВ могут быть изменены без уведомления в дальнейшем.
- Для снижения энергопотребления выключайте телевизор в режим ожидания. Если вы не намереваетесь использовать ТВ в течение длительного времени, следует выключить его из розетки для снижения рисков и потребления энергии.
- Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости и подсветки изображения на экране.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и его элементов.





ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- На экране некоторых моделей может быть ТОНКАЯ ПЛЁНКА - НЕ ОТКЛЕИВАЙТЕ ЕЁ.



ПРИМЕЧАНИЕ


- Комплектация устройства может отличаться в зависимости от модели.
- Спецификации продуктов или содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления, ввиду модернизации функций изделия.
- Для оптимального соединения HDMI кабели и USB-устройства должны иметь кайму толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Если USB флэш-накопитель не входит в порт USB на вашем телевизоре - используйте удлинительный кабель с поддержкой USB 2.0.

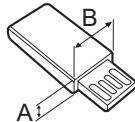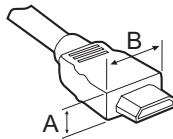


*A≤ 10 мм

*B≤ 18 мм

РУССКИЙ

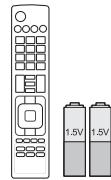

Пульт ДУ и батареи (AAA)

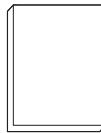

Руководство пользователя



Держатель для кабеля



Кабельный органайзер
2 шт.
(только для LB57**, LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**)




Основание
(только для LB49**-ZH)



Основание
(только для LB49**-ZB/ZG)



Основание
(только для LB57**, LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**)

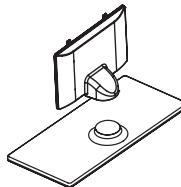


Стойка / Основание
(только для LB58**-ZM/ZW)



Кабель питания
(только для LB57**, LB58**,
LB61**)

РУССКИЙ

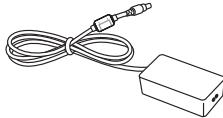

Блок питания / Кабель питания
(только для LB49**)



Винты для подставки
2 шт., M4 x L10
(только для 28LB49**-ZH)



Винты для подставки
4 шт., M4 x L14
(только для
39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZW/
ZW, LB61**)



Винты для подставки
2 шт., M4 x L20
(только для 32/39LB58**-
ZM)
4 шт., M4 x L20
(только для 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)



Винты для подставки
4 шт., M4 x L20
(только для LB58**-ZM/ZW)



Фигурная шайба настенного крепления
2 шт.
(только для 42LB57**,
42LB58**)



Резинка
2 шт.
(только для LB58**-ZM/ZW)

Принадлежности, приобретаемые отдельно

Отдельные элементы каталога могут быть изменены или модифицированы без уведомления.

Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру.

Данные устройства работают только с совместимыми моделями.

Название модели или ее конструкция может изменяться в зависимости от функциональных обновлений, решения производителя или от его политики.

AN-MR500

Пульт ДУ Magic

AN-WF500

Wi-Fi/Bluetooth адаптер

AN-VC5**

Камера для видеозвонков

Звуковая панель LG

Tag On

* Пульт ДУ Magic и Аудиоустройство LG (беспроводное) можно использовать только с адаптером Wi-Fi/Bluetooth.

РУССКИЙ

Органы управления и кнопки

Тип А : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**



Тип В : LB49**-ZB/ZG



Тип С : LB58**-ZM/ZW



- 1 Интеллектуальный сенсор настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
- 2 Кнопка-джойстик расположена под экраном ТВ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы включить или выключить индикатор питания, выберите в главном меню **УСТАНОВКИ**.

Использование кнопки-джойстика

Возможность легко управлять функциями телевизора с помощью кнопки-джойстика, сдвигая ее вверх, вниз, влево или вправо.

Основные функции

	Включение питания	Когда телевизор выключен, нажмите пальцем кнопку-джойстик один раз и отпустите ее.
	Выключение питания	Когда телевизор включен, нажмите и удерживайте пальцем кнопку-джойстик в течение нескольких секунд, затем отпустите ее. (При этом, если кнопка Menu (Меню) отображается на экране, выйти из меню можно нажатием и удерживанием кнопки-джойстика.)
	Управление громкостью	Сдвигая пальцем кнопку-джойстик влево или вправо, можно регулировать уровень громкости звука.
	Управление программами (каналами)	Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх или вниз, можно выбирать программы из списка сохраненных программ (каналов).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Сдвигая пальцем кнопку-джойстик вверх, вниз, влево или вправо, будьте внимательны и не нажмайтесь на кнопку. Если нажать кнопку-джойстик, невозможно будет выполнить настройку уровня громкости и сохранить программы (каналы).

Настройка меню

Когда телевизор включен, нажмите кнопку-джойстик один раз.

Можно настраивать элементы меню (Power, Star, X, Input), сдвигая кнопку-джойстик вверх, вниз, влево или вправо.

		ТВ выключен	Выключение питания телевизора.
		Настройки	Переход к главному меню.
		Закрыть	Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
		Вход	Изменение источника входного сигнала.


Поднятие и перемещение

Перед поднятием и перемещением телевизора ознакомьтесь со следующими инструкциями, во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки, независимо от типа и размера телевизора.




ВНИМАНИЕ!

- Избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
- Телевизор предпочтительно перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед поднятием и перемещением телевизора отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Во избежание царапин, когда вы держите телевизор, экран должен быть направлен в сторону от вас.

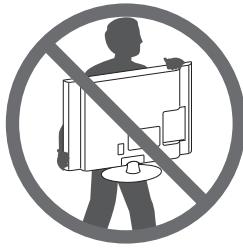


- Крепко удерживайте верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора. Не дотрагивайтесь до прозрачной части, динамика или области решетки динамика.

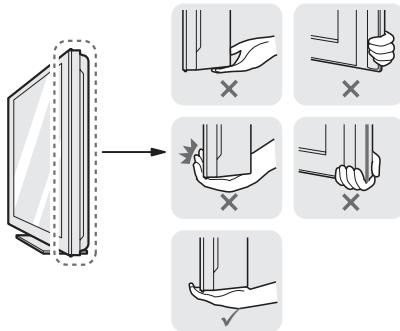

Установка на столе

- Поднимите и вертикально установите телевизор на столе.
 - Оставьте 10 см (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.

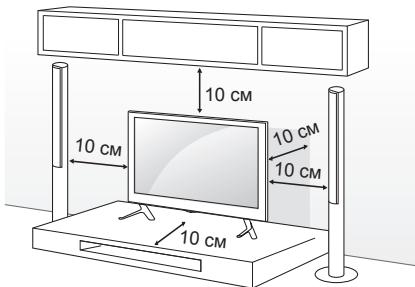

- Подключите шнур питания к розетке.




ВНИМАНИЕ!

- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, так как это может привести к пожару или другим повреждениям.

Закрепление телевизора на стене

(Этот компонент доступен не для всех моделей.)

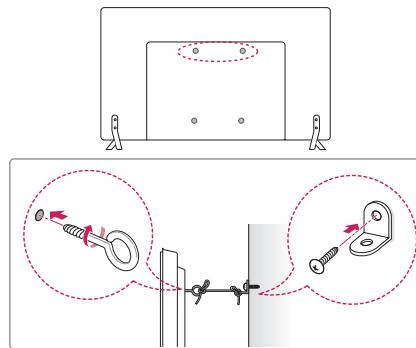

- Вставьте и затяните болты с ушками или болты кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для болтов с ушками уже установлены другие болты, то сначала вывинтите их.
- Закрепите кронштейны на стене с помощью болтов. Совместите кронштейн и болты с ушками на задней панели телевизора.
- Крепким шнуром надежно привяжите болты с ушками к кронштейнам. Убедитесь в том, что шнур расположен горизонтально.



ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте платформу или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.

Крепление на стене

Осторожно прикрепите настенный кронштейн (приобретаемый отдельно) к задней части телевизора и прикрепите его к прочной стене перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов обращайтесь к квалифицированным специалистам. Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.


Рекомендуется использовать кронштейн для настенного крепления LG. Если вы используете кронштейн для настенного крепления другого производителя, рекомендуется использовать кронштейн, который обеспечивает надежное крепление устройства на стене и наличие достаточного места за устройством, для удобного подсоединения всех внешних устройств.

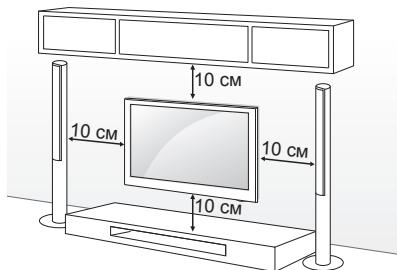

Убедитесь в том, что винты и настенный кронштейн отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

**При надлжности, приобретаемые
отдельно (кронштейн для настенного крепления)**


Модель	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Стандартный винт	M4 x L10	M4 x L10
Количество винтов	4	4
Кронштейн для настенного крепления	LSW140B	LSW140B
Модель	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартный винт	M6	M6
Количество винтов	4	4
Кронштейн для настенного крепления	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Модель	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартный винт	M6	
Количество винтов	4	
Кронштейн для настенного крепления	LSW440B	

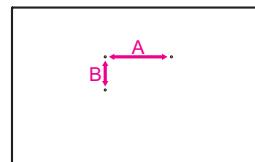


**ВНИМАНИЕ!**

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите кабель питания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению травмы. Следует использовать одобренный кронштейн LG для настенного крепления и обратиться к местному дилеру или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, полученные в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.
- Длина винтов с внешней стороны задней крышки не должна превышать 8 мм. (только для LB49**)

Кронштейн для настенного крепления

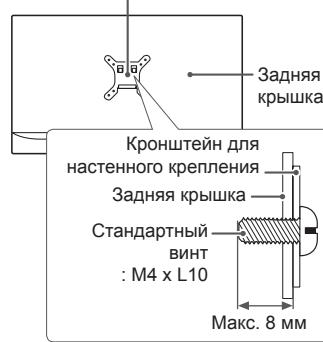**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным аксессуаром. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь в том, что винты имеют соответствующую длину.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.
- При креплении телевизора к кронштейну для настенного крепления стороннего производителя вставьте фигурные шайбы настенного крепления в отверстия для крепления телевизора к стене для сохранения его вертикального положения.
(Только для 42LB57**, 42LB58**)

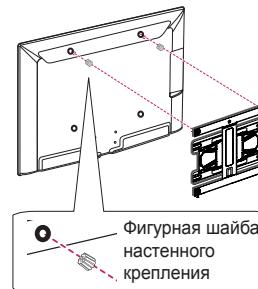


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУЛЬТ ДУ)

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте ДУ.

Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте пульт ДУ с телевизором. Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA) с учётом \oplus и \ominus , указанных на маркировке в отсеке, и закройте крышку отсека.


Для извлечения батареи выполните действия по их установке в обратном порядке.

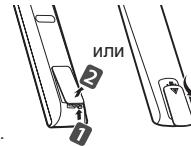

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте новые батареи вместе со старыми, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Пульт ДУ не будет входить в комплектацию для всех рынков.

Направляйте пульт ДУ на телевизор.
(в зависимости от модели)

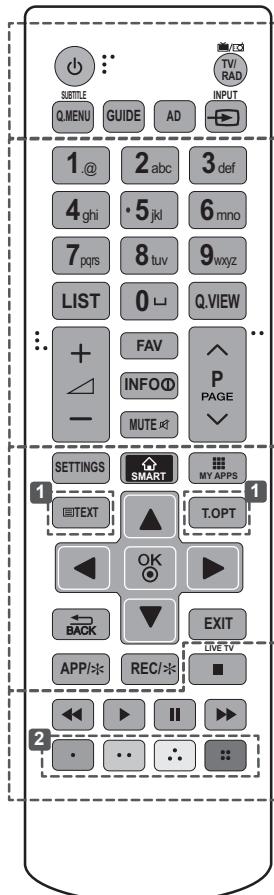

TV/RAD Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.

SUBTITLE Повторное отображение наиболее часто используемых в цифровом режиме субтитров.

Q. MENU Доступ к быстрому меню.

GUIDE Показ программы передач.

AD При нажатии кнопки AD включается функция звуковых описаний.

INPUT Изменение источника входного сигнала.

LIST Доступ к списку сохраненных программ.

█ (Пробел) Ввод пробела на экранной клавиатуре. (в зависимости от модели)

Q.VIEW Возврат к ранее просматриваемой программе.

FAV Доступ к списку выбранных каналов.

INFO ① Отображение информации о текущей программе и экране.

PAGE \wedge PAGE \vee Переход к предыдущему или следующему экрану.

SETTINGS Доступ к главному меню.

SMART Доступ к начальному меню Дома.

MY APPS Отображение списка приложений.

1 Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА Эти кнопки используются для работы с телетекстом.

Кнопки навигации (вверх/вниз/ влево/ вправо) Прокрутка меню или параметров.

OK ② Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

BACK Возврат на предыдущий уровень.

EXIT Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.

APP/* Выбор нужного источника в меню МНР телевизора. (Только для Италии) (в зависимости от модели)

REC/* Начало записи и отображение меню записи. (поддерживается только моделями со встроенной поддержкой стандарта Time Machine^{Ready})

LIVE TV Возврат к ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.

Кнопки управления (■, ▶, II, ◀, ▷)


Управление содержимым премиум-качества, Time Machine^{Ready}, меню SmartShare или SIMPLINK-совместимыми устройствами (USB, SIMPLINK или Time Machine^{Ready}).

2 Цветные клавиши Доступ к специальным функциям некоторых меню.

(■: Красная, ■: Зеленая, ■: Желтая, ■: Синяя)

РУССКИЙ

(в зависимости от модели)

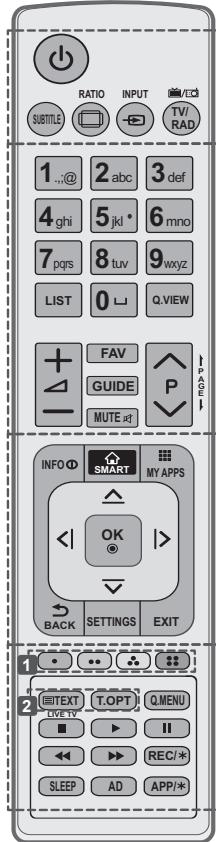


- SUBTITLE** Повторное отображение наиболее часто используемых в цифровом режиме субтитров.
- RATIO** Изменение размеров изображения.
- INPUT** Изменение источника входного сигнала.
- TV/RAD** Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.
- LIST** Доступ к списку сохраненных программ.
- (Пробел)** Ввод пробела на экранной клавиатуре. (в зависимости от модели)
- Q.VIEW** Возврат к ранее просматриваемой программе.
- FAV** Доступ к списку избранных каналов.
- GUIDE** Показ программы передач.
- PAGE** Переход к предыдущему или следующему экрану.
- INFO** Отображение информации о текущей программе и экране.
- SMART** Доступ к начальному меню Дома.
- MY APPS** Отображение списка приложений.
- Кнопки навигации** (вверх/вниз/влево/вправо) Прокрутка меню или параметров.
- OK** Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
- BACK** Возврат на предыдущий уровень.
- SETTINGS** Доступ к главному меню.
- EXIT** Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
- 1 Цветные клавиши** Доступ к специальным функциям некоторых меню.
(Красная, Зеленая, Желтая, Синяя)
- 2 Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА** Эти кнопки используются для работы с телетекстом.
- LIVE TV** Возврат к ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.
- Q. MENU** Доступ к быстрому меню.
- Кнопки управления** (, , , , ,)
- Управление содержимым премиум-качества, Time Machine^{Ready}, меню SmartShare или SIMPLINK-совместимыми устройствами (USB, SIMPLINK или Time Machine^{Ready}).
- REC/*** Начало записи и отображение меню записи. (поддерживается только моделями со встроенной поддержкой стандарта Time Machine^{Ready})
- SLEEP** Установка таймера сна.
- AD** При нажатии кнопки AD включается функция звуковых описаний.
- APP/*** Выбор нужного источника в меню МНР телевизора. (Только для Италии) (в зависимости от модели)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя облегчает доступ к подробной информации о телевизоре.

- 1 Нажмите кнопку  SMART для доступа к начальному меню Дома.
- 2 Выберите **НАСТРОЙКИ** → **ПОДДЕРЖКА**.
- 3 Выберите Руководство пользователя и нажмите **OK** .

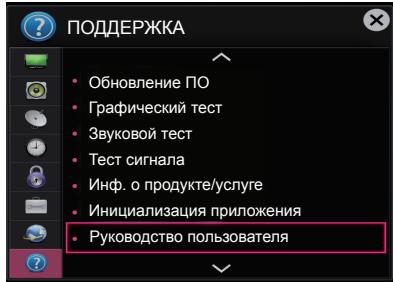

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка телевизора

Для сохранения превосходного качества изображения и длительного срока службы продукта необходимо регулярно чистить телевизор.



ВНИМАНИЕ!

- Перед очисткой телевизора выключите его пультом, отключите шнур питания и другие кабели.
- Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите шнур питания от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

Экран, панель, корпус и основание

- Для удаления пыли или незначительных загрязнений используйте сухую, чистую и мягкую ткань.
- Для удаления значительных загрязнений протирайте поверхность мягкой тканью, смоченной в чистой воде или мягким растворе моющего средства. После этого сразу же протрите экран и рамку сухой тканью.



ВНИМАНИЕ!

- Всегда избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
- Не нажмите, не трите и не бейте по поверхности ногтями или острыми предметами, так как это может привести к появлению царапин на экране и искажению изображения.
- Не используйте химические вещества, так как это может привести к повреждению поверхности.
- Не наносите жидкость непосредственно на поверхность. При попадании воды внутрь корпуса телевизора существует риск возникновения пожара, поражения электрическим током и неисправности.

Кабель питания

Регулярно очищайте шнур питания от накопившейся пыли или грязи.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Невозможно управлять телевизором с помощью пульта ДУ.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте датчик ДУ на телевизоре и повторите попытку. Убедитесь в отсутствии препятствий между телевизором и пультом ДУ. Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к +, - к -).
Отсутствуют изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что телевизор включен. Убедитесь в том, что шнур питания подключен к розетке. Убедитесь в том, что розетка работает, подключив к ней другие устройства.
Телевизор неожиданно выключается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания. Проверьте, включена ли функция Авт. реж. ожидания (в зависимости от модели) / Время выкл. /Таймер сна в меню ВРЕМЯ. Если телевизионный сигнал отсутствует в течение 15 минут, телевизор выключается автоматически.
При подсоединении к компьютеру (HDMI/ DVI), отображается сообщение "Нет сигнала" или "Неверный формат".	<ul style="list-style-type: none"> Выключение/включение телевизора с помощью пульта ДУ. Повторное подключение кабеля HDMI. Перезапустите компьютер, пока телевизор включен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(в зависимости от модели)

Спецификация модуля беспроводной ЛВС (TWFM-B006D)	
Стандартный	IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот	2400 — 2483.5 МГц 5150 — 5250 МГц 5725 — 5850 МГц (Для стран, не входящих в ЕС)
Выходная мощность (Макс.)	802.11a: 11 дБм 802.11b: 14 дБм 802.11g: 10.5 дБм 802.11n - 2.4ГГц: 11 дБм 802.11n - 5ГГц: 12.5 дБм

- Поскольку диапазон, используемый для страны, может отличаться, пользователь не может изменять и настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах.
- Минимальное рабочее расстояние до пользователя при установке устройства составляет 20 см. Данную инструкцию можно считать общим положением при настройке условий работы.

CE 0197!



ИЕЛЕНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ ЖШД теледидар*

* LG ЖШД теледидар ЖШД артқы жарығы бар СКД экранына қолданылады.

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып,
анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

EAC

www.lg.com

ЛИЦЕНЗИЯЛАР

Қолдау көрсетілетін лицензиялар модельге қарай әр түрлі болуы мүмкін. Лицензиялар туралы қосымша ақпаратты www.lg.com торабынан қараңыз.



КАЗАКША

АШЫҚ МӘТИН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЕСКЕРТУИ

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына етіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуда болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өндеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуі ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

Сыртқы басқару құрылғысын орнату туралы мәліметтер алу үшін, www.lg.com торабына кіріңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР




Өнімді қолданар алдында осы сақтық шараларын мұқият оқып шығыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ



- Теледидарды және қашықтан басқару құралын келесі орталарға қоймаңыз:
 - Тікелей күн сәулесі түсетін жер
 - Үлгілділік жоғары аймак, мысалы, ванна
 - Пештер және жылуды тұдыратын басқа құрылғылар сияқты кез келген жылу көзінің жаңында
 - Бу немесе май оңай әсер етуі мүмкін асхана есептегіштерінің немесе дымылдаушыларының жаңында
 - Жаңбыр немесе жел әсер ететін аймакта
 - Вазалар сияқты су ыдыстарының жаңында
 Әйтпесе, бул өртке, электр тогының соғуына, дұрыс емес жұмыс істеуге немесе өнімнің деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Өнімді шаң жиналатын жерге қоймаңыз.
Бұл өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.

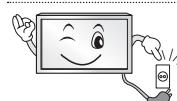

- Штепсель – ажырату құрылғысы. Штепсель пайдалануға дайын күйде қалуы керек.



- Қуат штепселин сұлы қолмен ұстамаңыз. Оған қоса, сымның істікшесі сұлы болса немесе шаң басып тұrsa, қуат штепселин толық құргатының немесе шанды сүртіп тастаңыз.
Шамадан тыс ылғалдылыққа байланысты сізді ток соғуы мүмкін.



- Қуат сымын жерге қосылған ток көзіне жалғаңыз. (Жерге қосылған құрылғылардан басқа.)
Сізді электр тогы соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.



- Қуат сымын толық бекітініз.
Егер қуат сымы толық бекітілмесе, өрт шығуы мүмкін.



- Қуат сымының жылытқыш секілді ыстық заттарға тимеуін қадағалаңыз.
Бұл өрт туындауына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



- Қуат сымдарының үстіне ауыр затты немесе өнімнің өзін қоймаңыз.
Әйтпесе, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.

ҚАЗАҚША

ҚАЗАКША




- Жаңбырдың ішке ағып кіруін болдырмау үшін ғимараттың ішінде және сиртynда антеннаны бүгінз. Бұл судың өнім ішін зақымдауына және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



- Теледидарды қабыргаға бекіткенде, теледидардың артындағы қуат және сигнал кабельдерін ілу арқылы теледидарды орнатпаңыз. Бұл өрт туындауына, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



- Бір электр розеткасына тым көп электр құрылғыларын қоспаңыз. Әйтпесе, шамадан тыс қызуға байланысты өрт шығуы мүмкін.

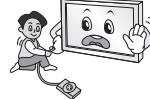


- Сиртқы құрылғыларды қосып жатқанда өнімді түсіріп алмаңыз немесе оның қулап кетуіне жол берменіз. Әйтпесе, бұл жарақат алуға немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.



- Үлгілі қарсы материалдар бұмасын немесе винил орауышты балалар қол жеткізе алмайтын жерде ұстаныңыз. Үлгілдікка қарсы материалын жүту зиянды. Абайсызда жүтіп қойған жағдайда, науқасты құстырып, жақын ауруханаға апарыңыз. Оған қоса, винил орауыш түншілігі себеп болуы мүмкін. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.




- Балалардың телевизорға жорғаламауын және асылып тұрмаяуын қадағалаңыз.
- Әйтпесе, теледидар аударылып, жарақаттауы мүмкін.

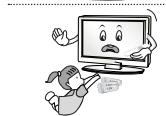

- Бала жүтіп қоймауы үшін пайдаланылған батареяларды тиісті түрдө ұстаныңыз.
- Бала жүтіп қойған жағдайда дереу дәрігерге барыңыз.



- Қуат кабелінің бір ұшы қабырга розеткасына сұғылып тұрғанда, екінші ұшына еткізгіш (металл таяқша сияқты) енгізбеніз. Оған қоса, қуат кабелін қабырга розеткасына жалғай салысымен ұстамаңыз. Сізді электр тогы соғуы мүмкін. (Улгіге байланысты)

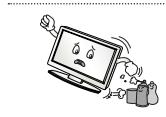

- Өнімнің жанына өртөнгіш заттар қоймаңыз немесе сақтамаңыз. Өртөнгіш заттарды ұқыпсыз пайдаланудан жарылыс немесе өрт шығу қаупі пайда болады.



- Өнімнің ішіне тынын, шаш түйрегіштері секілді темір заттарды, таяқшалар немесе сымды, қағаз, шырпы секілді тез өртөнгіш заттарды салмаңыз. Балалар ерекше назар аударуы керек. Электр тогы соғуы, өрт шығуы немесе жарақат алыны мүмкін. Егер өнімнің ішіне бөгед зат түсіп кетсе, оны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



- Өнімге су сеппеніз немесе өртөнгіш заттармен сүртпеніз (еріткіш немесе бензол). Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.


ҚАЗАҚША



- Өнімнің соғылуына немесе бір нәрседердің үстіне құлап кетуін болдырмаңыз немесе экранын ұрманыз. Жаракаттануының немесе өнім зақымдашу мүмкін.



- Өнімді немесе оның антеннасын ешқашан наизагай немесе дауыл кезінде ұстамаңыз. Сіздің электр тогы соғуы мүмкін.

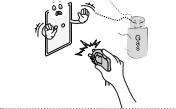

- Қабырға розеткасын, онда газ жылыстауы орын алса ұстамаңыз. Терезені ашып, бөлмені желдетіп алыңыз. Бұл өрт шығуына немесе ұшқын пайда болуына әкелуі мүмкін.



- Өнімді өз бетінізше бөлшектеуші, жөндеуші немесе өзгертуші болмаңыз. Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін. Тексеру, калибрлеу немесе жөндөту үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




- Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса, өнімді дереке ажыратып, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өнімге соққы әсер етті
 - Өнім зақымдалды
 - Өнімге бәрге заттар кірді
 - Өнімнен түтін немесе оғаш іс шықты
 Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.



- Егер өнімді ұзақ уақыт қолданбайтын болсаңыз, қуат кабелін өнімнен ажыратып тастаңыз. Шаныңын жиналаду өрт шығуына немесе изоляцияның бұзылуы тоқтың жылыстауына, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.




- Аппаратқа су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс немесе оның үстіне ваза сектілді су құйылған заттарды қоюға болмайды.



- Май немесе майлы ауа әсер етүі мүмкін болса, бұл өнімді қабырғаға орнатпаңыз. Бұл өнімді зақымдауды жөне ол құлап тусуі мүмкін.



- Өнімді радио толқындар пайда болмайтын жерге орнатыңыз.

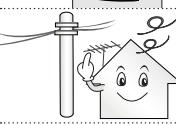


- Құлап түссе де антеннаның қуат желілеріне тимеудің қамтамасыз ету үшін сыртқы антенна мен қуат желілерінің арасында жеткілікті кашықтық болуы керек. Бұл ток соғу қаупіне себеп болуы мүмкін.






- Өнімді тұрқсыз серелер немесе көлбей беттер сияқты орындарда орнатпаңыз. Сондай-ақ, діріл бар немесе өнім толығымен тұрмайтын орындарды пайдаланбаңыз. Әйтпесе, өнім құлап немесе аударылып, жарақаттауы немесе өнімді зақымдауы мүмкін.

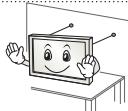


- Теледидарды тірекке орнатсаңыз, өнімнің артқы жағына бекітіңіз. Қабырға орнату интерфейсін (қосымша бөлшектер) пайдаланып, теледидарды орнатқанда, түсіп кетпейтіндей мүқият бекітіңіз.


- Мониторды қабырға орнату керек болса, VESA стандартты орнату интерфейсін (қосымша бөлшектер) өнімнің артқы жағына бекітіңіз. Қабырға орнату интерфейсін (қосымша бөлшектер) пайдаланып, теледидарды орнатқанда, түсіп кетпейтіндей мүқият бекітіңіз.
- Тек ендіруші көрсеткен қосымша жабдықтарды қолданыңыз.

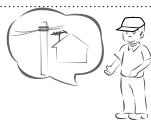


- Антеннаны орнатқанда білікті қызмет көрсету маманнан кеңес алыңыз. Бұл өрт шығу қаупін немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

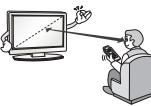

- Теледидарды көргенде экран диагоналінің ұзындығынан 2-7 еселік қашықтықта сақтау ұсынылады. Теледидарды ұзақ уақыт көргеннен кейін көзіңіз бұлдырауы мүмкін.

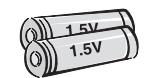


- Тек көрсетілген батарея түрін пайдаланыңыз. Бұл қашықтан басқару құралын зақымдауы мүмкін.

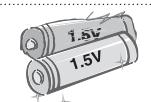

- Жаңа батареяларды есke батареялармен араластырмаңыз. Бұл батареялардың шамадан тыс қызуын және ағып кетуін тудыруы мүмкін.


- Батареялар шамадан тыс қызу есеріне ұшырамауы тиис, мысалы, тікелей күн сәулесі түспейтін, ашық от пен электр жылтықштардан алыс жерде сақтаңыз.
- Зарядталмайтын батареяларды зарядтағышқа салушы БОЛМАҢЫЗ.

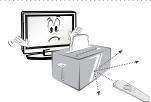

- Қашықтан басқару құралы мен сенсордың арасында еш нәрсе тұрмаяны тексеріңіз.




- Қашықтан басқару құралының сигналына күн сәулесі немесе басқа күшті жарық кедегі тигізу мүмкін. Бұл жағдайда бөлмені күнгірттеңіз.

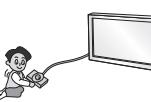


- Бейне ойын консольдері сияқты сыртқы құрылғыларды жалғау алдында жалғау кабельдерінің ұзындығы жеткілікті екенин тексеріңіз. Әйтпесе, өнім құлап немесе аударылып, жарақаттауы немесе өнімді зақымдауы мүмкін.



- Өнімді қуат сымын қабырға розеткасына қосу немесе шығару арқылы қосып/өшірменіз. (Штепсельдік ұшты қосқыш ретінде пайдаланбаңыз.) Бұл механикалық ақаулық немесе сымнан электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

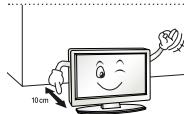

- Өнімнің шамадан тыс қызын болдырмау үшін төмендегі орнату туралы нұсқауларды орындаңыз.
 - Өнім мен қабырғаның арасындағы қашықтық 10 см көбірек болуы керек.
 - Өнімді желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне немесе шкафқа) койманыз.
 - Өнімді кілем немесе жастық үстіне орнатпаңыз.
 - Аяу тесігін тесемнің немесе перденің жауып тұрмаганын тексеріңіз. Эйтпесе, бұл ертке әкелу мүмкін.

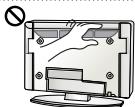


- Теледидарды ұзақ уақыт қарап отырған кезде желдеткіш тесіктеріне қолыңызды тигізбеніз, себебі олар ыстық болуы мүмкін. Бұл өнімнің жұмыс жағдайына әсер етпейді.



- Құрылғының сымын жіңі тексеріп тұрыңыз. Егер ол закымдалғанын немесе бұзылғанын көрсөніз, сымды ажыратып, құрылғыны будан әрі пайдаланбаңыз және сымды өкілтті қызмет көрсету маманынан дәл сондай сымға ауыстырып алыңыз.

- Штепсельдік үшта немесе розеткада шаң жиналуын болдырмаңыз. Бұл ерт шығу қаупін төндіру мүмкін.

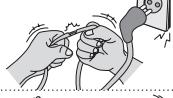


- Қуат сымын орау, бурмалау, қысу, есікпен жабу немесе үстінен басу секілді физикалық немесе механикалық зақым тиоден қорғаңыз. Штепсельдерге, розеткаларға және құрылғыдан сым шығатын жерге ерекше көніл бөлініз.



- Панелін қолыңызben немесе тыңрақ, қарындаш немесе қалам сеқілді өткір затпен қатты баспаңыз немесе үстін сырмаңыз.




- Экранды ұзақ уақыт ұстамаңыз немесе саусақты (саусактарды) тигізбеніз. Олай істегендеге, экранда уақытша бұрмалану орын алуы мүмкін.

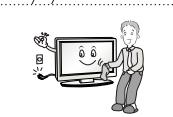


- Өнімді тазалаған кезде, қуат сымын розеткадан ажыратып, сирып алмау үшін жұмсақ шуберекпен ақырын сұртіңіз. Шамадан тыс қысым сыйзаттарды немесе түстік кетуін тудыруы мүмкін. Су бүркіменіз немесе ылғалды шуберекпен сұртпеніз. Өнімді және оның панелін зақымдауда мүмкін әйнек тазалағышын, көлікті немесе жылтыратыш заттарды, абраивті заттарды немесе балауызды, бензинди, алкогольди, т.б. ешқашан пайдаланбаңыз.

Эйтпесе, бұл ертке, электр тогының соғуына немесе өнімнің зақымдалуына (деформация, тот басу немесе бұзылу) әкелу мүмкін.

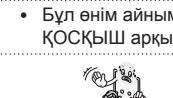

- Бұл өнім айнымалы ток розеткасына қосылатын болғандықтан, ол айнымалы ток көзінен ҚОСҚЫШ арқылы сөндірсөзі де, ажыратылмайды.

- Кабельді ажыратқанда, штепсельден үстап ажыратыңыз. Қуат кабельдерінін ішіндегі сымдар ажыратылса, бұл ерт тудыруы мүмкін.

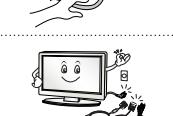

- Өнімді жылжытқанда, алдымен қуатты өшіріңіз. Содан кейін, қуат кабельдерін, антенна кабельдерін және барлық жағлаға кабельдерін ажыратыңыз.

Теледидар немесе қуат сымы зақымдалып, бұл ерт немесе электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

ҚАЗАҚША



- Өнімді жылжытқанда немесе орауыштан шығарғанда, жұп болып жұмыс істеніз, өйткені өнім ауыр. Өйтпесе, бұл жарапат алуға әкеleу мүмкін.



- Өнімнің ішкі белімдерін тазалау үшін жылына бір рет қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Шаң жиналатып қалса, механикалық ақаулықтар пайда болуы мүмкін.




- Бұқіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне жіберіңіз. Өнім қут сымы немесе штепсельдік ұшы закымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, жабдықта жаңыры немесе ылғалды заттар тиісе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша закымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.



- Үстеганда, өнім салыңын көрінсе, қосылғанда өнім «жыпылықтау» мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, өнімдегі ақау емес.



- Бұл панель – ақыратымдылығы екі миллионға алты миллион пиксел болатын жоғары технология өнімі. Панельде өлшемі 1 б/м майда қара нүктепердің және/немесе жарық түсті нүктеперді (қызыл, кек немесе жасыл) көрүін мүмкін. Бұндай дыбыстың шығуы өнімнің жұмыс сапасы мен сенімділігіне әсер етпейді. Сондай-ақ, бұл құбылыс үшінші тарап өнімдерінде орын алады және алмастыруға немесе ақшаны қайтаруға жатпайды.

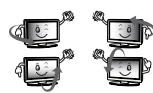

- Көрү күйіне (сол/он/усті/асты) байланысты панельдің әр түрлі жарықтыын және түсін табуга болады. Сондай-ақ, бұл құбылыс панельдің сипаттамасына байланысты орын алады. Ол өнімнің жұмысына қатысты емес, ері ақаулық болып табылмайды.



- Қозғалыссыз кескінді (мысалы, тарату арнасының логотипі, экрандағы мәзір, бейне ойынынан алғынған көрініс) ұзақ уақыт бойы көрү экрандың закымдалап, кескіннің сақталуына әкеleу мүмкін. Бұл қалдық кескін ретінде белгілі. Бұл кепілдік өнімдегі қалдық кескінді қамтыймайды.

Теледидар экранында ұзақ уақыт бойы бекітілген кескінді көрсетпеніз (СКД үшін 2 сағат немесе одан көп, плазма дисплей үшін 1 сағат немесе одан көп).

Сондай-ақ, егер теледидардың кадр пішімі ұзақ уақыт бойы 4:3 болса, экранның жоғарғы және төменгі жағында кескін ізі пайда болуы мүмкін.

Сондай-ақ, бұл құбылыс үшінші тарап өнімдерінде орын алады және алмастыруға немесе ақшаны қайтаруға жатпайды.

• Шығарылған дыбыс

Тыңс еткен дыбыс: теледидарды көріп отырғанда немесе өшіргенде шығатын дыбыс, температура мен ылғалдырыққа байланысты пластикалық жылу сығылуы нәтижесінде пайда болады. Бұл дыбыс — температура деформациясы талап етілетін барлық өнімдер үшін ортақ құбылыс. Электр тізбегінің гүлдеген/панельдің дызылдаган дыбыс шығаруы: өнімді істету үшін токтың улкен мөлшерін жеткізгенде, жылдамдығы жоғары коммутация схемасынан шығады. Өнімге байланысты әртүрлі болады.

Бұндай дыбыстың шығуы өнімнің жұмыс сапасы мен сенімділігіне әсер етпейді.



ЕСКЕРТПЕ

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Теледидардың экрандық дисплей нұсқаулықта көрсетілгеннен сал өзгешелу болуы мүмкін.
- Бар мәзірлер мен опциялар сіз қолданатын кіріс көзінен немесе өнім үлгісінен өзгешелу болуы мүмкін.
- Болашақта бул теледидарға жаңа мумкіндіктер қосылуы мүмкін.
- Тұтынылатын қуат мәлшерін азайту мақсатында теледидарды күті режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қаралмайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат мәлшерін азайтады.
- Кескін жарқындығының деңгейі тәмендетілсе, қолданыс үстінде тұтынылатын қуат мәлшері айтарлықтай азайып, бұл өз ретінде жалпы қуат ақысын азайтады.

ҚАЗАҚША

ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Орауыштан шығару

Өнімнің қорабында тәмендегі заттардың бар екенин тексеріңіз. Кейір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатып алған жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.





ЕСКЕРТУ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, мақұлданбаған өнімдерді пайдаланбандыз.
- Мақұлданбаған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе залал кепілдікке кірмейді.
- Кейір модельдердің экранына жұқа қабат бекітілген және оны алып тастау керек.



ЕСКЕРТПЕ


- Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнім сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз езгертуілі мүмкін.
- Онтайлы байланыс болу үшін, HDMI кабельдерді және USB құрылғылары ұштарының қалындығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек. USB кабелі немесе USB жад картасы теледидардың USB портына сай келмесе, USB 2.0 қолдайтын ұзарту кабелін пайдаланыңыз.

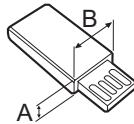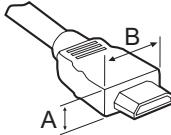


*A≤ 10 mm

*B≤ 18 mm

ҚАЗАҚША

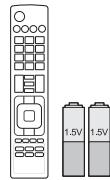

Қашықтан басқару
құралы және батареялар
(AAA)

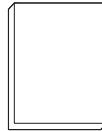

Пайдаланушы
нұсқаулығы



Сым ұстагышы



Кабель реттегіштер
2EA
(Тек LB57**, LB58**-ZA/ZB/
ZG/ZJ, LB61**)




Тірек негізі
(Тек LB49**-ZH)



Тірек негізі
(Тек LB49**-ZB/ZG)



Тірек негізі
(Тек LB57**, LB58**-ZA/ZB/
ZG/ZJ, LB61**)

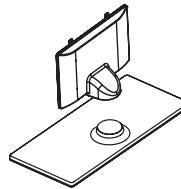


Тірек корпусы / тірек
негізі
(Тек LB58**-ZM/ZW)



Куат сымы
(Тек LB57**, LB58**, LB61**)

ҚАЗАҚША

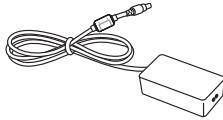

**Тұрақты ток адаптері /
Құат сымы**
(Tek LB49**)



Тірек бұрандалары
2 EA, M4 x L10
(Tek 28LB49**-ZH)



Тірек бұрандалары
4EA, M4 x L14
(Tek 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZW/
ZW, LB61**)



Тірек бұрандалары
2EA, M4 x L20
(Tek 32/39LB58**-ZM)
4EA, M4 x L20
(Tek 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)



Тірек бұрандалары
4EA, M4 x L20
(Tek LB58**-ZM/ZW)



**Қабылға бекіту
қабаттары**
2EA
(Tek 42LB57**, 42LB58**)



Резенке
2EA
(Tek LB58**-ZM/ZW)

Бөлек сатылады

Бөлек сатып алынатын бүйімдар сапаны жақсарту үшін еш ескертүсіз өзгертілуі мүмкін. Осы заттарды сатып алу үшін дилеріңге хабарласыңыз.

Бұл құрылғылар белгілі бір модельдерде ғана жұмыс істейді.

Үлгі аты немесе дизайны өнім функциясының жаңартылуына, өндіруші жағдайларына немесе саясаттарына байланысты өзгертілуі мүмкін.

AN-MR500

Сиқырлы сермеу қашықтан
басқару құралы

AN-WF500

Wi-Fi/Bluetooth қорғаныс
құралы

AN-VC5**

Бейне қонырау камерасы

LG дыбыс құрылғысы

Tag On

КАЗАКША

* Сиқырлы қашықтан басқару құралы мен LG Audio Device (сымсыз) құрылғысын тек Wi-Fi/Bluetooth адаптерін пайдаланғанда қолдана аласыз.

Бөлшектер мен түймелер

А түрі : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**



В түрі : LB49**-ZB/ZG



ҚАЗАҚША

С түрі : LB58**-ZM/ZW



- 1 Зерделі сенсор - қоршаған ортага сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Джойстик түймесі - Бұл түйме теледидар экранынан төмен орналасқан.



ЕСКЕРТПЕ

- Қуат индикаторларын негізгі мәзірлерден ПАРАМЕТР тармағын таңдау арқылы қосуға немесе өшіргуге болады.

Джойстик түймесін қолдану

Джойстик түймесін басу немесе жоғары, төмен, солға немесе онға жылжыту арқылы теледидар функцияларын оңай басқаруға болады.

КАЗАКША

Негізгі функциялар

	Қуатты қосу	Теледидар өшіп тұрғанда, бармағынызды джойстик түймесіне қойып, бір рет басып, жіберіңіз.
	Қуатты өшіру	Теледидар қосылып тұрғанда, бармағынызды джойстик түймесіне қойып, бірнеше секундқа бір рет басып, жіберіңіз. (Дегенмен, Меню (Мәзір) түймесі экранда болса, джойстик түймесін басу және ұстап тұру мәзірінен шығуға мүмкіндік береді.)
	Дыбыс деңгейін басқару	Бармағынызды джойстик түймесінің үстіне қойып, солға немесе онға итерсеніз, дыбыс деңгейін керегінше реттеуінде болады.
	Бағдарламаларды басқару	Бармағынызды джойстик түймесінің үстіне қойып, жоғары немесе төмен итерсеніз, сақталған бағдарламалар тізімінің бойымен жылжуға болады.



ЕСКЕРТПЕ

- Бармағынызды джойстик түймесінің үстіне қойып, жоғары, төмен, солға немесе онға итергенде джойстик түймесінің басылып кетпеуін қадағаланыз. Алдымен джойстик түймесін бассаңыз, дыбыс деңгейі мен сақталған бағдарламаларды реттеу мүмкін болмайды.

Мәзірді реттеу

Теледидар қосылып тұрғанда, джойстик түймесін бір рет басыңыз.

Мәзір тармақтарын(∅, *, X, ☐) джойстик түймесін жоғары, төмен, солға немесе онға жылжыту арқылы реттеуге болады.

	Теледидар өшіру	Қуатты өшіру.
	Қүйлеулер	Негізгі мәзірді ашады.
	Жабу	Экрандағы дисплейлерді кетіріп, теледидарды көру режиміне қайтарады.
	Кірістер тізімі	Сигнал көзін өзгертеді.

Теледидарды көтеру және жылжыту

Теледидарды жылжытқанда немесе көтергенде, теледидарды сырлыу және зақымнан корғап, түріне және көлеміне қарамастан қауіпсіз тұрға тасымалдау үшін, төмөндегі ақпаратты оқыңыз.




ЕСКЕРТУ


- Өркөшан экранға тиоді болдырманыз, ейткені бұл экранның зақымдалуына әкеleуі мүмкін.
- Теледидарды зауытта салынған корабында немесе орамында тасымалдаған жөн.
- Теледидарды жылжыту немесе көтеру үшін, алдымен қуат сымын және барлық кабельдерді ажырату керек.
- Теледидарды ұстағанда, зақымды болдырмау үшін экран сізге қарамай тұруы керек.



- Теледидар жақтауының жоғарғы жағы мен түбін жақсырап ұстаныз. Мөлдір бөлікті, динамикті немесе динамик торының аймағын ұстамаңыз.

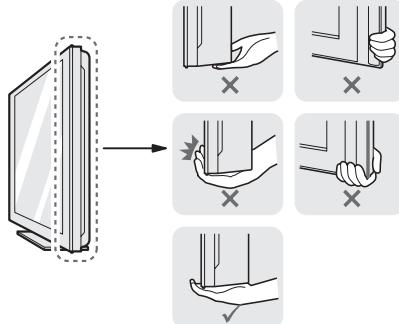

- Улкен теледидарды кемінде 2 адам тасымалдауды керек.
- Теледидарды қолмен тасымалдағанда, төмөндегі суретте көрсетілгендей ұстau керек.

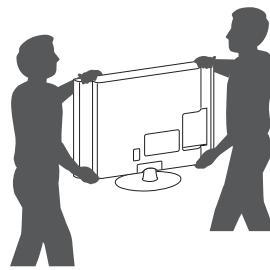

- Тасымалдағанда, теледидарды қатты шайқамаңыз.
- Тасымалдағанда, теледидарды тігінен ұстаңыз. Жаңына жатқызбаның және сол немесе оң жағына қарай еңкейтпеніз.
- Жақтау шассиін иетін/майыстырытында шамадан тыс күш салмаңыз, себебі бұл экранды зақымдауды мүмкін.



ЕСКЕРТУ


- Теледидарды ұстағанда шығыңқы джойстик түймесін зақымдарап алмаңыз.



ҚАЗАҚША

Үстелге орнату

- Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.
 - Тиисті түрде жедетту үшін, қабыргадан 10 см (ең азы) бос орын қалдырыңыз.

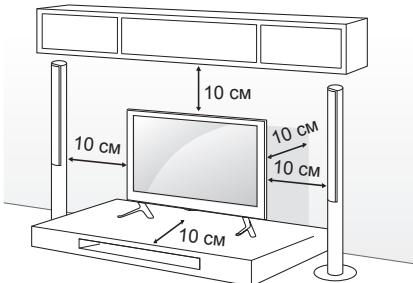

- Құат сымын қабыргадағы розеткаға қосыңыз.




ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жаңына немесе үстіне қоймаңыз. Өрт шығуы немесе басқа зақым орын алуы мүмкін.

Теледидарды қабырғага бекіту

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)

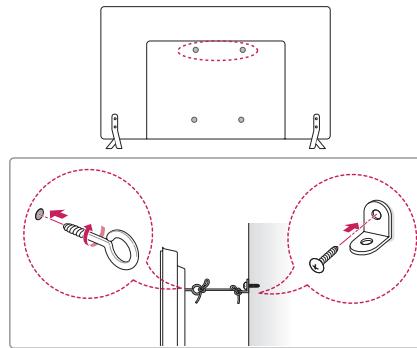

- Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы кронштейндер мен болттарды кіргізіп, тартыңыз.
 - Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- Қабырға кронштейндерін болттармен қабырғага бекітіңіз.
Теледидар артындағы қабырға кронштейні мен сақиналы болттардың орнын сайкестендіріңіз.
- Сақиналы болттарды және қабырға кронштейндерін мықты баумен тартып байларап қойыңыз.
Бауды теріс бетке көлдененінен ұстаңыз.



ЕСКЕРТУ

- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.




ЕСКЕРТПЕ

- Теледидар тенсельмей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпқойманы пайдаланыңыз.
- Кронштейн, тростар, болттармен жабдықталмайды. Косымша керек жарақтарды жергілікті диллерлерден бөлек сатып алуынызға болады.

Қабырғага орнату


Теледидардың артындағы қабырғага бекіту кронштейнін орнатып, кронштейнді еденге перпендикуляр қабырғага орнатыңыз.
Теледидардың басқа құрылымын өткітеріне орнату үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.
LG компаниясы қабырғага бекітуді білікті жағдайда орнатушы орындаудың үсінады.
LG компаниясының қабырғага бекіту кронштейнін пайдалануды үсінамыз.
LG компаниясының қабырғага бекіту кронштейнін пайдаланбаганда құрылғы мен қабырға арасында сыртқы құрылғыға қосылым үшін жеткілікті орынды қамтамасыз ететін қабырғага бекіту кронштейнін пайдаланыңыз.

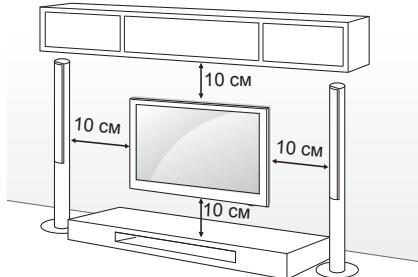

Міндетті турде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғага бекіту қапсырмасын қолданыңыз. Қабырғага бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері темендеғі кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғага бекіту қапсырмасы)

Үлгі	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Стандартты бұранда	M4 x L10	M4 x L10
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғага бекіту қапсырмасы	LSW140B	LSW140B
Үлгі	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартты бұранда	M6	M6
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғага бекіту қапсырмасы	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Үлгі	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартты бұранда	M6	
Бұрандалар саны	4	
Қабырғага бекіту қапсырмасы	LSW440B	

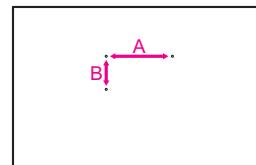


ҚАЗАҚША


**ЕСКЕРТУ**

- Алдымен құатты ажыратыныз, содан кейін теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыныз. Әйтпесе, электр тоғы соғуы мүмкін.
- Төбеге немесе қысық қабырғаға орнатылса, теледидар құлап, ауыр жарақат түдіруды мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырға бекіткішін пайдаланыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті қызметкерлерге байланысыңыз.
- Бұрандаларды тыым қатты бұрамаңыз: теледидар закымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандалар мен қабырға бекітілелерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған закымдар мен жаракаттар кепілдікке кірмейді.
- Арты қақпақтың сыртқы бетіндегі бұранда ұзындығы 8 мм-ден аспауы тиіс. (Tek LB49**)

Қабырғаға бекіту тақтасы

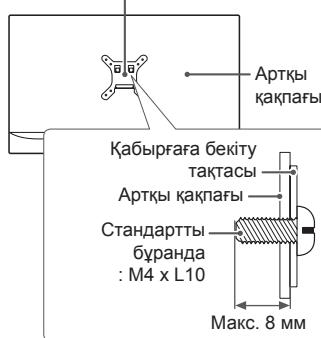**ЕСКЕРТПЕ**

- VESA стандартты бұранда сипаттамаларында берілген бұрандаларды ғана пайдаланыңыз.
 - Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
 - Қабырғаға бекіту қапсырмасы қосымша бөлшек болып табылады. Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті дилерден алуға болады.
 - Бұрандалардың ұзындығы қабырға бекітесіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Дұрыс ұзындықтың таңдалғандағына көз жеткізіңіз.
 - Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту тетігімен берілген нұсқаулықтан қараныз.
 - Теледидарға үшінші тараптың қабырғаға бекіту кронштейнін бекіткенде, қабырғаға бекіту қабаттарын теледидарды бекіту тесіктеріне салып, теледидарды тік бұрышпен дұрыстасын.
- (Tek 42LB57**, 42LB58**)

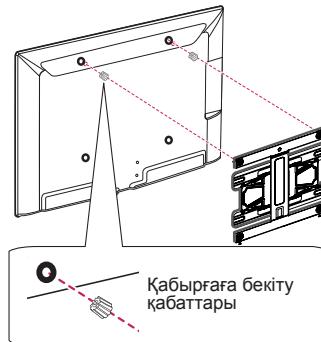


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтагы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге негізделген. Берілген нұсқаулықты мұжият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды (1,5 В AAA) ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды \oplus және \ominus жақтарын ішіндегі белгілерге көлтіріп салыңы да, батарея қақпағын жабыңыз.

Батареяларды алу үшін орнату өрекеттерін кері ретпен орындаңыз.

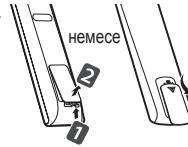


ЕСКЕРТУ

- Ескі және жана батареяларды бірге салманыз. Қашықтан басқару құралы закымдануы мүмкін.
- Қашықтан басқару құралы кейбір сауда орталықтарында жинаққа кірмейі мүмкін.

Қашықтан басқару құралын теледидардағы қашықтан басқару датчигіне қарай бағыттаңыз.
(Модельге байланысты)

ҚАЗАҚША

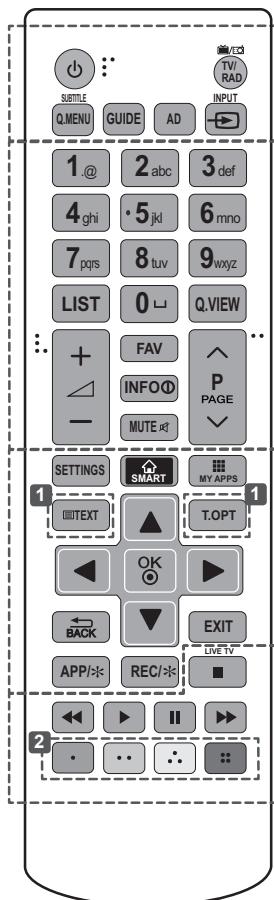

TV/RAD Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.

SUBTITLE Сандақ режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.

Q.MENU Жылдам мәзірлерді көрсетеді.

GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.

AD AD түймесін басу арқылы дұйбыс сипаттамалары функциясы қосылады.

INPUT Сигнал көзін өзгертеді.

LIST Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.

□ (Бос орын) Экран клавиатурасындағы бос орынды ашады.
(Модельге байланысты)

Q.VIEW түймесі Алдыңғы көрілген бағдарламаға қайтады.

FAV Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.

INFO ① Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.

^ PAGE ② Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.

SETTINGS Негізгі мәзірлерді көрсетеді.

SMART Бастапқы мәзірлерін ашады.

■■■ MY APPS Жүктелген қосымшаларды көрсетеді.

1 ТЕЛЕМӘТИН ТҮЙМЕЛЕРИ Бұл түймелер телеметін үшін пайдаланылады.

Жылжытуймели (хогары/төмен/солға/онға) Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.

OK ③ Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуі растайды.

◀ BACK Алдыңғы деңгейге қайтады.

EXIT Экрандық дисплейді тазалап, теледидар көруге оралады.

APP/* MHP TV мәзірінің көзін таңдаңы. (Тек Италия) (Модельге байланысты)

REC/ Жазуды бастап, жазу мәзірін көрсетіңіз. (тек Time Machine^{Ready} көлдайтын ултіде)


LIVE TV Тікелей эфирге қайтарады.

Басқару түймелері (■, ▶, II, ■, ▶) Премиум мазмұнды, Time Machine^{Ready} немесе SmartShare мәзірлерін немесе SIMPLINK сыйысымыды құрылғыларды (USB немесе SIMPLINK немесе Time Machine^{Ready}) басқарады.

2 Түсті түймелер Бұлар кейбір мәзірлердегі арнағы функцияларға қатынасады. (■: қызыл, ■: жасыл, ■: сары, ■: көк)

(Модельге байланысты)

ҚАЗАҚША

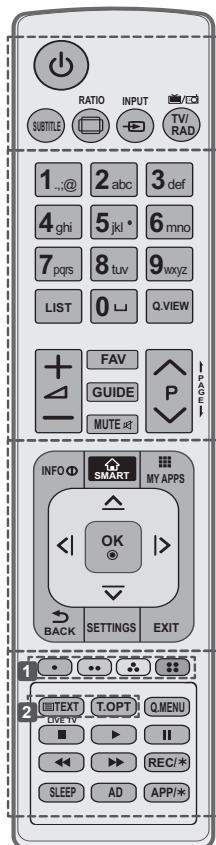


SUBTITLE Сандық режимде қалаулы субтитрді қайта шығарады.
RATIO Бейненің өлшемін өзгертеді.
INPUT Сигнал көзін өзгертеді.
TV/RAD Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды.
LIST Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді.
(Бос орын) Экран клавиатурасындағы бос орынды ашады. (Модельге байланысты)
Q.VIEW Алдыңғы көрілген бағдарламага қайтады.
FAV Таңдаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді.
GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
PAGE Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді.
INFO ① Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді.
SMART Бастапқы мәзірлерін ашады.
MY APPS Жүктелген қосымшаларды көрсетеді.
Жылжу түймелері (жогары/төмен/солға/оңға) Мәзірлер мен параметрлерде жылжиды.
OK ② Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуі растайды.
BACK Алдыңғы деңгейге қайтады.
SETTINGS Негізгі мәзірлерді көрсетеді.
EXIT Экрандық дисплейді тазалап, теледидар көруге оралады.
1 Түсті түймелер Бұлар кейбір мәзірлердегі арнайы функцияларға қатынасады. (●): қызыл, (■): жасыл, (▲): сары, (■): көк)
2 ТЕЛЕМӘТІН ТҮЙМЕЛЕРІ Бұл түймелер телемәтін үшін пайдаланылады.
LIVE TV Тікелей эфирге қайтарады.
Q.MENU Жылдам мәзірлерді көрсетеді.
Басқару түймелері (■, ▶, II, ◀, ▷) Премиум мазмұнды, Time Machine ^{Ready} немесе SmartShare мәзірлерін немесе SIMPLINK сыйысымыды құрылғыларды (USB немесе SIMPLINK немесе Time Machine ^{Ready}) басқарады.
REC/* Жазуды бастап, жазу мәзірін көрсетіңіз. (тек Time Machine ^{Ready} колдайтын үлгіде)
SLEEP Автосөндіру таймері орнатыңыз.
AD AD түймесін басу арқылы дыбыс сипаттамалары функциясы қосылады.
APP/* MHP TV мәзірінің көзін таңдаңыз. (Тек Италия) (Модельге байланысты)

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЫН ПАЙДАЛАНУ

Пайдалануши нұсқауы елжей-тегжейлі теледидар туралы ақпаратқа оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді.

- 1 Бастапқы мәзірін ашу үшін **SMART** түймешігін басыңыз.
- 2 **Күйлеулер → ҚОЛД. КӨР-ТҮ** тармағын таңдаңыз.
- 3 **Пайдалануши нұсқаулығы** тармағын таңдал, **OK** ④ түймесін басыңыз.

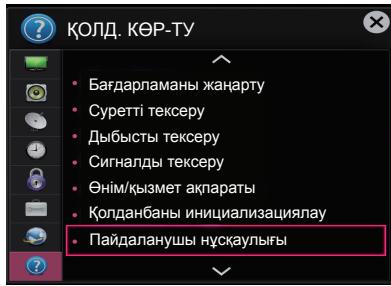

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Теледидарды тазалау

Өнім жақсы істеуі және оның жұмыс мерзімін арттыру үшін теледидарды жиі жаңартып және тазалап тұрыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Алдымен, теледидарды өшіріп, куат сымы мен басқа кабельдерді ажыратыңыз.
- Теледидар ұзак уақыт қараусыз қалса және пайдаланылмаса, наїзғайдан болатын зақымдардан сақтау үшін, куат сымын розеткадан ажыратыңыз.

ҚАЗАҚША

Экран, жақтау, корпус және тірек

- Шаңды немесе кішкене кірді кетіру үшін, бетті құргақ, таза және жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Көп кірді кетіру үшін, бетті таза немесе жұмсақ жуғыш зат қосылған суға малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Одан соң, дерепе құргақ шүберекпен сүртіл алыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Әрқашан экранға тиуді болдырмайыз, өйткени бұл экранның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тырнақпен немесе үшкір затпен бетін итерменіз, ыскыламаңыз немесе соқпаңыз. Экран бетінде сыйықтар пайда болып, бейне бұрмалануы мүмкін.
- Химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Олар енімді зақымдайды.
- Экран бетіне сұйықтық шашпаңыз. Теледидарға су кірген жағдайда, әрт, электр соғуы орын алуы немесе теледидар істемей қалуы мүмкін.

Куат сымы

Куат сымында жиналған шаң мен кірді жиі сүртіп тұрыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ҚАЗАКША

Мәселе	Шешімі
Теледидаржы қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз. Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз. Батареялардың жұмыс істеп тұрганын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (+ жағын + жағына, - жағын - жағына).
Бейне көрсетілмейді және дұрыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімнің қосылып тұрганын тексеріңіз. Қуат сымының розеткага қосылғанын тексеріңіз. Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаупы емес екенін тексеріңіз.
Теледидар кенет өшіп қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін. ҰАҚЫТ параметрлерінде Авто құту режимі (Модельге байланысты) / Сөндіру уақыты / Автосөндіру таймері мүмкіндігінің қосылып тұрганын тексеріңіз. Теледидар қосылып тұрганда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздікten кейін, теледидар автоматты түрде өшеді.
Компьютерге жалғағанда (HDMI / DVI), «No signal» (Сигнал жоқ) немесе «Invalid Format» (Формат дұрыс емес) хабары шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Қашықтан басқару құралы арқылы теледидарды өшіріп қосыңыз. HDMI кабелін қайта жалғаңыз. Теледидар қосулы кезде компьютерді өшіріп, қайта қосыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

(Модельге байланысты)

Сымсыз LAN модулінің (TWFM-B006D) техникалық сипаттамасы	
Стандартты	IEEE802,11a/b/g/n
Жиілік диапазоны	2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5250 МГц 5725 - 5850 МГц (for Non EU)
Шығыс қуаты (макс.)	802,11a: 11 dBm 802,11b: 14 dBm 802,11g: 10,5 dBm 802,11n - 2,4GHz: 11 dBm 802,11n - 5GHz: 12,5 dBm

- Елде пайдаланылатын диапазон арнасы басқа болуы мүмкін болғандықтан, пайдаланушы жұмыс жүйлігін езгерте немесе реттей алмауы мүмкін. Бұл өнім аймақтық жиілік кестесіне сайретtelген.
- Орнатылып, жұмыс істейтін құрылғы мен адам арасындағы қашықтық кемінде 20 см болуы тиіс. Бұл фраза — пайдаланушы ортасын қарастыруға арналған жалпы мәлімдеме.

CE 0197 !



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Телевізор зі світлодіодною

підсвіткою*

* Телевізор зі світлодіодною підсвіткою LG – це рідкокристалічний екран зі світлодіодною підсвіткою.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

28LB49, LB57**, LB58**, LB61****



Продукти без радіочастотних модулів.

Адреса імпортера : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
тел.: +38 (044) 201-43-50



Продукти з радіочастотними модулями.

22LB49**



Продукти без радіочастотних модулів.

Адреса імпортера : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
тел.: +38 (044) 201-43-50



Продукти з радіочастотними модулями.

www.lg.com

ЛІЦЕНЗІЇ

Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу інформацію про ліцензії дивіться на веб-сайті www.lg.com.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

УКРАЇНСЬКА

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

Для отримання інформації про зовнішній пристрій керування відвідайте веб-сайт www.lg.com

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Перед використанням виробу уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ




- Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:
 - у місці, яке зазнає впливу прямих сонячних променів;
 - у місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті;
 - поблизу джерел тепла, наприклад, печей, та інших пристрій, які виділяють тепло;
 - поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи олією;
 - у місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру;
 - поблизу посудин із водою, наприклад, ваз.

В іншому випадку, це може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, збою у роботі виробу або його деформації.



- Не встановлюйте виріб у місцях, де на нього може осідати багато пилу. Це може спричинити пожежу.

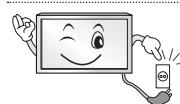

- Мережевий штекер кабелю є пристроєм, що забезпечує від'єднання від джерела живлення. Доступ до нього не має бути ускладненим.



- Не торкайтесь штекера кабелю мокрими руками. Також, якщо контакт кабелю мокрий або забруднений, його слід насухо і чисто витерти. Надмірна вологість може привести до ураження електричним струмом.



- Кабель живлення необхідно під'єднувати лише до заземлених розеток (крім пристрій, які не заземлено). Інакше ви ризикуєте травмуватися або бути ураженим електричним струмом.



- Кабель живлення має бути зафіковано належним чином. Інакше може виникнути пожежа.



- Стежте, щоб кабель живлення не торкається гарячих предметів, наприклад нагрівача. Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.



- Не ставте важкі предмети чи сам виріб на кабелі живлення. Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.


УКРАЇНСЬКА



- Зігніть кабель антени між внутрішньою і зовнішньою частинами будівлі для запобігання затіканню води під час опадів. Вода може пошкодити виріб всередині та спричинити ураження електричним струмом.



- У разі кріплення телевізора до стіни слідкуйте, щоб не підвісити його за кабелі живлення і передачі сигналу на задній панелі. Це може спричинити пожежу та ураження електричним струмом.

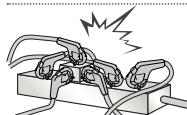

- Не вставляйте в один продовжуваач надто багато електричних пристрій. Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі через перегрівання.



- Слідкуйте, щоб під час під'єдання зовнішніх пристрій телевізор не впав і не перевернувся. Недотримання цієї вимоги може привести до травмування або пошкодження виробу.



- Тримайте вологопоглинаючий матеріал і вінілове пакування у місцях, недосяжних для дітей. Вологопоглинаючий матеріал становить загрозу здоров'ю, якщо його проковтнуть. Якщо дитина випадково ковтнула його, слід спровокувати блюзову і негайно звернутися до лікаря. Вінілове пакування може спричинити удушення. Тримайте його в місцях, недосяжних для дітей.



- Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього. Інакше телевізор може перевернутися, що може привести до серйозних травм.



- Уважно утилізуйте використані батареї, щоб діти їх не проковтнули. У разі потрапляння батареї в організм негайно зверніться до лікаря.



- Не вставляйте пристрій, що є провідниками (наприклад, столові прилади, викрутки) в один кінець кабелю, тоді як інший під'єднано до електророзетки. Крім того, не торкайтесь кабелю живлення одразу після під'єдання до електророзетки. Це може привести до ураження електричним струмом. (залежно від моделі)



- Не кладіть і не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу виробу. Недбале поводження із легкозаймистими речовинами може спричинити вибух або пожежу.



- Не кидайте всередину виробу дрібні металеві предмети, такі як монети, шпильки, та шматки дроту, або легкозаймисті предмети, такі як папір та сірники. Особливо уважними слід бути дітям. Це може привести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або травмування. Якщо у виробі потрапив сторонній предмет, від'єднайте кабель живлення від електромережі та зверніться до сервісного центру.




- Не близькайте воду на виріб і не протирайте його легкозаймистими речовинами (розвинником чи бензолом). Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.



- Оберігайте виріб від ударів та потрапляння всередину нього сторонніх предметів.
Інакше можна травмуватися або пошкодити виріб.



- У жодному разі не торкайтесь даного виробу чи його антени під час грози чи блискавки.
Це може привести до ураження електричним струмом.

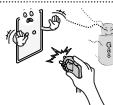


- У разі витоку газу ніколи не торкайтесь електророзеток. Відкрийте вікна і провітріть приміщення.
Торкання розеток може спричинити пожежу або опіки і скрою.



- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно.
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до сервісного центру.



- Негайно від'єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до місцевого сервісного центру в таких випадках, коли:
 - виріб зазнав удару;
 - виріб було пошкоджено;
 - у виріб потрапили сторонні предмети;
 - з виробу йде дим або чути незвичний запах.
- Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.

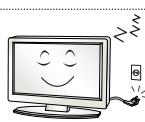

- Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу, від'єднайте кабель живлення від електромережі.
Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня ізоляції — витік струму, ураження струмом або пожежу.



- Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.

• Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари.
Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.

УКРАЇНСЬКА

УВАГА




- Встановлюйте виріб у місцях, де немає випромінювання радіохвиль.

- Зовнішня антена повинна знаходитися на достатній відстані від ліній живлення, щоб вона не торкалася їх, у випадку падіння.
Інакше це може привести до ураження електричним струмом.




- Не встановлюйте виріб на нестійких полищках або похилих поверхнях. Крім того, не встановлюйте виріб у місцях із вібрацією або місцях, які не підтримують його повністю. Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися або пошкодити його.

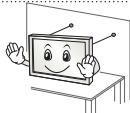


- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може привести до травм.




- Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продається окремо).

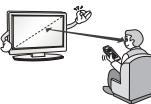


- У разі встановлення антени зверніться до кваліфікованої особи, для того, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.

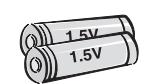

- Дивитися телевізор рекомендується із відстані, яка щонайменше в 2-7 разів перевищує діагональ екрана. Тривалий телеперегляд може привести до розфокусування зору.

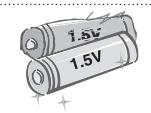

- Використовуйте лише батареї вказаного типу. Інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.

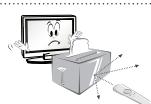

- Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Це може привести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.



- Оберігайте батареї від надмірного нагрівання, зокрема від прямого сонячного проміння, відкритого вогню та обігрівачів.


- НЕ вставляйте не перезаряджувані батареї в зарядний пристрій.



- Стежте, щоб між пультом дистанційного керування та його сенсором на виробі не було перешкод.




- Сигнал пульта дистанційного керування може перериватися сонячним світлом або іншим потужним світлом. У такому разі затемніть кімнату.

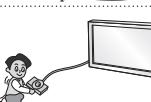

- Під'єднуючи зовнішні пристрої, такі як ігрові відеоприставки, використовуйте кабелі достатньої довжини. Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна травмуватися або пошкодити його.




- Не вмикайте та не вимикайте виріб, вставляючи штекер у розетку і виймаючи його (не використовуйте штекер як перемикач). Це може спричинити механічне пошкодження або ураження електричним струмом.

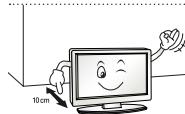

- Для запобігання перегріванню виробу дотримуйтесь поданих нижче інструкцій зі встановлення.
- Відстань між виробом і стіною має становити не менше 10 см.
- Не встановлюйте виріб у місці без вентиляції (наприклад, на книжкову полицю або в сервант).
- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
- Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не було накрито скатертиною чи занавіскою.

Інакше може виникнути пожежа.

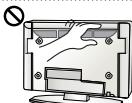

- Якщо телевізор увімкнено довгий час, не торкайтесь вентиляційних отворів, оскільки вони можуть нагріватися. Це не впливає на функціональність чи робочі характеристики виробу.



- Час від часу оглядайте кабель пристрою і в разі виявлення пошкоджень чи зношення від'єднайте його і скористайтеся послугами спеціаліста для заміни його ідентичним кабелем.

- Стежте, щоб на контактах вилки і на розетці не збирався пил.
Це може спричинити пожежу.



- Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкається гострих предметів, не затискається дверима і не лежав під ногами. Особливо стежте за штекерами, розетками та місцем під'єднання кабелю до пристрою.



- Не торкайтесь екрана та не тримайте на ньому палець (пальці) тривалий період часу. Це може спричинити тимчасові викривлення зображення на екрані.




- Не торкайтесь екрана та не тримайте на ньому палець (пальці) тривалий період часу. Це може спричинити тимчасові викривлення зображення на екрані.



- У разі чищення виробу та його компонентів спочатку від'єднайте його від електромережі, а потім пропріті м'яко ганчіркою. Не застосовуйте надмірної сили під час чищення. Це може спричинити появу подряпин або зміну кольору. Не розпилюйте на виріб воду та не протрірайте його мокрою ганчіркою. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла та автомобілів, засоби для чищення промислового призначення, абразивні засоби для чищення, віск, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його екран. Недотримання цієї вимоги може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу (деформації, корозії чи ламання).

- Поки пристрій підключено до розетки змінного струму, на нього постійно подається живлення, навіть якщо перемикач живлення на пристрої переведено в положення "вимкнено".

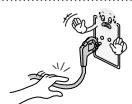

- Щоб від'єднати кабель, візьміть за штекер і вийміть його. Якщо дроти всередині кабелю живлення пошкоджено, може виникнути пожежа.



- Перед переміщенням виробу спочатку вимкніть живлення. Потім від'єднайте кабелі живлення, кабелі антени та всі кабелі, які використовуються для під'єднання. Телевізор або кабель живлення може бути пошкоджено, що може привести до виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.

- 

• Переносьте та розпаковуйте виріб удох, оскільки він важкий. Інакше можна травмуватися.
- 

• Для очищення внутрішніх компонентів виробу раз на рік звертайтеся до сервісного центру. Накопичення пилу всередині може спричинити механічне пошкодження.
- 

• Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів. Обслуговування необхідне в разі пошкодження виробу або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розліття рідини або потрапляння сторонніх предметів у виріб, впливу дощу або підвищеної вологої, порушення належної роботи або падіння.
- 

• Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
- 

• Екран – це високотехнологічний виріб із роздільною здатністю від двох до шести мільйонів пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольоворові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність. Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
- 

• Яскравість і колір екрана можуть різнятися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу). Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.
- 

• Тривале відтворення статичного зображення на екрані (наприклад, логотипу увімкненого каналу, екранного меню, зображення із відеогри) може пошкодити його, спричинивши появу залишкового зображення. Гарантія не поширюється на пошкодження, пов'язані з цим явищем. Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом тривалого часу (2 або більше годин для рідкокристалічних дисплейв; 1 або більше годин для плазмових панелей). Крім того, якщо тривалий час використовувати формат кадру 4:3, залишкове зображення може з'явитися на краях екрана. Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
- Чути шум**

Звук потріскування: звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація. Електрична схема гуде/панель дзикить: тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.

Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.



ПРИМІТКА

- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристроя.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Для зменшення споживання електроенергії телевізор можна перевести в режим очікування. Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто не дивитиметься.
- За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час перегляду теплограм можна значно зменшити споживання електроенергії та експлуатаційні витрати.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпакування

УКРАЇНСЬКА

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу чи певного елемента.





УВАГА

- Не використовуйте непіцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання непіцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не можна знімати.




ПРИМІТКА

- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку із вдосконаленням виробу.
- Для нормального під'єднання кабелів HDMI та пристрій USB товщина зовнішнього обрамлення роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина – 18 мм. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.

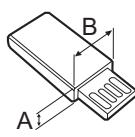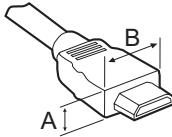


*A \leq 10 мм

*B \leq 18 мм

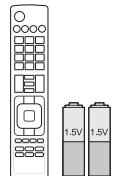

Пульт дистанційного керування і батареї (AAA)

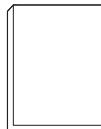

Посібник користувача



Фіксатор для кабелів



Організатори кабелів
2Шт.
(Тільки LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)




Основа підставки
(Тільки LB49**-ZH)



Основа підставки
(Тільки LB49**-ZB/ZG)




Основа підставки
(Тільки LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)

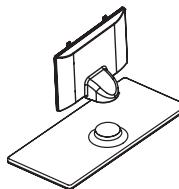

Кронштейн підставки /
Основа підставки
(Тільки LB58**-ZM/ZW)



Кабель живлення
(Тільки LB57**, LB58**,
LB61**)

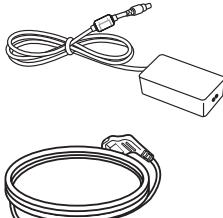

**Адаптер постійного
струму / Кабель живлен-
ня**
(Тільки LB49**)



Гвинти для підставки
2 Шт., M4 x L10
(Тільки 28LB49**-ZH)



Гвинти для підставки
4Шт., M4 x L14
(Тільки 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZM/
ZW, LB61**)



Гвинти для підставки
2Шт., M4 x L20
(Тільки 32/39LB58**-ZM)
4Шт., M4 x L20
(Тільки 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)



Гвинти для підставки
4Шт., M4 x L20
(Тільки LB58**-ZM/ZW)



**Розпірки настінного
кронштейна**
2Шт.
(Тільки 42LB57**, 42LB58**)



Гумова прокладка
2Шт.
(Тільки LB58**-ZM/ZW)

УКРАЇНСЬКА

Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення.

Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера.

Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

AN-MR500

Пульт дистанційного керування Magic Motion

AN-WF500

Модуль Wi-Fi

AN-VC5**

Камера для відеодзвінків

Аудіопристрій LG

Tag On

* Пультом ДК Magic і аудіопристроєм LG (бездротовим) можна користуватися лише за наявності модуля зв'язку Wi-Fi/Bluetooth.

Частини та кнопки

Тип А : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**




Тип В : LB49**-ZB/ZG



УКРАЇНСЬКА

Тип С : LB58**-ZM/ZW

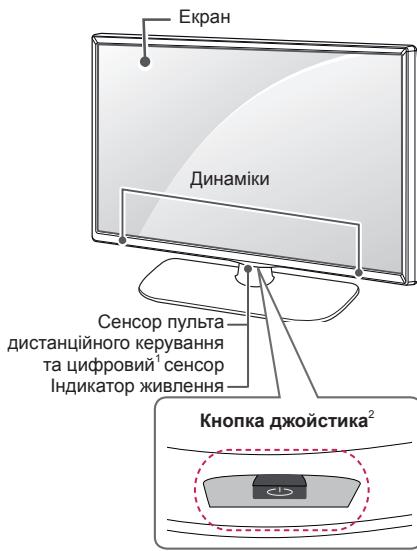

- 1 Цифровий сенсор - використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- 2 Кнопка джойстика - Ця кнопка знаходиться під екраном телевізора.



ПРИМІТКА

- Індикатор живлення можна ввімкнути або вимкнути. Для цього виберіть у головному меню пункт **ПАРАМЕТРИ**.

Кнопка джойстика

Функціями телевізора можна управляти простим натисненням чи переміщенням кнопки джойстика вгору, вниз, ліворуч і праворуч.

Базові функції

УКРАЇНСЬКА

	Увімкнення живлення	Коли телевізор вимкнено, прикладіть палець до кнопки джойстика, натисніть один раз і відпустіть.
	Вимкнення живлення	Коли телевізор увімкнено, прикладіть палець до кнопки джойстика, натисніть і утримуйте його кілька секунд, тоді відпустіть. (Однак якщо на екрані відображаються кнопки меню, то натиснення і утримування кнопки джойстика дає змогу вийти з меню.)
	Регулювання гучності	Натисненням кнопки джойстика у напрямку ліворуч чи праворуч можна відрегулювати рівень гучності за бажанням.
	Управління каналами	Натисненням кнопки джойстика у напрямку вгору чи вниз можна прокрутити список збережених каналів.



ПРИМІТКА

- Тримаючи палець над кнопкою джойстика і керуючи ним вгору, вниз, праворуч чи ліворуч, намагайтесь не натискати на кнопку джойстика. Якщо натиснуті кнопку джойстика перший раз, неможливо буде регулювати гучність і керувати збереженими програмами.

Налаштування меню

Коли телевізор вимкнено, один раз натисніть кнопку джойстика.

Параметри меню (⊕, *, X, ⏷) можна налаштовувати натисненням кнопки джойстика вгору, вниз, ліворуч чи праворуч.

	Телевізор вимкнено	Вимкнення живлення телевізора.
	Налаштування	Доступ до головного меню.
	Закрити	Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
	Список зовнішніх пристрій	Зміна джерела вхідного сигналу.


Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появи подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.




УВАГА


- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.

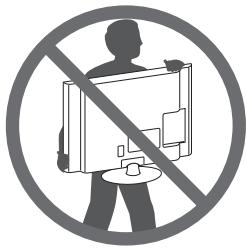

- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.

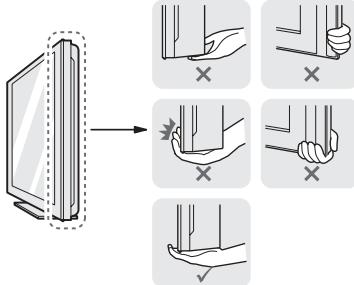

- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.

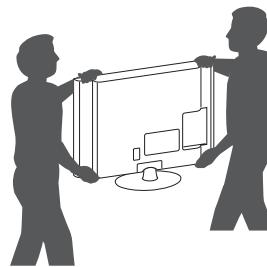

- Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.



УВАГА


- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопку джойстика, яка виступає.



УКРАЇНСЬКА

Встановлення на стіл

- Підніміть телевізор і поставте його вертикально на стіл.
 - Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

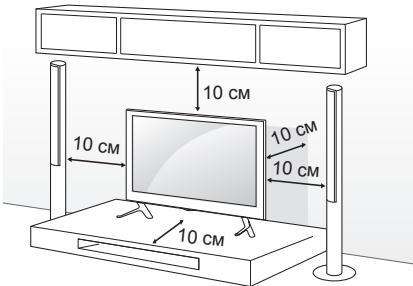

- Під'єднайте кабель живлення до розетки.




УВАГА

- Не ставте телевізор поблизу джерел тепла, оскільки це може привести до пожежі або інших пошкоджень.

Кріплення телевізора до стіни

(Доступно не для всіх моделей.)

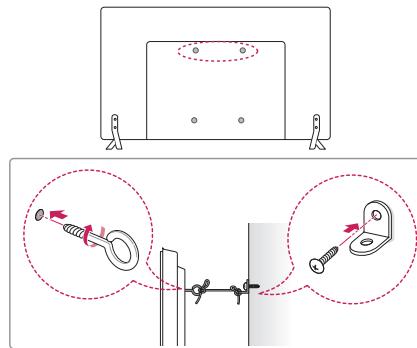

- Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
- Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.



УВАГА

- Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевізор і не виснули на ньому.




ПРИМІТКА

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Кронштейни, шурупи та шнуни для кріплень не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Кріплення до стіни

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристрій.

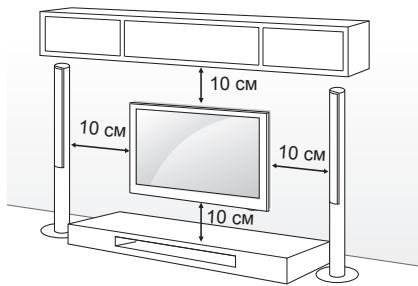


Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

**Приладдя, яке не входить у комплект
(настінний кронштейн)**

Модель	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Стандартний гвинт	M4 x L10	M4 x L10
Кількість гвинтів	4	4
настінний кронштейн	LSW140B	LSW140B
Модель	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартний гвинт	M6	M6
Кількість гвинтів	4	4
настінний кронштейн	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Модель	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартний гвинт	M6	
Кількість гвинтів	4	
настінний кронштейн	LSW440B	


УКРАЇНСЬКА

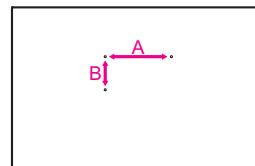


**УВАГА**

- Перед встановленням або перенесенням телевізора обов'язково від'єднайте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом.
- Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми. Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG. Із питаннями щодо встановлення звертайтеся за місцем придбання телевізора або до кваліфікованого спеціаліста.
- Не затягуйте гвинти надмірно, адже це може привести до пошкодження телевізора та втрати гарантії.
- Використовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які пошкодження чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідного приладдя.
- Довжина гвинта від зовнішньої поверхні задньої кришки не має перевищувати 8 мм. (Тільки LB49**)

Пластина настінного кронштейна

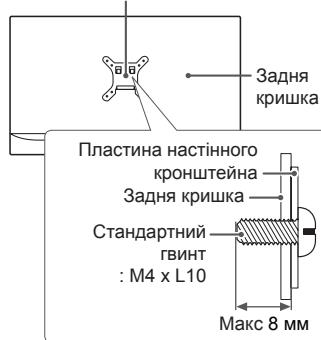**ПРИМІТКА**

- Використовуйте гвинти, вказані у списку характеристик стандартних гвинтів VESA.
- Набір для настінного кріплення містить посібник зі встановлення та всі необхідні частини.
- Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевого дилера.
- Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може відрізнятися. Використовуйте гвинти належної довжини.
- Детальніше читайте в посібнику, що додається до настінного кронштейна.
- У разі під'єднання до телевізора настінного кронштейна вставте розпірки для настінного кронштейна в отвори для настінного кронштейна телевізора, щоб перемістити телевізор по вертикалі. (Тільки 42LB57**, 42LB58**)

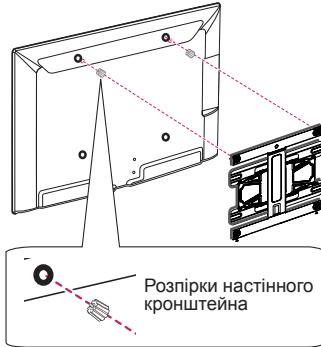


ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування.

Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батареї відкрийте кришку відсіку для батареї, замініть батареї (1,5 В AAA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки $+$ та $-$ всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку.

Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

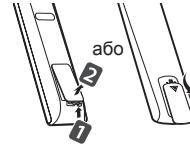


УВАГА

- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.
- Пульт дистанційного керування входить у комплект не у всіх країнах.

Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.

(Залежно від моделі)

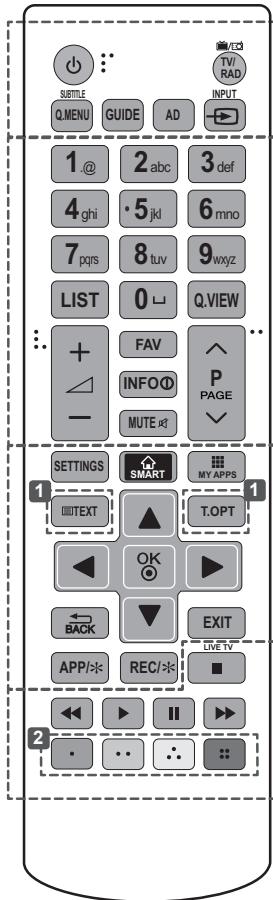

TV/RAD Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.

SUBTITLE Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.

Q.MENU Вибір меню швидкого доступу.

GUIDE Виклик довідника програм.

AD Натиснення кнопки AD вимикає функцію звукового опису.

INPUT Зміна джерела вхідного сигналу.

LIST Доступ до списку збережених програм.

□ (Пробіл) Введення пробілу в тексті на екрані. (Залежно від моделі)

Q.VIEW Повернення до попереднього каналу.

FAV Доступ до списку вибраних каналів.

INFO ① Перегляд інформації поточної програми та екрана.

^ PAGE ② Перехід до попереднього чи наступного екрана.

SETTINGS Доступ до головних меню.

SMART Доступ до меню Головне меню.

■■■ MY APPS Відображення списку програм.

1 КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.

Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч) Переміщення пунктами меню та параметрами.

OK ③ Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

⬅ BACK Повернення до попереднього рівня.

EXIT Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.

APP/* Виклик меню служби MHP (Тільки в Італії) (залежно від моделі).

REC/* Початок запису і відображення меню запису (лише для моделей із підтримкою Time Machine^{Ready})

LIVE TV Повернення до прямого телемовлення.

Кнопки керування (■, ▶, II, ▶▶) Управління вмістом "преміум", Time Machine^{Ready}, меню "SmartShare" і пристроями, сумісними з технологією SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time Machine^{Ready}).


2 Кольоворові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню.

(■: червона, ■■: зелена, ■■■: жовта, ■■■■: синя)

УКРАЇНСЬКА

(Залежно від моделі)

УКРАЇНСЬКА

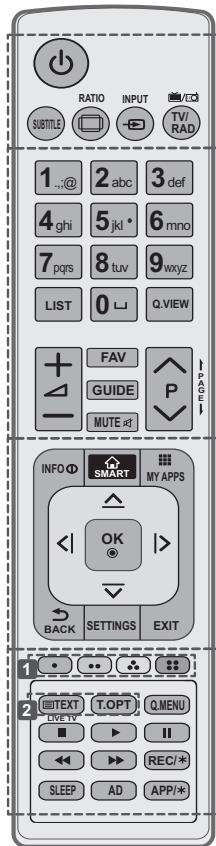


- SUBTITLE** Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.
- RATIO** Зміна формату зображення на екрані.
- INPUT** Зміна джерела вхідного сигналу.
- TV/RAD** Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового мовлення.
- LIST** Доступ до списку збережених програм.
- (Пробіл)** Введення пробілу в тексті на екрані. (Залежно від моделі)
- Q.VIEW** Повернення до попереднього каналу.
- FAV** Доступ до списку вибраних каналів.
- GUIDE** Виклик довідника програм.
- PAGE** Перехід до попереднього чи наступного екрана.
- INFO** Перегляд інформації поточного програми та екрана.
- SMART** Доступ до меню Головне меню.
- MY APPS** Відображення списку програм.
- Навігаційні кнопки** (вгору/внизу/ліворуч/праворуч) Переміщення пунктами меню та параметрами.
- OK** Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.
- BACK** Повернення до попереднього рівня.
- SETTINGS** Доступ до головних меню.
- EXIT** Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
- 1 Кольоворові кнопки** Доступ до певних функцій у деяких меню.
(: червона, : зелена, : жовта, : синя)
- 2 КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ** Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.
- LIVE TV** Повернення до прямого телемовлення.
- Q.MENU** Вибір меню швидкого доступу.
- Кнопки керування** (, , ,) Управління вмістом "преміум", Time Machine^{Ready}, меню "SmartShare" і пристроями, сумісними з технологією SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time Machine^{Ready}).
- REC/*** Початок записі і відображення меню запису.(лише для моделей із підтримкою Time Machine^{Ready})
- SLEEP** Налаштування таймера сну.
- AD** Натиснення кнопки AD вмікає функцію звукового опису.
- APP/*** Виклик меню служби MHP (Тільки в Італії) (залежно від моделі).

ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА

Посібник користувача спрощує доступ до детальної інформації про телевізор.

- 1 Натисніть кнопку **SMART** для доступу до меню Головне меню.
- 2 Виберіть **Налаштування** → **ПІДТРИМКА**.
- 3 Виберіть пункт **Довідник користувача** і натисніть **OK** ⏎.

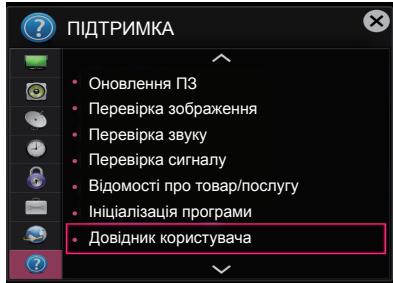

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Чищення телевізора

Для забезпечення найкращої роботи пристрою та для продовження терміну його використання рекомендовано регулярно чистити телевізор.



УВАГА

- Обов'язково спершу вимкніть телевізор, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки та від'єднайте всі інші кабелі.
- Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки, щоб попередити виникнення можливих пошкоджень під час грози або стрибків напруги в електромережі.

Екран, рамка, корпус і підставка

- Витираючи пил або незначні забруднення, використовуйте суху, чисту та м'яку ганчірку.
- Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню м'якою ганчіркою, змоченою у чистій воді або розчині м'якого миючого засобу. Після цього одразу витирайте поверхню сухою ганчіркою.

УКРАЇНСЬКА



УВАГА

- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Не притискайте, не тріть і не вдаряйте поверхню екрана нігтями чи гострими предметами, оскільки її можна подряпати, що призведе до спотворення зображення.
- Не використовуйте хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити виріб.
- Не розпилюйте рідини на поверхню виробу. Якщо всередину телевізора потрапить вода, це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження телевізора.

Кабель живлення

Регулярно витирайте пил і бруд, що збирається на кабелі живлення.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вирішення
Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз. Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором. Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (\oplus до \oplus, \ominus до \ominus).
Немає зображення та звуку.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи виріб увімкнено. Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні. Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.
Телевізор раптово вимикається.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте налаштування режиму управління живлення. Може відбуватись збій подачі живлення. Перевірте, чи увімкнено функцію Автом. очікування (залежно від моделі). / Час вимикнення / Таймер сну в меню налаштування ЧАС. Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.
У разі під'єднання до роз'єму PC (HDMI/DVI) відображається повідомлення "Немає сигналу" або "Неправильний формат сигналу".	<ul style="list-style-type: none"> Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування. Знову під'єднайте кabel HDMI. Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.

УКРАЇНСЬКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(залежно від моделі)

Технічні характеристики модуля бездротової локальної мережі (TWFM-B006D)	
Стандарт	IEEE802.11a/b/g/n
Частотний діапазон	2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5250 МГц 5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)
Вихідна потужність (макс.)	802,11a: 11 дБм 802,11b: 14 дБм 802,11g: 10,5 дБм 802,11n - 2,4ГГц: 11 дБм 802,11n - 5ГГц: 12,5 дБм
<ul style="list-style-type: none"> У різних країнах використовуються різні діапазони каналів. Користувач не може змінювати чи регулювати робочу частоту. Цей пристрій налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот. Цей пристрій слід встановлювати і використовувати на відстані понад 20 см від тіла. Ця фраза є загальним положенням, яке слід враховувати в контексті середовища користувача. 	
€ 0197 !	



FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA LED televizor*

* LG LED televizorida LED yoritkichlariga ega bo'lgan LCD ekranidan foydalaniladi.

Iltimos, televizoringizdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va undan keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ying.



www.lg.com

LITSENZIYALAR

Qo'shimcha litsenziyalar rusumga qarab farq qilishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun www.lg.com saytiga tashrif buyuring.



OCHIQ MANBALI DASTURIY TA'MINOT HAQIDA BILDIRISHNOMA

GPL, LGPL, MPL va boshqa ochiq manbali litsenziyalar asosida ushbu mahsulotda mavjud bo'lgan ochiq kodni olish uchun <http://opensource.lge.com> saytiga tashrif buyuring.

Ochiq turdag'i kodlarga qo'shimcha ravishda barcha tegishli litsenziya shartlari, kafolatlarning rad qilinishlari va mualliflik huquqlari to'g'risdagi bildirishnomalarni ham yuklab olish mumkin.

LG Elektroniks opensource@lge.com manziliga elektron pochta so'rovi berilgan hollarda yetkazib berish xarajatlarini (jumladan media, jo'natish va qayta ishlash xarajatlari) qoplovchi to'lov evaziga CD-ROM-da ochiq turdag'i kodlarni ham yetkazib beradi. Ushbu taklif siz ushbu mahsulotni xarid qilgan sanadan boshlab 3 (uch) yil muddatga amal qiladi.

OZBEKCHA

TASHQI BOSHQARISH QURILMASINI O'RNATISH

Tashqi boshqarish qurilmasini o'rnatish to'g'risida ma'lumot uchun www.lg.com saytiga tashrif buyuring.

XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO'YICHA KORSATMALAR



Iltimos, mahsulotdan foydalanishdan avval ushbu xavfsizlik ehtiyyot choralarini diqqat bilan o'qib chiqing.




diqqat



- Televizor va/yoki masofadan boshqarish pultini quyidagi joylamuhitlarda qoldirmang:
 - To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan joyda
 - Namlik yuqori bo'lgan joylar, masalan, hammonda
 - Issiqlik manbalari, masalan, pechlar va boshqa issiqlik hosil qiluvchi qurilmalar yaqinida
 - Oshxona pechtaxtalari yoki namlantirgichlar yaqiniga, bu yerda ular osongina bug' yoki moy ta'sirida qolishlari mumkin
 - Yomg'ir yoki shamol mavjud joylarda
 - Vaza singari suv idishlari yaqinida
 Aks holda bu yong'in, elektr toki urishi, texnik nosozlik yoki mahsulot deformatsiyasiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni changlar ta'siriga uchrashi mumkin bo'lgan joylarga qo'y mang. Bu yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin



- Elektr tarmog'iغا ularash shnuri vilkasi bu televizorni o'zgaruvchan tok tarmog'iغا ulovchi/tarmog'idan uzuvchi qurilmadir. Televizor foydalanishda bo'lgan vaqtida ushbu vilka mustahkam ulangan va ishlaydigan holatda bo'lishi kerak.
- Elektr manbaiga ularash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang. Bundan tashqari, agar kabel kontaktlari ho'l yoki chang bilan qo'plangan bo'lsa, vilkani to'liq quriting yoki changlarni artib tashlang. Ortigcha namlik tufayli sizni elektr toki urishi mumkin.

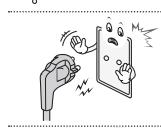

- Elektr tarmog'iغا ularash kabelining yerga mahkamlangan mos rozetkaga ulanganligiga ishonch hosil qiling. (Yerga mahkamlash talb qilinmaydigan qurilmalardan tashqari.) Aks holda sizni elektr toki urishi yoki shikastlanishingiz xavfi mavjud bo'ladi.



- Elektr tarmog'iغا ularash kabeli vilkasini devordagi rozetkaga to'liq kiritin, aks holda rozetkaga mustahkam biriktirilmagan hollarda yong'in uchqunlari chiqishi mumkin.



- Quvvat manbaiga ularash shnurining isitgich kabi issiq buyumlarga tegib turmaganligiga ishonch hosil qiling. Bu yong'in yoki elektr toki urishi xavfinikeltirib chiqarishi mumkin.



- Elektr manbaiga ularash kabellarining ustiga og'ir jismlarni yoki mahsulotning o'zini qo'y mang. Aks holda bu yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

O'ZBEKCHA



- Yomg'irning sizib kirishining oldini olish uchun antenna kabelini bino ichi va tashqarisida buking.
Bu mahsulot ichiga suvning oqib kirishiga sabab bo'lishi va elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



- Televizorni devorga o'rnatishda elektr toki urishi/yong'in chiqishi havfi kelib chiqmasligi uchun uning mustahkam o'rnatilganligi va televizoring orqa tarafidagi kabellarning izolyatsiyalanganligiga ishonch hosil qiling.



- ko'p tirqishli rozetkaga haddan tashqari ko'p elektr qurilmalarini ulamang.
Aks holda ortiqcha qizib ketish oqibatida yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.




- Tashqi qurilmalarni ulaganda mahsulotning ag'darilib ketishiga yoki tushib ketishiga yo'l qo'y mang.
Aks holda jarohatlanishingiz yoki mahsulotga zarar yetishi mumkin.



- Namlanishdan himoyalovchi qadoq yoki vinil qadoqni bolalarning qo'llari yetmaydigan joyda saqlang.
Namlanishta qarshi material yutib yuborilganda hayot uchun xavflidi.
Bilsandan yutib yuborilgan hollarda bemorni qayt qilishga majbur qiling va eng yaqin joylashgan shifoxonaga olib boring. Bundan tashqari, vinil qadoq ashysi bo'g'ilishga olib kelishi mumkin. Uni bolalarning qo'llari yetmaydigan joyda saqlang.



- Farzandlariningizni ng televizorga osilib yoki tirmashib chiqishlariga yo'l qo'y mang.
Aks holda televizor ag'darilishi va jiddiy jarohat yetkazishi mumkin.

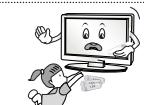

- Yosh bolalar batareyalarni yutib yubormasliklariга ishonch hosil qilish uchun yaroqsiz batareyalarni ahlatga tashlang.
Iltimos, bola batareyani yutib yuborgan hollarda darhol shifokor huzuriga boring.



- Vilka devordagi kirish joyiga ulangan hollarda elektr manbaiga ularash kabeli vilkasi va devordagi rozetka orasiga metall buyumlar/o'tkazgichlari (masalan, ovqatlanish uchun metall cho'p/oshxona asboblari/otvyorka kabilarni). Bundan tashqari, delektr manbaiga ularash kabeliga uni devordagi rozetkaga ulagandan so'ng darhol tegmang. Aks holda elektr toki zarbiga uchrashningiz mumkin. (Rusumga qarab)



- Yonuvchan moddalarni mahsulot yaqiniga qo'y mang yoki saqlamang.
Yonuvchan moddalarni bilan ehtiotsiz munosabatda bo'lishi yonish, portlash yoki yong'in chiqish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.



- Tanga, soch to'g'nag'ichi, tayoqcha yoki sim kabi metall buyumlar yoki qog'oz va gugurt kabi yonuvchan buyumlarning mahsulot ustiga tushib ketishiga yo'l qo'y mang. Bolalar alohida e'tibor qaratishlari lozim.
Elektr toki urishi, yong'in yoki shikastlanish sodir bo'lishi mumkin. Agar begona buyumlar mahsulot ustiga tushib ketsa, quvvat manbaidan uzing va xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling.




- Mahsulotga suv sachratmang yoki yonuvchan moddalarni (erituvchi yoki benzin bilan ishqalab) artmang. Yong'in yoki elektr toki urishi halokati sodir bo'lishi mumkin.



- Ushbu jihozga hech qanday ta'sir, zarbaning bo'lishiga yoki ustiga buyum-larning tushib ketishiga yo'l qo'yang hamda ekranga hech narsani tashlab yubormang.
O'zingiz jarhatlanishingiz yoki mahsulotga zarar yetishi mumkin.



- Momoqaldiroq yoki chaqmoq vaqtida mahsulot yoki antennaga tegmang. Sizni elektr toki urishi mumkin.

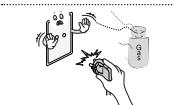

- Gaz chiqishi sodir bo'lgan hollarda devordagi rozetkaga tegmang, oynalarni oching va xonani shamollating.
Uchqun orqali yong'in yoki portlash sodir bo'lishi mumkin.



- Mahsulotni o'zingiz bilgancha qismrlarga ajratmang, ta'mirlamang yoki o'zgartirmang.
Yong'in yoki elektr toki urishi ko'ngilsiz hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Tekshirish, kalibratsiya qilish yoki ta'mirlash uchun xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling.



- Quyidagilardan birortasi sodir bo'lgan hollarda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzing va mahalliy xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling.


- Mahsulot zarba ta'sirida qolgan da
- Mahsulotga zarar yetganda
- Mahsulotga begona buyumlar kirib qolgan da
- Mahsulotdan tutun yoki notabiy hid chiqqanda
Bu yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



- Agar televizordan uzoq muddat foydalanishni rejalashtirmsangiz, o'zgaruvchan tok tarmog'i rozetkasidan uzbib qo'ying. Changlarning to'planishi yong'in xavfini keltirib chiqarishi va izolyatsiyaning yemirilishi elektr tokining ortiqcha sarfiga, zarbiga va yong'inga olib kelishi mumkin.




- Jihozga suyuqliklar tomib turmasligi yoki sachramasligi hamda vaza singari suyuqlik bilan to'dirilgan buyumlar jihoz ustiga qo'yilmasligi kerak.

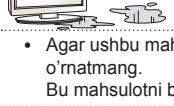

- Agar ushbu mahsulot moy yoki moyli tuman ta'siriga uchrashi mumkin bo'lsa, uni devorga o'natmang.
Bu mahsulotni buzishi va uning tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

O'ZBEKCHA

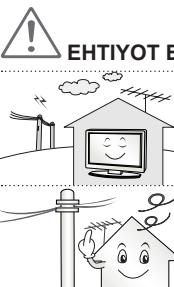


EHTIYOT BO'LING

- Mahsulotni radio to'lqinlar ta'siri yo'q joylarga o'rnatning.

- Antenna tushib ketgan hollarda uning elektr simlari ustiga tushishini oldini olish uchun tashqi antenna va elektr simlari orasida yetarlicha masofa bo'lishi kerak.
Bu elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.




- Mahsulotni mustahkam bo'lмаган токча ўқи ўзулар каби юйларга о'рнатмang. Shuningdek, tebranish mavjud юйларга ўқи mahsulotni mustahkam o'rnatish sh imkonи bo'lмаган юйларга ham o'rnatishtan saqlaning. Aks holda mahsulot tushib ketishi ўқи аг'darilib ketishi, bu esa o'z navbatda mahsulotga shikast yetishiga ўқи shaxsiy zarar xavfiga olib kelishi mumkin.

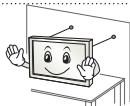


- Agar siz televizorni tayanchga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mahsulotning аg'darilib ketishini oldini olish bo'yicha choralar ko'rishning kerak bo'ladi. Aks holda televizor tushib ketishi, bu esa shaxsiy zarar xavfiga olib kelishi mumkin.

- Agar siz mahsulotni devorga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, VESA (Videoelektronikanı Standartlashtirish Uyushmasi) standartiga mos keladigan o'mish interfeyсини (ixtiyoriy qismilari) mahsulotning orqa tarafiga mahkamlang. Televizorni devorga mahkamlangan tayanchdan (ixtiyoriy qismillardan) foydalangan holda o'mishda uning tushib ketmasligi uchun mustahkam qotiring.


- Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'satilgan qo'shimcha qism va qurilmalardangina foydalaning.

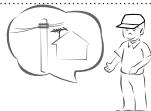


- Antennani o'rnatishda malakali xizmat ko'satuvchi texnik xodim bilan maslahat-lashing. Malakali texnik tomonidan o'rnatilgan hollarda bu Yong'in ўқи elektr toiki zarbi havfi yuzaga kelishi mumkin.

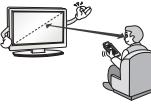

- Biz televizor ko'rganingizda ekran diagonali o'chamining 2 barobaridan 7 barobargacha bo'lgan masofa saqlashningizni tavsya qilamiz. Televizorni uzoq vaqt davomida ko'rish ko'zning xiralashishiga olib kelishi mumkin.

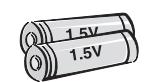

- Batareyaning faqat maxsus turidan foydalaning. Bu masofadan boshqarish pultiga shikast yetkazishi mumkin.

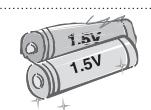

- Yangi batareyalarni eski batareyalar bilan aralasht o'rnatmang. Bu batareyalarning qizishi va oqishiga sabab bo'lishi haddan ziyod qizib ketishi va natijada oqishiga olib kelishi mumkin.

- Batareyalarni ortiqcha issiqlik ta'sirida qoldirmaslik lozim. Masalan, to'q'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlari, ochiq otashgoh va elektr isitgichlardan uzoqroq saqlang.

- Zaryadlovchi qurilmaga zaryadlanmaydigan batareyalarni joylashtirmang.




- Masofadan boshqarish pulti va uning sensori orasida to'siqlarning yo'qligiga ishonch hosil qiling.



- Tashqi/ichki yoritgichlar, quyosh nurlari, fluoroessent yoritgichlar tufayli masofadan boshqarish pulti signaliga to'siqlar hosil bo'lishi mumkin. Agar bunday holat sodir bo'lsa, yoritgichni o'chiring yoki ko'rish sohasini qorong'ilashtiring.




- Video o'yinlar pristavkasi kabi tashqi qurilmalarni ulaganda bog'lovchi kabel-larning yetarli darajada uzunligiga ishonch hosil qiling. Aks holda mahsulot tushib ketishi, bu esa shaxsiy zarar xavfiga yoki yoki mahsulotga zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

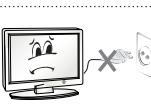


- Elektr manbaiga ulash shnurini rozetkaga ulash yoki rozetkadan uzish orqali mahsulotni yoqmang/o'chirmang. (Vilkadan, yoqish va o'chirish vositasini sifatida foydalamanng.)

Bu mexanik nosozlikka yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

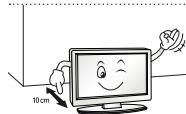

- Mahsulotning haddan ziyoq qizib ketishini oldini olish uchun quyidagi o'matish bo'yicha ko'satmalarga amal qiling.
 - Mahsulot va devor orasidagi masofa kamida 10 sm bo'lishi kerak.
 - Mahsulotni havo aylanmasi yo'q joylarga (masalan, kitob javoni yoki devoriy shakfga) o'matmang.
 - Mahsulotni gilam yoki divan yostigiga o'rnatmang.
 - Havo aylanish tirqishining dasturxon yoki parda bilan to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Aks holda bu yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.

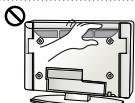

- Uzoq vaqt davomida televizor ko'rish vaqtida havo aylanish tirqishlariga tegib ketmaslikka e'tibor bering, chunki havo aylanish tirqishlari issiq bo'lishi mumkin. Bu mahsulotning ishlashi yoki ishslash samaradorligiga ta'sir ko'satmaydi.
- Qurilma shnurini vaqt-i-vaqti bilan tekshirib boring va agar unda nosozlik yoki esklilik alomatlari paydo bo'lса, uni rozetkadan uzing, qurilmadan foydalanishi to'xtating va vakolatli texnik xodim yordamida shnurni xuddi shunday yangi shnur bilan almashtiring.
- Vilka kontaktlari yoki rozetkada chang to'planishiga yo'l qo'y mang. Bu yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.



- Quvvat manbaiga ulash shnurini bukish, ezish, eshilka qisib qo'yish yoki ustidan yurish kabi jismonyi yoki mexanik ta'sirlardan himoya qiling. Vilkarlar, rozetkalar va qurilmaga shnur ulangan nuqtalarga alohida e'tibor bering.
- Panelni qo'l yoki tirnoq, qalam yoki ruchka kabi o'tkir narsalar bilan qattiq bosmang yoki uning ustini tirmamang, chunki bu ekranning zarar yetishiga olib kelishi mumkin.



- Uzoq vaqt davomida ekranga tegib turish yoki barmog'(lar)ingizni uning ustiga qo'yib turishdan saqalning. Bunday qilish ekranning vaqtinchalik yoki butunlay buzilishiga yoki tasvirlarni noto'g'ri namoyishiga olib kelishi mumkin.



- Mahsulot yoki uning qismalarini tozalaganda avval uni elektr tarmog'idan uzing va yumshoq latta bilan arting. Ortiqcha kuch ishlatalish ternalishlarning hosil bo'lishi yoki rasl rangini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Suv bilan tozalamang yoki ho'l latta bilan artmang. Hech qachon oyna tozalovchilar, avtomobillar uchun yoki sanoatda q'llaniladigan yaltiratuvchilar, abraziv materiallar yoki mum, yoqilg'i, spirit kabildaridan foydalanmang, bular mahsulot va uning panelliga zarar yetkazishi mumkin.
- Aks holda bu yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki mahsulotga zarar yetishi (deformatsiyalanishi, chirishi yoki buzilishi) sabab bo'lishi mumkin.

- Ushbu qurilma devordagi o'zgaruvchan tok rozetskasiiga ulangan holda bo'lар ekan, hattoki siz ushbu qurilmani yoqqich/o'chirgichdan o'chirganingizda ham u quvvat manbaidan uzilmaydi.




- Kabelni rozetkadan uzishda vilkani ushlang va vilkadan tortgan holda uni rozetkadan sug'irib oling. Quvvat manbaiga ulash shnurini rozetkadan uzish uchun shnurdan tortmang, chunki bu xavfi bo'lishi mumkin.



- Mahsulotni siljitchida avval uning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Keyin elektr tarmog'iga ulash kabellari, antenna kabellari va barcha ulovchi kabellarni uzing.
- Televizor yoki quvvat manbaiga ulash shnuriga zarar yetishi mumkin, bu esa yong'in chiqishi xavfini vujudga keltirishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

O'ZBEKCHA

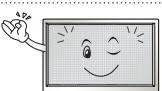- 
 - Mahsulotni siljitim yoki qadoq qutisidan bo'shatishda juft bo'lib ishlang, chunki mahsulot og'ir. Aks holda bu shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- 
 - Mahsulotning ichki qismalarini tozalash uchun yiliga bir marta xizmat ko'rsatish bo'limga murojaat qiling. Yig'ilgan changlar mexanik nosozliklarga olib kelishi mumkin.
- 
 - Barcha turdag'i xizmat uchun malakali xizmat ko'satuvg'acha xodimlarga murojaat qiling. Jihoz biror tarzda nosoz holatga kelgan, masalan, elektr tarmog'iga ulash shnuri yoki vilkasi iga zarar yetgan, jihoz ustiga suyuqlik to'kilgan yoki buyumlar tushib ketgan, jihoz yomg'ir yoki namlikda qolgan, yaxshi ishlamayotgan yoki tushirib yuborilgan hollarda texnik xizmat ko'rsatish talab qilinadi.
- 
 - Agar mahsulotga tegliganda sovuqdek tuyulsa, u yoqilganda ozgina miltlash bo'lishi mumkin. Bu tabiy holdir, mahsulotda hech qanday muammo mavjud emas.
- 
 - Panel ikki milliondan olti milliongacha bo'lgan piksellardan iborat bo'lgan yuqori texnologiyali display mahsulotidir. Siz panelda o'lchami 1 ppm bo'lgan kichkina qora nuqtalarni va/yoki ravshan rangli nuqtalarni (qizil, ko'k yoki yashil) nuqtalarni ko'rishningiz mumkin. Bu mahsulotning noto'g'ri ishlayotganligini bildirmaydi va ishlash samaradorligiga va mahsulot ishonchiligidagi ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu hodisa boshqalarning mahsulotlarida ham sodir bo'lishi mumkin va buning uchun ular almashtirib yoki xarajatlar qoplab berilmaydi.
- 
 - Ko'rish nuqtasiga qarab (chap/ong/yuqori/past) paneldagi ravshanlik va ranglar farq qilishi mumkin. Bu hodisa panelning o'ziga xos xususiyatlari tufayli sodir bo'ladi. U ishlash samaradorligi bilan bog'liq emas va uning noto'g'ri ishlayotganligini anglatmaydi.
- 
 - Muallaq tasvirlarning (masalan, efigra uzatilayotgan kanal logotipi, ekran menyusi video o'yinlardagi sahnalar) uzoq vaqt namoyishi tkeyingi tasvir namoyishida oldindi tasvirning saqlab qolinishi ga olub keluvchi ekran nosozligiga olib kelishi mumkin. Keyingi tasvir namoyishida oldindini tasvir saqlanib qolmasligi kafolatlanmagan. Televizoringiz ekranida uzoq vaqt davomida (LCD uchun 2 soatdan ko'proq, Plazma uchun 1 soatdan ko'proq) harakatsiz tasvirning namoyish qilinishiga yo'l qo'y mang. Yana 4:3 nisbatda uzoq vatq davomida televizor ko'rilgan hollarda ham panel chetlarida qoldiq tasvirlar hosil bo'lishi mumkin. Ushbu hodisa boshqalarning mahsulotlarida ham sodir bo'lishi mumkin va buning uchun ular almashtirib yoki xarajatlar qoplab berilmaydi.
- Hosil qilinagan ovoz**
 "Qarsillovchi" shovqin: Televizor ko'rish yoki o'chirish vaqtida chiqadigan qarsillovchi shovqin harorat va namlik tufayli plastik materiallarning qisqarishi orqali hosil qilinadi. Bu harorat natjisida deformatsiyalanish talab qilinadigan mahsulotlar uchun tabiy hol hisoblanadi. Elektr zanjirining guvillashti/panelning g'ong'illashi: Mahsulotni ishlash uchun katta miqdordagi elektr toki bilan ta'minlovchi yuqori tezlikda o'zgaruvchi zanjir tomonidan sezilarsiz shovqin hosil qilinadi. U mahsulotga turiga bog'liq. Ushbu hosil qilinagan ovoz mahsulotning ishlash samaradorligiga va uning ishonchiligidagi ta'sir ko'rsatmaydi.

**ESLATMA**

- Ko'rsatilgan tasvir televizoringizdagi faqlanishi mumkin.
- Televizoringizdagi OSD (display ekranı) ushbu qo'llanmada ko'rsatilganidan biroz farq qilishi mumkin.
- Mavjud menyular va parametrlar kirish manbasi yoki siz foydalanayotgan mahsulot rusumingizdagi farq qilishi mumkin.
- Kelajakda ushbu televizorga yangi funksiyalar qo'shilishi mumkin.
- Elektr quvvati iste'molini kamaytirish uchun ushbu televizor kutish rejimiga qo'yilishi mumkin. Agar televizor ma'lum vaqt ko'rilmasa, u o'chirib qo'yilishi kerak, chunki bu quvvat iste'molini kamaytiradi.
- Tasvirning ravshanlik darajasi kamaytirlisa, foydalanish vaqtidagi quvvat iste'moli anchagini kamaytirilishi mumkin va bu umumiy foydalanish xarakatlarni kamaytiradi.

QUTINI OCHISH VA UNI BO'SHATISH**Qadoq qutisidan bo'shatish**



Mahsulot qutisi ichida quyidagi larning mavjudligini tekshiring. Agar birorta yordamchi qurilma mavjud bo'limasi, mahsulotingizni xarid qilgan mahalliy dilerlingizga murojaat qiling.
Ushbu qo'llanmadagi suratlar haqiqiy mahsulot va buyumdan farq qilishi mumkin.


**Ogohlantiruv**

- Xavfsizlik va mahsulotning xizmat ko'rsatish davomiyligini kafolatlash uchun ruxsat berilmagan buyumlardan foydalanmag.
- Ruxsat berilmagan buyumlardan foydalanish orqali yetkazilgan har qanday zarar yoki shikastlanishlar ishlab chiqaruvchi kafolati orqali qoplanmaydi.
- Ayrim modellarning ekraniga yupqa parda yopishtiligan va ushbu parda olib tashlanmasligi kerak.

O'ZBEKCHA**ESLATMA**

- Mahsulotingiz bilan yetkazib beriladigan buyumlar rusumga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin.
- Mahsulot xususiyatlari yoki ushbu qo'llanma mazmuni mahsulot funksiyalarining yangilanishi tufayli avvaldan ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.
- Eng maqbul darajada ulanish uchun HDMI kabellari va USB qurilmalari qalinligi 10 mm dan, kengligi 18 mm dan kamroq bo'lgan uyachalarga ega bo'lishlari kerak. USB kabeli yoki USB xotira kartasi televizoringizdagi USB portiga mos kelmagan hollarda USB 2.0 ni qo'llab-quvvatlovchi uzayirma kabeldan foydalaning.

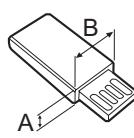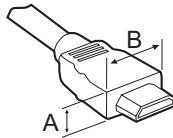 $*A \leq 10 \text{ mm}$ $*B \leq 18 \text{ mm}$

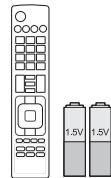

**Masofadan boshqarish
pulti va batareyalar (AAA)**



**Foydalanuvchi
yo'riqnomasi**



Kabel ushlagichi



**Kabel boshqaruvalri
2 ta
(Faqat LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)**




**Tayanch asos
(Faqat LB49**-ZH)**



**Tayanch asos
(Faqat LB49**-ZB/ZG)**



**Tayanch asos
(Faqat LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)**

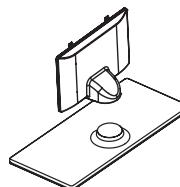


**Tayanch korpusi/Tayanch
asos
(Faqat LB58**-ZM/ZW)**



**Quvvat manbaiga ularash
shnuri
(Faqat LB57**, LB58**,
LB61**)**

OZBEKCHA

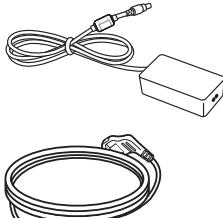

AC-DC adapteri / Quvvat manbaiga ularash shnuri
(Faqat LB49**)



Tayanch burama mixlari
2 ta, M4 x L10
(Faqat 28LB49**-ZH)



Tayanch burama mixlari
4 ta, M4 x L14
(Faqat 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZM/
ZW, LB61**)



Tayanch burama mixlari
2 ta, M4 x L20
(Faqat 32/39LB58**-ZM)
4 ta, M4 x L20
(Faqat 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)



Tayanch burama mixlari
4 ta, M4 x L20
(Faqat LB58**-ZM/ZW)



Devorga o'rnatish qistirmalari
2 ta
(Faqat 42LB57**, 42LB58**)



Rezina
2 ta
(Faqat LB58**-ZM/ZW)

O'ZBEKCHA

Alovida xarid

Alovida xarid qilinadigan buyumlar ro'yxati sifatini yaxshilash maqsadida hech qanday ogohlantirishsiz almashtirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin.

Ushbu buyumlarni xarid qilish uchun o'z dilerengizga murojaat qiling.

Ushbu qurilmalar faqat ma'lum rusumlardagina ishlaydi.

Rusum nomi yoki tuzilishi mahsulot funksiyalarining yangilanishi, ishlab chiqaruvchining vaziyati va ko'satmalariga asoslangan holda o'zgartirilishi mumkin.

AN-MR500

Sehrli masofadan boshqarish pulti

AN-WF500

Wi-Fi/Bluetooth himoya qobig'i

AN-VC5**

Videoqo'ng'iroq kamerasi


LG Audio qurilmasi

Tag On


* Siz Magic masofadan boshqarish pulti va LG Audio qurilmasi(Simsiz)-dan faqat Wi-Fi/Bluetooth adapteridan foydalanayotganingizdagina foydalanishingiz mumkin.

Qismlar va tugmalar

A-turi : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**

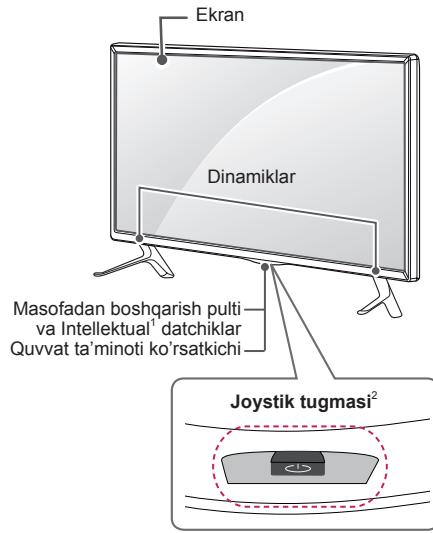


B-turi : LB49**-ZB/ZG

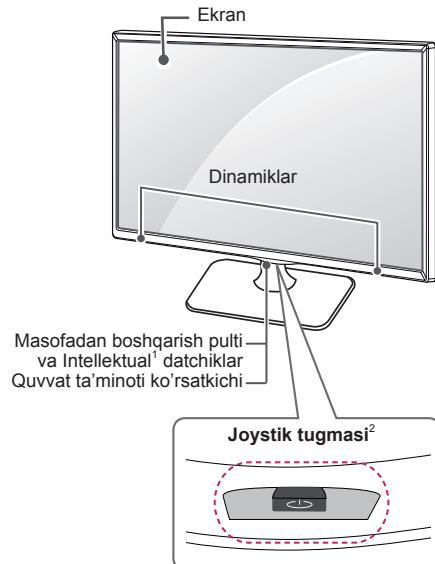

O'ZBEKCHA

C-turi : LB58**-ZM/ZW

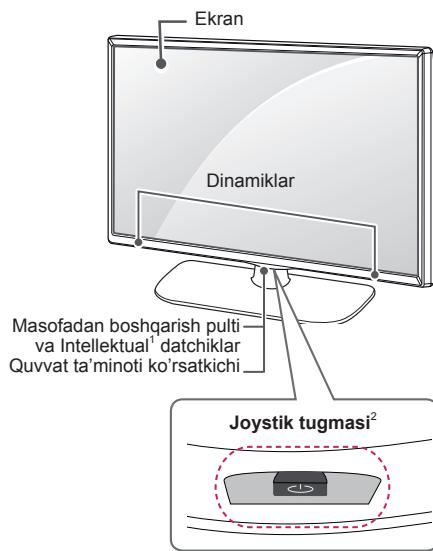

- 1 Intellektual datchik - Atrof-muhit sharoitiga asoslangan holda tasvir sifati va yorug'ligini sozlaydi.
- 2 Joystik tugmasi - Bu tugma televizor ekrani pastida joylashgan



ESLATMA

- Siz asosiy menyulardagi **PARAMETR**-ni tanlash orqali ta'minot indikatorini yoqilgan yoki o'chirilgan holatga o'rnatishingiz mumkin.

Joystik tugmasidan foydalanish

Tugmani bosish yoki joystikni chapga, o'ngga, yuqoriga yoki pastga surish orqali televizorni boshqarishingiz mumkin.

Asosiy funksiyalar

	Yoqish	Televizor o'chirilgan bo'lganda, barmog'ingizni joystik tugmasiga qo'ying va uni bir marta bosib oling.
	O'chirmoq	Televizor yoqilgan bo'lganda, barmog'ingizni joystik tugmasiga qo'ying va uni bir necha soniya bir marta bosib oling. (Biroq Menyu tugmasi ekranda bo'lsa, joystik tugmasini bosish va ushlab turish Menyudan chiqishningizga imkon beradi.)
	Ovozni boshqarish	Agar barmog'ingizni joystik tugmasi ustiga qo'yib uni chapga yoki o'ngga sursangiz, istagan ovoz balandligi darajasiga sozlashningiz mumkin.
	Kanallar boshqaruvi	Agar barmog'ingizni joystik tugmasi ustiga qo'yib uni yuqoriga yoki pastga sursangiz, istagan saqlab olingen kanalga o'tishingiz mumkin.



ESLATMA

- Barmog'ingiz joystik tugmasi ustida bo'lganda va uni yuqoriga, pastga, chapga yoki o'ngga surganda, joystik tugmasini bosmasligingizga ehtiyoj bo'ling. Agar avval joystik tugmasini bossangiz, siz ovoz balandligi darajasi va saqlangan kanallarni sozlay olmaysiz.

Menyuni sozlash

Televizor yoqilgan bo'lganda, joystik tugmasini bir marta bosing. Joystik tugmasini yuqoriga, pastga, chapga yoki o'ngga surish orqali (○, *, X,), Menyu elementlarini sozlashningiz mumkin.

	Televizorni o'chirish	Quvvatni o'chiring.
	Sozlanmalar	Asosiy menyuga kiradi.
	Yopish	Ekrandagi ko'satmalarni tozalaydi va televizorni ko'rishga qaytadi.
	Kiritish ro'yxati	Kiritish manbaini o'zgartiradi.

Televizorni ko'tarish va siljitish

Iltimos, televizorning turi va hajmidan qat'iy nazar televizorning tirnalishi yoki sunga zarar yetishi xavfi oldini olish va xavfsiz tarzda tashish uchun quyidagi maslahatlarga amal qiling.




EHTIYOT BO'LING


- Hamma vaqt ekranga tegib ketishdan saqlaning, chunki bu ekranga buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Televizorni dastlab olib kelingan quti yoki qadoqlash materialiga solingen holda siljitish tavsiya qilinadi.
- Televizorni siljitish yoki ko'tarishdan avval quvvat manbaiga ularash shnuri va barcha kabellarni izing.
- Televizorni ushlab turganda unga zarar yetishi oldini olish uchun uning ekranini sizga teskari qarab turgan bo'lishi kerak.



- Televizor korpusining yuqori va quyqi qismalarini mahkam ushlang. Shaffof qismi, dinamik yoki dinamikning to'ri qismidan ushlasmaganligizga ishonch hosil qiling.

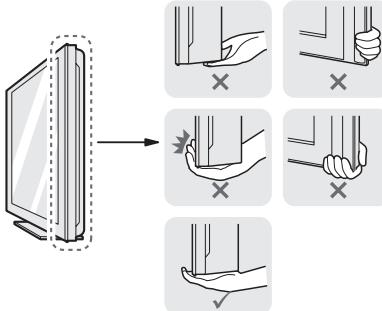

- Katta televizorlarni tashish uchun kamida ikki kishi bo'lishi kerak.
- Televizori qo'lda tashilgan vaqtida uni quyidagi tasvirda ko'satsilgani kabi ushlang.

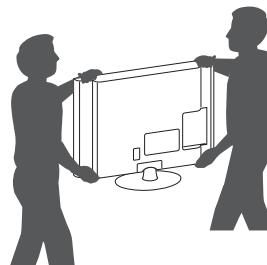

- Televizorni tashish vaqtida uni zarbalar yoki ortiqcha tebranishlar ta'siriga qo'y mang.
- Televizorni tashish vaqtida uni vertikal holatda ushlang, hech qachon televizorni yon tomonga burmang yoki chagpa yoki o'ngga qiyalatmang.
- Rama shassilarining bukilishi/egilishiga olib keluvchi ortiqcha bosim ishlatmang, chunki bu ekranga zarar yetkazishi mumkin.



EHTIYOT BO'LING


- Televizor bilan muomala qilganda turib chiqqan joystik tugmasini shikastlamaslik uchun ehtiyyot bo'ling.



O'ZBEKCHA

Stol ustiga o'rnatish

- 1 Televizorni ko'taring va stolning ustida vertikal holatga keltirgan holda qo'ying.
 - Yetarlicha havo aylanib turishi uchun devor bilan televizor orasida (eng kamida) 10 sm masofa qoldiring.

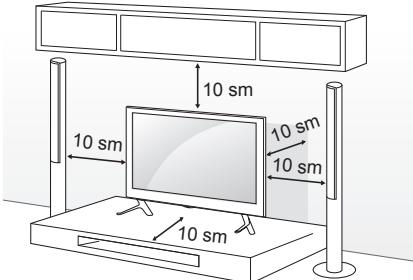

- 2 Quvvat manbaiga ularash shnurini rozetkaga ulang.

OZBEKCHA




EHTIYOT BO'LING

- Televizorni issiqlik manbalari yaqini yoki ustiga joylashtirmang, chunki bu yong'in yoki boshqa ko'ngilsiz hodisalarни keltirib chiqarishi mumkin.

Televizorni devorga mahkamlash

(Ushbu xususiyat barcha modellarda ham mavjud emas.)

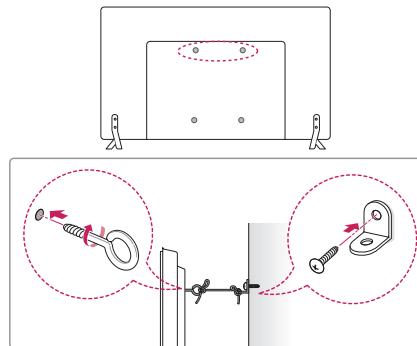

- 1 Teshikli boltlar yoki i devorga mahkamlanadigan tayanch va boltlarni televizoming orqa paneliga kiriting va tortib mahkamlang.
 - Agar teshikli boltlar o'rnatiladigan joylarda boltlar bo'lsa, ularni olib tashlang.
- 2 Devorga mahkamlanadigan tayanchni boltlarning yordamida devorga o'rnatting. Devorga mahkamlanadigan tayanchni va televizorning orqa panelidagi teshikli boltlarning joylashuv o'rinnarini moslashtiring.
- 3 Teshikli boltlar va devorga mahkamlanadigan tayanchlarni mustahkam bog'lagich bilan ulang. Bog'lagich tekis sirda gorizontal holatda bo'lishiga ishonch hosil qiling.



EHTIYOT BO'LING

- Balolarning televizor ustiga tirmashib chiqmasliklari yoki osilmasliklariga ishonch hosil qiling.




ESLATMA

- Televizorni ishonchli tarzda ushlab turish uchun yetarli darajada mustahkam va katta bo'lgan platforma yoki shkafdan foydalaning.
- Tayanch moslamalar, boltlar va bog'lagichlar mahsulot bilan birga yetkazib berilmaydi. Qo'shimcha qurilmalar uchun mahalliy dileringizga murojaat qiling.

Devorga o'rnatish


Devorga o'rnatiladigan tayanchni televizorning orqa tarafiga ehtiyoitlik bilan mahkamlang va uni mustahkam devorga polga perpendikulyar holda o'rnatish. Televizorni boshqa qurilish mollariga biriktirishda malakali xodimga murojaat qiling. LG devorga o'rnatishni malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishini tavsiya qiladi. Biz LG-ning devorga o'rnatish kronshteynidan foydalanimishni tavsiya qilamiz. LG-ning devorga o'rnatish kronshteynidan foydalanimaganda, iltimos, tashqi qurilmalarga ulanish imkoniga ega bo'lgan yetarli joy bilan qurilma devorga mahkam qotirilgan joyda devorga o'rnatish kronshteynidan foydalaning.

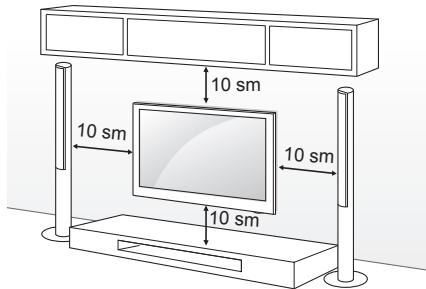

VESA (Videoelektronikani Standartlashtirish Uyushmasi) talablariga javob beruvchi burama mixlar va devorga mahkamlanadigan tayanchdan foydalaning. Devorga o'rnatishda foydalaniладиган то'плам учун standart o'lchamlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Alohiba xarid(Devorga mahkamlanadigan tayanch)


Rusum	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Standart burama mix	M4 x L10	M4 x L10
Burama mixlar soni	4	4
Devorga mahkamlanadigan tayanch	LSW140B	LSW140B
Rusum	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Standart burama mix	M6	M6
Burama mixlar soni	4	4
Devorga mahkamlanadigan tayanch	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Rusum	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Standart burama mix	M6	
Burama mixlar soni	4	
Devorga mahkamlanadigan tayanch	LSW440B	

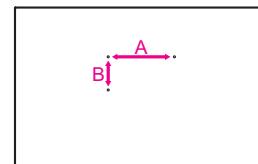


O'ZBEKCHA

**EHTIYOT BO'LING**

- Televizorni avval elektr manbasidan uzing va keyin siljiting yoki o'nating. Aks holda elektr toki urishi sodir bo'lishi mumkin.
- Agar televizorni shifga yoki qiya devorga o'rnatangiz, u tushib ketishi va natijada jiddiy zarar yetishi mumkin. LG tavsiya qilgan devorga o'rnatish qurilmasidan foydalangan va mahalliy diler yoki malakali xodimlarga murojaat qiling.
- Burama mixlarni haddan tashqari qattiq qotirmang, chunki bu televizorga zarar yetkazishi va berilgan kafolatning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin.
- VESA (Videoelektronikani Standartlashtirish Uyushmasi) standartiga mos keladigan burama mixlar va devorga o'rnatish qurilmalaridan foydalaning. Noto'g'ri foydalananish yoki mos bo'lgagan yordamchi qurilmalaridan foydalananish oqibatida yetkazilgan har qanday zarar va shikast ishlab chiqaruvchining kafolati bilan qoplanmaydi.
- Orqa qopqoqning tashqi yuzasidagi burama mixning uzunligi 8 mm dan kamroq bo'lishi kerak. (Faqat LB49**)

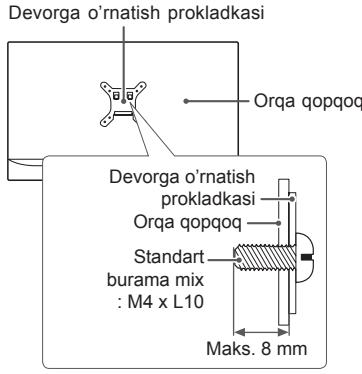
**ESLATMA**

- VESA (Videoelektronikani Standartlashtirish Uyushmasi) standarti bo'yicha belgilangan burama mixlardan foydalaning.
- Devorga o'rnatishda foydalilaniladigan to'plam kerakli qismlarni o'z ichiga oladi.
- Devorga mahkamlanadigan tayanch bilan LG ta'minlamaydi. Qo'shimcha qurilmalar uchun mahalliy dilerga murojaat qiliishingiz mumkin.
- Burama mixlarning uzunligi devorga o'rnatish qurilmasiga bog'liq ravishda farqlanishi mumkin. Kerakli uzunlikdagi burama mixlardan foydalaning.
- Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun devorga o'rnatish qurilmasi bilan birga taqdim qilingan qo'llanmaga qarang.
- Devorga o'rnatish kronshteynini TVga mahkamlashda TVning vertikal burchagini harakatlantirish uchun devorga o'rnatish qistirmalarini TVning devorga o'rnatish teshiklariga kiriting. (Faqat 42LB57**, 42LB58**)

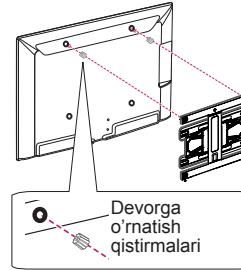

MASOFADAN BOSHQARISH PULTI


Ushbu qo'llanmadagi tafsiflar masofadan boshqarish pultidagi tugmalarga asoslangan. Iltimos, ushu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va televizordan to'g'ri foydalaning. Batareyalarni almashtirish uchun batareya qo'yish bo'lmasi qopqog'ini oching va uchlari bo'lma ichidagi yorliqqa mos bo'lgan batareyalar (1.5 V AAA) bilan almashtiring va batareya solish bo'lmasi qopqog'ini yoping. Batareyalarni olib tashlash uchun o'natish harakatlarini teskari tartibda bajaring.

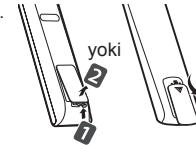

EHTIYOT BO'LING

- Eski va yangi batareyalarni aralash holda o'natmang, chunki bu masofadan boshqarish pultiga zarar yetkazishi mumkin.
- Masofadan boshqarish pulti barcha sotish bozorlarida mahsulot bilan birga berilmaydi.

Masofadan boshqarish pultini televizordagi masofadan boshqarish sensoriga yo'naltirganligingizga ishonch hosil qiling. (Rusumga qarab)

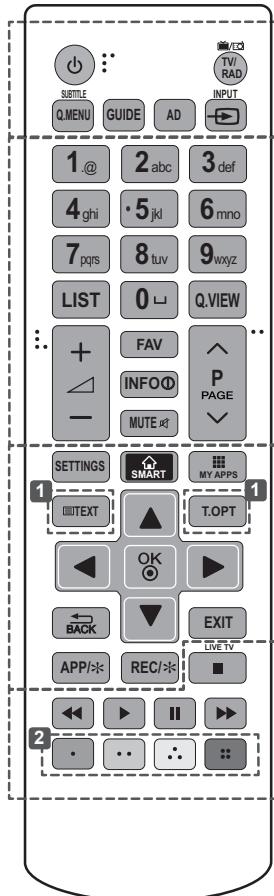

TV/RAD Radio, TV va DTV dasturini tanlaydi.

SUBTITLE O'zingiz yoqtirgan subtitrni raqamli rejimda chaqiradi.

Q. MENU Tezkor menyularga kiradi.

GUIDE Teleko'satuvalar dasturini ko'rsatadi.

AD AD tugmasini bosgan holda audio bayonlar funksiyasi yoqiladi.

INPUT Kirish signali manbasini o'zgartiradi.

LIST Saqlab olingan kanallar ro'yxatiga kiradi.

L (Bo'sh joy) Ekrandagi klaviaturlada bo'sh joyni ochadi. (Rusumga qarab)

Q.VIEW Avvalgi ko'rigan kanalga qaytadi.

FAV Sizning sevimli kanallaringiz ro'yxatiga kiradi.

INFO Joriy dastur va ekran to'g'risidagi ma'lumotni ko'rsatadi.

^ PAGE Avvalgi yoki keyingi ekranga o'tkazadi.

SETTINGS Asosiy menyularga kiradi.

SMART Uy menyusiga kiradi.

MY APPS Ilovalar ro'yxatini ko'rsatadi.

1 TELEMATN tugmalari Ushbu tugmalardan telematnlar uchun foydalani-ladi.

Yo'naltirish tugmalari (yuqoriga/pastga/chapga/o'ngga) Menyular yoki parametrlar bo'ylab ko'rish imkonini beradi.

OK Menyular yoki parametrlarni tanlaydi va siz kiritgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi.

BACK Avvalgi holatga qaytadi.

EXIT Ekrandagi tasvirlarni tozalaydi va televizor ko'rish rejimiga qaytaradi.

APP/* MHP (Multimedia uy platformasi) televizori menyusi manbasini tanlaydi. (Faqat Italiya uchun.) (Rusumga qarab)

REC/ Yozib olishni boshlaydi va yozib olish menyusini ekranga chiqaradi. (faqat Time Machine^{Ready}-ni qo'llab-quvvatlovchi model)

LIVE TV LIVE TV (Jonli TV)ga qaytadi.


Boshqaruv tugmalari (■, ▶, II, ◀, ▷) Premium tarkiblar, Time Machine^{Ready} (Vaqt mashinasi) yoki SmartShare (SMART ularish) menyularini yoki SIMPLINKga mos bo'lgan qurilmalarni (USB, SIMPLINK yoki Time Machine^{Ready}) boshqaradi.

2 Rangli tugmalar Bular ayrim menyulardagi maxsus funksiyalarga kirish imkonini beradi.

(■: Qizil, ■: Yashil, ■: Sarqi, ■: Ko'k)

O'ZBEKCHA

(Rusumga qarab)

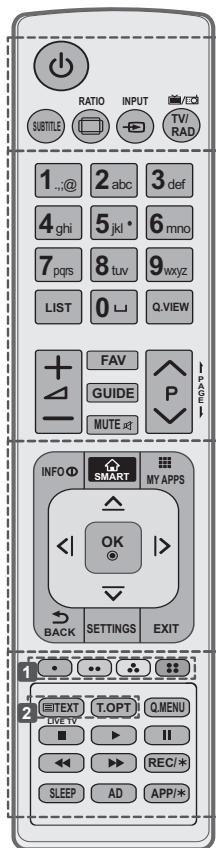


OZBEKCHA

SUBTITLE O'zingiz yoqtirgan subtitrni raqamli rejimda chaqiradi.
<input type="checkbox"/> RATIO Tasvir o'lchamini o'zgartiradi.
<input checked="" type="checkbox"/> INPUT Kirish signali manbasini o'zgartiradi.
TV/RAD Radio, TV va DTV dasturini tanlaydi.
LIST Saqlab olingan kanallar ro'yxatiga kiradi.
<input checked="" type="checkbox"/> (Bo'sh joy) Ekrandagi klaviaturada bo'sh joyni ochadi. (Rusumga qarab)
Q.VIEW Avvalgi ko'rigan kanalga qaytadi.
FAV Sizning sevimli kanallaringiz ro'yxatiga kiradi.
GUIDE Teleko'rsatuvlar dasturini ko'rsatadi.
<input checked="" type="checkbox"/> PAGE Avvalgi yoki keyingi ekranga o'tkazadi.
INFO Joriy dastur va ekran to'g'risidagi ma'lumotni ko'rsatadi.
<input checked="" type="checkbox"/> SMART Uy menusiga kiradi.
<input checked="" type="checkbox"/> MY APPS Illovalar ro'yxatini ko'rsatadi.
Yo'naltirish tugmalar (yuqoriga/pastga/chapga/o'ngga) Menyular yoki parametrlar bo'ylab ko'rish imkonini beradi.
<input checked="" type="checkbox"/> OK Menyular yoki parametrlarni tanlaydi va siz kiritgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi.
<input checked="" type="checkbox"/> BACK Avvalgi holatga qaytadi.
SETTINGS Asosiy menyularga kiradi.
EXIT Ekrandagi tasvirlarni tozalaydi va televizor ko'rish rejimiga qaytaradi.
1 Rangli tugmalar Bular ayrim menyulardagi maxsus funksiyalarga kirish imkonini beradi.
2 TELEMATN tugmalar Ushbu tugmalardan telematnlar uchun foydalilanadi.
LIVE TV LIVE TV (Jonli TV)ga qaytadi.
Q. MENU Tezkor menyularga kiradi.
Boshqaruv tugmalar (, , ,) Premium tarkiblar, Time Machine ^{Ready} (Vaqt mashinasi) yoki SmartShare (SMART ularish) menyularini yoki SIMPLINKga mos bo'lgan qurilmalarni (USB, SIMPLINK yoki Time Machine ^{Ready}) boshqaradi.
REC/* Yozib olishni boshlaydi va yozib olish menusini ekranga chiqaradi. (faqat Time Machine ^{Ready} -ni qo'llab-quvvatlovchi model)
SLEEP Tungi rejim taymerini o'nating.
AD AD tugmasini bosgan holda audio bayonlar funksiyasi yoqiladi.
APP/* MHP (Multimedia uy platformasi) televizori menysini manbasini tanlaydi. (Faqat Italiya uchun.) (Rusumga qarab)

FOYDALANUVCHI YO'RIQNOMASIDAN FOYDALANISH

Foydaluvchi yo'riqnomasi sizga batafsil televizor ma'lumotlariga osongina kirishingizga imkon beradi.

- 1 SMART tugmasini bosing va uy menyusiga kiring.
- 2 Sozlanmalar → QO'LLAB - QUVVATLASH-ni tanlang.
- 3 Foydaluvchi yo'riqnomasi tanlang va OK tugmasini bosing.

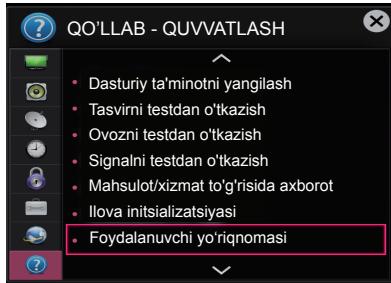

TEXNIK TA'MIRLASH

Televizorni tozalash

Eng yuqori darajagi namoyishni ta'minlash va mahsulot va mahsulotning xizmat ko'satish davomiyligini uzaytirish uchun televizoringizni muntazam ravishda tozalab boring.



EHTIYOT BO'LING

- Eng avval televizorni o'chirganligingiz va quvvat manbaiga ulash shnuri hamda boshqa barcha kabellarni uzib qo'yanligingizga ishonch hosil qiling.
- Televizorni uzoq vaqt davomida foydalanimagan holda qoldirilganda chaqmoq yoki kuchlanishdagi sakrashlar natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarни oldini olish uchun quvvat manbaiga ulash shnurini rozetkadan uzib qo'ying.

O'ZBEKCHA

Ekran, rama, korpus va peshtaxta

- Chang yoki yengil kirlarni ketkazish uchun yuzasini quruq, toza va yumshoq latta bilan arting.
- Asosiy kirlarni ketkazish uchun yuzasini toza suv yoki yumshoq kir yuvish vositasi eritmisi bilan namlangan yumshoq latta da arting. Keyin darhol quruq latta bilan artib yuboring.



EHTIYOT BO'LING

- Hamma vaqt ekranga tegib turishdan saqlaning, chunki bu ekranga zarar yetkazishi mumkin.
- Ekran yuzasiga tironq'ingiz yoki o'tkir buyumlar bilan siljitmang, ishqalamang va tegib ketmang, chunki bu ekran tifnalishiga va tasvir buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Kimyoviy moddalardan foydalamanang, chunki bu mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.
- Ekran yuzasiga suyuqlik sepmang. Televizor ichiga suvning kirishi yong'in, elektr toki urishi yoki qurilmaning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Quvvat manbaiga ulash shnuri

Quvvat manbaiga ulash shnuridagi to'plangan changlar yoki kirlarni muntazam ravishda tozalab boring.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF QILISH

Muammo	Yechim
Televizorni masofadan boshqarish pulti orgali boshqarishning iloji yo'q.	<ul style="list-style-type: none"> Mahsulot masofadan boshqarish pulti sensorini tekshiring va qaytadan urining. Mahsulot va masofadan boshqarish pulti orasida hech qanday to'siqning mavjud emasligini tekshiring. Batareyalarning ishlayotganligi va tog'i o'matilganligini (\oplus ga \oplus, \ominus ga \ominus) tekshiring.
Tasvir namoyishi va ovoz mavjud emas.	<ul style="list-style-type: none"> Mahsulotning yoqilganligini tekshiring. Quvvat manbaiga ular shuruning rozetkaga ulanganligini tekshiring. Boshqa qurilmalarni ulab ko'rish yo'l bilan rozetkaning ishlayotganligini tekshirib ko'ring.
Televizor to'satdan o'chib qoladi.	<ul style="list-style-type: none"> Quvvat boshqaruvi sozlanmalarini tekshiring. Quvvat ta'minoti uzilgan bo'lishi mumkin. Vaqt sozlanmalarida Avto-kutish rejimi (Rusumga qarab) / Vaqt ni o'chirish / Tungi rejim taymeri ketish xususiyatining faollashtirilganligini tekshiring. Televizor yoqilgan vaqtida signal mavjud bo'lmasa, 15 daqiqalik faolsizlikdan keyin televizor avtomatik ravishda o'chadi.
Shaxsiy kompyuterga HDMI/DVI orqali ulanganda "Signal mavjud emas" yoki "Noto'g'ri format" yozuvlari chiqadi.	<ul style="list-style-type: none"> Masofadan boshqarish pulidan foydalangan holda televizorni o'chiring va yoqing. HDMI kabelini qaytadan ulang. Televizor yoqilgan holda kompyuterni o'chirib yoqing.

OZBEKCHA

TEXNIK XUSUSIYATLARI

(Rusumga qarab)

Simsiz LAN moduli (TWFM-B006D) xususiyatlari	
Standart	IEEE802,11a/b/g/n
Chastotalar diapazoni (chegarasi)	2400 MGts dan 2483,5 MGts gacha 5150 MGts dan 5250 MGts gacha 5725 MGts dan 5850 MGts gacha (Evropa Ittifoqiga kirmagan mamlakatlarda)
Quvvat unumdroligi (Maks.)	802,11a: 11 dBm 802,11b: 14 dBm 802,11g: 10,5 dBm 802,11n - 2,4Gts: 11 dBm 802,11n - 5Gts: 12,5 dBm
<ul style="list-style-type: none"> Mamlakatlararo kanallar diapazoni farqlanishi mumkin, foydalanuvchi tomonidan mavjud chastotani o'zgartirishi yoki moslashtirishi ning imkoniy yo'q va mahsulot mintaqaviy chastotalar jadvali bo'yicha moslashtirilgan. Bu qurilma tanangiz va qurilma o'ttasida minimum 20 sm masofada o'rnatilishi va boshqarilishi kerak. Va bu ibora foydalanuvchi atrof-muhitining ko'rib chiqilishi uchun umumiy bayonot hisoblanadi. 	
€ 0197!	



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА **LED TV***

* LG LED TV гэдэг нь LCD дэлгэц LED арын гэрэлтэй.

Та энэхүү гарын авлагыг өөрийн зурагтыг ажиллуулахын өмнө анхааралтай унших ба ирээдүйн лавлагаанд ашиглахын тулд хадгалах хэрэгтэй.

www.lg.com

ЛИЦЕНЗҮҮД

Дэмжигдэх лицензүүд загвараас хамаарч өөр байж болзошгүй. Лицензийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг, www.lg.com руу орж харна уу.



ЭХ ПРОГРАММЫГ АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА

Энэхүү бүтээгдэхүүнд байгаа, GPL, LGPL, MPL болон бусад эх кодын лицензийн доор эх кодыг авахын тулд, <http://opensource.lge.com> руу зочилно уу.
Эх кодын номэлтэнд, бүх холбоотой лиценз нөхцөл, баталгаа болон оюуны өмчийн мэдэгдэлүүдийг татах авах боломжтой.
LG Electronics нь мөн түүнчлэн тийм түгээлтэнд тохируулан opensource@lge.com э-шуудангийн хүснэгт илгээвэл CD-ROM дээр эх кодыг өгнө (хишээлбэл медианы төлбөр, ачилт болон зохицуулалт). Энэ санал нь таныг бүтээгдэхүүнийг худалдан авсанаас (3) жилийн дотор хүчинтэй.

ГАДААД УДИРДЛАГЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОХИРГОО

Гадаад удирдлагын төхөөрөмжийн суулгацын мэдээлэл авахын тулд, www.lg.com руу зочил

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА



Бүтээгдэхүүнийг ашиглахаас өмнө аюулгүйн зааврыг анхааралтай уншина уу.



АНХААРУУЛГА



- ТВ болон алсын удирдлагыг дараах байгалийн нөхцөлд байрлуулж болохгүй:
 - Нарны шууд тусгалтай газар
 - Их чийгтэй газар жишээлбэл угаалгын өрөө
 - Дулааны эх сурвалжтай газар жишээлбэл зуух болон бусад дулаан үүсгэх газар
 - Гал тогооны хэсэг эсвэл чийгшүүлэгч урт эсвэл тос болж болохуйц газар
 - Цас эсвэл салхинд ил байх газар
 - Ус агуулах зүйлийн ойролцоо жишээлбэл ваар
 Үгүй бол, энэ галын аюул, тогонд цохиулах, буруу ажиллагаа, эсвэл бүтээгдэхүүнийг гэмтээж болзошгүй.
- Бүтээгдэхүүнийг тоосонд ил газар тавьж болохгүй.
Энэ галын аюул гаргаж болзошгүй.




- Үндсэн запгуур нь ТВ -г үндсэн цахилгааны тэжээлд залгадаг/садгадаг.
Энэ запгуур нь ТВ ашиглаж байх хугацаанд залгагдсан байх ёстой.



- Цахилгааны залгуурт нойтон гараар хүрч болохгүй. Нэмэлтээр, хэрэв залгуурын шон нойтон эсвэл тоосонд бүрхэгдсэн байвал, залгуурыг бүтэн хатaa эсвэл тоосыг нь арч.
Чийгтэй үед та тогонд цохиулах боломжтой.




- Үндсэн кабелийг Газардуулсан шонтой залгуурт залгах хэрэгтэй.
(Газардуулаагүй төхөөрөмжөөс бусдад нь.) Үгүй бол та тогонд цохиулах эсвэл гэмтэж болзошгүй.

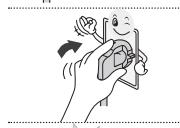

- Тэжээлийн кабелийг ханын залгуурт бүрэн хийх хэрэгтэй бүтнээр нь хийгээгүй бол, галын аюул учирч болзошгүй.



- Залгуурын шон нь халуун объекттой шүргэлцэж болохгүй жишээлбэл халаагч.
Энэ нь галын аюул эсвэл тогонд цохиулах аюул үүсгэж магадгүй.

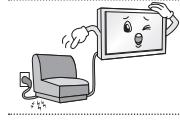

- Бүтээгдэхүүн эсвэл тэжээлийн кабелиуд дээр, хүнд объект тавьж болохгүй.
Үгүй бол, энэ нь галын аюул эсвэл тогонд цохиулах аюул үүсгэж болзошгүй.


МОНГОЛ



- Бороо урсаж орохос сэргийлж антеныг барилтын гадна дотор нугалах хэрэгтэй.
Энэ нь Бүтээгдэхүүн дотор ус орж тогонд цохиулах аюул үүсгэж болзошгүй.



- ТВ -г хананд сууринуулж байх үедээ кабелиудыг ТВ -н араас нямбайгаар тусгаарлах ёстой бөгөөд тогонд цохиулах/галын гарах боломжийг үүсгэхгүй байх хэрэгтэй.

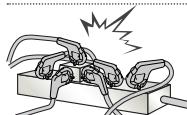

- Нэг цахилгааны оролт руу хэт олон цахилгааны төхөөрөмж залгаж болохгүй.
Үгүй бол, энэ нь хэт халалт үүсгэж магадгүй.



- Гадаад төхөөрөмжүүд залгаж байхдаа, бүтээгдэхүүнийг доosh хаях эсвэл унагаж болохгүй.
Үгүй бол, энэ танд гэмтэл эсвэл бүтээгдэхүүнд эвдрэл учруулж болзошгүй.



- Чийгний-эсрэг баглах материал эсвэл хуванцар баглаа хүүхдийн гараас хол байлга.
Чийгний-эсрэг материалыг залгивал авуултай. Санадгүйгээр залгивал, өвчтөн хүчээр бөөлжүүлээд хамгийн ойрын эмнэлэг руу хүргэ. Нэмэлтээр, хуванцар сав нь амьсгасаа боогдуулж магадгүй. Хүүхдийн гараас хол байлга.




- Та өөрийн хүүхдийг ТВ руу авирах эсвэл зүүгдүүлэхгүй байх хэрэгтэй.
Үгүй бол, ТВ унаж, маш хүнд гэмтэл учруулж болзошгүй.



- Ашиглагдсан зайл болгоомжтойгоор устгалд оруулж жоохон хүүхдийг хүргэхээс зайлсхий.
Хэрэв хүүхэд зайл залгивал нэн даруй Эмчийн-Үзлэгт орох хэрэгтэй.



- Ямар нэг метал объектууд/дамжуулагчид (жишээлбэл тэмэр савх/тайрагч/халив) ханан дээр оролтойд дээр байх үед розетка болон оролтын хананы нүх хооронд хийж болохгүй. Нэмэлтээр, ханын розетканаас тэжээлийн кабелийг авсаны дараа шууд хүрч болохгүй. Та өөрийн хүүхдийг ТВ руу авирах эсвэл зүүгдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Үгүй бол, ТВ унаж, маш хүнд гэмтэл учруулж болзошгүй. (Загвараас хамаарна)

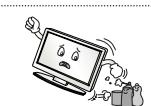

- Бүтээгдэхүүний дэргэд шатах боломжтой бодис тавих эсвэл хадгалаж болохгүй.
Шатах бодисыг анхааралгүйгээр ашиглавал шатах/дэлбэрэх эсвэл галын аюул нүүрлэж болзошгүй.



- Бүтээгдэхүүн руу тэмэр объектууд жишээлбэл зооснууд, үсний хавсаар, савх эсвэл утас, эсвэл шатах боломжтой объектууд жишээлбэл цаас болон шүдэнэс унагж болохгүй. Хүүхдүүд бас анхааралтай байх ёстой. Цахилгааны шок, гол эсвэл гэмтэл учирч болзошгүй. Хэрэв гадны биет бүтээгдэхүүн руу унавал, тэжээлийг салгад үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу.




- Бүтээгдэхүүн руу ус цацах эсвэл шатах боломжтой бодис үрж болохгүй (шингэлэгт эсвэл бинзен). Галын эсвэл цахилгааны гэнэтийн аюул тохиолдож болзошгүй.



- Ямар нэг доргилт, цохилт эсвэл өөр объектуудыг дэлгэц рүү унагахыг зөвшөөрч болохгүй.
Та гэмтэх болон эсвэл бүтээгдэхүүн эвдэрч болзошгүй.



- Аянга эсвэл цахилгаантай шуурганы үед бүтээгдэхүүнд эсвэл антенд хэзээ ч хүрч болохгүй.
Та тогонд цохиулж болзошгүй.

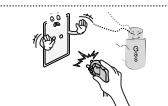

- Газ алдагдаж байгаа үед ханын розетканд хүрч болохгүй, цонхoo онгойлоод салхилуул.
Гал гаргах эсвэл оч үсөрч тулж магадгүй.



- Бүтээгдэхүүнийг өөрийн дураар задлаж, засварлаж эсвэл өөрчлөж болохгүй
Галын аюул эсвэл тогонд цохиулж болзошгүй.
Шалгалт, туршилт эсвэл засварлахын тулд үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу.



- Дараах зүйлсийн аль нэг тохиолдвол, бүтээгдэхүүнийг хурдан салгаад дотоодын үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу.
 - Бүтээгдэхүүн цохилтын нөлөөнд орсон
 - Бүтээгдэхүүн гэмтсэн
 - Гадны объект бүтээгдэхүүнд орсон
 - Бүтээгдэхүүн утаа эсвэл сонин үнэр гаргасан
 Энэ нь галын аюул эсвэл тогонд цохиулах аюул үүсгэж болзошгүй.



- Хэрэв та ТВ удаан хугацаагаар ашиглахгүй гэх байгаа бол ханын залгуураас тэжээлийг салгах хэрэгтэй. Хуримтлагдсан тоос галын аюул үүсгэх боломжтой ба дулаалгын элэгдэл цахилгааны алдагдал/тогонд цохиулах/галын аюул үүсгэх боломжтой.



- Аппарат дусаалга эсвэл цацралт болон шингэн зүйлээр дүүргэсэн зүйл, жишээлбэл ваар, аппарат дээр байрлуулж болохгүй.




- Хэрэв хананд тор эсвэл тосны толбо байгаа бол энэхүү бүтээгдэхүүнийг суурилуулж болохгүй.
Энэ нь бүтээгдэхүүнийг гэмтээх эсвэл унагаах боломжтой.

МОНГОЛ

**АНХААР**


- Радио долгион байхгүй газар төхөөрөмжийг суурилуул.

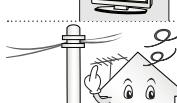

- Гаднах антен болон тэжээлийн шугам хооронд хангалттай зайд байх хэрэгтэй ба унасан ч гэсэн хоорондоо хүрэхгүй.
Энэ нь тогонд цохиулах аюул үүсгэж болзошгүй.




- Бүтээгдэхүүнийг тогтвортгий тавиур эсвэл тэгш бус гадаргу дээр сууринуулаас зайлсхий. Мөн түүнчлэн чичиргээтэй эсвэл дэмжих зүйлс байхгүй газар байрлуулхаас зайлсхий. Угүй бол, төхөөрөмж унах эсвэл бүтэн эргэх боломжтой ба, энэ нь гэмтэл эсвэл төхөөрөмжиндээ эвдрэл учруулж болзошгүй.

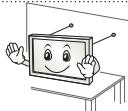


- Хэрэв та ТВ -г суурин дээр сууринуулж байгаа бол, бүтээгдэхүүнийг илүү эргэхэс сэргийлэх хэрэгтэй. Угүй бол, ТВ унаж, гэмтэл учруулж болзошгүй.

- Хэрэв та бүтээгдэхүүнийг ханан дээр сууринуулах гэж байгаа бол, VESA стандарт суурийг (нэмэлт эд анги) бүтээгдэхүүний ард сууринуул. Та хананд сууринуулах хашилтыг (нэмэлт эд анги) ашиглахаар сүүлгасан бол, түүний унагахгүй байхаар тохируул.


- Зөвхөн үйлдвэрлэгчээс тодорхойлж өгсөн хавсралтууд / эд зүйлсийг ашигла.

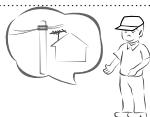


- Антен сууринуулж байхдаа, баталгаатай үйлчилгээний техникчтэй зөвлөнд. Хэрэв баталгаагүй техникч сууринуулсан бол, Энэ нь галын аюул эсвэл тогонд цохиулах аюулыг үүсгэж болзошгүй.

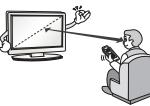

- Бид таныг ТВ үзэж байхдаа дэлгэцний диагнолийн хэмжээнээс харьцаангуйгээр 2 -с 7 дахин хол сууж үзэхийг санал болгож байна. Хэрэв ТВ удаан хугацаагаар үзвэл, энэ нь таны харааг бүдэгрүүлэх аюултрай.

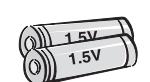

- Зөвхөн тодорхойлогдсон төрлийн зайд ашигла. Энэ нь алсын удирдлаганд гэмтэл учруулж болзошгүй.

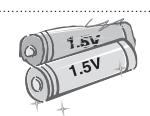

- Шинэ зайд хуучин зайдтай хольж хэрэглэх болохгүй. Энэ нь зайнуудыг хэт халах эсвэл гоожиход хүргэж болзошгүй.


- Зайнуудыг халуунд байглаж болохгүй. Жишээлбэл, шууд нарны тусгал, ил гал, цахилгаан халаагчидас хол байлага.

- Цэнэглэх боломжтгүй зайд цэнэглэх төхөөрөмжинд хийж болохгүй.

- Алсын удирдлага болон түүний мэдрэгчийн хооронд объект бүү байлага.




- Алсын удирдлагын сигнал нь гадаад/дотоод гэрлийн улмаас тасалдаж болзошгүй жишээлбэл Нарны гэрэл, өрөөний гэрэл. Хэрэв энэ зүйл тохиолдвол гэрлээ унтраа эсвэл харагдах хэсгийг харанхуйл.

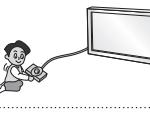

- Гадаад төхөөрөмж жишээлбэл видео тоглоомын консолууд залгаж байгаа уед, холбох кабелиуд хангалттай урт эсэхийг нягтал. Угүй бол, төхөөрөмж унах боломжтой, энэ нь гэмтэл эсвэл төхөөрөмжинд эвдрэл учруулж болзошгүй.



- Бүтээгдэхүүнийг ханын залгууранд залгаж эсвэл салгаж асааж/унтрааж болохгүй. (Тэжээлийн залгуурыг асаагуур болгон ашиглаж болохгүй.) Энэ нь механик гэмтэл гаргах эсвэл тогонд цохиулж ч болзошгүй.

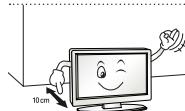

- Доорх суурилуулалтын заавруудыг дагаж бүтээгдэхүүнийг хэт халалтаас сэргийл.
- Бүтээгдэхүүн болон ханын хооронд хамгийн бага 10 см байх ёстой.
- Бүтээгдэхүүнийг салхижуулалтгүй газар суурилуулж болохгүй (ж.н., номын тавиур эсвэл аяны тавиур).
- Бүтээгдэхүүнийг хивс эсвэл зөвлөвчин дээр суурилуулж болохгүй.
- Агаар хоолой нь ширээний бүтээлэг эсвэл хөшигөөр таглалгдсан байж болохгүй.

Үгүй бол, энэ нь гал гаргаж болзошгүй.




- ТВ удаан хугацаагаар үзэх үедээ салхижуулах нүхнүүдэд хүрэхгүй байх хэрэгтэй учир нь салхижуулах нүхнүүд халах боломжтой. Энэ нь бүтээгдэхүүнийг гүйцэтгэл болон ажиллах чадвар нөлөөлөхгүй.



- Төхөөрөмжийнхөө залгуурыг байнга шалга, хэрэв түүнд элгэдэл үүссэн, гэмтэл гарсан бол, төхөөрөмжийг үргэлжлүүлэн ашиглахаа зогсоо, ба залгуурыг баталгаат үйлчилгээ үзүүлэгчээр солиулах хэрэгтэй.

- Тэжээлийн залгуур эсвэл гаралтан дээр тоос цуглархаас сэргийл.

Энэ галын аюул гаргаж болзошгүй.

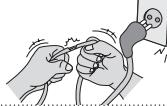

- Тэжээлийн залгуурыг физик эсвэл механик гэмтэлээс сэргийл, жишээлбэл мушгих, нугалах, чимхэх, хаалганд хавчиж хаах, эсвэл дээр нь гишгэх. Залгуур, ханын розетка, болон төхөөрөмжийн гарч байгаа залгуурын хэсгүүд дээр сайн анхаарал тавь.



- Хавтанг гарцаар хүчтэй дарах эсвэл хүрч иртэй зүйлээр дарж болохгүй жишээлбэл хумс, харандаа эсвэл үзэг, эсвэл түүн дээр зураас үүсгэх, ба энэ нь дэлгээцийг гэмтээх боломжтой.



- Дэлгэц дээр хүрэхээс эсвэл хуруу(нууд) удаан хугацаагаар хүргэхээс зайлсхий. Хэрэв ингэвэл түр зуурын эсвэл байнгын гажилт/гэмтэл дэлгэцэнд учруулж болзошгүй.



- Төхөөрөмж болон түүний эд ангийг цэвэрлэх үедээ, эхлээд тэжээлээс нь салгаад зөвлөн даавуугаар арчих хэрэгтэй. Их хүч ашиглах нь зураас үүсгэх эсвэл өнгөгүй болгоно. Ус цацах эсвэл нойтон даавуугаар арчих болохгүй. Шил цэвэрлэгч, машин эсвэл үйлдвэрийн өнгөлөгч, зүлгүүр эсвэл тос, бензин, спирт гэх мэт, төхөөрөмж болон түүнийг гэмтээх боломжтой зүйл хэзээ ч ашиглаж болохгүй.

Үгүй бол, энэ нь галын аюул, тогон цохиулах эвслэ төхөөрөмж гэмтээх (агшилт, зэврэлт эсвэл хагаралт) боломжтой.



- Хэрэв энэ нэгж ханын залгууранд холбогдсон байгаа уед, түүнийг АСААГУУРААР нь унтраасан ч бай залгуураас нь салгаагүй л бол тэжээлтэй байна.

- Кабелийг салгах үедээ, залгуурыг татаж, залгуураас салга. Тэжээлийн хавтангаас салгахдаа залгуураас нь розеткаанаас салга.



- Бүтээгдэхүүнийг зөхжүүлж үедээ, эхлээд унтраасан осэхийг шалга. Дараа нь, тэжээлийн кабелиудыг, антены кабель болон бусад бүх кабелиудыг салга.

ТВ эсвэл тэжээлийн залгуур гэмтсэн байж болзошгүй, ба энэ нь галын аюул эсвэл тогонд цохиулах аюулыг үүсгэж болзошгүй.



- Бүтээгдэхүүнийг хайрцагнаас гаргах эсвэл зөөх үедээ, хосоороо ажил учир нь бүтээгдэхүүн хүнд. Угүй бол, энэ нь гэмтэл учруулж болзошгүй.




- Үйлчилгээний төвтэй жилд нэг удаа холбогдож дотоод эд ангийг цэвэрлүүл Хуримтлагдсан тоос механик гэмтэл гаргаж болзошгүй.



- Бүх үйлчилгээг шалгарсан үйлчилгээний хүнээр хийлгэ. Аппарат ямар нэг байдлаар гэмтсэн бол үйлчилгээ хийлгэх хэрэгтэй, жишээлбэл тэжээлийн заглах эсвэл розетка гэмтсэн, аппарат луу шингэн агарсан эсвэл обьект дотогш нь унасан, аппаратыг бороо эсвэл чийгэнд ил гаргасан, хэвийн ажиллахгүй, эсвэл унагах.



- Хэрэв бүтээгдэхүүнд хүрэхдээ хүйтэн байвал, бүтээгдэхүүний асаах үед “анивчик” магадгүй. Энэ нь зүгээр, бүтээгдэхүүнд ямар ч асуудал байхгүй.

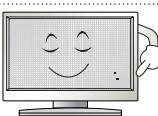

- Хавтан нь хоёр саяас зургаан сая пиксел хүртэл харуулах боломжтой маш өндер технологийн дэлгэц юм. Та хавтан дээр 1 ppm хэмжээтэй жижиг хар цэг ба/эсвэл тод өнгөтэй (улаан, цэнхэр эсвэл ногон) харах боломжтой. Энэ эвдээлийг илтгэхгүй бөгөөд бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл болон ажиллах чадвар нөлөөлөхгүй. Энэ нь гуравдагч-этгээдийн бүтээгдэхүүнүүдээс болж гардаг үзэгдэл ба солих эсвэл төлбөр буцаан өгөх нөхцөл болохгүй.



- Та харах байрлалаас хамаарч (зуун/баруун/дээр/доор) өөр тодролт болон өнгийн хавтан олж харах болно. Энэ үзэгдэл хавтанийн үзүүлэлтээс хамаарч харагддаг. Энэ нь бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлтий хамаагүй, ба эвдрэл биш юм.



- Дэлгэц дээр удаан хугацаагаар нэг зураг тогтвортой байлгавал (ж.нь, нэвтрүүлэгийн сувгийн лого, дэлгэц дээрх цэс, видео тоглоомын бүлэг) гэмтэж болох ба, зураг хадгалагдаж, зураг наалдах гэсэн зүйл болж болно. Энэ зураг наалдах үзэгдэлд баталгaaа эгөхгүй. Телевизийн дэлгэц дээр удаан хугацаагаар нэг зураг байглахаас зайлсхий (LCD 2 болон түүнээс дээш цаг, Плазмад 1 болон түүнээс дээш цаг). Мөн түүнчлэн, хэрэв та ТВ -г 4:3 харьцаагаар удаан хугацаагаар үзвэл, хавтанийн хажуу талд зураг наалдаж болзошгүй. Энэ нь гуравдагч-этгээдийн бүтээгдэхүүнүүдээс болж гардаг үзэгдэл ба солих эсвэл төлбөр буцаан өгөх нөхцөл болохгүй.

• Дуу гаргасан

“Хагарах” дуу: ТВ үзэж байх үед эсвэл асаах үед хагарах дуу гарвал энэ нь температур болон чийглэгээс хамаарч хуванцаарын агшилтаас болж үүсдэг. Энэ дуу халуунаар хэлбэржкуулэх шаардлагатай бүтээгдэхүүнд голцуу гардаг. Цахилгаан хэлхээ дүнгэнэх/хавтан жингэнэх: Өндөр-хурдаар сэлгэх хэлхээнээс бага хэмжээний дуу гардаг, энэ нь бүтээгдэхүүнийг ажиллуулахад шаардлагатай их хэмжээний хүчдэлээр тэжээдэг. Энэ бүтээгдэхүүн бүр дээр өөр байдаг.

Энэ үүсгэгдсэн дуу бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл болон ажиллах чадвар нөлөөлөхгүй.



ТЭМДЭГЛЭЛ

- Харагдаж буй зураг нь таны TV-с өөр харагдаж магадгүй.
- Таны TV -н OSD (Дэлгэц дээр байх дисплей) энэ гарын авлагыг дээрхээс өөр байж магадгүй.
- Боломжтой цасныг болон тохигоонууд нь таны ашиглаж байгаа оролтын эх сурвалж эсвэл бүтээгдэхүүний загвараас хамаарч өөр байж магадгүй.
- Энэ TV -д ирээдүйд шинэ нэмэлтүүд нэмэгдэж магадгүй.
- TV нь цахилгаан хэмнэхийн тулд хүлээнтгийн горимд орох боломжтой. Хэрэв хэсэг хугацааны турш ашиглахгүй бол TV -г унтраах хэрэгтэй, энэ нь цахилгааны хэмнэнэ.
- Хэрэв зургын тодруулалтын тувшиг багасгавал, ашиглалтын үеэрх цахилгааныг хэмнэх боломжтой, ба энэ нь нийт ашиглалтын зардлыг багасгана.

УГСРАЛТ БОЛОН БЭЛТГЭЛ

Хайрцагнаас задлах

Таны бүтээгдэхүүний хайрцаганд дараах зүйлс байна уу шалга Хэрэв ямар нэг зүйл байхгүй байвал, та өөрийн бүтээгдэхүүнээ худалдан авсан дотоодын борлуулагчтайгаа холбогдоно уу.
Энэ гарын авлаганд байх зурагнууд тухайн бүтээгдэхүүн эд зүйлээс өөр байж болно.





АНХААР

- Баталгаагүй эд зүйлс ашиглаж болохгүй энэ нь аюулгүй байдал болон ашиглалтын хугацаатай холбоотой.
- Баталгаагүй эд зүйлээс болж гарсан ямар нэг эвдрэл эсвэл гэмтэлийг үйлдвэрлэгчийн баталгаагаар нөхөхгүй.
- Зарим загваруудын дэлгэц нимгэн туузаар бүрхсэн байдаг ба үүнийг авч болохгүй.



ТЭМДЭГЛЭЛ


- Таны бүтээгдэхүүнтэй нийлүүлэгдсэн эд зүйлс загвараас нь хамаараад өөр байж магадгүй.
- Энэ гарын авлагыг дахь бүтээгдэхүүний тодорхойлолт эсвэл агуулгууд нь шинэчлэлийн улмаас танд мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх болно.
- Хамгийн оновчтой холболтын тулд, HDMI кабелиуд болон USB төхөөрөмжүүд нь багадаа 10 мм зузаан ба 18 мм өргөн ирмэгтэй байх хэрэгтэй. Хэрэв USB санах ойн карт нь таны TV -н USB порт руу орохгүй байвал USB 2.0 дэмждэг өргтгөлийн кабель ашигла.

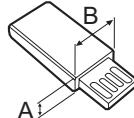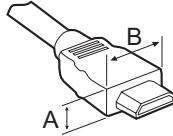


*A ≤ 10 мм

*B ≤ 18 мм

МОНГОЛ

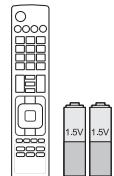

Алсын удирдлаг, зайнууд
(AAA)

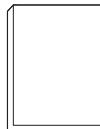

Хэрэглэгчийн гарын
авлага



Кабель баригч



Кабелийн Менежментүүд
2EA
(Зөвхөн LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)




Зогсох суурь
(Зөвхөн LB49**-ZH)



Зогсох суурь
(Зөвхөн LB49**-ZB/ZG)



Зогсох суурь
(Зөвхөн LB57**, LB58**-ZA/
ZB/ZG/ZJ, LB61**)

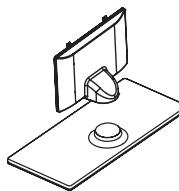


Зогсох бие/Зогсох суурь
(Зөвхөн LB58**-ZM/ZW)



Тэжээлийн шон
(Зөвхөн LB57**, LB58**,
LB61**)

МОНГОЛ

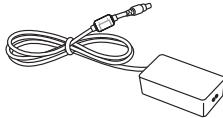

**AC-DC Адаптор /
Тэжээлийн шон
(Зөвхөн LB49**)**



**Суурилуулах боолтнууд
2 EA, M4 x L10
(Зөвхөн 28LB49**-ZH)**



**Суурилуулах боолтнууд
4EA, M4 x L14
(Зөвхөн 39/42/47/50LB57**,
39/42/47/50/55LB58**-
ZA/ZB/ZG/ZJ,
42/47/50/55/60LB58**-ZM/
ZW, LB61**)**



**Суурилуулах боолтнууд
2EA, M4 x L20
(Зөвхөн 32/39LB58**-ZM)
4EA, M4 x L20
(Зөвхөн 32LB57**,
32LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ)**



**Суурилуулах боолтнууд
4EA, M4 x L20
(Зөвхөн LB58**-ZM/ZW)**



**Хананд суурилуулах
жийрэг
2EA
(Зөвхөн 42LB57**,
42LB58**)**



**Резин
2EA
(Зөвхөн LB58**-ZM/ZW)**

МОНГОЛ

Тусад нь худалдан авах

Тусдаа худалдан авсан эд зүйлсийг мэдэгдэлгүйгээр чанар сайжруулахын тулд солих эсвэл өөрчлөх боломжтой.

Өөрийн борлуулагчтай холбогдож эдгээр зүйлсийг худалдан авна уу.

Эдгээр төхөөрөмжүүд тодорхой хэдэн загвартай л ажилладаг.

Загварын нэр эсвэл загвар нь бүтээгдэхүүний функц, үйлдвэрлэгчийн нөхцөо байдал эсвэл бодлогоос хамаарч өөрчлөгдхөх боломжтой.

AN-MR500

Шидтэй алсын

AN-WF500

Wi-Fi/Bluetooth Донгл

AN-VC5**

Видео дуудлагын камер

LG Аудио төхөөрөмж

Tag On

* Та Алсын Удирдлага болон Аудио Төхөөрөмж(Утасгүй) -г зөвхөн Wi-Fi/Bluetooth Донгл ашиглаж байгаа үед ашиглах боломжтой.

Эд анги болон товчлуурууд

А төрөл : LB49**-ZH, LB57**,
LB58**-ZA/ZB/ZG/ZJ, LB61**



В төрөл : LB49**-ZB/ZG



С төрөл : LB58**-ZM/ZW



- Ухаалаг мэдрэгч - зурагын чанар болон тодролт зэрэгийг тохируулна.
- Залуурын Товчлуур - Энэ товчлуур ТВ дэлгэцийн доор байрладаг.



ТЭМДЭГЛЭЛ

- Та хүчдэлийн гэрлийг үндсэн цэс дотроос **ТОХИРГОО** сонгож тохируулах боломжтой.

Чиглүүлэгч товчлуур ашиглах

Та ТВ г товчлуур дарж эсвэл залуурыг зүүн, баруун, дээш эсвэл доош хөдөлгөж удирдах боломжтой.

Энгийн функциуд

	Асаах	ТВ унтраасан үед, хуруугаа залуурын товчлуур дээр байрлуулаад нэг удаа дараад сулла.
	Унтраах	ТВ асаалттай үед, залуурын товчлуур дээр хуруугаа байршуулаад хэдхэн секундын турш дараад сулла. (Гэвч, Хэрэв цэсний товчлуур дэлгэц дээр харагдаж байх үед товчлуурыг дарсанаар, товчлуур нь таныг цэsnээс гаргана.)
	Дуу Удирдах	Хэрэв та залуурын удирдлага дээр хуруугаа байрлуулаад зүүн эсвэл баруун тийш хөдөлгөвөл та хүссэн дууны түвшин дээрээ тааруулах боломжтой.
	Сувгийн Удирдлага	Хэрэв та залуурын товчлуур дээр хуруугаа байрлуулаад дээш эсвэл доош хөдөлгөвөл, та сануулсан сувгуудаараа явах боломжтой.



ТЭМДЭГЛЭЛ

- Таны хуруу залуурын товчлуур дээр байгаа үед түүнийг дээш, доош, зүүн, эсвэр баруун түлх, залуурын товчлуурыг дараахгүй байх хэрэгтэй. Хэрэв та эхлээд товчлуурыг дарах юм бол, та дууны түвшин болон сануулсан сувгийг тохируулж чадахгүй.

МОНГОЛ

Цэс тохируулах

ТВ асаалттай үед, залуурын товчлуурыг нэг удаа дар. Та Цэсний эд зүйлсийг (⊕, ✖, X, ☰) залуурыг дээш, доош, зүүн, эсвэл баруун хөдөлгөж тохируулах боломжтой.

		ТВ унтраах	Тэжээлийг унтраа.
		Тохиргоонууд	Үндсэн цэс рүү хандана.
		Хаах	Дэлгэц дээр байгаа зүйлийг цэвэрлээд ТВ рүү буцна.
		Оролтын Жагсаалт	Оролтын эх сурвалжийг солино.


Зурагтыг зөөх болон өргөх

Дараах заавар нь түүний төрөл болон хэмжээнээс хамаарахгүйээр ТВ -г зурагдах эсвэл гэмтэхээс сэргийлэх ба аюулгүй тээвэрлэхэд шаардлагатай.




АНХААР


- Дэлгэцэнд хүрэхээс байнга зайлсхий, энэ нь дэлгэцэнд гэмтэл үзүүлж болзошгүй.
- ТВ -г зөөхдөө түүнтэй хамт ирсэн хайрцаг эсвэл боодлыг ашиглахыг санал болгодог.
- ТВ зөөх эсвэл өргөхийн өмнө, тэжээлийн шон болон бүх кабелиудыг салгах хэрэгтэй.
- ТВ барьж байхдаа, гэмтлээс сэргийлэхийн тулд дэлгэц таны эсрэг харсан байх ёстой.

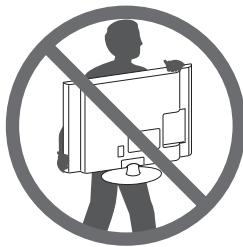

- ТВ -н хүрээний дээд болон доод талыг тэнцүү барь. Тунгалаг хэсэг, чанга яригч, чанга яригчийн гадар хэсгээс барихгүй байх ёстой.

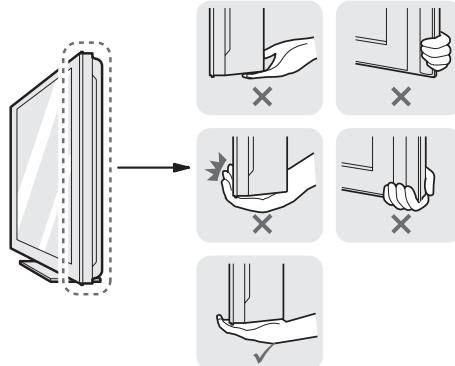

- Том ТВ зөөж байх үедээ, дор хаяж хоёр хүн байх ёстой.
- ТВ гарцаар зөөж байх үедээ, ТВ -г дараах зургын дагуу барих хэрэгтэй.

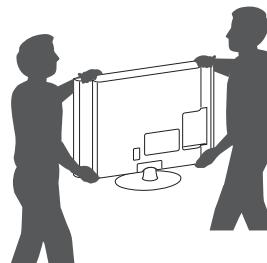

- ТВ зөөж байх үедээ, ТВ -г донсолгоо эсвэл чичиргэнд байлгаж болохгүй.
- ТВ зөөж байх үедээ, ТВ босоогоор нь байлгах ёстой, ба ТВ хажуу тал дээр нь эсвэл зүүн эсвэл баруун хазайлгаж болохгүй.
- Хүрээ дээр өндөр даралт үзүүлж сунгаж/нугалаж болохгүй энэ нь дэлгэцийг гэмтээх боломжтой.



АНХААР

- ТВ тэй харьцаж байхдаа, залуурыг гэмтэхээс болгоомжил.




МОНГОЛ

Ширээн дээр байрлуулах

- 1 ТВ-г өргөөд ширээн дээр зөв байрлал руу нь хазайлга.

- Хананаас 10 см зайд (хамгийн багадаа) үлдээж зөв салхижуул.

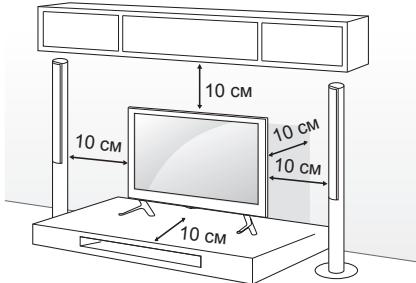

- 2 Тэжээлийн шоныг ханын розетка руу холбо.





АНХААР

- ТВ халуун эд зүйлс дээр бүү байрлуул, энэ нь гал эсвэл бусад гэмтэл учруулж болзошгүй.

ТВ-г хананд суурилуулах

(Энэ нэмэлт бүх загварт боломжтой биш.)

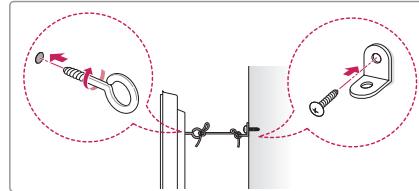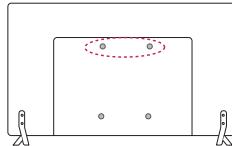

- 1 Нүдэн-боолтнуудыг, эсвэл ТВ-н хашилт болон боолтнуудыг ТВ-н ард оруулаад чангал.
 - Хэрэв нүдэн боолтны байрлалд боолтнууд байвал, тэднийг эхлээд ав.
- 2 Ханын хашилтуудыг боолт ашиглан ханан дээр байрлуул. Ханын хашилт болон ТВ-н арын нүдэн боолтнуудын байрлалыг шалга.
- 3 Нүдэн боолтнууд болон ханын хашилтуудыг холбоод бат бэх олсоор чангал. Олс нь хавтгай гадаргуутай хэвтээ байгаа эсэхийг нягтал.



АНХААР

- Хүүхдүүд ТВ дээр авирах эсвэл зүүгдэж болохгүй.



ТЭМДЭГЛЭЛ

- ТВ-г дэмжих боломжтой хүчтэй болон том хэмжээний хавтан эсвэл өрөөнд суурилуул.
- Хашилт, боолтнууд болон олснуудыг нийлүүлээгүй. Та нэмэлтүүдийг дотоодын борлуулагчаас авах боломжтой.


Хананд өлгөх

ТВ -н ард талд нэмэлт ханын суурийг сууринуулаад болгоомжтойгоор ханын суурийг цулгай ханан дээр шалтай перпендуклиараар суулга. Та ТВ -г бусад барилтын материалтай хамтран ашиглах байгаа бол, баталгаатай хүнтэй холбогдоно уу.

LG нь хананд сууринуулахдаа мэргэжилийн баталгаат сууринуулагчaaар суулгуулахыг зөвлөж байна.

Бид таныг LG -н ханын суурин ашиглахыг санал болгох байна.


Хэрэв та LG -н ханын суурийг ашиглаагүй бол, төхөөрөмжийг ханатай бат холбож бусад холбогдох төхөөрөмжүүд холбогдох зай гаргахаар суурин ашиглана уу.

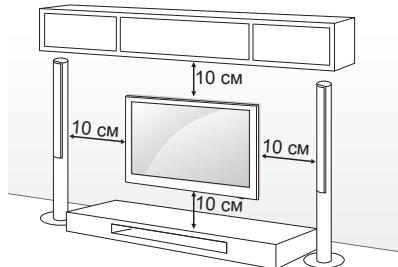

Ханын суурин болон боолтнууд VESA стандартыг хангаж байгаа эсэхийг няятал. Ханын суурины стандарт нь дараах хүснэгтэнд тодорхойлогдсон.


Тусдаа худалдан авалт(Хананд Сууринуулах Хашилт)

Загвар	22LB49**	28LB49**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Стандарт боолт	M4 x L10	M4 x L10
Боолтнуудын тоо	4	4
Ханын суурийн хашилт	LSW140B	LSW140B
Загвар	32/39LB57** 32/39LB58**	42/47/50LB57** 42/47/50/55LB58** 47/50/55LB61**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандарт боолт	M6	M6
Боолтнуудын тоо	4	4
Ханын суурийн хашилт	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Загвар	60LB58** 60LB61**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандарт боолт	M6	
Боолтнуудын тоо	4	
Ханын суурийн хашилт	LSW440B	

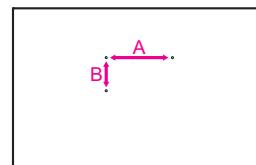


**АНХААР**

- Эхлээд тэжээлийг нь таслаад, дараа нь ТВ зөө эсвэл суурилуул. Үгүй бол тогонд цохиулах аюултай.
- Хэрэв та ТВ -г тааз эсвэл налуу ханан дээр суурилуулж байгаа бол, унаж хүнд гэмтэл учруулж болзошгүй. LG -н зөвшөөрөлтэй ханын суурь болон дотоодын борлуулагч эсвэл баталгаатай хүнээр суурилуул.
- Боолтнуудыг хэт чангальж болохгүй учир нь ТВ гэмтэл учруулж баталгааг чинь хүчингүй болгож магадгүй.
- VESA стандартанд нийцэх боолтнууд болон ханын суурь ашигла. Ямар нэг эвдэрэл эсвэл гэмтэл буруу ашиглалт эсвэл буруу тонолгол ашигласнаас гарвал үйлдвэрлэгч баталгааг өгөхгүй.
- Гаднах гадаргуугаас 8 мм дотор ортол боолтыг чангаль. (Зөвхөн LB49**)

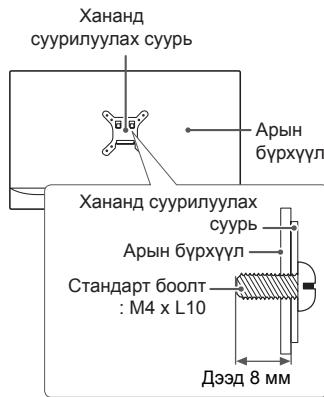
**ТЭМДЭГЛЭЛ**

- VESA стандартын боолтны тодорхойлолтонд заасан боолтнуудыг ашигла.
- Ханын суурь нь мөн түүнчлэн суурилуулалтын гарын авлага болон шаардлагатай эд ангиудыг агуулдаг.
- Ханын суурийн хашилт нийлүүлэгдэгүй. Та нэмэлтүүдийг дотоодын борлуулагчаас авах боломжтой.
- Ханын суuriас хамаарч боолтнуудыг урт өөр байж болзошгүй. Зөв урттайг ашиглаж байгаа эсэхийг няятал.
- Дэлгэрэнгүйг, ханын суурьтай хамт ирсэн гарын авлаганаас лавландаа уу.
- ТВ-д хананд суурилуулах кронштейн бэхлэхдээ, хананд суурилуулах жийргийг ТВ-ийн хананд суурилуулах нүхнүүдэд хийж, ТВ-ийн боссо ёнцгийг тохируул. (Зөвхөн 42LB57**, 42LB58**)

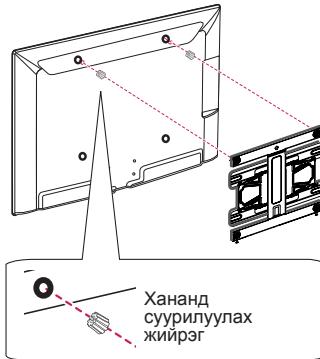

УДИРДЛАГА


Энэ гарын авлага дээрх товчлуурууд нь алсын удирдлага дээр үндэслэн тодорхойлсон.
 Энэ гарын авлагыг сайн уншад ТВ зөвөөр ашигла.
 Зайг солихын тулд, зайны таглааг нээгээд, дотор \oplus нь \ominus байх шошгоны дагуу
 зайнуудыг солих (1.5 В AAA), ба зайны таглааг хая.
 Зайг авахын тулд, сууринуулах ажиллагааг эсрэгээр нь хий.

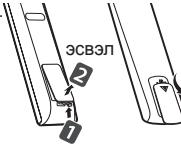

АНХААР

- Шинэ болон хуучин зайд хооронд хольж болохгүй, энэ нь алсын удирдлагыг эвдэж болзошгүй.
- Алсын удирдлага нь худалдаанд бүх газаруудаар худалдаалгахгүй.

Алсын удирдлагыг ТВ -н удирдлагын мэдрэгч рүү харуулсан эсэхийг нягтал.
 (Загвараас хамаарна)

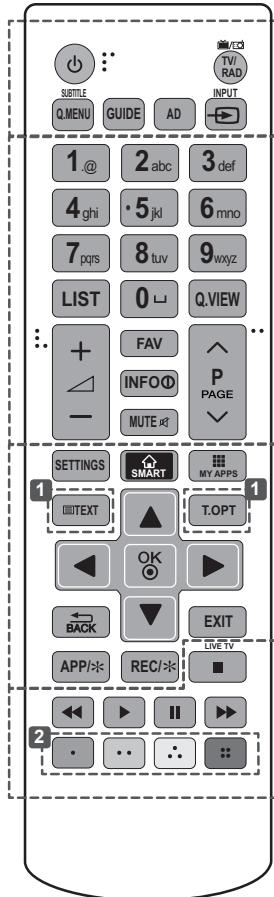

TV/RAD Радио, ТВ, болон ДТВ -н програмуудыг сонгоно.

SUBTITLE Дижитал горимд таны хүссэн дэд гарчигийг эргэн дуудна.

Q. MENU Түргэн цэснүүд рүү хандана.

GUIDE Програмын зааврыг харуулна.

AD AD товчлуурыг дарсанаар, аудио тодорхойломжийн функц идэвхжинэ.

INPUT Оролтын эх сурвалжийг солино.

LIST Сануулсан програмын жагсаалт рүү хандана.

LIST (Зайд) Дэлгэц дээрх бичилтэнд хоосон зайд авна. (Загвараас хамаарна)

Q.VIEW Өмнө нь үзсэн програмуудыг харуулна.

FAV Таны дүртэй програмын жагсаалтыг харуулна.

INFO ① Тухайн програм болон дэлгээний мэдээллийг харуулна.

^ PAGE ② Өмнөх эсвэл дараагийн дэлгэц рүү шилжинэ.

SETTINGS Үндсэн цэснүүд рүү хандана.

SMART Ухаалаг Үндсэн Цэснүүд рүү хандана.

MY APPS Програмуудын жагсаалтыг харуулна.

1 TELETEXT товчлуурууд ① Эдгээр товчлуурууд нь телетекстэнд ашиглагдана.

Чиглүүлэх товчлуурууд (дээш/доош/зүүн/баруун) Цэс эсвэл тохиргоо дундуур гүйлгэнэ.

OK ② Цэс эсвэл тохиргоонуудыг сонгоно эсвэл таны оролтыг баталгаажуулна.

BACK Өмнөх түвшин рүү буцна.

EXIT Дэлгэц дээр байх дисплейгийг арилгаад ТВ рүү буцна.

APP/* MHP ТВ -н цэсний эх сурвалжийг сонгоно. (Зөвхөн Итали.)
 (Загвараас хамаарна)

REC/ Бичлэг эхлүүлэх ба бичлэг хийх цэсийг харуулна. (зөвхөн Time Machine Ready дэмжих загвар)


LIVE TV LIVE TB рүү буцна.

Удирдах товчлуурууд (■ ◀◀ ▶ ■ ▶▶) Тусгай агуулгуудыг, Time Machine Ready эсвэл SmartShare цэс эсвэл SIMPLINK тохиромжтой төхөөрөмжүүдийг (USB эсвэл SIMPLINK эсвэл Time Machine Ready) удирдана.

2 Будагдсан товчлуурууд Эдгээр нь тусгай функциудыг зарим цэсэнд удирдана. (■ Улаан ■ Ногоон ■ Шар ■ Цэнхэр)

МОНГОЛ


(Загвараас хамаарна)

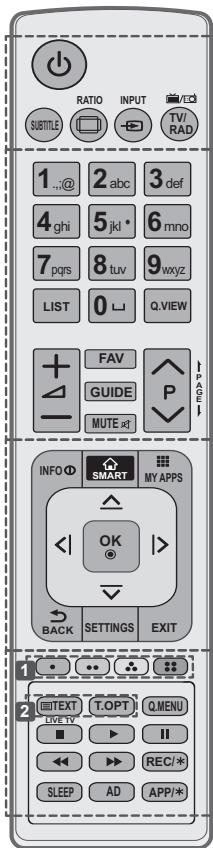**SUBTITLE** Дижитал горимд таны хүссэн дэд гарчигийг эргэн дуудна.**RATIO** Дүрсийн хэмжээг өөрчилнэ.**INPUT** Оролтын эх сурвалжийг солино.**TV/RAD** Радио, ТВ, болон ДТВ -н програмуудыг сонгоно.**LIST** Сануулсан програмын жагсаалт руу хандана.**(Зай)** Дэлгэц дээрх бичилтэнд хоссон зай авна. (Загвараас хамаарна)**Q.VIEW** Өмнө нь үзсэн програмуудыг харуулна.**FAV** Таны дүртэй програмын жагсаалтыг харуулна.**GUIDE** Програмын зааврыг харуулна.**PAGE** Өмнөх эсвэл дараагийн дэлгэц рүү шилжинэ.**INFO** Тухайн програм болон дэлгэцний мэдээллийг харуулна.**SMART** Ухаалаг Үндсэн Цэснүүд рүү хандана.**MY APPS** Програмуудын жагсаалтыг харуулна.**Чиглүүлэх товчлуурууд (дээш/доош/зүүн/баруун)** Цэс эсвэл тохииргоо дундуур гүйлгэнэ.**OK** Цэс эсвэл тохииргоонуудыг сонгоно эсвэл таны оролтыг баталгаажуулна.**BACK** Өмнөх түвшин рүү буцна.**SETTINGS** Үндсэн цэснүүд рүү хандана.**EXIT** Дэлгэц дээр байх дисплэйүүдийг арилгаад ТВ рүү буцна.**1 Будагсан товчлуурууд** Эдгээр нь тусгай функциудыг зарим цэсэнд удирдана. (Улаан Ногоон Шар Цэнхэр)**2 TELETEXT** товчлуурууд Эдгээр товчлуурууд нь телетекстэнд ашиглагдана.**LIVE TV** LIVE TB рүү буцна.**Q. MENU** Түргэн цэснүүд рүү хандана.**Удирдах товчлуурууд** (Тусгай агуулгуудыг, Time Machine Ready эсвэл SmartShare цэс эсвэл SIMPLINK тохиромжтой төхөөрөмжүүдийг (USB эсвэл SIMPLINK эсвэл Time Machine Ready) удирдана.**REC/*** Бичлэг эхлүүлэх ба бичлэг хийх цэсийг харуулна. (зөвхөн Time Machine Ready дамжих загвар)**SLEEP** Үнтрах цагыг тохируулах**AD** AD товчлуурыг дарсанаар, аудио тодорхойломжийн функцийг идэвхжинэ.**APP/*** MHP TB -н цэсний эх сурвалжийг сонгоно. (Зөвхөн Итали.) (Загвараас хамаарна)

САНАМЖЫГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ

Хэрэглэгчийн Заавар нь ТВ -н илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл рүү хялбараар хандах боломж олгоно.

- 1 SMART товчлуурыг дарж Ухаалаг Үндсэн цэс рүү ханд.
- 2 **ТОХИРГОО → ДЭМЖЛЭГ.**
- 3 Ашиглах заавар сонгоод дараа нь **OK** ⏪ дар.

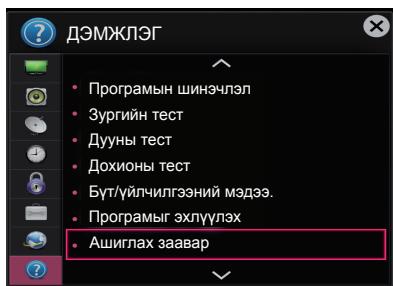

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зурагтыг цэвэрлэх

ТВ байнга цэвэрлэх нь гүйцэтгэлийг сайжруулах ба ашиглалтын хугацааг уртасгана.



АНХААР

- Тэжээлийг салгах ба тэжээлийн залгуурыг болон бусад кабелийг эхлээд салгах хэрэгтэй.
- ТВ удаан хугацаагаар хунгүй болон удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол, тэжээлийн залгуурыг ханын розеткаанаас салгaaд аянга эсвэл цахилгааны массаас сэргийлэх хэрэгтэй.

Дэлгэц, хөл, хүрээ

- Тоос болон шороог арилгахын тулд хуурай, цэвэрхэн, зөөлөн даавуугаар арчих хэрэгтэй.
- Их хэмжэний тоос цэвэрлэхийн тулд, гадаргугүй цэвэр усаар эсвэл хөнгөн угайлалтын бодисоор чийглэсэн зөвлөн алчуураар арч. Дараа нь хуурай даавуугаар нэн даруй арч.



АНХААР

- Дэлгэцэнд хүрэхээс байнга зайлсхий, энэ нь дэлгэцэнд гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Дэлгэцний гадаргугүй өөрийн хумс эсвэл хурц объектоор түлхэх, үрэх, эсвэл цохиж болохгүй, энэ нь зураас эсвэл дурс сарниулж болзошгүй.
- Ямар ч химийн бодис ашиглаж болохгүй энэ бүтээгдэхүүнийг гэмтээж болзошгүй.
- Гадаргугүй дээр шингэн шүршиж болохгүй. Хэрэв ус ТВ рүү орвол, энэ нь гал, тогонд цохиулах, эсвэл буруу ажиллаж магадгүй.

Цахилгааны утас

Тэжээлийн залгаар дээр хуримтлагдсан тоос эсвэл шороог байнга цэвэрлэх хэрэгтэй.

ЭВДРЭЛ ГЭМТЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ

Асуудал	Шийдэл
ТВ -г алсын удирдлагаар удирдаж чадахгүй байна.	<ul style="list-style-type: none"> Бүтээгдэхүүн дээр байгаа алсын удирдлагын мэдрэгчийг шалгаад дахин оролдоно уу. Алсын удирдлага болон бүтээгдэхүүний хооронд саад байна уу гэдгийг шалга. Зай нь зөв ажиллаж байгаа эсэх болон зөв хийсэн эсэхийг няягтай (\oplus-с \oplus, \ominus-с \ominus).
Зураг болон дуу гарахгүй байна.	<ul style="list-style-type: none"> Бүтээгдэхүүн асаалттай байгаа эсэхийг шалга. Тэжээлийн залгур ханын розетканд залгаатай эсэхийг шалга. Ханын розетканд тэжээл байгаа эсэхийг өөр бүтээгдэхүүнүүд залгаж шалга.
ТВ гэнэт унтрааны.	<ul style="list-style-type: none"> Хучний удирдлаганы тохиргоог шалга. Тэжээлийн егөлт тасалдсан байж магадгүй. Автомат амралт (Загвараас хамаарна) / Цагаас гадуур / Унтых цаг эсвэл ЦАГ нэмэлт идэвхжүүлэгдсэн эсэхийг шалга. Хэрэв ТВ асаалттай үед ямар ч сигнал байхгүй бол, ТВ 15 минут идэвхгүй байж байгаад автоматаар унтарна.
PC (HDMI/DVI) рүү залгаж байхад, 'Сигнал байхгүй' эсвэл 'Буруу хэлбэр' харагдана.	<ul style="list-style-type: none"> Алсын удирдлага ашиглан ТВ асааж/унтраа. HDMI кабелийг ахин холбо. ТВ -г асаалттай нь PC -г ахин ачаалал.

ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

МОНГОЛ

(Загвараас хамаарна)

Утасгүй Дотоод сүлжээний модулийн (TWFM-B006D) тодорхойлолт	
Стандарт	IEEE802.11a/b/g/n
Давтамжийн хүрээ	2400 -с 2483,5 МГц 5150 -с 5250 МГц 5725 -с 5850 МГц (Европ биш)
Гаралтын тэжээл (Хамгийн их.)	802.11a: 11 дб 802.11b: 14 дб 802.11g: 10,5 дб 802.11n - 2,4ГГц: 11 дб 802.11n - 5ГГц: 12,5 дб
<ul style="list-style-type: none"> Улсын ашиглаж байгаа суваг өөр байдаг учир, бүтээгдэхүүний ажиллах давтамжийг улсын давтамжийн хүснэгтээр хэрэглэгч өөрчлөх эсвэл тохишуулах боломжгүй. Энэ төхөөрөмж нь таны биеэс дор хаяж 20 см зайдай ажиллахаар суурилагдаж ажиллах ёстой. Энэ өгүүлбэр нь хэрэглэгчийн зааварын ерөнхий шаардлага юм. 	
CE 0197!	

SPECIFICATIONS

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

MODELS		22LB49**	
		22LB490B-ZG 22LB490U-ZG 22LB491U-ZB 22LB498U-ZG	22LB4900-ZA 22LB490B-ZH 22LB490U-ZA 22LB490U-ZH 22LB490V-ZA
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	506 x 354 x 140.6	506 x 345 x 129
	Without stand(mm)	506 x 311.7 x 55.8	506 x 311.7 x 55.8
Weight	With stand (kg)	3.2	3.1
	Without stand (kg)	3.0	3.0
Power requirement		19 V --- 2.0 A	19 V --- 2.0 A
Power consumption		42 W	42 W
AC-DC Adaptor		Manufacturer : Lien Chang Model : LCAP35 Manufacturer : APD Model : DA-48F19 In: AC 100-240 V~ 50/60 Hz Out: 19 V --- 2.53 A	
MODELS		28LB49**	
		28LB490B-ZG 28LB490U-ZG 28LB491U-ZB 28LB498U-ZG	28LB4900-ZA 28LB490B-ZH 28LB490U-ZA 28LB490U-ZH 28LB490V-ZA
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	638 x 430 x 175	638 x 422 x 160
	Without stand(mm)	638 x 389 x 56.8	638 x 389 x 56.8
Weight	With stand (kg)	4.6	4.4
	Without stand (kg)	4.3	4.3
Power requirement		19 V --- 2.7 A	19 V --- 2.7 A
Power consumption		55 W	55 W
AC-DC Adaptor		Manufacturer : Lien Chang Model : LCAP39 Manufacturer : APD Model : DA-65G19 In: AC 100-240 V~ 50/60 Hz Out: 19 V --- 3.42 A	

		32LB57**	39LB57**	42LB57**
MODELS	32LB5700-ZB	39LB5700-ZB	42LB5700-ZB	
	32LB5700-ZK	39LB5700-ZK	42LB5700-ZK	
	32LB570B-ZB	39LB570B-ZB	42LB570B-ZB	
	32LB570B-ZK	39LB570B-ZK	42LB570B-ZK	
	32LB570U-ZB	39LB570U-ZB	42LB570U-ZB	
	32LB570U-ZJ	39LB570U-ZJ	42LB570U-ZJ	
	32LB570U-ZK	39LB570U-ZK	42LB570U-ZK	
	32LB570V-ZB	39LB570V-ZB	42LB570V-ZB	
	32LB570V-ZF	39LB570V-ZF	42LB570V-ZF	
	32LB570V-ZJ	39LB570V-ZJ	42LB570V-ZJ	
	32LB570V-ZK	39LB570V-ZK	42LB570V-ZK	
	32LB572U-ZP	39LB572U-ZP	42LB572U-ZP	
	32LB572V-ZP	39LB572V-ZP	42LB572V-ZP	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	732 x 481 x 207	885 x 567 x 218	961 x 610 x 218
	Without stand(mm)	732 x 437 x 55.5	885 x 524 x 55.5	961 x 567 x 55.5
Weight	With stand (kg)	6.2	8.3	9.5
	Without stand (kg)	6.0	8	9.2
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		75 W	100 W	110 W
		47LB57**	50LB57**	
MODELS	47LB5700-ZB	50LB5700-ZB		
	47LB5700-ZK	50LB5700-ZK		
	47LB570B-ZB	50LB570B-ZB		
	47LB570B-ZK	50LB570B-ZK		
	47LB570U-ZB	50LB570U-ZB		
	47LB570U-ZJ	50LB570U-ZJ		
	47LB570U-ZK	50LB570U-ZK		
	47LB570V-ZB	50LB570V-ZB		
	47LB570V-ZF	50LB570V-ZF		
	47LB570V-ZJ	50LB570V-ZJ		
	47LB570V-ZK	50LB570V-ZK		
	47LB572U-ZP	50LB572U-ZP		
	47LB572V-ZP	50LB572V-ZP		
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1073 x 676 x 255	1128 x 708 x 255	
	Without stand(mm)	1073 x 629 x 55.8	1128 x 660 x 55.8	
Weight	With stand (kg)	12.7	14.2	
	Without stand (kg)	12.3	13.8	
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Power consumption		120 W	130 W	

MODELS		32LB58**	
		32LB580V-ZA	
		32LB580U-ZB	32LB5800-ZM
		32LB580V-ZB	32LB580B-ZM
		32LB580V-ZD	32LB580U-ZM
		32LB5820-ZJ	32LB580V-ZM
		32LB582B-ZJ	32LB585V-ZM
		32LB582U-ZJ	
		32LB582V-ZJ	
		32LB582V-ZG	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	732 x 481 x 207	732 x 475 x 233
	Without stand(mm)	732 x 437 x 55.5	732 x 437 x 55.5
Weight	With stand (kg)	6.2	8.1
	Without stand (kg)	6.0	6.0
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		75 W	75 W
MODELS		39LB58**	
		39LB580V-ZA	
		39LB580U-ZB	39LB5800-ZM
		39LB580V-ZB	39LB580B-ZM
		39LB580V-ZD	39LB580U-ZM
		39LB5820-ZJ	39LB580V-ZM
		39LB582B-ZJ	39LB585V-ZM
		39LB582U-ZJ	
		39LB582V-ZJ	
		39LB582V-ZG	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	885 x 567 x 218	885 x 564 x 238
	Without stand(mm)	885 x 524 x 55.5	885 x 524 x 55.5
Weight	With stand (kg)	8.3	10.4
	Without stand (kg)	8	8
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		100 W	100 W
MODELS		42LB58**	
		42LB580V-ZA	
		42LB580U-ZB	42LB5800-ZM
		42LB580V-ZB	42LB580B-ZM
		42LB580V-ZD	42LB580U-ZM
		42LB5820-ZJ	42LB580V-ZM
		42LB582B-ZJ	42LB585V-ZM
		42LB582U-ZJ	
		42LB582V-ZJ	
		42LB582V-ZG	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	961 x 610 x 218	961 x 607 x 238
	Without stand(mm)	961 x 567 x 55.5	961 x 567 x 55.5
Weight	With stand (kg)	9.5	11.7
	Without stand (kg)	9.2	9.2
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		110 W	110 W

		47LB58**	
MODELS		47LB580V-ZA 47LB580U-ZB 47LB580V-ZB 47LB580V-ZD 47LB5820-ZJ 47LB582B-ZJ 47LB582U-ZJ 47LB582V-ZJ 47LB582V-ZG	47LB5800-ZM 47LB580B-ZM 47LB580U-ZM 47LB580V-ZM 47LB585V-ZM 47LB588V-ZW
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1073 x 676 x 255	1073 x 670 x 267
	Without stand(mm)	1073 x 629 x 55.8	1073 x 629 x 55.8
Weight	With stand (kg)	12.7	15.5
	Without stand (kg)	12.3	12.3
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		120 W	120 W
		50LB58**	
MODELS		50LB580V-ZA 50LB580U-ZB 50LB580V-ZB 50LB580V-ZD 50LB5820-ZJ 50LB582B-ZJ 50LB582U-ZJ 50LB582V-ZJ 50LB582V-ZG	50LB5800-ZM 50LB580B-ZM 50LB580U-ZM 50LB580V-ZM 50LB585V-ZM 50LB588V-ZW
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1128 x 708 x 255	1128 x 703 x 267
	Without stand(mm)	1128 x 660 x 55.8	1128 x 660 x 55.8
Weight	With stand (kg)	14.2	17
	Without stand (kg)	13.8	13.8
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		130 W	130 W
		55LB58**	
MODELS		55LB580V-ZA 55LB580U-ZB 55LB580V-ZB 55LB580V-ZD 55LB5820-ZJ 55LB582B-ZJ 55LB582U-ZJ 55LB582V-ZJ 55LB582V-ZG	55LB5800-ZM 55LB580B-ZM 55LB580U-ZM 55LB580V-ZM 55LB585V-ZM 55LB588V-ZW
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1243 x 772 x 255	1243 x 766 x 293
	Without stand(mm)	1243 x 725 x 56.8	1243 x 725 x 56.8
Weight	With stand (kg)	17.7	21.6
	Without stand (kg)	17.3	17.3
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		140 W	140 W

MODELS		60LB58**	47LB61**	50LB61**
		60LB5800-ZM 60LB580B-ZM 60LB580U-ZM 60LB580V-ZM 60LB585V-ZM 60LB588V-ZW	47LB610V-ZU	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1373 x 838 x 293	1073 x 676 x 255	1128 x 708 x 255
	Without stand(mm)	1373 x 801 x 58.8	1073 x 629 x 55.8	1128 x 660 x 55.8
Weight	With stand (kg)	27.3	12.7	14.2
	Without stand (kg)	23.0	12.3	13.8
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		150 W	120 W	130 W
MODELS		55LB61**	60LB61**	
		55LB610V-ZU	60LB610V-ZU	
Dimensions (W x H x D)	With stand (mm)	1243 x 772 x 255	1373 x 848 x 280	
	Without stand(mm)	1243 x 725 x 56.8	1373 x 801 x 58.8	
Weight	With stand (kg)	17.7	23.5	
	Without stand (kg)	17.3	23.0	
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Power consumption		140 W	150 W	

CI Module Size (W x H x D)		100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C
	Storage Humidity	Less than 85 %

	Digital TV (Depending on model)	Analogue TV (Depending on model)
Television system	DVB-T(DVB-T/T2*) DVB-C DVB-S/S2*	PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L/L'
Programme coverage	VHF, UHF C-Band*, Ku-Band*	VHF, UHF, CATV
Maximum number of storable programmes	DVB-S/S2 : 6,000 DVB-T/T2/C & Analogue TV : 1,500	
External antenna impedance	75 Ω	

* Only DVB-T2/C/S2 support models.







Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.

LG Customer Information Centre

Country	LG Service	Country	LG Service
Österreich	0 810 144 131	Nederland	0900 543 5454
België	015 200 255	Norge	800 187 40
Luxembourg	0032 15 200255	Polska	801 54 54 54
България	07001 54 54	Portugal	808 78 54 54
Česká Rep.	810 555 810	România	031 228 3542
Danmark	8088 5758	Slovensko	0850 111154
Suomi	0800 0 54 54	España	902 500 234
France	3220 dites LG ou taper 54	Sverige	0770 54 54 54
Deutschland	01806-11-54-11 (0,20€ pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk: max. 0,60€ pro Anruf)	Schweiz	0848 543 543
Ελλάδα	801 11 200 900, 210 4800 564	United Kingdom	0344 847 5454
Magyarország	06 40 54 54 54	Россия	8 800 200 7676
Írle	01 686 9454	Украина	0 800 303 000
Italia	199600099	Казахстан	8 8000 805 805, 2255(GSM)
Беларусь	8 820 0071 1111	Узбекистан	8 800 120 2222
Latvija	80200201	Кыргызстан	8 0000 710 005
Lietuva	880008081		

www.lg.com

Record the model number and serial number of
the TV.

Refer to the label on the back cover and quote
this information to your dealer when requiring
any service.

MODEL _____

SERIAL _____





LG

Life's Good

OWNER'S MANUAL

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.

KEY CODES

- This feature is not available for all models.

Code (Hexa)	Function	Note	Code (Hexa)	Function	Note
00	CH +, PR +	R/C Button	53	List	R/C Button
01	CH -, PR -	R/C Button	5B	Exit	R/C Button
02	Volume +	R/C Button	60	PIP(AD)	R/C Button
03	Volume -	R/C Button	61	Blue	R/C Button
06	> (Arrow Key / Right Key)	R/C Button	63	Yellow	R/C Button
07	< (Arrow Key / Left Key)	R/C Button	71	Green	R/C Button
08	Power	R/C Button	72	Red	R/C Button
09	Mute	R/C Button	79	Ratio / Aspect Ratio	R/C Button
0B	Input	R/C Button	91	AD (Audio Description)	R/C Button
0E	SLEEP	R/C Button	7A	User Guide	R/C Button
0F	TV, TV/RAD	R/C Button	7C	Smart / Home	R/C Button
10 - 19	* Number Key 0 - 9	R/C Button	7E	SIMPLINK	R/C Button
1A	Q.View / Flashback	R/C Button	8E	▶▶ (Forward)	R/C Button
1E	FAV (Favorite Channel)	R/C Button	8F	◀◀ (Rewind)	R/C Button
20	Text (Teletext)	R/C Button	AA	Info	R/C Button
21	T. Opt (Teletext Option)	R/C Button	AB	Program Guide	R/C Button
28	Return (BACK)	R/C Button	B0	▶ (Play)	R/C Button
30	AV (Audio / Video) Mode	R/C Button	B1	■ (Stop / File List)	R/C Button
39	Caption/Subtitle	R/C Button	BA	■ (Freeze / Slow Play / Pause)	R/C Button
40	Λ (Arrow Key / Cursor Up)	R/C Button	BB	Soccer	R/C Button
41	V (Arrow Key / Cursor Down)	R/C Button	BD	● (REC)	R/C Button
42	My Apps	R/C Button	DC	3D	R/C Button
43	Menu / Settings	R/C Button	99	AutoConfig	R/C Button
44	OK / Enter	R/C Button	9F	App / *	R/C Button
45	Q.Menu	R/C Button			
4C	List, - (ATSC Only)	R/C Button			

* Key code 4C (0x4C) is available on ATSC/ISDB models which use major/minor channel.
(For South Korea, Japan, North America, Latin America except Colombia models)

EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

- Image shown may differ from your TV.


Connect the USB to Serial converter/RS-232C input jack to an external control device (such as a computer or an A/V control system) to control the product's functions externally.

Note: The type of control port on the TV can be different between model series.

- * Please be advised that not all models support this type of connectivity.
- * Cable is not provided.

USB to Serial converter with USB Cable

USB Type

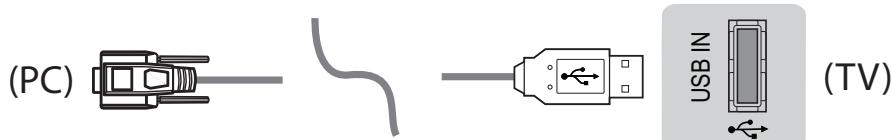

- LGTV supports PL2303 chip-based (Vendor ID : 0x0557, Product ID : 0x2008) USB to serial converter which is not made nor provided by LG.
- It can be purchased from computer stores that carry accessories for IT support professionals.

RS-232C With RS232C Cable

DE9 (D-Sub 9pin) Type


- You need to purchase the RS-232C (DE9, D-Sub 9pin female-to-female type) to RS-232C cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.




The connection interface may differ from your TV.

Phone jack Type


- You need to purchase the phone-jack to RS-232 cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.
- * For other models, connect to the USB port.
- * The connection interface may differ from your TV.

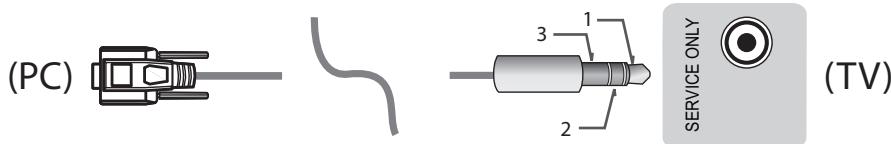

- or

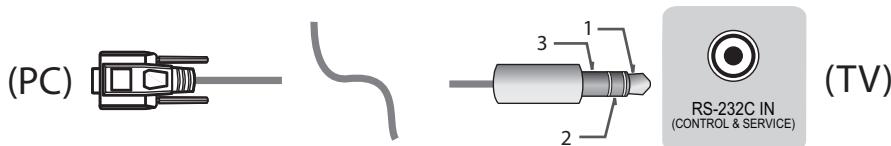

Customer Computer

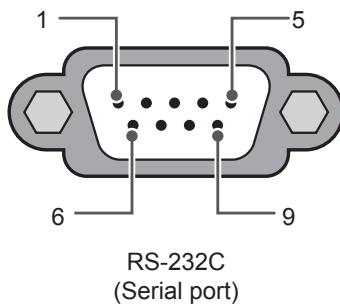

RS-232C configurations

3-Wire Configurations(Not standard)

	PC	TV	
RXD	2 ●	● 2	TXD
TXD	3 ●	● 1	RXD
GND	5 ●	● 3	GND
OR			
RXD	3 ●	● 2	TXD
TXD	2 ●	● 1	RXD
GND	5 ●	● 3	GND

D-Sub 9 Phone

Set ID

For Set ID number, see "Real Data Mapping" on p.6

- Press **SETTINGS** to access the main menus.
 - Press the Navigation buttons to scroll to (*General → About this TV or OPTION) and press **OK**.
 - Press the Navigation buttons to scroll to **SET ID** and press **OK**.
 - Scroll left or right to select a set ID number and select **CLOSE**. The adjustment range is 1-99.
 - When you are finished, press **EXIT**.
- * (Depending on model)

Communication Parameters

- Baud rate : 9600 bps (UART)
- Data length : 8 bits
- Parity : None
- Stop bit : 1 bit
- Communication code : ASCII code
- Use a crossed (reverse) cable.

Command reference list

(Depending on model)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)
01. Power*	k	a	00 to 01	15. Balance	k	t	00 to 64
02. Aspect Ratio	k	c	(p.7)	16. Color (Colour) Temperature	x	u	00 to 64
03. Screen Mute	k	d	(p.7)	17. ISM Method (Only Plasma TV)	j	p	(p.8)
04. Volume Mute	k	e	00 to 01	18. Equalizer	j	v	(p.8)
05. Volume Control	k	f	00 to 64	19. Energy Saving	j	q	00 to 05
06. Contrast	k	g	00 to 64	20. Tune Command	m	a	(p.9)
07. Brightness	k	h	00 to 64	21. Channel (Programme) Add/Del(Skip)	m	b	00 to 01
08. Color/ Colour	k	i	00 to 64	22. Key	m	c	Key Codes
09. Tint	k	j	00 to 64	23. Control Backlight, Control Panel Light	m	g	00 to 64
10. Sharpness	k	k	00 to 32	24. Input select (Main)	x	b	(p.11)
11. OSD Select	k	l	00 to 01	25. 3D (Only 3D models)	x	t	(p.11)
12. Remote Control Lock Mode	k	m	00 to 01	26. Extended 3D (Only 3D models)	x	v	(p.11)
13. Treble	k	r	00 to 64	27. Auto Configure	j	u	(p.12)
14. Bass	k	s	00 to 64				

* Note: During playing or recording media, all commands except Power (ka) and Key (mc) are not executed and treated as NG.

With RS232C cable, TV can communicate "ka command" in power-on or power-off status. but with USB-to-Serial converter cable, the command works only if TV is on.

Transmission / Receiving Protocol

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : First command to control the TV. (j, k, m or x)

[Command 2] : Second command to control the TV.

[Set ID] : You can adjust the [Set ID] to choose desired monitor ID number in option menu.

Adjustment range in TV is 1 to 99. If [Set ID] value is selected to '0', every connected set can be controlled.

* [Set ID] is indicated as decimal (1 to 99) on menu and as Hexadecimal (0x00 to 0x63) on transmission/receiving protocol.

[DATA] : To transmit command data (hexadecimal). Transmit 'FF' data to read status of command.

[Cr] : Carriage Return - ASCII code '0x0D'

[] : Space – ASCII code '0x20'

OK Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time, if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the data of the PC computer.

Error Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from non-viable functions or communication errors.

Data 00: Illegal Code

Real data mapping (Hexadecimal → Decimal)

* When you enter the [data] in hexadecimal, refer to following conversion table.

* Channel Tune (ma) Command uses two-byte hexadecimal value([data]) to select channel number.

00 : Step 0	32 : Step 50 (Set ID 50)	FE : Step 254
01 : Step 1 (Set ID 1)	33 : Step 51 (Set ID 51)	FF : Step 255
...
0A : Step 10 (Set ID 10)	63 : Step 99 (Set ID 99)	01 00 : Step 256
...
0F : Step 15 (Set ID 15)	C7 : Step 199	27 0E : Step 9998
10 : Step 16 (Set ID 16)	C8 : Step 200	27 0F : Step 9999
...

* Commands may work differently depending on model and signal.

01. Power (Command: k a)

- To control Power *On or Off of the set.

Transmission [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Power Off 01 : *Power On

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- To Show TV is Power On or *Off

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Similarly, if other functions transmit 'FF' data based on this format, Acknowledgement feedback presents status about each function.

02. Aspect Ratio (Command: k c)

(Main Picture Size)

- To adjust the screen format. (Main picture format)
You can also adjust the screen format using the Aspect Ratio in the Q.MENU. or PICTURE menu.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Normal screen	07 : 14:9
(4:3)	(Europe, Colombia, Mid-East,
02 : Wide screen	Asia except South Korea and
(16:9)	Japan)
04 : Zoom	09 : * Just Scan
05 : Zoom 2	0B : Full Wide
(Latin America except Colombia Only)	(Europe, Colombia, Mid- east, Asia except South Korea and Japan)
06 : Set by Program/ Original	10 to 1F : Cinema Zoom 1 to 16

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3 screen aspect ratio.
- * In DTV/HDMI/Component mode (high-definition), Just Scan is available.
- * Full wide mode may work differently based on model and is supported for DTV fully, and ATV, AV partially.

03. Screen Mute (Command: k d)

- To select screen mute on/off.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Screen mute off (Picture on)
Video mute off

01 : Screen mute on (Picture off)
10 : Video mute on

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * In case of video mute on only, TV will display On Screen Display(OSD). But, in case of Screen mute on, TV will not display OSD.

04. Volume Mute (Command: k e)

- To control volume mute on/off.

You can also adjust mute using the MUTE button on remote control.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Volume mute on (Volume off)

01 : Volume mute off (Volume on)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Command: k f)

- To adjust volume.

You can also adjust volume with the volume buttons on remote control.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Command: k g)

- To adjust screen contrast.

You can also adjust contrast in the PICTURE menu.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Command: k h)

- To adjust screen brightness.

You can also adjust brightness in the PICTURE menu.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Color/Colour (Command: k i)

- To adjust the screen Color(Colour).

You can also adjust colour in the PICTURE menu.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tint (Command: k j)

- To adjust the screen tint.

You can also adjust tint in the PICTURE menu.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Red : 00 to Green : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (Command: k k)

- To adjust the screen sharpness.

You can also adjust sharpness in the PICTURE menu.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Command: k l)

- To select OSD (On Screen Display) on/off when controlling remotely.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD off

01 : OSD on

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Command: k m)

- To lock the front panel controls on the monitor and remote control.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Lock off

01 : Lock on

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * If you are not using the remote control, use this mode.

When main power is off & on (plug-off and plug-in, after 20 - 30 seconds), external control lock is released.

- * In the standby mode (DC off by off timer or 'ka', 'mc' command), and if key lock is on, TV will not turn on by power on key of IR & Local Key.

13. Treble (Command: k r)

- To adjust treble.

You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Depending on model)

14. Bass (Command: k s)

- To adjust Bass.

You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Depending on model)

15. Balance (Command: k t)

- To adjust balance.

You can also adjust balance in the AUDIO menu.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Command: x u)

- To adjust colour temperature. You can also adjust Color(Colour) Temperature in the PICTURE menu.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Command: j p) (Only Plasma TV)

- To control the ISM method. You can also adjust ISM Method in OPTION menu.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 02: Orbiter

08: Normal


20: Color(Colour) Wash

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Equalizer (Command : j v)

- Adjust EQ of the set.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

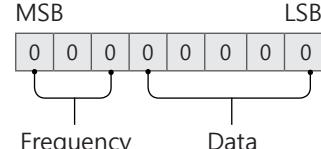

7	6	5	Frequency	4	3	2	1	0	Step
0	0	0	1st Band	0	0	0	0	0	0(decimal)
0	0	1	2nd Band	0	0	0	0	1	1(decimal)
0	1	0	3rd Band
0	1	1	4th Band	0	0	0	1	1	19(decimal)

1	0	0	5th Band	0	0	1	0	1	20(decimal)
---	---	---	----------	---	---	---	---	---	-------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* It depends on model, and can adjust when sound mode is EQ adjustable value.

19. Energy Saving (Command: j q)

- To reduce the power consumption of the TV. You can also adjust Energy Saving in PICTURE menu.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : Off
01 : Minimum
02 : Medium
03 : Maximum
04 : Auto (For LCD TV / LED TV) / Intelligent sensor (For PDP TV)
05 : Screen off

* (Depending on model)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Command: m a)

- * This command may work differently depending on model and signal.
- For Europe, Mid-East, Colombia, Asia except South Korea and Japan Model
- Select channel to following physical number.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

* Analog Antenna/Cable

[Data 00][Data 01] Channel Data
Data 00 : High byte channel data
Data 01 : Low byte channel data
- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 80 : Cable TV (CATV)
* Digital Antenna/Cable/Satellite

[Data 00][Data 01]: Channel Data
Data 00 : High Channel data
Data 01 : Low Channel data
- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)

Data 02 : Input Source (Digital)
- 10 : Antenna TV (DTV)
- 20 : Antenna Radio (Radio)
- 40 : Satellite TV (SDTV)
- 50 : Satellite Radio (S-Radio)
- 90 : Cable TV (CADTV)
- a0 : Cable Radio (CA-Radio)

* Tune Command Examples:

1. Tune to the Analog antenna (PAL) Channel 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a

Data 02 = Analog Antenna TV = 00

Result = ma 00 00 0a 00

2. Tune to the digital antenna (DVB-T) Channel 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01

Data 02 = Digital Antenna TV = 10

Result = ma 00 00 01 10

3. Tune to the satellite (DVB-S) Channel 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8

Data 02 = Digital Satellite TV = 40

Result = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- For South Korea, North/Latin America except Colombia Model

- To tune channel to following physical/major/minor number.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]

[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Digital channels have a Physical, Major, and Minor channel number. The Physical number is the actual digital channel number, the Major is the number that the channel should be mapped to, and the Minor is the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically maps the channel from the Major / Minor number, the Physical number is not required when sending a command in Digital.

* Analog Antenna/Cable

Data 00 : Physical Channel Number

- Antenna (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)
- Cable (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number

Data 01 & 02: xx (Don't care)

Data 03 & 04: xx (Don't care)

Data 05: Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)
- 01 : Cable TV (CATV)

* Digital Antenna/Cable

Data 00 : xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01 : High byte Channel Data

Data 02 : Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number

Data 03 : High byte Channel Data

Data 04 : Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital)

- 02 : Antenna TV (DTV) – Use Physical Channel Number

- 06 : Cable TV (CADTV) – Use Physical Channel

Number

- 22 : Antenna TV (DTV) – Don't Use Physical Channel Number
- 26 : Cable TV (CADTV) - Don't Use Physical Channel Number
- 46 : Cable TV (CADTV) – Use Major Channel Number Only (One Part Channel)

Two bytes are available for each major and minor channel data, but usually the low byte is used alone (high byte is 0).

* Tune Command Examples:

1. Tune to the Analog cable (NTSC) channel 35.

Set ID = All = 00

Data 00 = Channel Data is 35 = 23

Data 01 & 02 = No Major = 00 00

Data 03 & 04 = No Minor = 00 00

Data 05 = Analog Cable TV = 01

Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Tune to the digital antenna (ATSC) channel 30-3.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03

Data 05 = Digital Antenna TV = 22

Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

• For Japan Model

► To tune channel to following physical/major/minor number.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

* Digital Antenna/Satellite

Data 00: xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01: High byte Channel Data

Data 02: Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number
(Don't care in Satellite)

Data 03: High byte Channel Data

Data 04: Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)

- 02 : Antenna TV (DTV)
- 07 : BS (Broadcasting Satellite)
- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)
- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)

* Tune Command Examples:

1 Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11

Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Digital Antenna TV = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Don't Care = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* This feature is varied based on the model.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)

(Command: m b)

► To skip current channel(programme) for next time.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : Add

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Set the saved channel status to del(ATSC, ISDB)/skip(DVB) or add.

22. Key (Command: m c)

► To send IR remote key code.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Key code - p.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Backlight (Command: m g)

• For LCD TV / LED TV

► To control the backlight.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 to Max : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Control Panel Light (Command: m g)

• For Plasma TV

► To control the panel light.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 to Max : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Input select (Command: x b)

(Main Picture Input)

- To select input source for main picture.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : DTV 01 : CADTV

02 : Satellite DTV 10 : ATV

ISDB-BS (Japan)

03 : ISDB-CS1 (Japan)

04 : ISDB-CS2 (Japan)

11 : CATV

20 : AV or AV1 21 : AV2

40 : Component1 41 : Component2

60 : RGB

90 : HDMI1 91 : HDMI2

92 : HDMI3 93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * This function depends on model and signal.

25. 3D(Command: x t) (only 3D models)

(Depending on model)

- To change 3D mode for TV.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Depending on model)

Data Structure

[Data 00] 00 : 3D On

01 : 3D Off

02 : 3D to 2D

03 : 2D to 3D

[Data 01] 00 : Top and Bottom

01 : Side by Side

02 : Check Board

03 : Frame Sequential

04 : Column interleaving

05 : Row interleaving

[Data 02] 00 : Right to Left

01 : Left to Right

[Data 03] 3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14
(*transmit by Hexadecimal code)

* [Data 02], [Data 03] functions depend on model and signal.

* If [Data 00] is 00 (3D On), [Data 03] has no meaning.

* If [Data 00] is 01 (3D off) or 02 (3D to 2D), [Data 01], [Data 02] and [Data 03] have no meaning.

* If [Data 00] is 03 (2D to 3D), [Data 01] and [Data 02] have no meaning.

* If [Data 00] is 00 (3D On) or 03 (2D to 3D), [Data 03] works when 3D Mode (Genre) is manual only.

* All 3D pattern options ([Data 01]) may not be available according to broadcasting/video signal.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : don't care

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]26. Extended 3D(Command: x v) (only 3D models)
(Depending on model)

- To change 3D option for TV.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][]
[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D option

00 : 3D Picture Correction

01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)

02 : 3D Viewpoint

06 : 3D Color Correction

07 : 3D Sound Zooming

08 : Normal Image View

09 : 3D Mode (Genre)

[Data 01] It has own range for each 3D option determined by [Data 00].

1) When [Data 00] is 00

00 : Right to Left

01 : Left to Right

2) When [Data 00] is 01, 02

Data Min: 0 - Max: 14 (*transmit by Hexadecimal code)

Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range (-10 - +10) automatically (Depending on model)

* This option works when 3D Mode (Genre) is manual only.

3) When [Data 00] is 06, 07

00 : Off

01 : On

4) When [Data 00] is 08

00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D converted 2D video

01 : Change 3D video to 2D video, except 2D-to-3D video

* If conversion condition doesn't meet, command is treated as NG.

5) When [Data 00] is 09

00 : Standard 01 : Sport
02 : Cinema 03 : Extreme
04 : Manual 05 : AutoAck [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Command: j u)

(Depending on model)

- ▶ To adjust picture position and minimize image shaking automatically. It works only in RGB (PC) mode.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : To set

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

КОДЫ КНОПОК

- Этот компонент доступен не для всех моделей.

Код (шестнадцатеричный)	Функция	Примечание	Код (шестнадцатеричный)	Функция	Примечание
00	Канал +, Программа +	Кнопка пульта ДУ	53	Список	Кнопка пульта ДУ
01	Канал -, Программа -	Кнопка пульта ДУ	5B	Выйти	Кнопка пульта ДУ
02	Громкость +	Кнопка пульта ДУ	60	PIP(AD)	Кнопка пульта ДУ
03	Громкость -	Кнопка пульта ДУ	61	Синий	Кнопка пульта ДУ
06	> (Кнопка со стрелкой / правая кнопка)	Кнопка пульта ДУ	63	Желтый	Кнопка пульта ДУ
07	> (Кнопка со стрелкой / левая кнопка)	Кнопка пульта ДУ	71	Зеленый	Кнопка пульта ДУ
08	Питание	Кнопка пульта ДУ	72	Красный	Кнопка пульта ДУ
09	Без звука	Кнопка пульта ДУ	79	Коэффициент/ Формат экрана	Кнопка пульта ДУ
0B	Ввод	Кнопка пульта ДУ	91	Описание аудио	Кнопка пульта ДУ
0E	СПЯЩИЙ РЕЖИМ	Кнопка пульта ДУ	7A	Руководство пользователя	Кнопка пульта ДУ
0F	Аналоговое ТВ/ ТВ/ РАДИО	Кнопка пульта ДУ	7C	Smart / Главное меню	Кнопка пульта ДУ
10 - 19	* Клавиши с цифрами 0 - 9	Кнопка пульта ДУ	7E	SIMPLINK	Кнопка пульта ДУ
1A	Быстрый просмотр/ Архивные кадры	Кнопка пульта ДУ	8E	▶▶ (Вперед)	Кнопка пульта ДУ
1E	Избранный канал	Кнопка пульта ДУ	8F	◀◀ (Назад)	Кнопка пульта ДУ
20	Текст (Телетекст)	Кнопка пульта ДУ	AA	Информация	Кнопка пульта ДУ
21	Т. Опт (Опция телетекста)	Кнопка пульта ДУ	AB	Программа передач	Кнопка пульта ДУ
28	Возврат (НАЗАД)	Кнопка пульта ДУ	B0	▶ (Воспроизведение)	Кнопка пульта ДУ
30	AV (Аудио / Видео) режим	Кнопка пульта ДУ	B1	■ (Остановить/ Список файлов)	Кнопка пульта ДУ
39	Субтитры	Кнопка пульта ДУ	BA	■ (Стоп-кард / Медленное воспроизведение / Пауза)	Кнопка пульта ДУ
40	Λ (Кнопка со стрелкой / Курсор вверх)	Кнопка пульта ДУ	BB	Футбол	Кнопка пульта ДУ
41	V (Кнопка со стрелкой / Курсор вниз)	Кнопка пульта ДУ	BD	● (ЗАПИСЬ)	Кнопка пульта ДУ
42	Мои приложения	Кнопка пульта ДУ	DC	3D	Кнопка пульта ДУ
43	Меню/ Настройки	Кнопка пульта ДУ	99	Автонастройка	Кнопка пульта ДУ
44	OK / Ввод	Кнопка пульта ДУ	9F	Приложение/ *	Кнопка пульта ДУ
45	Q.Menu (Быстрое меню)	Кнопка пульта ДУ			
4C	Список, - (Только для ATSC)	Кнопка пульта ДУ			

* Код кнопки 4C (0x4C) доступен на моделях ATSC/ISDB, использующих главный/вспомогательный канал.

(Для моделей Южной Кореи, Японии, Северной Америки, Латинской Америки за исключением Колумбии)

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- Приведенное изображение может отличаться от изображения на вашем телевизоре.

Подключите USB к последовательному порту/разъему RS-232C внешнего устройства управления (например, к компьютеру или системе контроля аудио/видео) для управления функциями изделия с внешнего устройства.


Примечание: Тип порта управления на ТВ может отличаться в зависимости от серии модели.

* Следует помнить, что не все модели поддерживают этот тип подключения.

* Кабель в комплект поставки не входит.

Конвертер USB/последовательный порт с кабелем USB

Тип USB

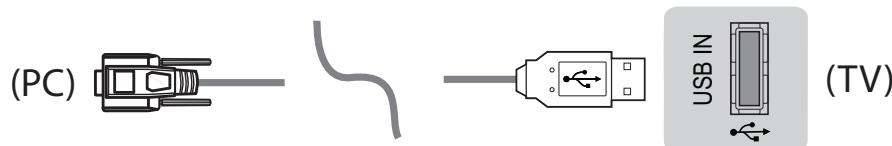

- Телевизор LGTV поддерживает конвертер USB/последовательный порт, реализованный на чипе PL2303 (идентификатор производителя: 0x0557, идентификатор продукта: 0x2008), который не является продуктом и не распространяется компанией LG.
- Его можно приобрести в магазине компьютерной техники, где продают компьютерные комплектующие для IT-специалистов.

RS232C с кабелем RS-232C

Тип разъема DE9 (9-контактный D-Sub)


- Требуется приобрести кабель RS-232C (тип разъема: DE9 D-Sub, 9-контактный, гнездовой) на RS-232C, который необходим для подключения ПК к телевизору, как указано в руководстве пользователя.




Интерфейс подключения может отличаться от интерфейса вашего телевизора.

Тип гнезда для телефона


- Необходимо приобрести переходник с телефонного кабеля на RS-232 для подключения ПК к телевизору, специальный тип которого указан в руководстве.
- * Для других моделей устанавливайте соединение через порт USB.
- * Интерфейс подключения может отличаться от интерфейса вашего телевизора.

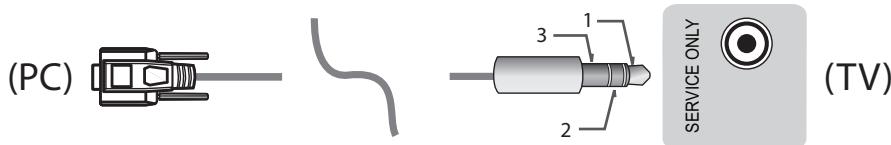

- ИЛИ

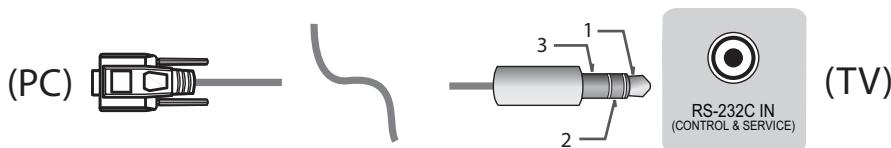

Компьютер пользователя

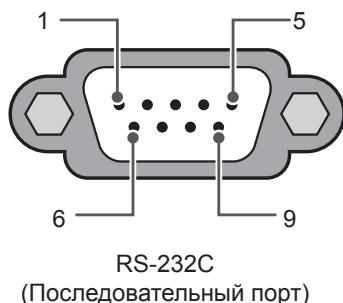

Конфигурации RS-232C

Конфигурации с 3 проводами (нестандартный кабель)

	PC	TV	
RXD	2	•	TXD
TXD	3	•	RXD
GND	5	•	GND
или			
RXD	3	•	TXD
TXD	2	•	RXD
GND	5	•	GND
D-Sub 9		Телефон	

Set ID

Для установки идентификатора см. **Реальное соответствие данных** на стр.6

1. Для доступа к главному меню нажмите кнопку **Настройки**.
2. С помощью кнопок навигации перейдите к элементу (*Общие → Сведения о телевизоре или УСТАНОВКИ) и нажмите **OK**.
3. С помощью кнопок навигации перейдите к элементу **Установить идентификатор** и нажмите **OK**.
4. Перейдите влево или вправо для установки идентификатора, а затем выберите **ЗАКРЫТЬ**.
Значения могут быть в диапазоне от 1 до 99.
5. После завершения нажмите **ВЫЙТИ**.

* (в зависимости от модели)

Параметры обмена данными

- Скорость передачи: 9600 бит/сек (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Четность: нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Список команд

(в зависимости от модели)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (в шестнадцатеричном коде)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (в шестнадцатеричном коде)
01. Мощность*	k	a	от 00 до 01	15. Баланс	k	t	от 00 до 64
02. Формат экрана	k	c	(стр.7)	16. Цветовая температура	x	u	от 00 до 64
03. Screen Mute (Выключение экрана)	k	d	(стр.7)	17. ISM Method (Метод ISM) (только плазменные телевизоры)	j	p	(стр.8)
04. Volume Mute (Выключение звука)	k	e	от 00 до 01	18. Эквалайзер	j	v	(стр.8)
05. Volume Control (Управление громкостью)	k	f	от 00 до 64	19. Экономия энергии	j	q	от 00 до 05
06. Контрастность	k	g	от 00 до 64	20. Tune Command (Команда настройки канала)	m	a	(стр.9)
07. Яркость	k	h	от 00 до 64	21. Канал (Программа) Добавить/Удалить (Пропустить)	m	b	от 00 до 01
08. Цветность	k	i	от 00 до 64	22. Key (Клавиша)	m	c	Коды кнопок
09. Оттенки	k	j	от 00 до 64	23. Control Backlight (Подсветка), Control Panel Light (Подсветка панели управления)	m	g	от 00 до 64
10. Чёткость	k	k	от 00 до 32	24. Input select (Выбор входа) (Основной)	x	b	(стр.11)
11. OSD Select (Выбор экранного меню)	k	l	от 00 до 01	25. 3D (только для моделей с поддержкой 3D)	x	t	(стр.11)
12. Remote Control Lock Mode (Блокировка дистанционного управления)	k	m	от 00 до 01	26. Extended 3D (Расширенный 3D-режим) (только для моделей с поддержкой 3D)	x	v	(стр.11)
13. Treble (Высокие частоты)	k	r	от 00 до 64	27. Auto Configure (Автоматическая настройка) (Command: j u)	j	u	(стр.12)
14. Bass (Низкие частоты)	k	s	от 00 до 64				

* Примечание : При воспроизведении и записи медиаданных все команды, кроме Питание (ka) и Ключ (mc) не выполняются и обрабатываются как NG.

По кабелю RS232C телевизор может передавать команду "ka command" в выключенном и включенном состоянии. При использовании преобразователя USB на последовательный порт управление командами доступно только при включенном телевизоре.

Протокол передачи/приема

Передача

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Первая команда для управления телевизором. (j, k, m или x)

[Command 2] : Вторая команда для управления телевизором.

[Set ID] : Можно установить значение меню [Set ID] для выбора нужного идентификатора монитора в меню параметров.

Диапазон значений для телевизора: от 1 до 99. Если значение идентификатора монитора для меню [Set ID] равно "0", все подключенные мониторы будут доступны.

*Значение меню [Set ID] указывается в десятичном виде (от 1 до 99) в меню и в шестнадцатеричном виде (от 0x00 до 0x63) по протоколу передачи/приема.

[DATA] : Передача данных команды (в шестнадцатеричном коде). Передайте данные "FF" для чтения состояния команды.

[Cr] : Возврат кабельной трансляции - код ASCII '0x0D'

[] : Пробел – код ASCII '0x20'

Подтверждение нормальных данных

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Устройство передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении нормальных данных. В настоящее время, если данные находятся в режиме чтения, будет указано текущее состояние. Если данные находятся в режиме записи, данные будут возвращены на компьютер.

Подтверждение ошибки

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Телевизор передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении неправильных данных от недействующих функций или при возникновении коммуникационных ошибок.

Data 00: Недопустимый код

Реальное соответствие данных (Шестнадцатеричный → Десятеричный)

* При вводе данных [data] в шестнадцатеричном виде пользуйтесь приведенной таблицей пересчета.

* Настройка канала (ma) Command использует двубитные шестнадцатеричные значения ([data]) для выбора номера канала.

00 : Шаг 0	32 : Шаг 50 (Set ID 50)	FE : Шаг 254
01 : Шаг 1 (Set ID 1)	33 : Шаг 51 (Set ID 51)	FF : Шаг 255
...
0A : Шаг 10 (Set ID 10)	63 : Шаг 99 (Set ID 99)	01 00 : Шаг 256
...
0F : Шаг 15 (Set ID 15)	C7 : Шаг 199	27 0E : Шаг 9998
10 : Шаг 16 (Set ID 16)	C8 : Шаг 200	27 0F : Шаг 9999
...

* Работа команд может отличаться в зависимости от модели или сигнала.

01. Мощность (Command: k a)

- Управление *включением и выключением телевизора.

```
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Выключение 01 : *Включение питания питания

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- Для отображения состояния телевизора: включен или *выключен

```
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
```

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

- * Та же, если другие функции передают данные "FF" на основе этого формата, полученные данные представляют состояние каждой функции.

02. Формат экрана (Command: k c)

(Основной формат изображения экрана)

- Выбор формата экрана (Основной формат экрана)

Кроме того, можно настроить формат экрана с помощью пункта "Формат экрана" в меню Q.MENU или в меню PICTURE.

```
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 01: Стандартный экран (4:3)	07: 14:9 (Европа, Колумбия, Средний Восток, Азия - кроме Южной Кореи и Японии)
02: Широкий экран (16:9)	09: *Исходный
04: Увеличение	0B: Во весь экран
05: Увеличение 2 (только для Латинской Америки, кроме Колумбии)	(Европа, Колумбия, Средний Восток, Азия - кроме Южной Кореи и Японии)
06: Автоматический/ Исходный	от 10 до 1F: Масштабирование от 1 до 16

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Используя входной сигнал ПК, вы выбираете соотношение сторон формата экрана 16:9 или 4:3.
- * В режиме DTV/HDMI/Компонент (режим высокого разрешения) доступен режим "Исходный".
- * Работа полноэкранного режима может отличаться в зависимости от модели и поддержки стандарта полного цифрового ТВ или частичного аналога ТВ, AV.

03. Screen Mute (Выключение экрана) (Command: k d)

- Включение/выключение экрана.

```
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: функция отключения экрана выключена (есть изображение)
функция выключения видео выключена
01: Функция выключения экрана включена (нет изображения)
10: Функция выключения видео включена

```
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * При выключении только видео на телевизоре будет отображаться только экранное меню. Но при выключении экрана на телевизоре не будет отображаться даже экранное меню.

04. Volume Mute (Выключение звука) (Command: k e)

- Включение/выключение звука.

Включать/выключать звук можно также с помощью кнопки MUTE на пульте ДУ.

```
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Функция выключения звука включена (звук выключен)

01: Функция выключения звука выключена (звук включен)

```
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

05. Volume Control (Управление громкостью) (Command: k f)

- Настройка громкости.

Настроить громкость можно также с помощью кнопок громкости на пульте дистанционного управления.

```
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

06. Контрастность (Command: k g)

- Настройка контрастности экрана.

Контрастность также можно настроить с помощью меню PICTURE.

```
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

07. Яркость (Command: k h)

- Настройка яркости экрана.

Яркость также можно настроить с помощью меню PICTURE.

```
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

08. Цветность (Command: k i)

- Настройка цветов экрана.

Настроить цвета можно также с помощью меню настройки изображения PICTURE.

```
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

8 НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Оттенки (Command: k j)

- Настройка оттенков экрана.
Оттенки также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Красный: 00 до Зеленый: 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Чёткость (Command: k k)

- Настройка четкости экрана.
Четкость также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Выбор экранного меню)
(Command: k l)

- Дистанционное включение или отключение экранного меню.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Экранное меню 01: Экранное меню
отключено включено

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Блокировка дистанционного управления) (Command: k m)

- Блокировка пульта дистанционного управления и кнопок на передней панели телевизора.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Снятие 01: Включение
блокировки блокировки

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Если пульт ДУ не используется, работайте в этом режиме.

При включении/отключении основного питания (через 20-30 секунд) блокировка внешнего источника управления отключается.

* В режиме ожидания (питание отключается таймером или командами "ka", "mc"), и при включенном блокировке кнопок телевизор не включится нажатием кнопки включения на ИК-пульте или кнопки на корпусе телевизора.

13. Treble (Высокие частоты) (Command: k r)

- Настройка высоких частот.
Высокие частоты также можно настроить в меню ЗВУК.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (в зависимости от модели)

14. Bass (Низкие частоты) (Command: k s)

- Настройка низких частот.
Низкие частоты также можно настроить в меню ЗВУК.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (в зависимости от модели)

15. Баланс (Command: k t)

- Настройка баланса.
Баланс также можно настроить с помощью меню AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Цветовая температура (Command: x u)

- Настройка цветовой температуры. Цветовую температуру также можно настроить с помощью меню PICTURE.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин. 00 до макс.: 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Метод ISM) (Command: j p)
(только для плазменных телевизоров)

- Управление методом ISM. Также настроить метод ISM можно в меню OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data мин.: 02: Орбитер

08: Нормальный

20: Color Wash

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Эвалайзер (Command: j v)

- Установка настроек эвалайзера.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

MSB LSB



Частота

Данные

7	6	5	Частота	4	3	2	1	0	Шаг
0	0	0	1-ая полоса	0	0	0	0	0	0 (десятеричный)
0	0	1	2-ая полоса	0	0	0	0	1	1 (десятеричный)
0	1	0	3-ая полоса
0	1	1	4-ая полоса	0	0	0	1	1	19 (десятеричный)

1	0	0	5-ая полоса	0	0	1	0	1	20 (десятеричный)
---	---	---	----------------	---	---	---	---	---	----------------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* В зависимости от модели, можно настраивать, если для режима звука выбрано значение настраиваемого эквалайзера.

19. Экономия энергии (Command: j q)

► Снижение энергопотребления телевизора. Можно также настроить параметр "Экономия энергии" в меню PICTURE.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

- 00: Выкл.
 - 01: Минимальное
 - 02: Среднее
 - 03: Максимальное
 - 04: Авто (для ЖК-телевизора / LED-телевизора)/ Интеллектуальный сенсор (для телевизоров с пазменной панелью)
 - 05: Отключение экрана
- * (в зависимости от модели)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Команда настройки канала) (Command: m a)

- * Работа команды может отличаться в зависимости от модели или сигнала.
- Для стран Европы, Среднего Востока, Колумбии, Азии кроме Южной Кореи и Японии
- Настройка канала на нужный физический номер.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

* Аналоговое антенна/Кабельное

[Data 00][Data 01] Данные канала
Data 00 : Старший байт номера канала
Data 01 : Младший байт номера канала
- 00 00 ~ 00 C7 (десятеричный код: 0 ~ 199)

Data 02: Источник входа (Аналоговый)

- 00: антенна ТВ (ATV)
- 80: Кабельное ТВ (CATV)

* Цифровое антенна/Кабельное/Спутник

[Data 00][Data 01]: Данные канала
Data 00: Старший байт номера канала
Data 01: Младший байт номера канала
- 00 00 ~ 27 0F (десятеричный код: 0 ~ 9999)

Data 02: Источник входа (Цифровой)

- 10: антенна ТВ (DTV)
- 20: антенна радиовещание (Радио)
- 40: Спутниковое ТВ (SDTV)
- 50: Спутниковое радио (S-радио)
- 90: Кабельное ТВ (CADTV)
- a0: Радио (кабельное) (CA-радио)

* Примеры команд настройки канала:

1. Настройка на аналоговый канал наземного стандарта вещания (PAL) 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 10 = 00 0a

Data 02 = Аналоговое антенна ТВ = 00

Результат = ma 00 00 0a 00

2. Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (DVB-T) 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 1 = 00 01

Data 02 = Цифровое антенна ТВ = 10

Результат = ma 00 00 01 10

3. Настройка на спутниковый канал вещания (DVB-S) 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Данные канала 1000 = 03 E8

Data 02 = Цифровое спутниковое ТВ = 40

Результат = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Для стран Южной Кореи, Северной и Латинской Америки, кроме Колумбии

► Настройка канала на указанные далее физические, главные или вспомогательные номера.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Цифровые каналы имеют физический, главный и второстепенный номер канала. Физический номер является фактическим номером цифрового канала, главный номер — это номер для сопоставления канала, второстепенный — подканал. Так как тюнер ATSC автоматически сопоставляет канал с главным/второстепенным номером, физический номер при отправке команды в цифровом формате не требуется.

* Аналоговое антенна/Кабельное

Data 00 : Физический номер канала

- антенна(ATV): 02~45 (десятеричный код: 2 ~ 69)
- Кабельное(CATV): 01, 0E~7D (десятеричный код: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Главный/вспомогательный номер канала

Data 01 и 02: xx (не имеет значения)

Data 03 и 04: xx (не имеет значения)

Data 05: Источник входа (аналоговый)

- 00: антенна ТВ (Аналог. ТВ)
- 01: Кабельное ТВ (CATV)

* Цифровое антенна/Кабельное

Data 00: xx (не имеет значения)

[Data 01][Data 02]: Главный номер канала

Data 01: Старший байт номера канала

Data 02: Младший байт номера канала

- 00 01 ~ 27 0F (десятеричный код: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Вспомогательный номер канала

Data 03: Старший байт номера канала

Data 04: Младший байт номера канала

Data 05: Источник входа (Цифровой)

- 02: антенна ТВ (DTV) – Использовать зический номер канала

- 06: Кабельное ТВ (CADTV) – Использовать

- физический номер канала
- 22: антенна ТВ (DTV) – Не использовать физический номер канала
- 26: Кабельное ТВ (CABTV) – Не использовать физический номер канала
- 46: Кабельное ТВ (CABTV) – Использовать только главный номер канала (канал с одинарной нумерацией)

Для информации о каждом главном и вспомогательном канале доступно два байта, но обычно младший байт используется отдельно (старший байт равен 0).

* Примеры команд настройки канала:

1. Настройка на аналоговый кабельный канал (NTSC) 35.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Данные канала 35 = 23
Data 01 & 02 = Без главного = 00 00
Data 03 & 04 = Без вспомогательного = 00 00
Data 05 = Аналоговое кабельное ТВ = 01
Общее = ma 00 23 00 00 00 01
```

2. Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (ATSC) 30-3.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
Data 01 & 02 = Главный 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Вспомогательный 3 = 00 03
Data 05 = Цифровое антенна ТВ = 22
Общее = ma 00 00 00 1E 00 03 22
```

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

• Модели для Японии

► Настройка канала на указанные далее физические, главные или вспомогательные номера.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

* Цифровое антенна/Спутник

```
Data 00: xx (не имеет значения)
[Data 01][Data 02]: Главный номер канала
Data 01: Старший байт номера канала
Data 02: Младший байт номера канала
- 00 01 ~ 27 0F (десятеричный код: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Вспомогательный/дополнительный
номер канала
(не имеет значения для
спутникового сигнала)
```

Data 03: Старший байт номера канала

Data 04: Младший байт номера канала

Data 05: Источник входа (цифровой/спутниковый для Японии)
- 02: антенна ТВ (DTV)
- 07: BS (спутниковое вещание)
- 08: CS1 (спутниковая связь 1)
- 09: CS2 (спутниковая связь 2)

* Примеры команд настройки канала:

1 Настройка на цифровой канал наземного стандарта вещания (ISDB-T) 17-1.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
```

```
Data 01 & 02 = Главный 17 = 00 11
```

```
Data 03 & 04 = Вспомогательный/дополнительный =
00 01
```

Data 05 = Цифровое антенна ТВ = 02
Общее = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Настройка на канал BS (ISDB-BS) 30.

```
Set ID = All = 00
Data 00 = Физ. номер не известен = 00
Data 01 & 02 = Главный 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Не имеет значения = 00 00
Data 05 = Цифровое ТВ BS = 07
Общее = ma 00 00 00 1E 00 00 07
```

* Данная функция отличается в зависимости от модели.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Канал (Программа) Добавить/
Удалить(Пропустить) (Command: m b)

► Для пропуска текущего канала (программы) в следующий раз.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Удалить (ATSC,ISDB)/ 01:
Пропустить(DVB) Добавить

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Установка статуса сохраненного канала на значение del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (удалить (ATSC, ISDB)/пропустить(DVB)) или add (добавить).

22. Key (Клавиша) (Command: m c)

► Отправка кода кнопки ИК-пульта ДУ.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данные Код клавиши - p.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Backlight (Подсветка) (Command: m g)

• Для ЖК-телевизора / LED-телевизора
► Управление подсветкой.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

• Для плазменных телевизоров
► Для управления подсветкой панели управления.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data мин. 00 до макс.: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Input select (Выбор входа) (Command: x b)
(Входной сигнал основного изображения)
- Выбор источника входного сигнала телевизора.
- Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данные

00: Цифр. ТВ	01: CADTV
02: Цифровое спутниковое ТВ ISDB-BS (Япония)	10: Аналог.ТВ
03: ISDB-CS1 (Япония)	
04: ISDB-CS2 (Япония)	
11: CATV	
20 : AV или AV1	21: AV2
40: Компонентный1	41: Компонентный2
60: RGB	
90: HDMI1	91: HDMI2
92: HDMI3	93: HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Данная функция зависит от модели и стандарта сигнала.

25. 3D (Command: x t) (только для моделей с поддержкой 3D)
(В зависимости от модели)
- Чтобы изменить на 3D-режим на телевизоре.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (в зависимости от модели)

Data Структура

[Data 00]	00: 3D Вкл. 01: 3D Выкл. 02: 3D в 2D 03: 2D в 3D
[Data 01]	00: Вертикальная стереопара 01: Горизонтальная стереопара 02: В шахматном порядке 03: Последовательные кадры 04: Чередование столбцов 05: Чередование рядов
[Data 02]	00: Справа налево 01: Слева направо
[Data 03]	3D-эффект (Глубина 3D): мин.: 00 - макс.: 14 (*передача в шестнадцатеричном коде)
*	Функции [Данные 02], [Данные 03] зависят от модели и сигнала.
*	Если для [Data 00] задано значение 00 (3D Вкл.), [Data 03] не имеет значения.
*	Если для [Data 00] задано значение 01 (3D Выкл.) или 02 (3D в 2D), [Data 01], [Data 02] и [Data 03] не имеют значения.
*	Если для [Data 00] задано значение 03(2D на 3D), [Data 01] и [Data 02] не имеют значений.
*	Если для [Data 00] задано значение 00 (3D Вкл.) или 03 (2D в 3D), [Data 03] работает только при ручной настройке 3D-режима (Жанр).
*	Параметры 3D шаблонов ([Data 01]) могут быть недоступны в зависимости от широковещательного-/видеосигнала.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X: не имеет значения

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Extended 3D (Расширенный 3D-режим) (Command: x v) (только для моделей с поддержкой 3D)
(в зависимости от модели)

- Смена 3D-режима на телевизоре.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D-опция

00: Коррекция 3D картинки
01: Глубина 3D (3D-режим только для настройки вручную)
02: Точка обзора 3D
06: Цветокоррекция 3D
07: Масштабирование 3D-звучка
08: Обычный вид изображения
09: 3D-режим (Жанр)

[Data 01] Для каждой 3D-опции, определяемой параметром [Data 00].

- 1) Если для [Data 00] задано значение 00
00: Справа налево
01: Слева направо

- 2) Если для [Data 00] задано значение 01, 02
Data Мин.: 0 — Макс.: 14 (*передача в шестнадцатеричном коде)

Диапазон значения данных (от 0 до 20)
преобразует диапазон Точки зрения (от -10 до +10)
автоматически (в зависимости от модели)

* Данная опция работает только при ручной настройке 3D-режима (Жанр).

- 3) Если для [Data 00] задано значение 06, 07
00: Выкл.
01: Вкл.

- 4) Если для [Data 00] задано значение 08
00: Возврат в 3D-видео из 3D-видео,
конвертированного из 2D в 2D
01: Преобразование 3D-видео в
2D-видео, кроме видеозаписей,
конвертированных из 2D в 3D

* Если условия преобразования не соблюdenы,
команда рассматривается как NG.

- 5) Если для [Data 00] задано значение 09

00: Стандартный	01: Спорт
02: Кино	03: Экстремально
04: Вручную	05: Авто

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Автоматическая настройка)

(Command: j u)

(в зависимости от модели)

- Автоматическая настройка положения картинки и минимизация дрожания изображения. Эта функция работает в следующем режиме: RGB (PC).

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данные 01: установка

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]





ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

ПЕРНЕ КОДТАРЫ

- Бұл функция барлық үлгілерде бола бермейді.

Код (он алтынык)	Функция	Ескертпе	Код (он алтынык)	Функция	Ескертпе
00	CH +, PR +	Қбқ түймесі	53	List (Тізім)	Қбқ түймесі
01	CH -, PR -	Қбқ түймесі	5B	Exit (Шығу)	Қбқ түймесі
02	Дыбыс деңгейі +	Қбқ түймесі	60	PIP(AD)	Қбқ түймесі
03	Дыбыс деңгейі -	Қбқ түймесі	61	Көк	Қбқ түймесі
06	> (Көрсеткі перне / Оң жақ перне)	Қбқ түймесі	63	Сары	Қбқ түймесі
07	< (Көрсеткі перне / Сол жақ перне)	Қбқ түймесі	71	Жасыл	Қбқ түймесі
08	Қуат	Қбқ түймесі	72	Қызыл	Қбқ түймесі
09	Mute (Дыбысты өшіру)	Қбқ түймесі	79	Ratio / Aspect Ratio (Арақатынас/Арасалмақ еселігі)	Қбқ түймесі
0B	Input (Кіріс)	Қбқ түймесі	91	AD (Дыбыс сипаттамасы)	Қбқ түймесі
0E	SLEEP (Автосөндіру)	Қбқ түймесі	7A	Пайдаланушы нұсқаулығы	Қбқ түймесі
0F	TV, TV/RAD (ТД/Радио)	Қбқ түймесі	7C	Смарт / Бастапқы	Қбқ түймесі
10 - 19	* 0 - 9 сандық пернелері	Қбқ түймесі	7E	SIMPLINK	Қбқ түймесі
1A	Q.View / Flashback	Қбқ түймесі	8E	►► (Алға қарай)	Қбқ түймесі
1E	FAV (Тандаулы арна)	Қбқ түймесі	8F	◀◀ (Кері айналдыру)	Қбқ түймесі
20	Text (Телеметін)	Қбқ түймесі	AA	Info (Ақпарат)	Қбқ түймесі
21	T. Opt (Телеметін параметрі)	Қбқ түймесі	AB	Бағдарламалар кестесі	Қбқ түймесі
28	Қайту (BACK)	Қбқ түймесі	B0	► (Ойнату)	Қбқ түймесі
30	AV (Дыбыс / Бейне) режимі	Қбқ түймесі	B1	■ (Тоқтату / Файлдар тізімі)	Қбқ түймесі
39	Тақырып/Субтитр	Қбқ түймесі	BA	■ (Қатыру / Жай ойнату / Кідірту)	Қбқ түймесі
40	Λ (Көрсеткі пернесі / Курсор жоғары)	Қбқ түймесі	BB	Футбол	Қбқ түймесі
41	V (Көрсеткі пернесі / Курсор төмен)	Қбқ түймесі	BD	● (REC)	Қбқ түймесі
42	Қолданбаларым	Қбқ түймесі	DC	3D	Қбқ түймесі
43	Menu (Мәзір) > Settings (Параметрлер)	Қбқ түймесі	99	Auto Configure (Автоконфигурация)	Қбқ түймесі
44	OK / Enter	Қбқ түймесі	9F	App (Қолданба)/ *	Қбқ түймесі
45	Q.Menu	Қбқ түймесі			
4C	List (Тізім), - (тек ATSC)	Қбқ түймесі			

* 4C (0x4C) перне коды мажор-минор арнасын пайдаланатын ATSC/ISDB үлгілерінде бар.(Оңтүстік Корея, Жапония, Солтүстік Америка мен Колумбиядан басқа Латын Америкасындағы үлгілер үшін)

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

- Көрсетілген сурет теледидарының өзгеше болуы мүмкін.


Өнімнің функцияларын сырттан басқару үшін USB-тізбек түрлендіргіші/RS-232C кіріс ұясын сыртқы басқару құрылғысына (компьютер немесе A/V (дыбыс-бейне) басқару жүйесі сияқты) қосыңыз.

Ескертпе: теледидардағы басқару портының түрі үлгі сериялары арасында басқаша болуы мүмкін.

- * Қосылым мүмкіндігінің бүл түрін барлық үлгілер қолдай бермейтінінен хабардар болыңыз.
- * Кабель берілмеген.

USB кабелі бар USB-тізбек түрлендіргіші

USB түрі

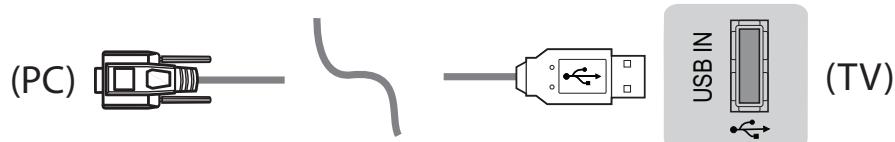

- LGTV PL2303 чип негізінде (Сатушы идентификаторы: 0x0557, Өнім идентификаторы: 0x2008) USB құрылғысын LG компаниясы жасамаған немесе қамтамасыз етпеген тізбекті түрлендіргішке жалғауды қолдамайды.
- Оны АТ қолдау көрсету мамандарына арналған құрал-жабдықтарды сататын компьютер дүкендерінен сатып алуға болады.

RS232C кабелі бар RS-232C

DE9 (9 істікшелі D-Sub) түрі


- Нұсқаулықта көрсетілгендей компьютер мен теледидарды жалғау үшін қажет RS-232C (DE9, 9 істікшелі D-Sub, «аналықтанан аналыққа» түрі) үшін RS-232C кабелін сатып алыныңыз қажет.




Қосылым интерфейсі теледидардан басқаша болуы мүмкін.

Телефон ұясының түрі

- Нұсқаулықта көрсетілген компьютер мен теледидарды қосу үшін қажет RS-232 кабеліне телефон розеткасын алу керек.
- * Басқа үлгілер үшін USB портына қосыңыз.
- * Қосылым интерфейсі теледидардан басқаша болуы мүмкін.

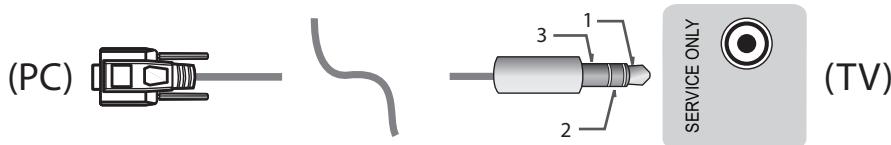


- немесе

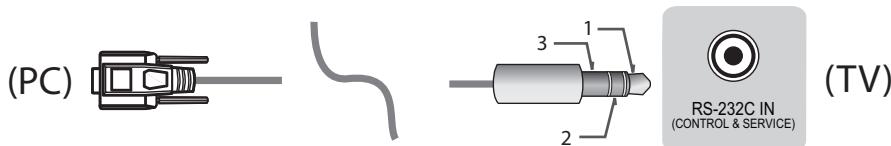

Тұтынушы компьютері

RS-232C конфигурациялары

3 сымды конфигурациялар(Стандартты емес)

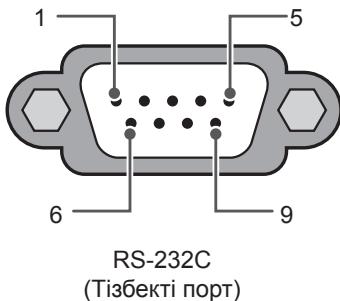

	Компьютер	ТД	
RXD	2	●	TxD
TxD	3	●	RxD
GND	5	●	GND
		HEMEECE	
RxD	3	●	TxD
TxD	2	●	RxD
GND	5	●	GND
	D-Sub 9		Телефон

Set ID (Құрылғы идентификаторы)

Құрылғы идентификаторының нәмірін келесі беттегі «Нақты деректерді экранға шығару» бөлімінен қараңыз. р.6

- Негізгі мәзірлерді ашу үшін **ПАРАМЕТРЛЕР** түймесін басыңыз.
- (*Жалпы → Осы теледидар туралы немесе **ПАРАМЕТР**) тармағына жылжу үшін шарлау түймелерін және **OK** түймесін басыңыз.
- Кодты орнату** тармағына жылжу үшін шарлау түймелерін және **OK** түймесін басыңыз.
- Құрылғы идентификаторы нәмірін таңдау үшін солға немесе онға жылжыңыз және **ЖАБУ** пәрменін таңдаңыз. Реттеу ауқымы 1-99 болып табылады.
- Аяқтаған кезде, **ШЫҒУ** түймесін басыңыз.

Байланыс параметрлері

- Тасымалдау жылдамдығы: 9600 бит/с (UART)
- Деректің ұзындығы: 8 бит
- Жұптылық: жоқ
- Стоп-бит: 1 бит
- Байланыс коды: ASCII коды
- Айқыш (қарама-қарсы бағытты) кабель пайдаланыңыз.

Пәрмендердің анықтамалық тізімі

(Үлгіге байланысты)

	COMMAND1	COMMAND2	Деректер (Он алтының)		COMMAND1	COMMAND2	Деректер (Он алтының)
01. Құат*	k	a	00 - 01	15. Баланс	k	t	00 - 64
02. Арасалмақ есепті	k	c	(p.7)	16. Тұс температурасы	x	u	00 - 64
03. Screen Mute (Экран дыбысын өшіру)	k	d	(p.7)	17. ISM Method (ISM әдісі) (Тек плазмалық теледидар)	j	p	(p.8)
04. Volume Mute (Дыбысты өшіру)	k	e	00 - 01	18. Эквалайзер	j	v	(p.8)
05. Volume Control (Дыбыс деңгейін бақылау)	k	f	00 - 64	19. Энергияны сақтау	j	q	00 - 05
06. Контраст	k	g	00 - 64	20. Tune Command (Реттеу пәрмені)	m	a	(p.9)
07. Жарықтық	k	h	00 - 64	21. Арна (Бағдарлама) Add/Del (Қосу/Жою) (Өткізу жіберу)	m	b	00 - 01
08. Тұс	k	i	00 - 64	22. Key (Перне)	m	c	перне КОДТАРЫ
09. Ренқі	k	j	00 - 64	23. Control Back Light, Control Panel Light (Басқару құралының артқы жарыны, Басқару тақтасының шамы)	m	g	00 - 64
10. Дәлдік	k	k	00 - 32	24. Input select (Кірісті таңдау) (Басты)	x	b	(p.11)
11. OSD Select (OSD таңдау)	k	l	00 - 01	25. 3D (Тек 3D үлгілері)	x	t	(p.11)
12. Remote Control Lock Mode (Қашықтан басқару құралының күлшілтая режимі)	k	m	00 - 01	26. Extended 3D (Кеңейтілген 3D) (Тек 3D үлгілерінде)	x	v	(p.11)
13. Treble (Жоғары жиһіліктер)	k	r	00 - 64	27. Auto Configure (Автоконфигурация)	j	u	(p.12)
14. Bass (Басс)	k	s	00 - 64				

* Ескертпе: DivX немесе EMF сияқты USB әрекеттері кезінде Power (ka) және Key (mc) пәрмендерінен басқа барлық пәрмендер орындалмайды және NG ретінде қарастырылады.

RS232C кабелімен теледидар «ka command» пәрменімен қосу немесе өшіру қуйінде байланыса алады. бірақ USB-to-Serial түрлендіргіш кабелімен команда тек ТД қосылып түрғанда жұмыс істейді.

Тасымалдау / қабылдау протоколы

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Теледидарды басқаруға арналған бірінші пәрмен. (j, k, m немесе x)

[Command 2] : Теледидарды басқаруға арналған екінші пәрмен.

[Set ID] : Параметр мәзірінен қажетті монитор идентификаторының нөмірін таңдау үшін [Set ID] параметрін реттей аласыз.

Теледидардағы реттелетін ауқым: 1-99. [Set ID] шамасы «0» деп қойылса, жалғанған әрбір орнатуды басқаруға болады.

* Кодты орнату мәзірде ондық (1 - 99) және тасымалдау/қабылдау протоколында он алтылық (0x00 - 0x63) түрінде көрсетіледі.

[DATA] : Пәрмен деректерін тасымалдау үшін (он алтылық). Пәрмен күйін оку үшін, «FF» деректерін жіберіңіз.

[Cr] : Картеканы қайтару - ASCII коды «0x0D»

[] : Бос орын – ASCII коды «0x20»

OK Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Қалыпты деректерді қабылдағанда, өнім осы пішім негізінде ACK (растаяу) хабарын жібереді. Бұл кезде деректер оку режимінде болса, деректер ағымдағы күй деректерін білдіреді. Деректер жазу режимінде болса, деректер компьютердің деректерін береді.

Error Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Жұмыс істемейтін функциялардан немесе байланыс қателерінен қате деректер алғанда, құрылғы осы пішім негізінде ACK (растаяу) таратады.

Деректер 00: Тыйым салынған код

Нақты деректерді экранға шығару (Он алтылық → Ондық)

* Енгізілген [data] он алтылық сан болса, келесі түрлендіру кестесін қараңыз.

* Арна нөмірін таңдау үшін Арнаны реттеу (ma) пәрмені екі байтты он алтылық мәнді ([data]) пайдаланады.

00: 0-қадам	32: 50-қадам (Set ID 50)	FE: 254-қадам
01: 1-қадам (Set ID 1)	33: 51-қадам (Set ID 51)	FF: 255-қадам
...
0A: 10-қадам (Set ID 10)	63: 99-қадам (Set ID 99)	01 00: 256-қадам
...
0F: 15-қадам (Set ID 15)	C7: 199-қадам	27 0E: 9998-қадам
10: 16-қадам (Set ID 16)	C8: 200-қадам	27 0F: 9999-қадам
...

* Үлгіге және сигналға байланысты пәрмендер басқаша жұмыс істейі мүмкін.

01. Қуат (Command: k a)

- Теледидардың қуатын *қосу немесе өшіру күйін басқару үшін.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Өшіру 01: *Қуатты қосу

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Теледидардың қуатын қосу немесе *өшіру күйін көрсету үшін

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Сол сияқты, басқа функциялар «FF» деректерін осы пішім негізінде тасымалдаса, Растав көрі байланысы әрбір функция туралы күйді көрсетеді.

02. Арасалмақ еселіри (Command: k c)

(Негізгі сурет өлшемі)

- Экранның пішімін реттеу үшін. (Негізгі сурет пішімі)
Сондай-ақ, экран пішімін Q.MENU мәзіріндегі «Арасалмақ еселірі» параметрін пайдаланып реттеуге болады. немесе СҮРЕТ мәзірі.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 01: Қалыпты экран (4:3)	07: 14:9 (Еуропа, Таая Шығыс, Колумбия,
02: Жалпақ экран (16:9)	Азия (Оңтүстік Корея мен Жапония үлгісінен басқа))
04: Масштабтау (Патын Америкасы (тек Колумбия үлгісінен басқа))	09: * Тек іздеу 0B: Толық кеңейту (Еуропа, Таая Шығыс, Колумбия, Азия (Оңтүстік Корея мен Жапония үлгісінен басқа))
05: Масштабтау 2 (Бағдарлама/ түпнұсқа арқылы орнатылды)	10 - 1F : Фильм үлгішіту 1 мен 16 арасында

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Компьютер кірісін пайдаланып 16:9 немесе 4:3 экранның арасалмақ еселігін таңдайсыз.
- * DTV/HDMI/Құрамдас режимінде (жоғары ажыратымдылық) Тек қарап шығу мүмкіндігі қол жетімді.
- * Толық кеңейту режимі үлгіге қарай басқаша жұмыс істейі мүмкін және оған DTV үшін толығымен және ATV, AV үшін жартылай қолдана көрсетіледі.

03. Screen Mute (Экран дыбысын өшіру) (Command: k d)

- Экран дыбысын қосуды/өшіруді таңдау үшін.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Экран дыбысын өшіру функциясы қосулы (Сурет қосулы)	Бейне дыбысын өшіру функциясы ажыратулы
01: Экранды өшіру функциясы қосулы (Сурет ажыратулы)	
10: Бейне дыбысын өшіру функциясы қосулы	

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Тек Бейне дыбысын өшіру функциясы қосылған жағдайда, теледидар Экранда көрсету (OSD) дисплейін көрсетеді. Бірақ Экранды өшіру функциясы қосылған жағдайда, теледидар Экранда көрсету дисплейін көрсетпейді.

04. Volume Mute (Дыбысты өшіру) (Command: k e)

- Дыбыс деңгейін қосу/ажырату функциясын басқару үшін.
Дыбысты өшіру функциясын қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін пайдаланып реттеуге де болады.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Дыбысты өшіру функциясы қосулы
(Дыбыс өшірүлі)

01 : Дыбысты өшіру функциясы өшірүлі
(Дыбыс қосулы)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Дыбыс деңгейін басқару)
(Command: k f)

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін.
Дыбыс деңгейін қашықтан басқару құралындағы дыбыс деңгейі түймелерімен де реттеуге болады.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Контраст) (Command: k g)

- Экран контрастын реттеу үшін.
Контрастты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Жарықтық) (Command: k h)

- Экран жарықтығын реттеу үшін.
Жарықтықты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмені : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Tyc (Command: k i)

- Экран түсін (Tyc) реттеу үшін.
Түсті СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Ренқ (Command: k j)

► Экран ренқін реттеу үшін.

Ренкті СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер қызыл : 00 - Жасыл : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Анықтық (Command: k k)

► Экран анықтығын реттеу үшін.

Анықтықты СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні: 00 - Ең жоғары: 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Экранда көрсету дисплейін таңдау)
(Command: k l)

► Қашықтан басқарғанда OSD (Экранда көрсету дисплей) дисплейін қосу/өшіру функциясын таңдау үшін.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : OSD Өшіру 01: OSD қосу

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Қашықтан басқару құралының құлыш режимі) (Command: k m)

► Алдыңғы панельдің басқару элементтерін және қашықтан басқару құралын құлыштау үшін.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер 00 : Құлышты 01: Құлышты қосу Өшіру

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Қашықтан басқару құралын пайдаланбасаңыз, осы режимді пайдаланыңыз.

Желі қуаты өшірулі және қосулы болғанда (20 - 30 секундтан кейін өшіру және қосу), сыртқы басқару элементтің құлпы ашылады.

* Құту режимінде (тұрақты қуат көзі таймер арқылы немесе «ка», «тс» пәрмені арқылы ажыратылғанда) перне құлпы қосылған болса, теледидар ИК және жергілікті пернениң қуат қосу пернесі арқылы қосылмайды.

13. Treble (Жоғары жиіліктер) (Command: k r)

► Жоғары жиілікті реттеу үшін.

АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Үлгіге байланысты)

14. Bass (Басс) (Command: k s)

► Бассты реттеу үшін.

АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Үлгіге байланысты)

15. Баланс (Command: k t)

► Балансты реттеу үшін.

Балансты АУДИО мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Түс температурасы)
(Command: x u)

► Түс температурасын реттеу үшін. Түс температурасын СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 00 - Ең жоғары: 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (ISM әдісі) (Command: j p) (тек плазмалық теледидарда)

► ISM әдісін басқару үшін. ISM әдісін ПАРАМЕТР мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер Ең төмөні : 02: Орбитер

08: Қалыпты


20: Түсті жуу

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Эквалайзер (Command : j v)

► Құрылғының EQ мәнін реттеу үшін.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

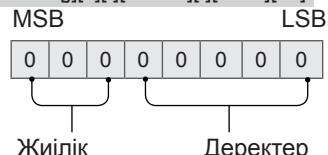

7	6	5	Жиілік	4	3	2	1	0	Қадам
0	0	0	1-жолақ	0	0	0	0	0	0(ондық)
0	0	1	2-жолақ	0	0	0	0	1	1(ондық)
0	1	0	3-жолақ
0	1	1	4-жолақ	0	0	0	1	1	19(ондық)

1	0	0	5-жолак	0	0	1	0	1	20(ондық)
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	-----------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Ол үлгіге байланысты болады және дыбыс режимі EQ реттелетін мәні болғанда реттей аласыз.

19. Energy Saving (Энергияны үнемдеу) (Command: j q)

► Теледидардың куат тұтынуын азайту үшін. Energy Saving (Энергияны үнемдеу) функциясын СҮРЕТ мәзірінде де реттеуге болады.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер

- 00 : Өшіру
 - 01 : Ең аз
 - 02 : Орташа
 - 03 : Ең көп
 - 04 : Авто (СКД ТД / ЖШД ТД үшін) /
Зерделі сенсор (PDP ТД үшін)
 - 05 : Экранды ешіру
- * (Үлгіге байланысты)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Реттеу пәрмені) (Command: m a)

- * Бұл пәрмен үлгіге және сигналға байланысты басқаша жұмыс істеуі мүмкін.
- Еуропа, Тағы Шығыс, Колумбия, Азия (Оңтүстік Корея мен Жапония үлгісінен басқа) үшін
- Келесі физикалық нөмірге арнаны таңдаңыз.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Cr]

* Аналогтық жерусті/кабель

[Data 00][Data 01] Арна деректері
Деректер 00 : Арна деректерінің жоғарғы байты
Деректер 01 : Арна деректерінің төменгі байты
- 00 00 ~ 00 C7 (Ондық : 0 ~ 199)

Деректер 02 : Kipic көзі (Аналогтық)

- 00 : Жерусті теледидары (ATV)
- 80 : Кабельді теледидар (CATV)

* Сандық жерусті/кабель/жерсерік

[Data 00][Data 01]: Арна деректері

Data 00 : Жоғары арна деректері
Data 01 : Төмен арна деректері
- 00 00 ~ 27 0F (Ондық : 0 ~ 9999)

Data 02 : Kipic көзі (Сандық)

- 10 : Жерусті теледидары (DTV)
- 20 : Жерусті радиосы (Radio)
- 40 : Жерсерік теледидары (SDTV)
- 50 : Жерсерік радиосы (S-Radio)
- 90 : Кабельді теледидар (CADTV)
- a0 : Кабельді радио (CA-Radio)

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

1. Аналогтық жерусті (PAL) 10-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 10 = 00 0a

Деректер 02 = Аналогтық жерусті теледидары = 00

Нәтиже = ma 00 00 0a 00

2. Сандық жерусті (DVB-T) 01-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 1 = 00 01

Деректер 02 = Сандық жерусті теледидары = 10

Нәтиже = ma 00 00 01 10

3. Жерсерік (DVB-S) 1000-арнаға реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00

Деректер 00 және 01 = Арна деректері: 1000 = 03 E8

Деректер 02 = Сандық жерсерік теледидары = 40

Нәтиже = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Оңтүстік Корея, Солтүстік/Латын Америкасы (Колумбия үлгісінен басқа) үшін

► Арнаны келесі физикалық/мажор/минор нөмірге реттеу үшін.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01][][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Сандық арналарда физикалық, мажор және минор арна нөмірі бар. Физикалық нөмір — нақты сандық арна нөмірі, Мажор — арна салыстырылуы керек нөмір, ал Минор — бағыныңқы арна. ATSC тюнері арнаны Мажор/минор нөмірінен автоматты түрде салыстыратындықтан, Физикалық нөмір пәрменді сандық түрде жибергенде қажет емес.

* Аналогтық жерусті/кабель

Деректер 00 : Физикалық арна нөмірі

- Жерусті (ATV) : 02~45 (Ондық: 2 ~ 69)

- Кабель (CATV) : 01, 0E~7D (Ондық : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Мажор/минор арна нөмірі

Деректер 01 және 02: xx (Бері бір)

Деректер 03 және 04: xx (Бері бір)

Деректер 05: Kipic көзі (Аналогтық)

- 00 : Жерусті теледидары (ATV)

- 01 : Кабельді теледидар (CATV)

* Сандық жерусті/кабель

Деректер 00 : xx (Бері бір)

[Data 01][Data 02]: Мажор арна нөмірі

Деректер 01 : Арна деректерінің жоғарғы байты

Деректер 02 : Арна деректерінің төменгі байты

- 00 01 ~ 27 0F (Ондық : 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Минор арна нөмірі

Деректер 03 : Арна деректерінің жоғарғы байты

Деректер 04 : Арна деректерінің төменгі байты

Деректер 05 : Kipic көзі (Сандық)

- 02 : Жергілікті теледидар (DTV) – Физикалық арна нөмірін пайдалану

- 06 : Кабельді теледидар (CADTV) – Физикалық

- арна нөмірін пайдалану
- 22 : Жергілікті теледидар (DTV) – Физикалық арна нөмірін пайдаланбау
- 26 : Кабельді теледидар (CADTV) - Физикалық арна нөмірін пайдаланбау
- 46 : Кабельді теледидар (CADTV) – Тек мажор арна нөмірін пайдалану (Бір бөлікті арна)

Үлкен және кіші арна деректері үшін екі байт қолданылады, бірақ әдетте тәмен байт жалғыз пайдаланылады (жоғары байт — 0).

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

1. Аналогтық кабельдің (NTSC) 35-арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Арна деректері: 35 = 23
Деректер 01 және 02 = Мажор жоқ = 00 00
Деректер 03 және 04 = Минор жоқ = 00 00
Деректер 05 = Аналогтық кабель теледидары = 01
Барлығы = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Сандық жергілікті (ATSC) 30-3-арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 30 = 00 1E
Деректер 03 және 04 = Минор: 3 = 00 03
Деректер 05 = Сандық жергілікті теледидар = 22
Барлығы = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

- Жапония үлгісі үшін
- Арнаны келесі физикалық/мажор/минор нөмірге реттеу үшін.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

- * Сандық жерусті/жерсерік
Деректер 00: xx (Бері бір)

[Data 01][Data 02]: Мажор арна нөмірі
Деректер 01 : Арна деректерінің жоғары байты
Деректер 02 : Арна деректерінің тәменгі байты
- 00 01 ~ 27 0F (Ондық: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Минор/Бөлім арнасының нөмірі
(Жерсерікте бері бір)
Деректер 03 : Арна деректерінің жоғары байты
Деректер 04 : Арна деректерінің тәменгі байты

Деректер 05 : Кіріс көзі (Жапония үшін сандық/жерсеріктік)
- 02 : Жерусті теледидары (DTV)
- 07 : BS (Жерсерік таратуы)
- 08 : CS1 (1-байланыс жерсеріпі)
- 09 : CS2 (2-байланыс жерсеріпі)

* Реттеу пәрменінің мысалдары:

- 1 Сандық жерусті (ISDB-T) 17-1 арнасына реттеңіз.
Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 17 = 00 11
Деректер 03 және 04 = Минор/Бөлім: 1 = 00 01

Деректер: 05 = Сандық жерусті теледидары = 02
Барлығы = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. BS (ISDB-BS) 30-арнасына реттеңіз.

Set ID = Барлығы = 00
Деректер 00 = Физикалықты білмеймін = 00
Деректер 01 және 02 = Мажор: 30 = 00 1E
Деректер: 03 және 04 = Бері бір = 00 00
Деректер 05 = Сандық BS теледидары = 07
Барлығы = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* Бұл мүмкіндік үлгіге байланысты басқаша болады.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Channel(Programme) (Арна(Бағдарлама)) Add/ Del(Skip) (Қосы/Жою(Өткізу)) (Command: m b)

► Келесі жолы ағымдағы арнаны (бағдарламаны) өткізу үшін.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер 00: Del(ATSC,ISDB)/ Skip(DVB) (Жою(ATSC,ISDB)/ Өткізу(DVB)) 01: Қосы

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Жою (ATSC, ISDB)/ өткізу(DVB) немесе қосу үшін сақталған арна қуйін орнатызы.

22. Key (Перне) (Command: m c)

► Қашықтағы ИК перненің кодын жіберу үшін.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Перне коды- р.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Back Light (Артқы жарықты басқару) (Command: m g)

• СКД теледидары/ЖШД теледидары үшін
► Артқы жарықты басқару үшін.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Ең тәмені : 00 - Ең жоғары: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Control Panel Light (Басқару панелінің шамы) (Command: m g)

- Плазмалы теледидар үшін
- Панель шамын басқару үшін.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Деректер Ең тәмені : 00 - Ең жоғары: 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Input select (Кіріс көзін таңдау) (Command: x b)

(Негізгі сурет кірісі)

► Негізгі сурет үшін кіріс көзін таңдау үшін.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Деректер

00: DTV

01: CADTV

02: DTV жерсеріпі

ISDB-BS

(Жапония)

03: ISDB-CS1

(Жапония)

04: ISDB-CS2

(Жапония)

11: CATV

20: AV немесе AV1

21: AV2

40: Component1

41: Component2

60: RGB

90: HDMI1

91: HDMI2

92: HDMI3

93: HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Бұл функция үлгіге және сигналға байланысты болады.

25. 3D(Command: x t) (тек 3D үлгілер)

(Үлгіге байланысты)

► Теледидар үшін 3D режимінә өзгерту үшін.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Үлгіге байланысты)

Деректер құрылымы

[Data 00] 00 : 3D қосулы

01 : 3D өшірупі

02 : 3D - 2D

03 : 2D - 3D

[Data 01] 00 : Жоғарғы және төменгі

01 : Қатар

02 : Тексеру тақтасы

03 : Кадр бірізді

04 : Баган аралығын орнату

05 : Жол аралығын орнату

[Data 02] 00 : Оңнан солға

01 : Солдан онға

[Data 03] 3D әсері(3D тереңдігі): Ең төмен : 00 - Ең жоғарғы : 14
(*Он алтының код арқылы тасымалданады)

* [Деректер 02], [Деректер 03] функциялары үлгіге және сигналға байланысты болады.

* Егер [Data 00] 00 (3D қосулы) болса, [Data 03] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] 01 (3D өшірупі) немесе 02 (3D - 2D) болса, [Data 01], [Data 02] және [Data 03] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] 03(2D - 3D) болса, [Data 01] және [Data 02] мағынасы жоқ.

* Егер [Data 00] параметрі 00 (3D қосулы) немесе 03 (2D-3D) болса, [Data 03] параметрі тек 3D режимі (Жанр) тек қолмен болғанда жұмыс істейді.

* Барлық 3D үлгі параметрлері ([Data 01]) таратуға/бейне сигналына сай қол жетімді болмауы мүмкін.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00	O	O	O
01	x	x	x
02	x	x	x
03	x	O	O

X : бәрі бір

**Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02][Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]**

26. Extended 3D (Кеңейтілген 3D)(Command: x v) (тек 3D үлгілер)
(Үлгіге байланысты)

► Теледидар үшін 3D опциясына өзгерту үшін.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D параметрі

- 00 : 3D суретін түзету
- 01 : 3D тереңдігі (3D режимі тек қолмен)
- 02 : 3D Қаруы нұктесі
- 06 : 3D түсін түзету
- 07 : 3D дыбысын масштабтау
- 08 : Қалыпты сурет көрінісі
- 09 : 3D режимі (Жанр)

[Data 01] Оnda әрбір 3D параметрі үшін [Data 00] тарапынан анықталған жеке ауқым бар.

1) [Data 00] 00

00 болған кезде : Оңнан солға

01 : Солдан онға

2) [Data 00] 01, 02 болған кезде

Деректер Ең төмен: 0 - Ең жоғарғы: 14 (*он алтының код арқылы тасымалдау)

Деректер мәнінің ауқымы (0 - 20) қаруы нұктесі ауқымын (-10 +10) автоматты түрде түрлендіреді (Үлгіге байланысты)

* Бұл опция тек 3D режимі (Жанр) қолмен болғанда жұмыс істейді.

3) [Data 00] 06 болған кезде, 07

00 : Өшірупі

01 : Қосулы

4) [Data 00] 08

00 болған кезде: 3D-2D режимінен түрлендірілген 2D бейнесін 3D бейнесіне қайтару

01 : 3D бейнесінен 2D бейнесіне өзгерту, 2D-3D бейнесінен басқа

* Түрлендіру жағдайы сәйкес келмесе, пәрмен қате ретінде қаралады.

5) [Data 00] 09 болғанда

00: Стандартты 01: Спорт

02: Кинотеатр 03: Экстремалды

04: Қолмен 05: Авто

**Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]**

27. Auto Configure (Параметрлерді автоматты түрде реттей) (Command: j u)
(Үлгіге байланысты)

- Автоматты түрде суреттің орнын реттеп, бейненің дірілдеуін азайтады. Бұл функция тек қана RGB (PC) режимінде жұмыс істейді.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: орнату

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]





ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж почнете користуватися пристроєм, та збережіть його для довідки в майбутньому.

КОДИ КНОПОК

- Ця функція доступна лише в окремих моделях.

Код (шістнадця тковий)	Функція	Примітка	Код (шістнадця тковий)	Функція	Примітка
00	CH +, PR +	Кнопка на пульті ДК	53	List (Список)	Кнопка на пульті ДК
01	CH -, PR -	Кнопка на пульті ДК	5B	Вийти	Кнопка на пульті ДК
02	Гучність +	Кнопка на пульті ДК	60	PIP(AD)	Кнопка на пульті ДК
03	Гучність -	Кнопка на пульті ДК	61	Синя кнопка	Кнопка на пульті ДК
06	> (Кнопка зі стрілкою / Права кнопка)	Кнопка на пульті ДК	63	Жовта кнопка	Кнопка на пульті ДК
07	< (Кнопка зі стрілкою / Ліва кнопка)	Кнопка на пульті ДК	71	Зелена кнопка	Кнопка на пульті ДК
08	Живлення	Кнопка на пульті ДК	72	Червона кнопка	Кнопка на пульті ДК
09	Без звуку	Кнопка на пульті ДК	79	Формат екрану	Кнопка на пульті ДК
0B	Вхід	Кнопка на пульті ДК	91	AD (Опис аудіо)	Кнопка на пульті ДК
0E	SLEEP (таймер вимкнення)	Кнопка на пульті ДК	7A	Посібник користувача	Кнопка на пульті ДК
0F	TV, TV/RAD	Кнопка на пульті ДК	7C	Smart / Home (Інтелектуальний режим / Головна)	Кнопка на пульті ДК
10 - 19	Кнопки з цифрами від 0 до 9	Кнопка на пульті ДК	7E	SIMPLINK	Кнопка на пульті ДК
1A	Q.View / Flashback (Швидкий перегляд / Ретроспектива)	Кнопка на пульті ДК	8E	▶▶ (Прокручування вперед)	Кнопка на пульті ДК
1E	FAV (Вибраний канал)	Кнопка на пульті ДК	8F	◀◀ (Прокручування назад)	Кнопка на пульті ДК
20	Text (Телетекст)	Кнопка на пульті ДК	AA	ВІДОМОСТИ	Кнопка на пульті ДК
21	T. Opt (Параметр телетексту)	Кнопка на пульті ДК	AB	Program Guide (Довідник програм)	Кнопка на пульті ДК
28	Return (BACK) (Повернутися (НАЗАД))	Кнопка на пульті ДК	B0	► Відтворення	Кнопка на пульті ДК
30	Режим AV (аудіо/відео)	Кнопка на пульті ДК	B1	■ (Зупинити / Список файлів)	Кнопка на пульті ДК
39	Caption/Subtitle (Субтитри)	Кнопка на пульті ДК	BA	(Утримання кадру/Повільне відтворення/Пауза)	Кнопка на пульті ДК
40	Λ (Кнопка зі стрілкою / Курсор вгору)	Кнопка на пульті ДК	BB	ФУТБОЛ	Кнопка на пульті ДК
41	V (Кнопка зі стрілкою / Курсор вниз)	Кнопка на пульті ДК	BD	● (REC)	Кнопка на пульті ДК
42	Мої програми	Кнопка на пульті ДК	DC	3D	Кнопка на пульті ДК
43	Меню / Настройки	Кнопка на пульті ДК	99	Автоконфігурація	Кнопка на пульті ДК
44	OK / Enter	Кнопка на пульті ДК	9F	App / *(Прогр. / *)	Кнопка на пульті ДК
45	Меню швидкого доступу	Кнопка на пульті ДК			Кнопка на пульті ДК
4C	List (Список), - (тільки ATSC)	Кнопка на пульті ДК			

* Код кнопки 4C (0x4C) передбачено на моделях ATSC/ISDB, в яких використовується основний і вторинний номер каналу.

(Для моделей, що продаються у Південній Кореї, Японії, Північній і Латинській Америці, окрім Колумбії)

НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.


З'єднайте перетворювач "USB-послідовний порт"/вхідний роз'єм RS-232C із зовнішнім пристроєм керування (наприклад, комп'ютером або системою управління аудіовідеосигналами), щоб керувати функціями пристроя ззовні.

Примітка : Тип роз'єму для керування на телевізорі може відрізнятися залежно від серії моделі.

- * Слід пам'ятати, що не всі моделі підтримують такий спосіб з'єднання.
- * Кабель не входить у комплект.

Перетворювач "USB-послідовний порт"

Тип USB

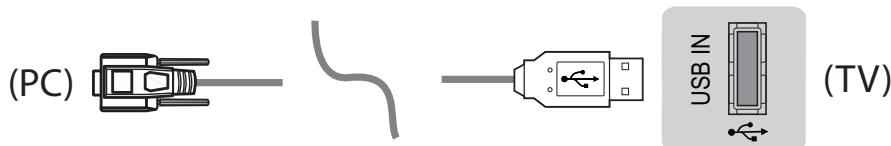

- Телевізор LG підтримує перетворювач "USB-послідовний порт" на основі мікросхеми PL2303 (ідентифікатор продавця: 0x0557, ідентифікатор виробу: 0x2008), який не виготовляється і не надається компанією LG.
- Його можна придбати в комп'ютерному магазині, де продаються аксесуари для спеціалістів з IT-підтримки.

RS232C із кабелем RS-232C

Тип DE9 (9-контактний D-Sub)


- Слід придбати кабель RS-232C (DE9, 9-контактний D-Sub, типу гніздо-гніздо) до RS-232C для з'єднання між ПК та телевізором, про що згадується в посібнику.




Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.

Тип телефонного роз'єму


- Необхідно придбати кабель з телефонним роз'ємом та інтерфейсом RS-232 (який вказано в посібнику) для з'єднання комп'ютера та телевізора.
- * Для інших моделей використовуйте для з'єднання роз'єм USB.
- * Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.

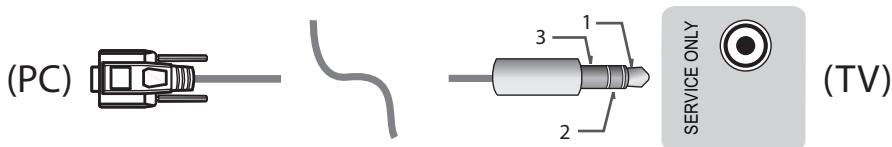

- або

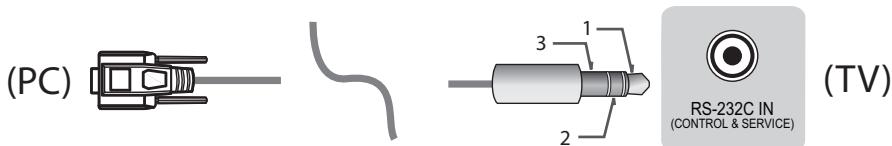

Комп'ютер споживача

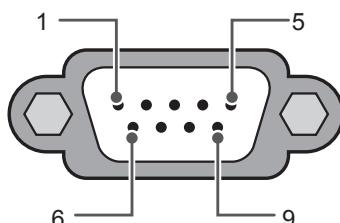

RS-232C
(послідовний інтерфейс)

Конфігурації RS-232C

3-контактне з'єднання (спеціальне)

	PC (ПК)	TV (ТБ)	
RXD	2	2	TXD
TXD	3	1	RXD
GND	5	3	GND
АБО			
RXD	3	2	TXD
TXD	2	1	RXD
GND	5	3	GND
D-Sub 9		Телефон	

Set ID

Інформацію щодо ідентифікаційного номера пристрою дивіться у "Таблиці відповідності даних" на с. 6

- Щоб перейти до головних меню, натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ**.
 - За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту (***Загальні** → **Відомості про телевізор або ПАРАМЕТРИ**) та натисніть кнопку **OK**.
 - За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту **Встановити ID** і натисніть кнопку **OK**.
 - Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати ідентифікаційний номер пристрою, після чого натисніть **ЗАКРИТИ**. Діапазон налаштування: від 1 до 99.
 - Завершивши, натисніть кнопку **ВИХІД**.
- * (Залежно від моделі)

Параметри обміну даними

- Швидкість передачі даних: 9600 біт/сек (UART)
- Довжина пакета даних: 8 біт
- Парність: ні
- Столовий біт: 1 біт
- Код зв'язку: код ASCII
- Використовуйте зворотний кабель.

Довідковий перелік команд

(Залежно від моделі)

	COMM AND1	COMM AND2	DATA (у шістнадця- тковій системі)		COMM AND1	COMM AND2	DATA (у шістнадця- тковій системі)
01. Power* (Живлення)	k	a	00 - 01	15. Баланс	k	t	00 - 64
02. Формат екрану	k	c	(нас.7)	16. Color (Colour) Temperature (Температура кольору)	x	u	00 - 64
03. Screen Mute (Вимкнення зображення на екрані)	k	d	(нас.7)	17. ISM Method (Метод ISM) (тільки плазмові телевізори)	j	p	(нас.8)
04. Volume Mute (Вимкнення звуку)	k	e	00 - 01	18. Еквалайзер	j	v	(нас.8)
05. Volume Control (Регульювання гучності)	k	f	00 - 64	19. Енергозбе- реження	j	q	00 - 05
06. Контрастність	k	g	00 - 64	20. Tune Command (Команда настройки каналів)	m	a	(нас.9)
07. Яскравість	k	h	00 - 64	21. Канал (Програма) Add/Del(Skip) (Додати/Видалити (Пропустити))	m	b	00 - 01
08. Колір	k	i	00 - 64	22. Key (Кнопка)	m	c	КОДИ кнопок
09. Відтінок	k	j	00 - 64	23. Керування задньою підсвіткою, керування підсвіткою панелі	m	g	00 - 64
10. Чіткість	k	k	00 - 32	24. Input select (Main) (Вибір входного сигналу - основного)	x	b	(нас.11)
11. OSD Select (Вибір екранного меню)	k	l	00 - 01	25. 3D (тільки 3D-моделі)	x	t	(нас.11)
12. Режим блокування пульта дистанційного керування	k	m	00 - 01	26. Extended 3D (Розширеній 3D) (тільки 3D-моделі)	x	v	(нас.11)
13. Treble (Високі частоти)	k	r	00 - 64	27. Автоконфігурація	j	u	(нас.12)
14. Bass (Низькі частоти)	k	s	00 - 64				

* Примітка: Під час відтворення або запису мультимедійних файлів усі команди, окрім "живлення" (ka) та "кнопки" (mc), заблоковані та ігноруються.

За допомогою кабеля RS232C телевізор може надсиляти команди "ka command" у стані з увімкненим і вимкненим живленням. Проте, якщо використовується кабель USB-послідовного зв'язку, команда працюватиме лише, якщо телевізор увімкнено.

Протокол передавання / отримання

Передавання

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : перша команда керування телевізором. (j, k, m or x)

[Command 2] : друга команда керування телевізором.

[Set ID] : можна налаштувати [Set ID], щоб вибрати потрібний ідентифікаційний номер монітора в меню параметрів. Діапазон налаштування для ТВ: від 1 до 99. Якщо як значення [!д. пристрою] вибрано "0", тоді можна буде контролювати кожен підключений пристрій.
* [!д. пристрою] відображається як десяткове число (від 1 до 99) у меню і як число у шістнадцятковому форматі (від 0x00 до 0x63) у протоколі передачі/отримання.

[DATA] : передавання даних команди (шістнадцяткова система). Для зчитування стану команди передається значення "FF".

[Cr] : повернення каретки – код ASCII "0x0D"

[] : пробіл – код ASCII "0x20"

OK Підтвердження

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* У разі успішного отримання даних монітор надсилає команду підтвердження, виходячи з наведеного формату. У цей момент, якщо команда передбачає зчитування даних, він вказує дані свого поточного стану. Якщо команда надходить у режимі запису даних, він повертає дані комп'ютера.

Підтвердження помилки

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Пристрій передає команду ACK (підтвердження) на основі цього формату в разі отримання невідповідних даних через недіючі функції або помилки зв'язку.

Data 00: недопустимий код

Таблиця відповідності даних (шістнадцяткова система → десяткова система)

* Коли ви вводите [data] у шістнадцятковій системі, див. подану таблицю перетворення.

* Команда налаштування каналу (ma) використовує двобайтове шістнадцяткове значення ([Data]) для вибору номера каналу.

00 : Крок 0	32 : Крок 50 (Set ID 50)	FE : Крок 254
01 : Крок 1 (Set ID 1)	33 : Крок 51 (Set ID 51)	FF : Крок 255
...
0A : Крок 10 (Set ID 10)	63 : Крок 99 (Set ID 99)	01 00 : Крок 256
...
0F : Крок 15 (Set ID 15)	C7 : Крок 199	27 0E : Крок 9998
10 : Крок 16 (Set ID 16)	C8 : Крок 200	27 0F : Крок 9999
...

* Команди можуть працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.

01. Живлення (Command: k a)

- Керування *увімкненням і вимкненням живлення виробу.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : вимкнути 01 : *увімкнути живлення живлення

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Відображення стану увімкнення чи *вимкнення

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Подібним чином, якщо інші функції передають дані "FF" на основі цього формату, зворотні дані підтвердження несуть інформацію про стан кожної функції.

02. Формат зображення (Command: k c) (розмір основного зображення)

- Регулювання формату зображення. (Формат основного зображення). Формат екрана можна також налаштовувати в пункті Формат зображення, перейшовши до меню "Формат екрану" в Q.MENU. або в меню "PICTURE".

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : звичайний	07 : 14:9
екран (4:3)	(Європа, Колумбія, Середній
02 : широкий экран	Схід, Азія окрім Південної
(16:9)	Кореї і Японії)
04 : масштаб	09 : * Сканування (Just
05 : масштаб 2	Scan)
(Латинська	0B : Широкий экран
Америка, окрім	(Європа, Колумбія,
лише Колумбії)	Середній Схід, Азія окрім
06 : встановлено	Південної Кореї і Японії)
програмою/	10 to 1F : Масштаб
виходний	екрана 1 to 16

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Використовуючи вхідний сигнал з ПК, виберайте формат екрана 16:9 або 4:3.
- * У режимі цифрового ТБ/HDMI/компонентного сигналу (високої роздільної здатності) доступна функція "Сканування (Just Scan)".
- * Робота в широкоформатному режимі може відрізнятися в різних моделях і повністю підтримується для цифрового ТБ та частково для ATV та AV.

03. Вимкнення зображення на еcranі (Command: k d)

- Увімкнення/вимкнення зображення на еcranі.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : функцію вимкнення екрана вимкнено
(зображення відтворюється) функцію вимкнення відео вимкнено
01 : функцію вимкнення зображення на еcranі увімкнено (зображення вимкнено)
10 : функцію вимкнення відео увімкнено

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Якщо ввімкнути лише функцію вимкнення відео, на телевізорі відображатиметься екранне меню. Проте якщо увімкнено функцію вимкнення зображення на еcranі, екранне меню не відображатиметься.

04. Вимкнення звуку (Command: k e)

- Керування увімкненням/вимкненням функції вимкнення звуку.
- Керувати функцією вимкнення звуку можна також за допомогою кнопки "MUTE" на пульти дистанційного керування.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : функцію вимкнення звуку увімкнено (звук вимкнено)

01 : функцію вимкнення звуку вимкнено (звук увімкнено)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Регулювання гучності) (Command: k f)

- Регулювання гучності.
- Регулювати гучність можна також за допомогою кнопок регулювання гучності на пульти дистанційного керування.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Контрастність (Command: k g)

- Налаштування контрастності екрана.
- Налаштувати контрастність можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Яскравість) (Command: k h)

- Налаштування яскравості екрана.
- Налаштувати яскравість можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data від : 00 to До : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Колір (Command: k i)

- Налаштування кольору екрана. Налаштувати колір можна також у меню "PICTURE".

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

1	0	0	5-й діапазон	0	0	1	0	1	20 (десяточне)
---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	----------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Залежно від моделей може настроювати, якщо режим звуку - значення з настройкою евалайзера.

19. Енергозбереження (Command: j q)

- Для зменшення споживання живлення телевізором. Налаштування "Енергозбереження" можна також відрегулювати в меню "PICTURE".

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

- 00 : вимкнено
- 01 : Мін.
- 02 : Середній
- 03 : Макс.
- 04 : Автоматично (для РК-телевізорів / телевізорів LED) / Інтелектуальний сенсор (для PDP TV)
- 05 : Вимк. екрану
- * (Залежно від моделі)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Команда настройки каналів (Command: m a)

- * Ця команда може працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.
- Для моделей, що продаються у Європі, на Близькому Сході, в Колумбії, Азії, крім Південної Кореї та Японії
- Виберіть канал для наступного фізичного номера.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Аналогове антена / кабельне

[Data 00][Data 01] дані каналу

Data 00 : дані каналу (старший байт)

Data 01 : дані каналу (молодший байт)

від - 00 00 до 00 C7 (десяточна: 0 ~ 199)

Data 02 : джерело вхідного сигналу (аналоговий)

- 00 : Антена ТБ (ATV)

- 80 : Кабельне ТБ (CATV)

* Цифровий наземний/кабельний/супутниковий

[Data 00][Data 01]: дані каналу

Data 00 : дані каналу (старший байт)

Data 01 : дані каналу (молодший байт)

від - 00 00 до 27 0F (десяточна: 0 ~ 9999)

Data 02 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)

- 10 : Антена ТБ (DTV)

- 20 : Антена радіо (Radio)

- 40 : Супутникова ТБ (SDTV)

- 50 : Супутникова радіо (S-Radio)

- 90 : Кабельне ТБ (CADTV)

- a0 : Кабельне Радіо (CA-Radio)

* Приклади команд настроювання:

1. Налаштування наземного аналогового (PAL) каналу 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу 10 = 00 0a

Data 02 = аналогове антена ТБ = 00

Результат = ma 00 00 0a 00

2. Налаштування наземного цифрового (DVB-T) каналу 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу - 1 = 00 01

Data 02 = цифрове антена ТБ = 10

Результат = ma 00 00 01 10

3. Налаштування кабельного (DVB-S) каналу 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = дані каналу - 1000 = 03 E8

Data 02 = цифрове кабельне ТБ = 40

Результат = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Для моделей, що продаються у Південній Кореї, Північній/Латинській Америці, крім Колумбії

- Щоб налаштовувати канал на такий фізичний/основний/вторинний номер.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]

[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Цифрові канали мають фізичний, основний і вторинний номер каналу. Фізичний номер – це фактичний номер цифрового каналу, основний – це номер, до якого слід закріпити канал, а вторинний – це субканал. Оскільки тюнер ATSC автоматично закріпляє канал з основного/вторинного номера, фізичний номер не потрібний під час надсилання команди в цифровому режимі.

* Аналогове антена / кабельне

Data 00 : фізичний номер каналу

- Наземний (ATV): 02-45 (десяточна: 2 - 69)
- Кабельний (CATV) : 01, 0E-7D (десяточна: 1, 14-125)

[Data 01 ~ 04]: основний/вторинний номер каналу

Data 01 та 02: xx (не має значення)

Data 03 та 04: xx (Не має значення)

Data 05: джерело вхідного сигналу (аналоговий)

- 00 : Антена ТБ (ATV)

- 01 : Кабельне ТБ (CATV)

* Цифровий наземний/кабельний

Data 00 : xx (Не має значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу

Data 01 : дані каналу (старший байт)

Data 02 : дані каналу (молодший байт)

- 00 01 ~ 27 0F (десяточна: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний номер каналу

Data 03 : дані каналу (старший байт)

Data 04 : дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)

- 02 : антена ТБ (DTV) – використовувати

фізичний номер каналуNumber

- 06 : кабельне ТБ (CADTV) – використовувати

фізичний номер каналу

- 22 : антена ТБ (DTV) – не використовувати фізичний номер каналу
- 26 : кабельне ТБ (CADTV) – не використовувати фізичний номер каналу
- 46 : кабельне ТБ (CADTV) – використовувати лише основний номер каналу (канал з однією частиною)

Для основних і вторинних даних каналу доступні два байти, але зазвичай використовується лише молодший байт (старший байт – 0).

* Приклади команд налаштування:

1. Налаштування аналогового кабельного (NTSC) каналу 35.

Set ID = All = 00
Data 00 = дані каналу - 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = аналогове кабельне ТБ = 01
Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Налаштування цифрового наземного (ATSC) каналу 30-3.

Set ID = All = 00
Data 00 = Don't know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = цифрове антена ТБ = 22
Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

- Для моделей, що продаються у Японії
- Щоб налаштувати канал на такий фізичний/ основний/вторинний номер.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

- * Цифровий наземний/супутниковий
Data 00: xx (Не має значення)

[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01: дані каналу (старший байт)
Data 02: дані каналу (молодший байт)

- 00 01 ~ 27 0F (десяткова: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: вторинний/допоміжний номер каналу(немає значення для супутникового)

Data 03: дані каналу (старший байт)
Data 04: дані каналу (молодший байт)

Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий/ супутниковий для Японії)

- 02 : Антена ТБ (DTV)
- 07 : BS (супутник трансляції)
- 08 : CS1 (Супутник зв'язку 1)
- 09 : CS2 (Супутник зв'язку 2)

* Приклади команд настроювання:

- 1 Налаштування цифрового наземного (ISDB-T) каналу 17-1.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11

Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Цифрове антена ТБ = 02
Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Не має значення = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

- * Ця функція відрізняється у різних моделях.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Додавання/видалення (пропускання) каналу (програми) (Command: m b)

- Пропускання поточного каналу (програми) наступного разу.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : додати (Видалити (ATSC,ISDB)/Пропустити (DVB))

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Налаштування стану збереженого каналу на видалення (ATSC, ISDB)/пропускання (DVB) або додавання.

22. Key Кнопка (Command: m c)

- Надсилання коду кнопки з пульта дистанційного керування.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Код кнопки - нас.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Керування підсвічуванням (Command: m g)

- Для РК-телевізорів/світлодіодних телевізорів
- Керування підсвічуванням.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data від : 00 - До : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Керування підсвічуванням панелі (Command: m g)

- Для телевізорів із плазмовим екраном
- Керування підсвічуванням панелі.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data від : 00 - До : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Вибір вхідного сигналу (Command: x b)
(основний вхідний відеосигнал)
- Вибір джерела вхідного сигналу для основного зображення.
- Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : DTV	01 : CADTV
02 : Цифрове супутникове ТБISDB-BS (Японія)	10 : ATV
03 : ISDB-CS1 (Японія)	
04 : ISDB-CS2 (Японія)	
11 : CATV	
20 : AV або AV1	21 : AV2
40 : Component1	41 : Component2
60 : RGB	
90 : HDMI1	91 : HDMI2
92 : HDMI3	93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ця функція залежить від моделі та сигналу.
25. 3D (Command: x t) (лише моделі з підтримкою режиму 3D) (Залежно від моделі)
- Зміна режиму 3D на телевізорі.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Залежно від моделі)

Data Структура

[Data 00]	00 : 3D увімкнено 01 : 3D вимкнено 02 : 3D у 2D 03 : 2D у 3D
[Data 01]	00 : воріг та внизу 01 : поруч по горизонталі 02 : шахова дошка 03 : серія кадрів 04 : чергування стовпчиків 05 : чергування рядків
[Data 02]	00 : справа наліво 01 : зліва направо
[Data 03]	3D -ефект (глибина 3D): мін.: 00 – макс.: 14 (*передача шістнадцятковим кодом)
* Функції [Data 02] й [Data 03] залежать від моделі пристрою та потужності сигналу..	
* Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімкнено), то елемент [Data 03] не має значення.	
* Якщо значення [Data 00] – 01 (3D вимкнено) чи 02 (3D у 2D), то елементи [Data 01], [Data 02] та [Data 03] не мають значення.	
* Якщо значення [Data 00] – 03 (2D у 3D), то елементи [Data 01] та [Data 02] не мають значення.	
* Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімк.) або 03 (2D у 3D), то елемент [Data 03] використовується тільки коли "3D-режим" (жанр) встановлено вручну.	
* Усі опції 3D-шаблонів ([Data 01]) можуть не бути доступними відповідно до сигналу трансляції/відеосигналу.	

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : не має значення

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Extended 3D (Розширеній 3D) (Command: x v) (лише моделі з підтримкою режиму 3D)
(Залежно від моделі)

- Зміна параметрів 3D-зображення на телевізорі.
- Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00]	Параметр 3D 00 : Picture Correction (Корекція зображення 3D) 01 : Глибина 3D (режим 3D лише ручний) 02 : Точка перегляду 3D 06 : Кор. кольору 3D-зобр. 07 : Масштабування 3D-звуку 08 : Звичайний вигл. зобр. 09 : Режим 3D (жанр)
-----------	--

[Data 01] Діапазон значень індивідуальний для кожного конкретного параметра 3D-зображення, який визначається змінною [Data 00].

- 1) Коли [Data 00] is 00
00 : справа наліво
01 : зліва направо

- 2) Коли [Data 00] is 01, 02
Data від 0 до 14 (*передача шістнадцятковим кодом)

Введені дані (діапазон 0 - 20) автоматично розпізнаються як значення точки перегляду (-10 - +10) (залежно від моделі)

* Ця функція працює лише, якщо режим 3D (Жанр) знаходиться у ручному режимі.

- 3) Коли [Data 00] is 06, 07
00 : вимкнено
01 : увімкнено

- 4) Коли [Data 00] is 08
00 : відновлення 3D-відео з режиму перетворення 3D-відео з 2D у 2D
01 : Зміна 3D-відео у 2D-відео, крім режиму перетворення відео з 2D у 3D

* Якщо умова перетворення не виконується, команда трактується як NG.

- 5) Коли [Data 00] – 09

00 : Standard	01 : Sport
02 : Cinema	03 : Extreme
04 : Manual	05 : Auto

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Автоматичне налаштування)

(Command: j u)

(Залежно від моделі)

- Автоматичне налаштування положення зображення і зменшення його тремтіння. Ця функція працює лише в режимі RGB (ПК).

```
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Дані 01: налаштувати

```
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```





FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

TASHQI BOSHQARISH QURILMASINI O'R NATISH

Iltimos, moslamadan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda ishlatalish uchun saqlab qo'ying.

TUGMA KODLARI

- Ushbu xususiyat barcha modellarda ham mavjud emas.

Kod (Geksa)	Funksiya	Eslatma	Kod (Geksa)	Funksiya	Eslatma
00	CH +, PR +	R/C tugmasi	53	Ro'yxat	R/C tugmasi
01	CH -, PR -	R/C tugmasi	5B	Chiqish	R/C tugmasi
02	Ovoz balandligi +	R/C tugmasi	60	PIP(AD)	R/C tugmasi
03	Ovoz balandligi -	R/C tugmasi	61	Ko'k	R/C tugmasi
06	> (Mil tugmachasi / O'ng tugmacha)	R/C tugmasi	63	Sariq	R/C tugmasi
07	< (Mil tugmachasi / Chap tugmacha)	R/C tugmasi	71	Yashil	R/C tugmasi
08	Quvvat	R/C tugmasi	72	Qizil	R/C tugmasi
09	Ovozsiz	R/C tugmasi	79	Nisbat / Nisbat koeffitsiyenti	R/C tugmasi
0B	Kiritish	R/C tugmasi	91	AD (Audio tavsif)	R/C tugmasi
0E	O'XLASH	R/C tugmasi	7A	Foydalanuvchi qo'llanmasi	R/C tugmasi
0F	TV, TV/RAD	R/C tugmasi	7C	Smart / Home	R/C tugmasi
10 - 19	* Raqam tugmachasi 0 - 9	R/C tugmasi	7E	SIMPLINK	R/C tugmasi
1A	Q.View / Flashback	R/C tugmasi	8E	►► (Ot'kazish)	R/C tugmasi
1E	FAV (Sevimli kanal)	R/C tugmasi	8F	◀◀ (Orqaga aylantirish)	R/C tugmasi
20	Matn (Teletekst)	R/C tugmasi	AA	Ma'lumot	R/C tugmasi
21	T. Opt (Teletekst opsiyasi)	R/C tugmasi	AB	Dastur yo'rinqomasi	R/C tugmasi
28	Qaytish (ORQAGA)	R/C tugmasi	B0	▶ (O'ynatmoq)	R/C tugmasi
30	AV (Audio / Video) rejimi	R/C tugmasi	B1	■ (To'xtatish / Live TV)	R/C tugmasi
39	Sarlavha/Tagsarlavha	R/C tugmasi	BA	■■ (Qotirish / Sekin o'ynatmoq / Pauza)	R/C tugmasi
40	Λ (Mil tugmachasi / Kursor yuqoriga)	R/C tugmasi	BB	Futbol	R/C tugmasi
41	V (Mil tugmachasi / Kursor pastga)	R/C tugmasi	BD	● (YOZ)	R/C tugmasi
42	Mening ilovalarim	R/C tugmasi	DC	3D	R/C tugmasi
43	Menyu / Parametrlar	R/C tugmasi	99	Avtomatik sozlash	R/C tugmasi
44	OK / Kiritish	R/C tugmasi	9F	Ilova / *	R/C tugmasi
45	Q.Menu	R/C tugmasi			
4C	Ro'yxat, - (Faqat ATSC)	R/C tugmasi			

* 4C (0x4C) tugma kodi katta/kichik kanaldan foydalanuvchi ATSC/ISDB modellarida mavjud.
(Janubiy Koreya, Yaponiya, Shimoliy Amerika, Lotin Amerikasi (Kolumbiyadan tashqari) mamlakatlari modellari uchun)

TASHQI BOSHQARISH QURILMASINI O'R NATISH

- Ko'rsatilgan tasvir televizoringizdan farq qilishi mumkin.


Mahsulot funksiyalarini tashqaridan boshqarish uchun USB-dan Serial-ga aylantiruvchi/RS-232C-ning kirish terminalini tashqi boshqaruv qurilmasiga (kompyuter yoki A/V boshqaruv tizimi kabi) ulang.

Eslatma: TVdagi boshqaruv porti turi model seriyalari o'ttasida har xil bo'lishi mumkin.

- * Hamma modellar bu ulanish turini qo'llamasliklariga e'tibor bering.
- * Kabel birga berilmaydi.

USB kabeliga ega bo'lgan USB-dan Serial-ga aylantiruvchi

USB turi

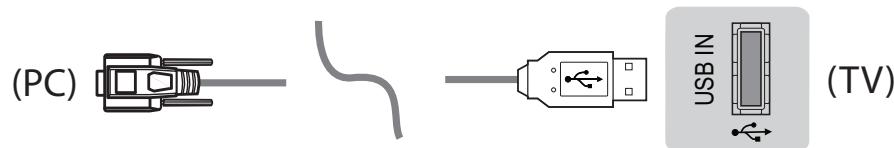

- LGTV PL2303 chipga asoslangan (Sotuvchi identifikatori : 0x0557, Mahsulot identifikatori : 0x2008) USB-dan serial-ga aylantiruvchisini qo'llab-quvvatlaydi, u LG tomonidan ta'minlanmaydi.
- Uni ATNi qo'llab-quvvatlash professionallari uchun aksessuarlar sotadigan kompyuter do'konlaridan sotib olish mumkin.

RS232C kabeliga ega bo'lgan RS-232C

DE9 (D-Sub 9pin) turi


- Siz RS-232C-ni (DE9, D-Sub 9pin ona-rozetskasi ona-rozetskaga ulanish turi) qo'llanmada belgilangan SHK va TV o'ttasida ulanish uchun kerak bo'lgan RS-232C kabeliga sotib olishingiz kerak.




Ulanish interfeysi TVdan farq qilishi mumkin.

Telefon terminali turi


- Siz qo'llanmada ko'rsatib o'tilgan SHK bilan TVni ulash uchun talab qilinuvchi telefon terminalidan RS-232-ga kabelini sotib olishingiz kerak.
- * Boshqa modellarda USB portiga ulang.
- * Ulanish interfeysi TVdan farq qilishi mumkin.

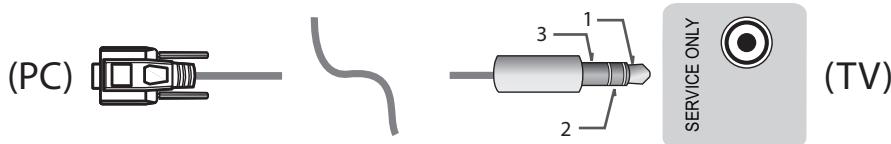

- yoki

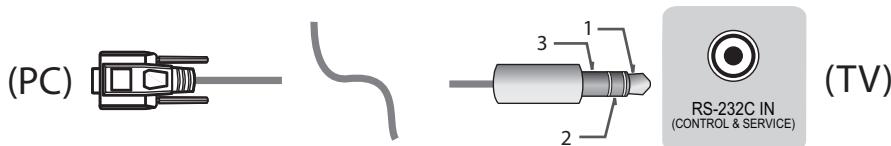

Xaridor kompyuteri

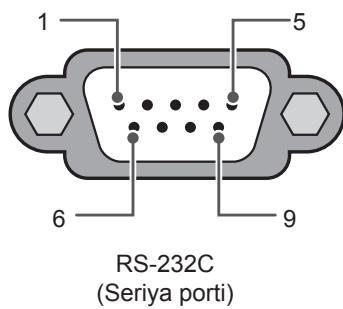

RS-232C konfiguratsiyalari

3-simli konfiguratsiyalar (Standart emas)

	SHK	TV	
RXD	2	• 2	TXD
TXD	3	• 1	RXD
GND	5	• 3	GND
YOKI			
RXD	3	• 2	TXD
TXD	2	• 1	RXD
GND	5	• 3	GND
D-Sub 9		Telefon	

Set ID

Set ID raqami uchun 6-sahifadagi "Haqiqiy ma'lumotlarning muvofiqligi"-ga qarang sah.6

- Asosiy menyularga kirish uchun **SETTINGS** tugmasini bosing.
- Navigatsiya tugmasini bosib (*General → About this TV yoki OPTION) bo'limiga o'tish uchun **OK** tugmasini bosing.
- SET ID**-ga o'tish uchun yo'naltirish tugmalarini bosing va **OK** tugmasini bosing.
- O'rnatilgan Set ID raqamini tanlash uchun chap yoki o'ngga aylantiring va **CLOSE** tugmasini tanlang. O'zgartirish diapazoni: 1-99.
- Tugallaganingizdan keyin **EXIT** tugmasini bosing.

Aloqa parametrlari

- Uzatish tezligi : 9600 b/s (UART)
- Ma'lumot uzunligi : 8 bit
- Tenglik : Yo'q
- Bitni to'xtatish : 1 bit
- Aloqa kodi : ASCII kodi
- Kesishgan (teskari) kabeldan foydalaning.

Buyruqlar ro'yxati

(Modelga bog'liq ravishda)

	BUYRUQ1	BUYRUQ2	Ma'lumot (O'n oltilik)		BUYRUQ1	BUYRUQ2	Ma'lumot (O'n oltilik)
01. Quvvat*	k	a	00 dan 01 ga	15. Balans	k	t	00 dan 64 ga
02. Nisbat koeffitsiyenti	k	c	(sah.7)	16. Rang (Rang) Harorat	x	u	00 dan 64 ga
03. Ekran ovozini o'chirish	k	d	(sah.7)	17. ISM uslubi (Faqat Plazma TV)	j	p	(sah.8)
04. Ovozni o'chirish	k	e	00 dan 01 ga	18. Ekvalayzer	j	v	(sah.8)
05. Ovoz boshqaruvি	k	f	00 dan 64 ga	19. Energiyani tejash	j	q	00 dan 05 ga
06. Kontrast	k	g	00 dan 64 ga	20. Sozlash buyrug'i	m	a	(sah.9)
07. Ravshanlik	k	h	00 dan 64 ga	21. Kanal (Dastur) Qo'sh/O'ch(O'tkazib yubormoq)	m	b	00 dan 01 ga
08. Rang/Rang	k	i	00 dan 64 ga	22. Tugmacha	m	c	tugma KODLARI
09. Ton	k	j	00 dan 64 ga	23. Orqa chiroqni boshqarish, Old panel chiroq'ini boshqarish	m	g	00 dan 64 ga
10. Aniqlik	k	k	00 dan 32 ga	24. Kiritishni tanlash (Asosiy)	x	b	(sah.11)
11. OSD tanlash	k	l	00 dan 01 ga	25. 3D (Faqat 3D modellari)	x	t	(sah.11)
12. Masofadan boshqarish pulti bloklash rejimi	k	m	00 dan 01 ga	26. Kengaytirilgan 3D (Faqat 3D modellari)	x	v	(sah.11)
13. Yuqori chastotalar	k	r	00 dan 64 ga	27. Avtomatik sozlash	j	u	(sah.12)
14. Bass	k	s	00 dan 64 ga				

* Eslatma: Mediani o'ynatish yoki yozib olish paytida Power (ka) va Key (mc)-dan tashqari barcha buyruqlar bajarilmaydi va NG sifatida foydalanalidi.

RS232C kabeli bilan yoqilgan yoki o'chirilgan holatda "ka buyrug'i" TV aloqa qilishi mumkin. Lekin USB-dan Serial-ga converter kabeli bilan buyruq faqat TV yoqilganda ishlaydi.

Uzatish / Qabul qilish protokoli

Uzatish

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : TVni boshqarish uchun birinchi buyruq. (j, k, m yoki x)

[Command 2] : TVni boshqarish uchun ikkinchi buyruq.

[Set ID] : Siz parametr menyusida kerakli monitor identifikator raqamini tanlash uchun [Set ID]-ni o'zgartirishingiz mumkin.

Televizorda sozlash diapazoni: 1 dan 99 gacha. Agar [Set ID] qiymati sifatida "0" tanlangan bo'lsa, har bir ulangan televizorni boshqarish mumkin.

* [Set ID] menyuda o'nli son (1 dan 99 gacha) sifatida va uzatish/qabul qilish protokolida o'n otililik son (0x00 dan 0x63 gacha) sifatida ko'rsatiladi.

[DATA] : Buyruq ma'lumotlarini uzatish (o'n otililik). Buyruq maqomini o'qish uchun "FF" ma'lumotlarini uzating.

[Cr] : Return tugmasi - ASCII kodi "0x0D"

[] : Bo'shliq – ASCII kodi "0x20"

OK Tan olish

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Oddiy ma'lumotlarni qabul qilganda qurilma ushbu format asosida ACK (tan olish)-ni uzatadi. Agar ma'lumotlar bu vaqtida ma'lumotlarni o'qish rejimida bo'lsa, u hozirgi holat ma'lumotlarini ko'rsatadi. Agar ma'lumotlar ma'lumotlarni yozish rejimida bo'lsa, u SHK ma'lumotlarini qaytaradi.

Xatolikni tan olish

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Haqiqiy bo'limgan funksiyalardan oddiy bo'limgan ma'lumotlar yoki aloqa xatolarini qabul qilganida qurilma ushbu format asosida ACK (tan olish)-ni uzatadi.

Ma'lumot 00: Noto'g'ri kod

Haqiqiy ma'lumotlarni akslantirish (O'n otililik → O'nlik)

* Siz [data]-ni o'n otililikda kiritganingizda quyidagi o'girish jadvaliga qarang.

* Kanalni sozlash (ma) buyrug'i kanal raqamini tanlash uchun ikki baytli o'n otililik qiymatdan ([data]) foydalanadi.

00 : 0-bosqich	32 : 50-bosqich (Set ID 50)	FE : 254-bosqich
01 : 1-bosqich (Set ID 1)	33 : 51-bosqich (Set ID 51)	FF : 255-bosqich
...
0A : 10-bosqich (Set ID 10)	63 : 99-bosqich (Set ID 99)	01 00 : 256-bosqich
...
0F : 15-bosqich (Set ID 15)	C7 : 199-bosqich	27 0E : 9998-bosqich
10 : 16-bosqich (Set ID 16)	C8 : 200-bosqich	27 0F : 9999-bosqich
...

* Model va signalga bog'liq ravishda buyruqlar boshqacha ishlashi mumkin.

01. Quvvat (Command: k a)

- Televizorning quvvati *Yoqilgan yoki O'chirilganligini boshqarish.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot 00 : Quvvatni o'ch 01 : *Quvvatni yoqish

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- TV quvvati Yoqilgan yoki *O'chirilganligini ko'rvarsatish

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Shunga o'xshash tarzda agar boshqa funksiyalar ushbu format asosida "FF" ma'lumotlarini o'tkazsa, Tan olish javobi har bir funksiya to'g'risidagi maqomni ifodalaydi.

02. Nisbat koeffitsiyenti (Command: k c)

(Asosiy rasm o'lchami)

- Ekran formatini sozlash. (Asosiy rasm formati)
Siz Q.MENU yoki PICTURE menyusidagi Nisbat koeffitsiyentidan foydalangan holda ekran formatini ham o'zgartirishingiz mumkin.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot 01 : Normal 07 : 14:9

ekran (4:3)	(Yevropa, Kolumbiya, Yaqin
02 : Keng ekran	Sharq, Osyo, Janubiy Koreya
	(16:9) va Japoniyadan tashqari)
04 : Masshtab	09 : * Faqat qidirish
05 : Masshtab 2	OB : To'la kenglik
06 : Dastur	(Faqt Lotin (Yevropa, Kolumbiya, Yaqin
tomonidan	Amerikasi Sharq, Osyo, Janubiy
o'natilgan/	(Kolumbiyadan Koreya va Japoniyadan
Asl	tashqari) uchun) tashqari)
	06 : Dastur 10 dan 1F ga : Film
	masshtabi 1
	dan 16 ga

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * SHK kirishidan foydalanib, siz 16:9 yoki 4:3 nisbat koeffitsiyentini tanlashingiz mumkin.
- * DTV/HDMI/Komponent rejimida (yuqori aniqlikda) Faqat qidirish-dan foydalanish mumkin.
- * To'liq ekran rejimi modelga bog'liq ravishda turlicha ishlashi mumkin va faqat DTV uchun to'liq va ATV, AV uchun qisman qo'llab-quvvatlanadi.

03. Ekranni o'chirish (Command: k d)

- Ekranni o'chirish uchun yoqish/o'chirishni tanlash.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot 00 : Ekranni o'chirish o'chiriligan (Rasm

yoqilgan)

Videoni o'chirish o'chiriligan

01 : Ekranni o'chirish yoqilgan (Rasm
o'chirilgan)

10 : Videoni o'chirish yoqilgan

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Faqat videoni o'chirish yoqilganga o'natilganda televizor ekranida Ekran menyusini (OSD) namoyish qiladi. Biroq Ekranni o'chirish yoqilganga o'natilganda Televizor Ekran menyusini (OSD) namoyish qilmaydi.

04. Ovozni o'chirish (Command: k e)

- Ovozni o'chirishni yoqish/o'chirishga o'natishni boshqarish.

Siz yana ovozni o'chirishni masofadan boshqarish pultidagi MUTE tugmasidan foydalanib ham boshqara olasiz.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot 00 : Ovozni o'chirish yoqilgan (Ovoz o'chiriligan)

01 : Ovozni o'chirish o'chiriligan (Ovoz yoqilgan)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Ovoz balandligini boshqarish) (Command: k f)

- Ovoz balandligini o'zgartirish.

Siz ovoz balandligini masofadan boshqarish pultidagi ovoz balandligi tugmalaridan foydalanib ham o'zgartira olasiz.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Min : 00 dan Maks : 64 gacha

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

- Ekran kontrastini sozlash.

Siz kontrastni PICTURE menyusida ham sozlasshingiz mumkin.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Min : 00 dan Maks : 64 gacha

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Ravshanlik (Command: k h)

- Ekran ravshanligini sozlash.

Siz ravshanlikni PICTURE menyusida ham sozlasshingiz mumkin.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Min : 00 dan Maks : 64 gacha

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Rang (Command: k i)

- Ekran rangini sozlash.

Siz rangni PICTURE menyusida ham sozlasshingiz mumkin.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

1	0	0	5-tasma	0	0	1	0	1	20 (o'nlik)
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	-------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* U modelga bog'liq bo'lib, EQ sozlash qiyomatida bo'lsa, ovoz rejimi sozlanishi mumkin.

19. Energiyani tejash (Command: j q)

► Televizorning energiya iste'molini kamaytirish. Siz Energiyani tejashni PICTURE menyusidan ham sozlashningiz mumkin.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot

00 : O'ch

01 : Minimum

02 : O'rtacha

03 : Maksumum

04 : Avto (LCD TV / LED TV uchun) /
Intellektual datchik (PDP TV uchun)

05 : Ekran o'chirilgan

* (Modelga bog'liq ravishda)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Buyruqni sozlash (Command: m a)

* Model va signalga bog'liq ravishda bu buyruq boshqacha ishlashi mumkin.

• Yevropa, O'rta Sharq, Kolumbiya, Osiyo (Janubiy Koreya va Yaponiyadan tashqari) uchun mo'ljallangan model

► Quyidagi fizik raqam uchun kanalni tanlang.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Analog yerusti/Kabelli

[Data 00][Data 01] Channel Data

Ma'lumot 00 : Yuqori bayt kanal ma'lumotlari
Ma'lumot 01 : Quyi bayt kanal ma'lumotlari

- 00 00 ~ 00 C7 (O'nlik : 0 ~ 199)

Ma'lumot 02 : Kirish manbai (Analog)

- 00 : Yerusti televideniyesi (ATV)
- 80 : Kabel televideniyesi (CATV)

* Raqamli yerusti/Kabelli/Sun'iy yo'l dosh

[Data 00][Data 01]: Channel Data

Ma'lumot 00 : Yuqori kanal ma'lumotlari
Ma'lumot 01 : Quyi kanal ma'lumotlari

- 00 00 ~ 27 0F (O'nlik: 0 ~ 9999)

Ma'lumot 02 : Kirish manbai (Raqamli)

- 10 : Yerusti televideniyesi (DTV)
- 20 : Yerusti radio (Radio)
- 40 : Sun'iy yo'l dosh televideniyesi (SDTV)
- 50 : Sun'iy yo'l dosh radiosи (S-Radio)
- 90 : Kabel televideniyesi (CADTV)
- a0 : Kabelli radio (CA-Radio)

* Sozlash buyrug'iiga misollar:

1. Analog yerusti (PAL) 10 kanaliga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 & 01 = Kanal ma'lumotlari 10 = 00 0a

Ma'lumot 02 = Analog yerusti televideniyesi = 00

Natija = ma 00 00 0a 00

2. Raqamli yerusti (DVB-T) 01 kanaliga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 & 01 = Kanal ma'lumotlari 1 = 00 01

Ma'lumot 02 = Raqamli yerusti televideniyesi = 10

Natija = ma 00 00 01 10

3. Sun'iy yo'l dosh (DVB-S) 1000 kanaliga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 & 01 = Kanal ma'lumotlari 1000 = 03 E8

Ma'lumot 02 = Raqamli sun'iy yo'l dosh

televideniyesi = 40

Natija = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Janubiy Koreya, Shimoliy Amerika, Lotin Amerikasi (Kolumbiyadan tashqari) uchun mo'ljallangan model

► Kanalni quyidagi fizik/katta/kichik raqamga sozlash.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01]

[][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Raqamli kanallar fizik, asosiy va kichik kanal raqamlariga ega. Fizik raqam bu haqiqiy raqamli kanal raqami, asosiy raqam bu kanal akslantirilishi kerak bo'lgan raqam va kichik raqam bu quyi-kanaldir. ATSC tyunerini kanalni avtomatik ravishda asosiy / kichik raqamdan akslantirganligi uchun Raqamlida buyruqni yuborishda Fizik raqam talab qilinmaydi.

* Analog yerusti/Kabelli

Ma'lumot 00 : Kanalning fizik raqami

- Yerusti (ATV) : 02~45 (O'nlik: 2 ~ 69)

- Kabel (CATV) : 01, 0E~7D (O'nlik : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Kanalning katta/kichik raqami

Ma'lumot 01 & 02: xx (E'tibor bermang)

Ma'lumot 03 & 04: xx (E'tibor bermang)

Ma'lumot 05: Kirish manbai (Analog)

- 00 : Yerusti televideniyesi (ATV)

- 01 : Kabel televideniyesi (CATV)

* Raqamli yerusti/Kabelli

Ma'lumot 00: xx (E'tibor bermang)

[Data 01][Data 02]: Asosiy kanal raqami

Ma'lumot 01 : Yuqori bayt kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 02 : Quyi bayt kanal ma'lumotlari

- 00 01 ~ 27 0F (O'nli: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Kanalning kichik raqami

Ma'lumot 03 : Yuqori bayt kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 04 : Quyi bayt kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 05 : Kirish manbai (Raqamli)

- 02 : Yerusti televideniyesi (DTV) – Kanalning fizik raqamidan foydalaning

- 06 : Kabel televideniyesi (CADTV) – Kanalning fizik raqamidan foydalaning

- 22 : Yerusti televideniyesi (DTV) – Kanalning fizik

raqamidan foydalanmang

- 26 : Kabel televideniyesi (CADTV) - Kanalning fizik raqamidan foydalanmang
- 46 : Kabel televideniyesi (CADTV) – Faqat kanalning asosiy raqamidan foydalaning (Bir qismli kanal)

Har bir asosiy va kichik kanal ma'lumotlari uchun ikki bayt mavjud, biroq odatda faqat quyi baytning o'zidan foydaliladi (yuqori bayt 0 ga teng).

* Sozlash buyrug'iغا misollar:

1. Analog kabel (NTSC) kanalini 35 ga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 = Kanal ma'lumotlari 35 = 23

Ma'lumot 01 & 02 = Assosiy emas = 00 00

Ma'lumot 03 & 04 = Kichik emas = 00 00

Ma'lumot 05 = Analog kabel televideniyesi = 01

Jami = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Raqamli yerusti (ATSC) 30-3 kanaliga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 = Bilmayman Fizik = 00

Ma'lumot 01 & 02 = Asosiy 30 = 00 1E

Ma'lumot 03 & 04 = Kichik 3 = 00 03

Ma'lumot 05 = Raqamli yerusti televideniyesi = 22

Jami = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Yaponiyaga mo'ljallangan model uchun

- Kanalni quyidagi fizik/katta/kichik raqama sozlash.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]
[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Raqamli yerusti/Sun'iy yo'l dosh

Ma'lumot 00: xx (E'tibor bermang)

[Data 01][Data 02]: Asosiy kanal raqami

Ma'lumot 01: Yuqori baytli kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 02: Quyi baytli kanal ma'lumotlari

- 00 01 ~ 27 0F (O'nli: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Kichik/Filial kanal raqami

(Sun'iy yo'l doshda e'tibor bermang)

Ma'lumot 03: Yuqori baytli kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 04: Quyi baytli kanal ma'lumotlari

Ma'lumot 05: Kirish manbai (Yaponiya uchun raqamlari sun'iy yo'l dosh)

- 02 : Yerusti televideniyesi (DTV)

- 07 : BS (Efirga uzatuvchi sun'iy yo'l dosh)

- 08 : CS1 (Aloqa sun'iy yo'l doshi 1)

- 09 : CS2 (Aloqa sun'iy yo'l doshi 2)

* Sozlash buyrug'iغا misollar:

1. Raqamli yerusti (ISDB-T) kanali 17-1 ga sozlash.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 = Bilmayman Fizik = 00

Ma'lumot 01 & 02 = Asosiy 17 = 00 11

Ma'lumot 03 & 04 = Kichik/Filial 1 = 00 01

Ma'lumot 05 = Raqamli yerusti televideniyesi = 02

Jami = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. BS (ISDB-BS) 30 kanaliga sozlang.

Set ID = Hammasi = 00

Ma'lumot 00 = Bilmayman Fizik = 00

Ma'lumot 01 & 02 = Asosiy 30 = 00 1E

Ma'lumot 03 & 04 = E'tibor bermang = 00 00

Ma'lumot 05 = Raqamli BS televideniyesi = 07

Jami = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* Bu xususiyat modelga bog'liq ravishda o'zgaradi.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

21. Kanal(Dastur) Qo'sh./O'ch.(O'tkaz.)

(Command: m b)

- Keyingi safar joriy kanalni(dasturni) o'tkazib yuborish.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot 00 : Del(ATSC,ISDB)/O'tkazib 01 : Qo'shish yubormoq(DVB)

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Saqlangan kanal maqomini o'ch.(ATSC, ISDB)/o'tkaz.(DVB) yoki qo'shish-ga o'rnatish.

22. Tugma (Command: m c)

- IR masofadan boshqarish tugma kodini yuborish.

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Tugma kodi - sah.2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Orqa chiroqni boshqarish (Command: m g)

- LCD TV / LED TV uchun

- Orqa chiroq'ini boshqarish.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Min : 00 dan Maks : 64 gacha

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Boshqaruvi paneli chiroq'i (Command: m g)

- Plazma televizorlari uchun

- Panel chiroq'ini boshqarish.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot Min : 00 dan Maks : 64 gacha

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Kiritishni tanlash (Command: x b)

(Asosiy tasvirni kiritish)

► Asosiy tasvir uchun kiritish manbaini tanlash.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumot

00 : DTV	01 : CADTV
02 : Sun'iy yo'l dosh DTV ISDB-BS (Yaponiya)	10 : ATV
03 : ISDB-CS1 (Yaponiya)	
04 : ISDB-CS2 (Yaponiya)	
11 : CATV	

20 : AV yoki AV1	21 : AV2
40 : Komponent1	41 : Komponent2
60 : RGB	
90 : HDMI1	91 : HDMI2
92 : HDMI3	93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Bu funksiya model va signalga bog'liq.

25. 3D (Command: x v) (faqat 3D modellar)
(Modelga bog'liq ravishda)

► Televizor uchun 3D rejimni o'zgartirish.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Modelga bog'liq ravishda)

Ma'lumot Tuzilma

[Data 00] 00 : 3D yoqilgan

01 : 3D o'chirilgan
02 : 3D dan 2Dga
03 : 2D dan 3D ga

[Data 01] 00 : Yuqori va Quyi

01 : Yonma-yon
02 : Tekshirish taxtasi
03 : Ramka ketma-ket
04 : Ustunlarni oralatish
05 : Qatorlarni oralatish

[Data 02] 00 : O'ngdan chapga

01 : Chapdan o'ngga

[Data 03] 3D effekti (3D chuqurligi): Min : 00 - Maks : 14
(*O'n otilik kod orqali uzatiladi)

* [Data 02], [Data 03] funksiyalari sizning model va signalga bog'liq.

* Agar [Data 00] 00 (3D yoqilgan) bo'lsa, [Data 03] ma'noga ega emas.

* Agar [Data 00] 01 (3D o'chirilgan) yoki 02 (3D dan 2D ga) bo'lsa, [Data 01], [Data 02] va [Data 03] ma'noga ega emas.

* Agar [Data 00] 03 (2D dan 3D ga) bo'lsa, [Data 01] va [Data 02] ma'noga ega emas.

* Agar [Data 00] 00 (3D yoqilgan) yoki 03 (2D dan 3D ga) bo'lsa, [Data 03] faqat 3D rejimi (Janr) qo'lida bo'lgan holdagini ishlaydi.

* Efirga uzatilayotgan/video signalga bog'liq ravishda barcha 3D namuna parametrлari ([Data 01]) mavjud bo'lmasligi mumkin.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : e'tibor bermang

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Kengaytirilgan 3D (Command: x v) (faqat 3D modellar) (Modelga bog'liq ravishda)

► Televizor uchun 3D parametrini o'zgartirish.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][]
[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D parametri

00 : 3D rasmni to'g'rilash
01 : 3D Chuqurligi (3D rejimi faqat qo'lida)
02 : 3D Ko'rish nuqtasi
06 : 3D rangni to'g'rilash
07 : 3D ovozni kuchaytirish
08 : Oddiy rasm ko'rinishi
09 : 3D rejim (Janr)

[Data 01] U har bir 3D parametri uchun [Data 00] bilan aniqlangan o'z diapazoniga ega.

1) [Data 00] 00 bo'lganda

00 : O'ngdan chapga
01 : Chapdan o'ngga

2) [Data 00] 01, 02 bo'lganda

Ma'lumot Min: 0 - Maks: 14 (*O'n otilik kod orqali o'tkazing)

Ma'lumotlar qiymati diapazoni (0 - 20) Ko'rish nuqtasi diapazonini (-10 - +10) avtomatik ravishda aylantiradi (Modelga bog'liq ravishda)

* Ushbu parametr 3D rejimi (Janr) faqat qo'lida bo'lganda ishlaydi.

3) [Data 00] 06, 07 bo'lganda

00 : O'chirilgan
01 : Yoqilgan

4) [Data 00] 08 bo'lganda

00 : 3D videoni 3D dan 2D ga aylantirilgan 2D videoidan qayta 3D ga aylantirish
01 : 3D videoni 2D videoaga o'zgartirish, 2D dan 3D ga aylantirilgan videolar bundan mustasno

* Agar o'girish shartlari bajarilmasa, buyruq NG sifatida qaraladi.

5) [Data 00] 09 bo'lganda

00 : Standart	01 : Sport
02 : Kino	03 : Ekstremal
04 : Qo'lida	05 : Avto

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Avtomatik sozlash (Command: j u)
(Modelga bog'liq ravishda)

- Rasm holatini sozlash va tasvirning avtomatik ravishda silkinishini minimallashtirish uchun. Bu faqat RGB (SHK) rejimida ishlaydi.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Ma'lumotlar 01 : O'rnatish uchun

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]





ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

ГАДААД УДИРДЛАГЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОХИРГОО

Та энэхүү гарын авлагыг өөрийн төхөөрөмжийг ажиллуулахын өмнө анхааралтай уншиж, ирээдүйн лавлагаанд ашиглахын тулд хадгална уу.

ТҮЛХҮҮР КОДНУУД

- Энэ нэмэлт нь бүх загварт боломжтой биш.

Код (Арванзургаат)	Фунц	Тэмдэглэл	Код (Арванзургаат)	Фунц	Тэмдэглэл
00	CH +, PR +	R/C Товч	53	Жагсаалт	R/C Товч
01	CH -, PR -	R/C Товч	5B	Гарах	R/C Товч
02	Дуу +	R/C Товч	60	PIP(AD)	R/C Товч
03	Дуу -	R/C Товч	61	Цэнхэр	R/C Товч
06	> (Сум / Баруун товчлуур)	R/C Товч	63	Шар	R/C Товч
07	> (Сум / Зүүн товчлуур)	R/C Товч	71	Ногоон	R/C Товч
08	Тэжээл	R/C Товч	72	Улаан	R/C Товч
09	Дуу хаах	R/C Товч	79	Хэмжээ / Шахалтын хэмжээ	R/C Товч
0B	Оролт	R/C Товч	91	AD (Аудио Тодорхойлолт)	R/C Товч
0E	ҮНТАХ	R/C Товч	7A	Хэрэглэгчийн Заавар	R/C Товч
0F	ТВ, ТВ/РАД	R/C Товч	7C	Ухаалаг / Эхлэл	R/C Товч
10 - 19	* Тооны түлхүүр 0 - 9	R/C Товч	7E	SIMPLINK	R/C Товч
1A	Q.Харагдац / Ахин харах	R/C Товч	8E	▶▶ (Урагш)	R/C Товч
1E	ДҮР (Дуртай суваг)	R/C Товч	8F	◀◀ (Ухраах)	R/C Товч
20	Текст (Телетекст)	R/C Товч	AA	Мэдээлэл	R/C Товч
21	T. Опт (Телетекст Тохиргоо)	R/C Товч	AB	Програмын Хөтөч	R/C Товч
28	Буцах (УХРАХ)	R/C Товч	B0	▶ (Тоглуулах)	R/C Товч
30	AV (Аудио / Видео) Горим	R/C Товч	B1	■ (Зогсоо / Файлын жагсаалт)	R/C Товч
39	Мэдээлэл/Дэд гарчиг	R/C Товч	BA	■■ (Хөлдөөх / Удаан тоглуулах / Түр зогсоох)	R/C Товч
40	Λ (Сум / Дээшээ заагч)	R/C Товч	BB	Хөл бөмбөг	R/C Товч
41	V (Сум / Доошоо заагч)	R/C Товч	BD	● (БИЧИХ)	R/C Товч
42	Миний Аппууд	R/C Товч	DC	3D	R/C Товч
43	Цэс / Тохиргоонууд	R/C Товч	99	Авто тохируулга	R/C Товч
44	OK / Зөвшөөрөх	R/C Товч	9F	Апп / *	R/C Товч
45	Q.Цэс	R/C Товч			
4C	Жагсаалт, - (Зөвхөн ATSC)	R/C Товч			

* Гол/туслах суваг ашигладаг ATSC/ISDB загварууд дээр түлхүүр код 4C (0x4C) байна.(Өмнөд Солонгос, Япон, Хойд Америк, Колумбийн загвараас бусад Латин Америкт)

ГАДААД УДИРДЛАГЫН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХОЛБОЛТ

- Харагдах зураг нь таны ТВ өөр харагдаж магадгүй


Бүтээгдэхүүний функциудыг гаднаас удирдахын тулд USB-ийг гадаад удирдлагын төхөөрөмжийн (компьютер эсвэл А/В удирдлагын систем зэрэг) сериал хөрвүүлэгч/RS-232C оролтын залгурт залга.

Тэмдэглэл: ТВ -н загвараас хамаарч удирдах порт нь өөр байж болзошгүй.

- * Бүх загварууд тухайн төрлийн холболт байдаггүй гэдгийг анхаарна уу.
- * Кабель өгөгдөөгүй.

USB-ийг сериал хөрвүүлэгчид USB кабелиар холбох

USB төрөл

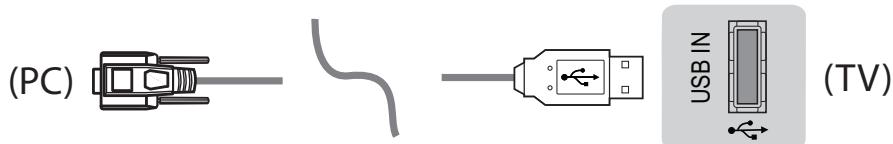

- LGTV нь PL2303 чип дээр суурилсан (Ханганд нийлүүлэгчийн ID : 0x0557, Бүтээгдэхүүний ID : 0x2008) USB-ийг LG-ийн үйлдвэрлээгүй эсвэл хангаагүй сериал хөрвүүлэгчид холбохыг дэмжинэ.
- Үүнийг IT-ийн дэмжлэгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан нэмэлт хэрэгслүүд бүхий компьютерын дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой.

RS232C кабель бүхий RS-232C

DE9 (D-Sub 9pin) төрөл


- Та PC ба TV-ийн хоорондох холболтод шаардагдах, гарын авлагад заасан RS-232C (DE9, D-Sub 9pin эм-эм төрөл)-RS-232C кабель худалдан авах шаардлагатай.




Холболтын интерфейс нь таны ТВ -с өөр байж болзошгүй.

Утасны залгуурын төрөл


- Та PC ба TV-ийн хоорондох холболтод шаардагдах, гарын авлагад заасан утасны залгур-RS-232C кабель худалдан авах шаардлагатай.
- * Бусад загварын хувьд USB портод холбо.
- * Холболтын интерфейс нь таны TB -с өөр байж болзошгүй.

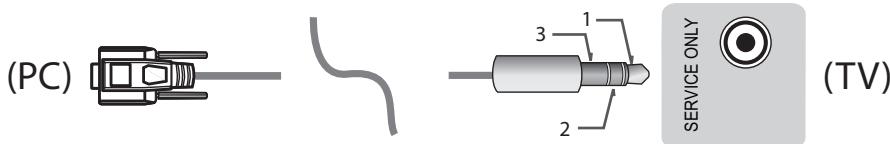

- ЭСВЭЛ

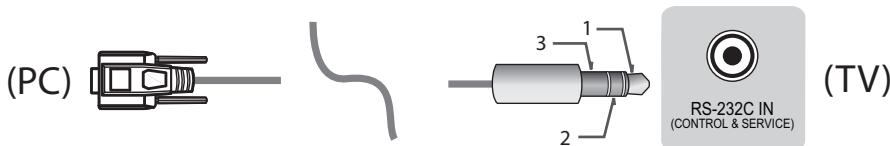

Хэрэглэгчийн компьютер

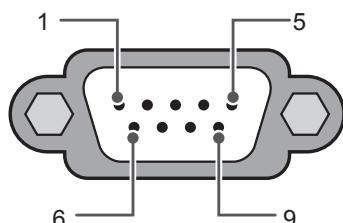

RS-232C
(Сериал порт)

RS-232C-ийн тохируулгууд

3 утасны тохируулгууд(стандарт бус)

	PC	TV
RXD	2 ●—————● 2	TXD
TXD	3 ●—————● 1	RXD
GND	5 ●—————● 3	GND
OR		
RXD	3 ●—————● 2	TXD
TXD	2 ●—————● 1	RXD
GND	5 ●—————● 3	GND
D-Sub 9		Утас

Set ID

Set ID дугаарын тухайд, 6-р хуудсан дээр "Real Data Mapping"-ыг үзнэ үү р.6

- SETTINGS дээр дарж үндсэн цэс рүү ор.
- Чиглүүлэгч товчнуудыг дарж, OPTION руу гүйлгэж, OK-г дар.
- Чиглүүлэгч товчнуудыг дарж, SET ID руу гүйлгэж, OK-г дар.
- Зүүн эсвэл баруун тийш гүйлгэн Set ID дугаарыг сонгож, CLOSE-ыг сонго. Тохируулах хүрээ нь 1-99.
- Та дуусахаараа EXIT-ыг дар.

* (Загвараас хамаарна)

Холболтын Параметрүүд

- Оролтын хэмжээ : 9600 bps (UART)
- Өгөдлийн урт : 8 бит
- Харьцаа : Байхгүй
- Зогсох бит : 1 бит
- Холболтын код : ASCII код
- Огтолцсон (буцах) кабель ашигладаг.

Тушаалын лавлах жагсаалт

(Загвараас хамаарна)

	КОММАНД1	КОММАНД2	ӨГӨГДӨЛ (Арванзургаат)		КОММАНД1	КОММАНД2	ӨГӨГДӨЛ (Арванзургаат)
01. Тэжээл*	k	a	00 -с 01	15. Тэнцвэр	k	T.	00 -с 64
02. Шахалтын зэрэг	k	c	(p.7)	16. Өнгө (Өнгө) Температур	x	u	00 -с 64
03. Дэлгэцний дуу хаах	k	d	(p.7)	17. ISM Арга (Зөвхөн Плазма ТВ дээр)	j	x.	(p.8)
04. Дуу хаах	k	e	00 -с 01	18. Тэнцвэржүүлэгч	j	v	(p.8)
05. Дууны удирдлага	k	f	00 -с 64	19. Эрчим хүч хэмнэх	j	q	00 -с 05
06. Гэрэлтүүлэг	k	g	00 -с 64	20. Тохируулах команд	m	a	(p.9)
07. Тодруулалт	k	h	00 -с 64	21. Суваг (Програм) Нэмэх/ Устгах(Алгасах)	m	b	00 -с 01
08. Өнгө/ Өнгө	k	i	00 -с 64	22. Түлхүүр	m	c	түлхүүр КОДНУУД
09. Чичиргээ	k	j	00 -с 64	23. Арын гэрэл удирдах, Удирдлагын самбарын гэрэл	m	g	00 -с 64
10. Хурц байдал	k	k	00 -с 32	24. Оролт сонгох (Үндсэн)	x	b	(p.11)
11. OSD Сонгох	k	l	00 -с 01	25. 3D (Зөвхөн 3D загварууд)	x	T.	(p.11)
12. Алсын удирдлага түгжих горим	k	m	00 -с 01	26. Өргөтгөсөн 3D (Зөвхөн 3D загварууд)	x	v	(p.11)
13. Сопрано	k	r	00 -с 64	27. Auto Configure (Автоматаар тохируул)	j	u	(p.12)
14. Басс	k	s	00 -с 64				

* Тэмдэглэл : Медиа тоглуулах буюу бичих үед, Тэжээл (ka) ба Түлхүүр (mc)-ээс бусад бүх тушаалыг NG мэт гүйцэтгэж, харьцахгүй. RS232C кабелийн тусламжтай, TV ассан эсвэл унтарсан төлөвт "ка тушаал"-ыг мэдээлэх боломжтой. Гэвч USB-сериал хөрвүүлэгч кабелийн тусламжтай, зөвхөн TV асаатай бол тушаал ажиллана.

Дамжуулах / Хүлээн авах протокол

Дамжуулах

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : ТВ удирдах анхны комманд. (j, k, m or x)

[Command 2] : ТВ удирдах хоёр дахь комманд.

[Set ID] : Та сонголтын цэсэнд хүссэн ID дугаарыг сонгохын тулд [Set ID]-г тохируулах боломжтой.

ТВ дэх тохируулах хүрээ нь 1-99. Хэрэв [Set ID] утгыг '0' гэж сонговол, холбогдсон иж бүрдэл бүрийг удирдах боломжтой.

* [Set ID]-г цэсэн дээр аравтын тооллоор (1-99), дамжуулах/хүлээн авах протоколд арван зургаатын тооллоор (0x00-0x63) заасан.

[DATA] : Коммандын өгөгдөл дамжуулахын тулд (16 -н тоолол). Transmit 'FF' data to read status of command.

[Cr] : Carriage Return - ASCII code '0x0D'

[] : Орон зай – ASCII код '0x20'

OK нотолгоо

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Иж бүрдэл хэвийн өгөгдөл хүлээн авахдаа энэ формат дээр үндэслэн ACK (нотолгоо) дамжуулна. Энэ удаа, хэрэв өгөгдөл нь өгөгдөл унших горим байвал, энэ нь одоогийн төлөвийн өгөгдлийг заана. Хэрэв өгөгдөл нь өгөгдөл бичих горим байвал, энэ нь PC компьютерын өгөгдлийг буцаана.

Алдааны нотолгоо

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Иж бүрдэл хэрэгжих боломжгүй функциудын хэвийн бус өгөгдөл эсвэл харилцаа холбооны алдааг хүлээн авахдаа ACK (нотолгоо) дамжуулна.

Өгөгдөл 00: Illegal Code

Бодит өгөгдлийн зураглал (Арван зургаатын тоолол → Аравтын тоолол)

* [Data]-ийг арван зургаатын тооллоор оруулахдаа, дараах хөрвүүлэлтийн хүснэгтийг үзнэ үү.

* Сувгийн дугаар сонгохын тулд суваг тааруулах (ma) тушаалд хоёр байтын арван зургаатын тооллын утга([data]) ашиглана.

00 : Алхам 0	32 : Алхам 50 (Set ID 50)	FE : Алхам 254
01 : Алхам 1 (Set ID 1)	33 : Алхам 51 (Set ID 51)	FF : Алхам 255
...
0A : Алхам 10 (Set ID 10)	63 : Алхам 99 (Set ID 99)	01 00 : Алхам 256
...
0F : Алхам 15 (Set ID 15)	C7 : Алхам 199	27 0E : Алхам 9998
10 : Алхам 16 (Set ID 16)	C8 : Алхам 200	27 0F : Алхам 9999
...

* Тушаалууд загвар болон дохионоос хамааран өөр ажиллаж болно.

01. Тэжээл (Command: k a)

- Иж бурдлийн тэжээлийг *асаах эсвэл унтраахыг удирдах.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл 00 : Тэжээл 01 : *Тэжээл залгаатай
унтраах

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- TV-ийг Асаасан эсвэл *Унтраасныг харуулах

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Уүнтэй төстэйгээр хэрэв бусад функц энэ формат дээр үндэслэн 'FF' өггэдэл дамжуулбал, Нотолгоо хариу нь функц бүрийн талаарх төлөвийг харуулна.

02. Аспектын харьцаа (Command: k c)

(Үндсэн зургийн хэмжээ)

- Дэлгээцийн форматыг тохируулах. (Үндсэн зургийн формат)
Та мэн Q.MENU дэх Аспектын харьцаааг ашиглан дэлгээцийн форматыг тохируулах боломжтой. эсвэл PICTURE цэс.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл 01 : Энгийн	07 : 14:9
дэлгэц (4:3)	(Европ, Колумб, Дундад Ази,
02 : Өргөн дэлгэц	Солонгос болон Японоос
(16:9)	бусад Ази)
04 : Томруулах	09 : * Зөвхөн хайлт
05 : Томруулах 2	0B : Бүтэн өргөн
(Латим америк	(Европ, Колумб, Дундад
Колумбаас бусад	Ази, Солонгос болон
нь)	Японоос бусад Ази)
06 : Програмыг	10 -c 1F : Кино Театр
тохируулах/	томруулах 1
Эх хувь	-c 16

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * РС-ний оролт ашиглан, та 16:9 эсвэл 4:3 дэлгээцийн аспектын харьцаа сонгоно.
- * DTV/HDMI/Бүрэлдэхүүн хэсгийн горимд (өндөр нягтралтай), Зүгээр унших боломжтой байна.
- * Бүтэн өргөн горим загвараас хамааран өөрөөр ажиллаж болох бөгөөд DTV-д бүрэн, ATV, AV-д хагас дэмжигдэнэ.

03. Дэлгээцийн дуу хаах (Command: k d)

- Дэлгээцийн дуу хаахыг идэвхтэй/идэвхгүй болгохыг сонгох.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл 00 : Дэлгээцийн дуу хаах идэвхгүй (Зураг идэвхтэй)
Видеоны дуу хаах идэвхгүй
01 : Дэлгээцийн дуу хаах идэвхтэй (Зураг идэвхгүй)
10 : Видеоны дуу хаах идэвхтэй

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Зөвхөн видеоны дуу хаах идэвхтэй байх тохиолдолд, TV Дэлгэц дээрх дисплэй(OSD) харуулна. Гэвч Дэлгээцийн дуу хаах идэвхтэй байх тохиолдолд TV OSD-г харуулахгүй.

04. Дууны хэмжээ хаах (Command: k e)

- Дууны хэмжээ хаахыг идэвхжүүлэх/идэвхгүй болгохыг удирдах.
Та мэн алсын удирдлага дээрх MUTE товчийг ашиглан дуу хаахыг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл 00 : Дууны хэмжээ хаах идэвхтэй (Дууны

хэмжээ идэвхгүй)

01 : Дууны хэмжээ хаах идэвхгүй (Дууны
хэмжээ идэвхтэй)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Volume Control Дууны удирдлага (Command: k f)

- Дууны хэмжээ тохируулах.
Та мэн алсын удирдлага дээрх дууны хэмжээний товчнуудаар дууны хэмжээг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Ялгарал (Command: k g)

- Дэлгээцийн ялгарал тохируулах.
Та мэн PICTURE цэсэнд ялгарлыг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Цайралт (Command: k h)

- Дэлгээцийн цайралт тохируулах.
Та мэн PICTURE цэсэнд цайралтыг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Өнгө (Command: k i)

- Дэлгээцийн өнгө тохируулах.
Та мэн PICTURE цэсэнд өнгийг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Хольц (Command: k j)

- Дэлгэцийн хольц тохируулах.
Та мөн PICTURE цэсэнд хольцыг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Улаан : 00 - Ногоон : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Тодролт (Command: k k)

- Дэлгэцийн тодролт тохируулах.
Та мөн PICTURE цэсэнд тодролтыг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD сонгох (Command: k l)

- Алсаас удирдахдаа OSD (Дэлгэц дээрх дисплэй) идэвхтэй/идэвхгүйг сонгох.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөдөл 00 : OSD унтраах 01 : OSD асаах

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Алсын удирдлага түгжих горим (Command: k m)

- Монитор болон алсын удирдлага дээрх урд самбарын удирдлагыг түгжих.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Түгжээ унтраах 01 : Түгжээ асаах

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Хэрэв та алсын удирдлагыг ашиглахгүй бол, энэ горимыг ашигла.

Үндсэн тэжээл идэвхгүй ба идэвхтэй (салгаад, 20 - 30 секундын дараа залга) байхад, гадаад удирдлагын түгжээг суллана.

* Зогсонги горимд (идэвхгүй болгох цаг эсвэл 'ka', 'mc' тушаалаар DC идэвхгүй), бөгөөд хэрэв түлхүүрийн түгжээ идэвхтэй байвал, TV нь IR & Локал түлхүүрийн асаах товчлуураар асаахгүй.

13. Чирчиргээ (Command: k r)

- Тэнцвэр тохируулах.
Та мөн AUDIO цэсэнд тэнцвэрийг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Загвараас хамаарч)

14. Басс (Command: k s)

- Тэнцвэр тохируулах.
Та мөн AUDIO цэсэнд тэнцвэрийг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Загвараас хамаарч)

15. Тэнцвэр (Command: k t)

- Тэнцвэр тохируулах.
Та мөн AUDIO цэсэнд тэнцвэрийг тохируулах боломжтой.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Өнгөний температур (Command: x u)

- Өнгөний температур тохируулах. Та мөн PICTURE цэсэнд өнгөний температурыг тохируулах боломжтой.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM арга (Command: j p) (Зөвхөн плазм TV)

- ISM аргыг удирдах. Та мөн OPTION цэсэнд ISM аргыг тохируулах боломжтой.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл Мин : 02: Дагуул

08: Хэвийн


20: Өнгөний угаалт

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Тэнцвэржүүлэгч (Command : j v)

- Иж бүрдлийн ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧИЙГ тохируул.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

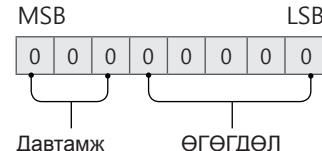

7	6	5	Давтамж	4	3	2	1	0	Алхам
0	0	0	Эхний Суваг	0	0	0	0	0	0(аравт)
0	0	1	Хоёр дахь Суваг	0	0	0	0	1	1(аравт)
0	1	0	Гурав дахь Суваг
0	1	1	Дөрөв дахь Суваг	0	0	0	1	1	20(аравт)

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Загвараас хамаарах, ба дууны горимын ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧ тохируулагдах утга дээр байхад тохируулах боломжтой.

19. Эрчим хүч хэмнэх (Command: j q)

- TV-ийн цахилгаан зарцуулалтыг багасгах. Та мөн PICTURE цэсэнд Эрчим хүч хэмнэхийг тохируулах боломжтой.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

ӨГӨГДӨЛ

- 00 : Үнтраах
- 01 : Доод
- 02 : Дундаж
- 03 : Дээд
- 04 : Авто (LCD TB / LED TB -д) / Ухаалаг мэдрэгч (PDP TB-д)
- 05 : Дэлгэц идэвхгүй

- * (Загвараас хамаарна)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Тушаал тохируулах (Command: m a)

- * Энэ тушаал загвар болон дохионоос хамааран өөр ажиллаж болно.
- Европ, Ойрх Дорнод, Колумби, Ази (Өмнөд Солонгос, Япон орохгүй)-д зориулсан загвар
- Дараах бодит дугаарын сувгийг сонго.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

- * Аналог газрын/кабелийн

[Data 00][Data 01] Сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 00 : Их байтын сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 01 : Бага байтын сувгийн өгөгдөл
 - 00 00 ~ 00 C7 (Аравтын тоолол : 0 ~ 199)

Өгөгдөл 02 : Оролтын эх үүсвэр (аналог)
 - 00 : Газрын TV (ATV)
 - 80 : Кабелийн TV (CATV)

- * Тоон газрын/кабелийн/хиймэл дагуулын

[Data 00][Data 01]: Сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 00 : Өндөр сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 01 : Нам сувгийн өгөгдөл
 - 00 00 ~ 27 0F (Аравтын тоолол: 0 ~ 9999)

Өгөгдөл 02 : Оролтын эх үүсвэр (тоон)
 - 10 : Газрын TV (DTV)
 - 20 : Газрын радио (радио)
 - 40 : Хиймэл дагуулын TV (SDTV)
 - 50 : Хиймэл дагуулын радио (S-радио)
 - 90 : Кабелийн TV (CADTV)
 - a0 : Кабелийн радио (CA-радио)

* Тушаал тохируулах жишээнүүд:

1. Аналог газрын (PAL) суваг 10 руу тааруул.
 Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 & 01 = Сувгийн өгөгдөл нь 10 = 00 0a
 Өгөгдөл 02 = Аналог газрын TV = 00
 Үр дүн = ma 00 00 0a 00

2. Тоон газрын (DVB-T) суваг 01 руу тааруул.

Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 & 01 = Сувгийн өгөгдөл нь 1 = 00 01
 Өгөгдөл 02 = Тоон газрын TV = 10
 Үр дүн = ma 00 00 01 10

3. Хиймэл дагуулын (DVB-S) суваг 1000 руу тааруул.

Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 & 01 = Сувгийн өгөгдөл нь 1000 = 03 E8
 Өгөгдөл 02 = Тоон хиймэл дагуулын TV = 40
 Үр дүн = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Өмнөд Солонгос, Колумбиас бусад Хойд/Латин Америкийн улсуудад зориулсан загвар

- Сувгийг дараах бодит/гол/туслах дугаар руу тааруул.

Transmission [m][a][][0][][Data 00][][Data 01][][Data 02][][Data 03][][Data 04][][Data 05][Cr]

Тоон сувгууд Бодит, Гол, Туслах сувгийн дугаартай. Бодит дугаар нь бодит тоон сувгийн дугаар юм, Гол дугаар нь сувгийг зураглавал зохих дугаар юм, Туслах дугаар нь дэд суваг юм. ATSC тохируулагч Гол / Туслах дугаараас сувгийг автоматаар зурагладаг тул, Тоон хэлбэрээр тушаал илгээхэд Бодит дугаар шаардагдахгүй.

- * Аналог газрын/кабелийн

Өгөгдөл 00 : Бодит сувгийн дугаар

- Газрын (ATV) : 02~45 (Аравтын тоолол: 2 ~ 69)
- Кабель (CATV) : 01, 0E~7D (Аравтын тоолол : 1, 14~125)

[Өгөгдөл 01 ~ 04]: Гол/Туслах сувгийн дугаар

Өгөгдөл 01 & 02: xx (Хамаагүй)

Өгөгдөл 03 & 04: xx (Хамаагүй)

Өгөгдөл 05: Оролтын эх үүсвэр (аналог)

- 00 : Газрын TV (ATV)
- 01 : Кабелийн TV (CATV)

- * Тоон газрын/кабелийн

Өгөгдөл 00 : xx (Хамаагүй)

[Data 01][Data 02]: Гол сувгийн дугаар

Өгөгдөл 01 : Их байтын сувгийн өгөгдөл

Өгөгдөл 02 : Бага байтын сувгийн өгөгдөл

- 00 01 ~ 27 0F (Аравтын тоолол: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Туслах сувгийн дугаар

Өгөгдөл 03 : Их байтын сувгийн өгөгдөл

Өгөгдөл 04 : Бага байтын сувгийн өгөгдөл

Өгөгдөл 05 : Оролтын эх үүсвэр (тоон)

- 02 : Газрын TV (DTV) – Бодит сувгийн дугаар ашигла

- 06 : Кабелийн TV (CADTV) – Бодит сувгийн дугаар ашигла

- 22 : Газрын TV (DTV) – Бодит сувгийн дугаар бүү ашигла
- 26 : Кабелийн TV (CADTV) – Бодит сувгийн дугаар бүү ашигла
- 46 : Кабелийн TV (CADTV) – Зөвхөн гол сувгийн дугаар ашигла (нэг хэсэгтэй суваг)

Гол болон туслах сувгийн өгөгдөл тус бүрт хоёр байт боломжтой боловч ер нь бага байтыг дангаар нь ашигладаг (их байт нь 0).

* Тушаал тохируулах жишээнүүд:

1. Аналог кабелийн (NTSC) суваг 35 руу тааруул.

Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 = Сувгийн өгөгдөл нь 35 = 23
 Өгөгдөл 01 & 02 = Гол бус = 00 00
 Өгөгдөл 03 & 04 = Туслах бус = 00 00
 Өгөгдөл 05 = Аналог кабелийн TV = 01
 Нийт = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Тоон газрын (ATSC) суваг 30-3 руу тааруул.

Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 = Бодитыг мэдэхгүй = 00
 Өгөгдөл 01 & 02 = Гол суваг нь 30 = 00 1E
 Өгөгдөл 03 & 04 = Туслах суваг нь 3 = 00 03
 Өгөгдөл 05 = Тоон газрын TV = 22
 Нийт = ma 00 00 00 1E 00 03 22

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

- Японд зориулсан загвар
- Сувгийг дараах бодит/гол/туслах дугаар руу таарул.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

* Тоон газрын/хиймэл дагуулын
 Өгөгдөл 00: xx (Хамаагүй)

[Data 01][Data 02]: Гол сувгийн дугаар
 Өгөгдөл 01: Их байтын сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 02: Бага байтын сувгийн өгөгдөл
 - 00 01 ~ 27 0F (Аравтын тоопол: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Туслах/Салбарын сувгийн
 дугаар
 (Хиймэл дагуулынхад хамаагүй)
 Өгөгдөл 03: Их байтын сувгийн өгөгдөл
 Өгөгдөл 04: Бага байтын сувгийн өгөгдөл

Өгөгдөл 05: Оролтын эх үүсвэр (Японд тоон/
 хиймэл дагуулын)

- 02 : Газрын TV (DTV)
 - 07 : BS (Цацалтын хиймэл дагуул)
 - 08 : CS1 (Цацалтын хиймэл дагуул 1)
 - 09 : CS2 (Цацалтын хиймэл дагуул 2)

* Тушаал тохируулах жишээнүүд:

- 1 ISDB суваг 17-1 руу тааруул.

Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 = Бодитыг мэдэхгүй = 00
 Өгөгдөл 01 & 02 = Гол суваг нь 17 = 00 11
 Өгөгдөл 03 & 04 = Туслах суваг/салбар нь 1 = 00 01
 Өгөгдөл 05 = Тоон газрын TV = 02
 Нийт = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. BS (ISDB-BS) суваг 30 руу тааруул.
 Set ID = Бүгд = 00
 Өгөгдөл 00 = Бодитыг мэдэхгүй = 00
 Өгөгдөл 01 & 02 = Гол суваг нь 30 = 00 1E
 Өгөгдөл 03 & 04 = Хамаагүй = 00 00
 Өгөгдөл 05 = Тоон BS TV = 07
 Нийт = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Энэ нэмэлт загвараас хамааран өөрчлөгднө.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Суваг(Програм) Нэмэх/Del(Алгасах)
 (Command: m b)

► Дараачийн удаа одоогийн суваг(програм)-ийг алгасах.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Өгөгдөл 00 : Устгах(ATSC,ISDB)/ 01 : Нэмэх
 Алгасах(DVB)

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Хадгалсан сувгийн төлвийг del(ATSC, ISDB)/
 алгасах(DVB) өсвэл нэмэх болго.

22. Түлхүүр (Command: m c)

► IR алсын түлхүүр код илгээх.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Өгөгдөл Түлхүүр код - р.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Удирдлагын дэвсгэр гэрэл (Command: m g)

• LCD TV / LED TV-д зориулсан
 ► Дэвсгэр гэрэл удирдах.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Удирдлагын самбарын гэрэл (Command: m g)

• Плазм TV-д зориулсан
 ► Самбарын гэрэл удирдах.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Өгөгдөл Мин : 00 - Макс : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Оролт сонгох (Command: x b)
 (Үндсэн зургийн оролт)

► Үндсэн зурагт оролтын эх үүсвэр сонгох.

```
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Өгөгдөл	
00 : DTV	01 : CADTV
02 : Хиймэл дагуул	10 : ATV
DTV	
ISDB-BS (Япон)	
03 : ISDB-CS1 (Япон)	
04 : ISDB-CS2 (Япон)	
11 : CATV	
20 : AV эсвэл AV1	21 : AV2
40 : Component1	41 : Component2
60 : RGB	
90 : HDMI1	91 : HDMI2
92 : HDMI3	93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Энэ функц загвар болон дохионос хамаарна.

25. 3D(Command: x v) (зөвхөн 3D загварууд)
(Загвараас хамааран)

► TV-ийн 3D горимыг өөрчлөх.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Загвараас хамаарч)

Өгөгдөл Бүтэц

[Data 00] 00 : 3D Идэвхтэй
01 : 3D Идэвхгүй
02 : 3D - 2D
03 : 2D - 3D

[Data 01] 00 : Орой ба ёроол
01 : Хажуугаараа
02 : Даамны хөлөг
03 : Хүрээ дараалсан
04 : Багана харилцан сүлжсэн
05 : Мөр харилцан сүлжсэн

[Data 02] 00 : Баруунаас зүүн
01 : Зүүнээс баруун

[Data 03] 3D Эффект(3D Гүн): Мин : 00 - Макс : 14
(*арван зургаат кодоор дамжуулах)

- * [Өгөгдөл 02], [Өгөгдөл 03] функцууд загвар, дохионос хамаарна.
- * Хэрэв [Data 00] нь 00 бол (3D Асаалттай), [Data 03] нь утгагүй.
- * Хэрэв [Data 00] нь 01 (3D идэвхгүй) эсвэл 02 (3D - 2D) байвал, [Data 01], [Data 02], [Data 03] ямар ч утгагүй.
- * Хэрэв [Data 00] нь 03 (2D - 3D), [Data 01], [Data 02] ямар ч утгагүй.
- * Хэрэв [Data 00] нь 00 (3D Идэвхтэй) эсвэл 03 (2D - 3D) бол, [Data 03] нь 3D горим (жанр) зөвхөн гар байгаа үед ажиллана.
- * Бүх 3D хээний сонголтууд ([Data 01]) цацалтын/видео дохионы дагуу боломжгүй байж болно.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	O	O	O
01	x	x	x
02	x	x	x
03	x	O	O

X : хамаагүй

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Өргөтгөсөн 3D(Command: x v) (зөвхөн 3D загварууд)
(Загвараас хамааран)

► TV-ийн 3D сонголтыг өөрчлөх.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][]
[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D сонголт

00 : 3D зургийн засвар
01 : 3D гүн (3D горим нь зөвхөн гар ажиллагаатай юм)
02 : 3D Харах цэг
06 : 3D Өнгө засах
07 : 3D Дуу ойртуулах
08 : Хэвийн зургийн харагдац
09 : 3D горим (жанр)

[Data 01] Энэ нь [Өгөгдөл 00]-ийн тодорхойлсон 3D сонголт бүрт өөрийн хүрээтэй.

1) Хэзээ [Data 00] нь 00

00 : Баруунаас зүүн
01 : Зүүнээс баруун

2) Хэзээ [Data 00] нь 01, 02

Өгөгдөл Мин: 0 - Макс: 14 (*арван зургаат кодоор дамжуул)

Өгөгдлийн утгын хүрээ(0 - 20) Харах цэгийн хүрээг (-10 - +10) автоматаар хөрвүүлнэ (Загвараас хамааран)

* 3D горим (жанр) зөвхөн гар ажиллагаатай үед энэ сонголт ажиллана.

3) Хэзээ [Data 00] нь 06, 07

00 : Идэвхгүй
01 : Идэвхтэй

4) Хэзээ [Data 00] нь 08

00 : 3D-2D хөрвүүлсэн 2D видеоноос 3D видео эргүүлнэ
01 : 3D видео 2D видео болгон өөрчлөх, 2D-3D видеоноос бусад тохиолдол

* Хэрэв хөрвүүлэх нөхцөл бүрэлдэхгүй байвал, тушаалыг NG байдлаар харьцана.

5) Хэзээ [Өгөгдөл 00] нь 09

00 : Стандарт	01 : Спорт
02 : Кино театр	03 : Хурц
04 : Гар арга	05 : Авто

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]
[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Автоматаар тохируул)

(Command: j u) (Загвараас хамаарна)

- ▶ Зургийн байршилыг тохируулж, дурс чичрэхийг автоматаар багасга. Энэ нь зөвхөн RGB (PC) горимд ажиллана.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Өгөгдөл 01 : Тохируулах

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

