



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР 32" С LED-ПОДСВЕТКОЙ ЭКРАНА

MTV-3217LW



HDMI™

USB
VIDEO • MUSIC • PHOTO

HD
ready

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Введение	6
Установка	6
Соединения.....	9
Пульт ДУ.....	12
Операции меню.....	13
Возможные неисправности и способы их устранения.....	23
Технические характеристики	24

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.



9. Не допускайте перегибания и зажима проводя, особенно в местах выхода проводя из аппарата и соединения

провода с вилкой.

10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
 - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
 - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
 - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
 - если аппарат уронили или он не работает нормально.

Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.



ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


 Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.

 Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации и обращению аппаратом входит в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.



 **Предупреждение:** Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

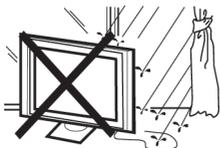

 **Предупреждение:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.



 **Предупреждение:** Не устанавли-

вайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.




 **Предосторожность:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.



 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.



 **Предосторожность:** Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.

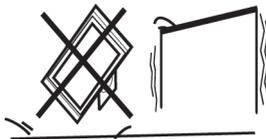

 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и повреждений аппарата.



Предосторожность: Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.



Предосторожность: Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.



Предосторожность: Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

УСТАНОВКА


- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра телевизора приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое не прямое освещение.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить срок безотказной работы его элементов.
- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.
- Установите ТВ на плоскую поверхность, оставляя минимум по 10 см свободного пространства с каждой стороны и не менее 30 см сверху.

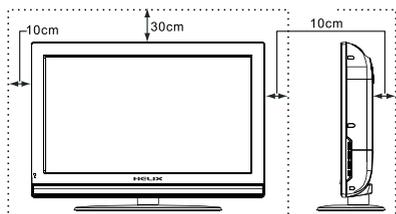


Установка телевизора на подставку

Перед тем, как использовать телевизор, следует установить подставку.

1. Поместите телевизор на мягкое покрытие экраном вниз.

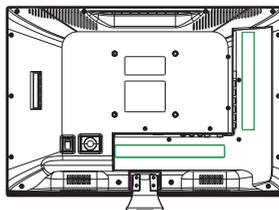

2. Прикрепите подставку к штанге в нижней части телевизора, совместив крепежные отверстия подставки и штанги. (См. картинку)



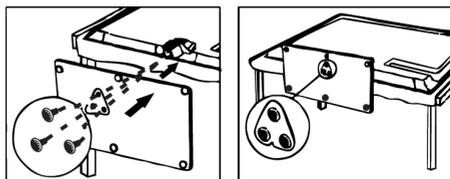


3. Закрепите подставку при помощи винтов.

Установка телевизора на стену

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую ткань.
2. С помощью отвертки открутите 8 винтов, которые прикрепляют подставку к нижней части телевизора и снимите подставку.
3. Просверлите в стене 4 отверстия, расстояние между которыми соответствует расстоянию между отверстиями на задней стенке телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

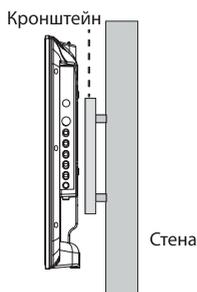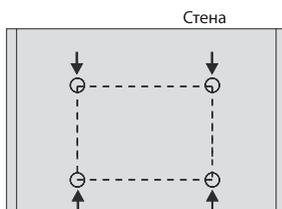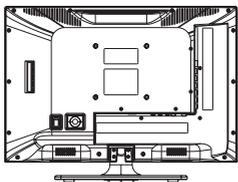

4. С помощью 4 винтов прикрепите телевизор к кронштейну (не входит в комплектацию).

Примечание:

1. Кронштейн не входит в комплектацию прибора.
2. Для установки Вашего телевизора на стену Вы можете обратиться к специалисту.
3. Картинки по установке ТВ служат в качестве примера.
4. При установке ТВ на стену руководствуйтесь стандартом VESA.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Соблюдайте правила обращения с телевизором указанные в руководстве по эксплуатации. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под высоким напряжением. При очистке пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса телевизора отсоединяйте его сетевой шнур от розетки. Протирайте только сухой мягкой тканью. Во время грозы или молнии отсоединяйте сетевой шнур и штекер антенны во избежание повреждения Вашего телевизора. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может работать в качестве ТВ дисплея, дисплея для компьютера или DVD проигрывателя;
- Высокая яркость, широкий угол просмотра

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Руководство по эксплуатации



ПДУ с элементами питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

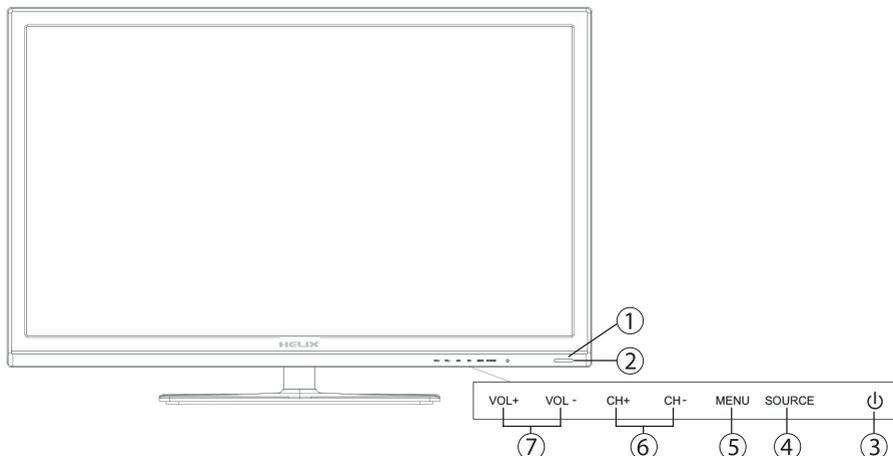


КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТВ

1. Индикаторный светодиод:
Красный- Режим ожидания
2. ИК приемник дистанционного управления
3. Φ Кнопка включения/выключения питания
4. SOURCE Кнопка выбора режима работы: TV, AV, YPbPr, HDMI, PC, Media.
5. MENU Кнопка вывода на экран ТВ меню.
6. CH +/- Во время просмотра ТВ нажимайте данные кнопки для перехода к последующему/предыдущему каналу. Для перемещения по меню нажимайте данные кнопки для перехода к последующему/предыдущему пункту/параметру меню.
7. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню нажатие на данные кнопки служит для настройки выбранного параметра.

РАЗЪЕМЫ НА КОРПУСЕ ТВ


1. YPbPr Компонентный вход
2. VIDEO INPUT Видеовход
3. USB разъем
4. Аудиовыход на наушники
5. HDMI 1,2 Цифровые входы для интерфейса высокого разрешения
6. VGA Вход для видеосигнала при работе от ПК
7. PC AUDIO INPUT Вход для аудиосигнала при работе от ПК
8. Разъем для ТВ антенны

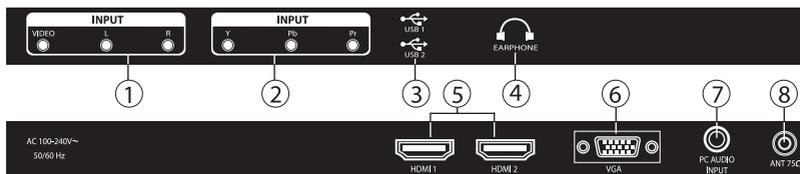

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ

Соединение с антенной

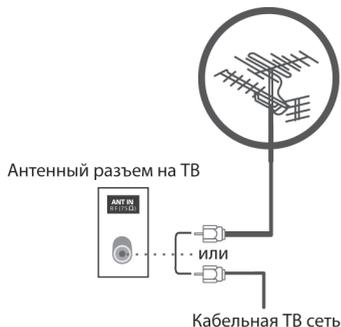

Для приема ТВ программ необходимо подключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна
- сеть кабельного ТВ
- сеть спутникового вещания

1. В этих трех случаях кабель от антенны или ТВ сети должен подключаться к разъему 75 Ом на задней стенке телевизора.
2. Комнатная антенна не рекомендуется для использования с данным телевизором.

При установке телевизора необходимо использовать коаксиальный кабель 75 Ом. При использовании другого кабеля возможно появление шумов и искажений изображения.


Соединение с аудио/видео оборудованием

1. Соединение по входу HDMI

При соединении по HDMI входу качество изображения существенно возрастает по сравнению с другими способами подключения. Для соединения используется специализи-

рованный цифровой HDMI кабель.


Для выбора источника, подключенного к телевизору по HDMI входу, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите HDMI

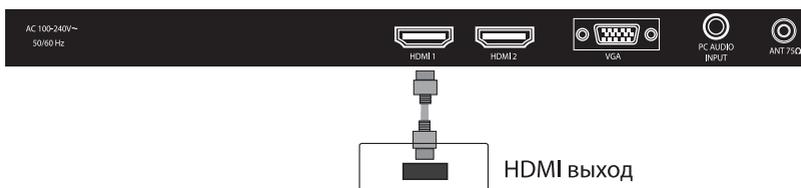

2. Соединение по входу AV

Для выбора источника, подключенного к видео/аудиовходу телевизора, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите AV.

При наличии декодера, подключите его к DVD плееру и выход плеера подключите к телевизору.

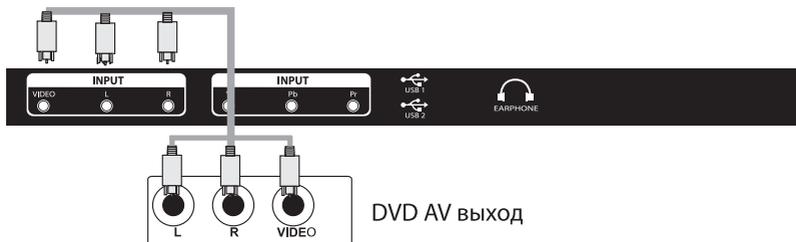


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Соединение по входу YPbPr

Для выбора источника, подключенного к

YPbPr входу телевизора, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите YPbPr.

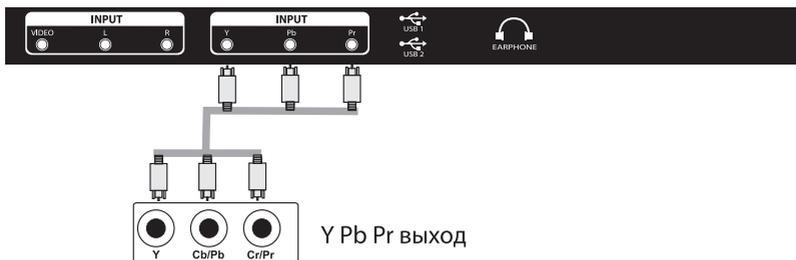


4. Работа с персональным компьютером

Перед соединением выключите телевизор и компьютер.

Выполняйте соединения только в следующей последовательности:

1. Подключите VGA и Аудио кабель.
2. Подключите кабель питания ТВ.
3. Включите телевизор, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите PC.
4. Включите компьютер.

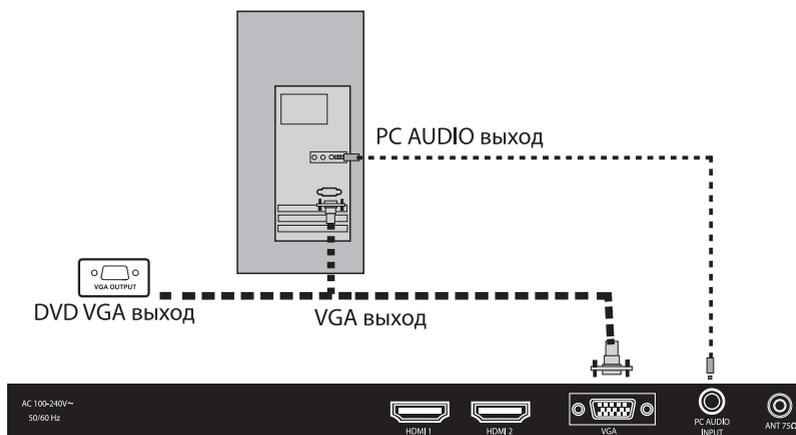

5. Разъем для подключения наушников

Наушники



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека.



2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с указанной полярностью.



3. Закройте батарейный отсек.


Если пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебойми, замените батареи на новые.



Примечание:

1. Рекомендована щелочная батарея.
2. Извлеките батареи, если срок службы батарей истек или пульт ДУ не будет использоваться длительное время.

ПУЛЬТ ДУ

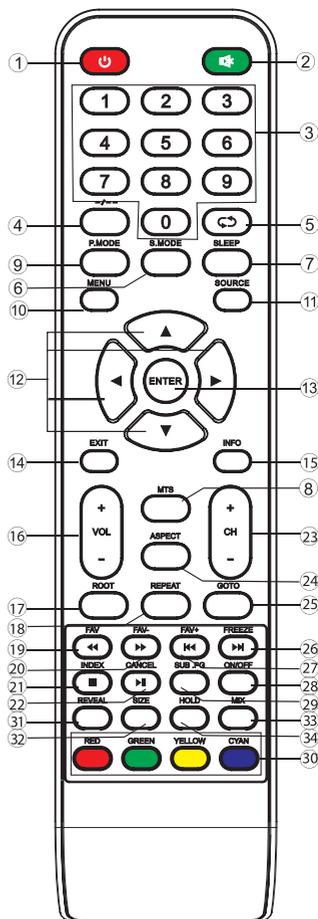

1. [⏻] Кнопка включения/выключения питания телевизора («ждущий» или «рабочий» режим)
2. [🔇] Кнопка мгновенного выключения звука. При повторном нажатии кнопки [🔇] звук включится.
3. 0-9 Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажмите необходимые кнопки с цифрами. Канал переключится через 2 секунды. Также эти кнопки служат для ввода номера страницы при просмотре теле-текста.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. **-/--** Кнопка изменения разрядности при переключении каналов. Нажмите эту кнопку 2 раза для ввода двузначного номера канала. Затем с помощью кнопок с цифрами введите нужный Вам двузначный номер канала. Нажмите кнопку «-/--» 3 раза для ввода трехзначного номера канала. Затем с помощью кнопок с цифрами введите нужный Вам трехзначный номер канала.
5. **↶↷** Кнопка возврата к предыдущему просматриваемому каналу
6. **S.MODE** Кнопка выбора режима звука
7. **SLEEP** Кнопка установки времени автоматического выключения ТВ.
8. **MTS** Последовательно нажимайте данную кнопку для выбора стандарта звука в режиме ТВ или языка звукового сопровождения при просмотре фильмов.
9. **P.MODE** Кнопка выбора режима изображения
10. **MENU** Кнопка вывода на экран ТВ меню
11. **SOURCE** Кнопка выбора режима работы
12. **[▲▼▶◀]** Кнопки перемещения по меню
13. **ENTER** Кнопка подтверждения выбора
14. **EXIT** Кнопка выхода из текущего меню
15. **INFO** Кнопка вывода на экран информации о текущем канале
16. **VOL +/-** Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню нажатие на эти кнопки служит для настройки выбранного параметра.
17. **ROOT** В режиме USB во время воспроизведения файлов изображении видеофайлов нажмите кнопку ROOT для возврата в корневое меню.
18. **REPEAT** Кнопка включения режима повторного воспроизведения в режиме USB
19. **FAV [◀◀]** Кнопка добавления/удаления любимых программ в режиме ТВ/Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении
20. **FAV-[▶▶]** Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении/Кнопка управления выбором любимых каналов из списка
21. **INDEX/[■]** Кнопка остановки воспроизведения в режиме USB
22. **CANCEL/[▶▶]** Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
23. **CH +/-** Кнопка перехода к следующему/предыдущему каналу.
24. **ASPECT** Кнопка выбора формата изображения
25. **GOTO** Кнопка перехода
26. **FREEZE/[▶▶]** Кнопка перемещения по списку в прямом направлении/ Кнопка фиксации изображения на экране. Данная функция очень удобна, если Вы хотите рассмотреть отдельные детали текущего изображения, например, записать Интернет-адрес или номер телефона.
27. **FAV+/[◀◀]** Кнопка перемещения по списку в обратном направлении/ Кнопка управления выбором любимых каналов из списка
28. **ON/OFF** Кнопка включения/выключения режима телетекста
29. **SUB.PG** Кнопка отображения подстраницы телетекста
30. Кнопки не функционируют в данной модели телевизора
31. **REVEAL** Кнопка отображения/скрытия спрятанной информации телетекста
32. **SIZE** Кнопка вывода на экран увеличенной верхней или нижней части страницы в режиме телетекста. Нажмите на эту кнопку еще раз для возврата к нормальному масштабу изображения
33. **MIX** При нажатии на данную кнопку телетекст накладывается на ТВ изображение
34. **HOLD** Кнопка включения/выключения режима удержания текущей страницы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

В режиме ТВ нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для отображения меню настроек на экране.

Кнопки перемещения на пульте [▲▼▶◀] используются для выбора пунктов меню и настройки выбранных параметров.


Для выхода из режима отображения меню после завершения настроек нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ.

1. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CHANNEL MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки каналов. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки каналов выглядит следующим образом:

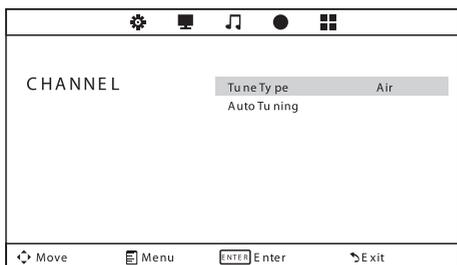


Пункты меню:

1. Настройка каналов (TUNE TYPE). Настройка кабельных каналов/настройка эфирных каналов
2. Автоматический поиск каналов (Auto Tuning). Выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ОК – устройство начнет автоматический поиск сигналов всех телевизионных станций.


Автоматический поиск каналов



Нажимайте кнопку [▼] для выбора параметра Автоматический поиск и нажмите кнопку ENTER для начала поиска. Для остановки поиска каналов нажмите кнопку MENU, либо кнопку EXIT, затем нажмите кнопку [◀] для подтверждения, либо кнопку [▶] для отмены.

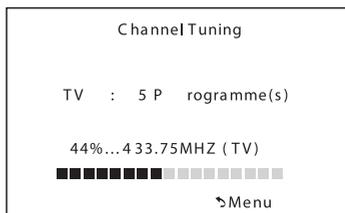

Ручной поиск каналов (ATV Manual Tuning)

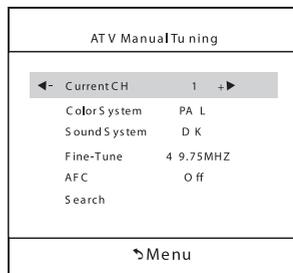


Пункты подменю:

- Установка номера канала (Current Channel)
- Система кодирования цвета (Color System). Выбор системы кодирования цвета осуществляется в следующей последовательности: PAL-SECAM-NTSC.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установка системы звука.(Sound System). Выбор осуществляется из: DK/BG/MN/I
- Точная настройка частоты канала (Fine Tune)
- Режим автоматической подстройки каналов (AFS)
- Поиск каналов (Search).Нажмите кнопку [◀] для начала поиска каналов вниз по частотному диапазону, нажмите кнопку [▶] для начала поиска каналов вверх по частотному диапазону.

Редактирование информации о каналах (Program Edit)

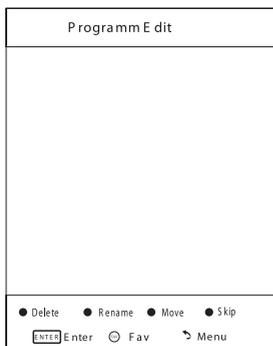

Вы можете удалить, переименовать, пропустить, переместить нужный Вам номер канала.

Удаление канала (Delete)

- С помощью кнопок [▶/◀] выберите номер канала для удаления.
- Нажмите кнопку красного цвета на пульте ДУ для удаления выбранного канала.

Редактирование названия канала (Rename)

- Нажмите кнопку зеленого цвета на пульте ДУ.
- С помощью кнопок [▶/◀] выберите слово, которое Вы хотите заменить, с помощью кнопок [F/G] выберите слово.

Перемещение канала (Move)

- Нажмите кнопку желтого цвета на пульте ДУ.
- С помощью кнопок [▶/◀] переместите канал в нужное Вам место.

Пропуск канала (Skip)


- Нажмите кнопку синего цвета на пульте ДУ

2. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки изображения выглядит следующим образом:

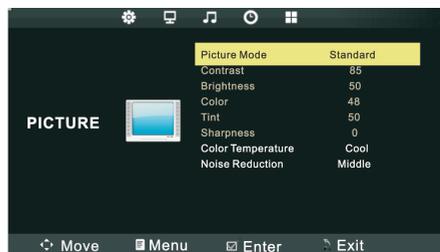

Пункты подменю:

- Режим настройки параметров изображения (PICTURE MODE).

Выбор типа параметров изображения осуществляется в следующей последовательности: Фильм (MOVIE) - Динамический (DYNAMIC) - Стандартный (STANDARD) - Пользовательский (USER).

Выбор режима настройки параметров изображения может быть произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки P. MODE на пульте ДУ.

- Контраст (CONTRAST)
- Яркость (BRIGHTNESS)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Насыщенность (COLOR)
- Оттенок (TINT)
- Резкость (SHARPNESS)
- Температурная характеристика цвета (COLOR TEMPERATURE). Выбор осуществляется в следующей последовательности: Средний (MEDIUM) - Теплый (WARM) - Пользовательский (USER) - Прохладный (COOL).

Примечание:


- Настройка параметра Оттенок (TINT) доступна только для системы NTSC.
- Настройка параметров изображения (контраста, яркости, насыщенности, оттенка, резкости и температурной характеристики цвета) доступна только для Пользовательского типа (USER).
- Динамическое шумоподавление (NOISE REDUCTION). Выберите один из следующих параметров: Выкл.(OFF)/Низкий (LOW)/Средний (MIDDLE)/Высокий (HIGH).

3. НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки звука. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки звука выглядит следующим образом:

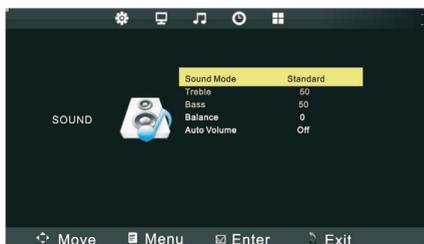

Пункты меню:

- Режим настройки звука (Sound Mode)
Выбор режима настройки звука может быть произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки S.MODE на пульте ДУ.
Выбор типа параметров звука осуществляется в следующей последовательности: Стандартный (STANDARD) – Динамический (DYNAMIC) – Мягкий (SOFT) – Пользовательский (USER).
- Высокие частоты (TREBLE)
- Низкие частоты (BASS)
- Баланс (BALANCE)

Примечание:

Настройка параметров звука (Treble, Bass, Balance) возможна только для Пользовательского типа (USER).

- Автоматическая регулировка громкости (Auto Volume). Данная настройка доступна только при уровне входного сигнала, превышающем допустимое значение. Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) режим автоматической настройки громкости.

Если Вы включили режим автоматической настройки громкости (ON), то при последующем включении телевизора уровень громкости будет такой же, какой Вы установили при просмотре телевизора в последний раз.

- Объемный звук (SURROUND SOUND). Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) данный режим.


4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (TIME MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню настройки времени. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меню настройки времени выглядит следующим образом:

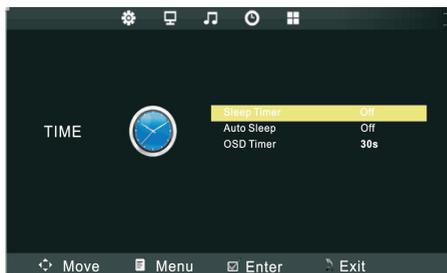

Пункты меню:

- Установка времени выключения телевизора в минутах (SLEEP TIMER)
- Установка времени выключения телевизора в часах (AUTO SLEEP)
- Установка длительности отображения экранных сообщений на экране (OSD TIMER)
- Выбор формата изображения (ASPECT RATIO)/ Выберите один из следующих форматов: AUTO – 4:3 – 16:9 – ZOOM – ZOOM1 – ZOOM2 – JUST SCAN – PANORAMA.
- Фоновый экран синего цвета (BLUE SCREEN). С помощью кнопок [D/E] и OK выберите параметр ON (ВКЛ.), либо OFF (ВЫКЛ.).
- Блокировка кнопок ТВ (KEY LOCK). Для блокировки кнопок - выберите параметр Вкл. (ON), для разблокировки – выберите параметр Выкл. (OFF).
- Выбор скрытых заголовков (CAPTIONS) Выберите один из следующих параметров: CC1, 2,3,4. На дисплее отобразятся соответствующие заголовки каналов аналоговой программы (обычно для большинства программ устанавливаются параметр CC1).
- Родительский контроль (Parent Control)
- Восстановление первоначальных заводских установок (RESTORE FACTORY DEFAULT)

- Обновление программного обеспечения (Software Update(USB))

Вы можете обновить программное обеспечение вашего ТВ при помощи USB-флеш носителя. Для этого, в памяти USB выберите программное обеспечение и нажмите кнопку ENTER. Затем для запуска процесса обновления нажмите кнопку [◀] Для отмены – нажмите кнопку [▶].

5. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (OPTION MENU)

При помощи кнопок [◀▶] выберите данный пункт меню.

При помощи кнопок [▼▲] выберите необходимый параметр меню общих настроек. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [◀▶] для настройки выбранного параметра.

Меню общих настроек выглядит следующим образом:



Пункты подменю:

- Язык экранных сообщений (OSD LANGUAGE)
- Восстановление первоначальных заводских установок (RESTORE FACTORY DEFAULT)
- Фоновый экран синего цвета (BLUE SCREEN). Для включения фонового экрана синего цвета во время отсутствия сигнала выберите параметр ON (Вкл.).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ (PARENT CONTROL)



Пункты меню:

- Изменение пароля (SET PASSWORD) Установите старый пароль, затем введите новый пароль два раза.
- Блокировка системы (LOCK SYSTEM) Для блокировки системы установите ON (Вкл.), для разблокировки установите OFF (выкл.).
- Расстановка приоритетов по содержанию программ (TV). При входе в данный пункт меню на экране появится следующее подменю:



Пункты подменю:

- TV-Y (Категория программ, подходящая для всех возрастов)
- TV-Y7 (Программы, которые требуют контроля со стороны взрослых)
- TV-G (Программы, которые требуют внимательного контроля со стороны взрослых)
- TV-PG (Программы, которые требуют сверхвнимательного контроля со сто-

роны взрослых)

- TV-14 ((Не рекомендуется просмотр детям до 17 лет)
- TV-MA (Программы только для взрослых).
 - FV Фантастика со сценами насилия
 - D Нецензурные выражения
 - L Грубые выражения
 - S Сексуальные сцены
 - V Сцены насилия, жестокости
- Расстановка приоритетов по возрасту (MPAA)
 1. G (Категория программ, подходящая для всех возрастов) т
 2. PG (Программы, которые требуют контроля со стороны взрослых)
 3. PG-13 (Программы, не рекомендуемые для просмотра детям до 13 лет)
 4. R (Программы, на которые дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых)
 5. NC-17 (Не рекомендуется просмотр детям до 17 лет)
 6. X (Программы только для взрослых).
- Расстановка приоритетов по возрасту (Канадская система расстановки приоритетов) (Canada English):
 1. C (Программы для детей)
 2. C8+ (Программы не рекомендуются смотреть детям до 8 лет)
 3. G (Программы для всех)
 4. PG (Программы, которые требуют контроля со стороны взрослых)
 5. 14+ (Не рекомендуется просмотр детям до 14 лет)
 6. 18+ (Программы только для взрослых)
- Расстановка приоритетов по возрасту

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(французская система расстановки приоритетов) (Canada French)

1. G (Программы для всех)
2. 8 ans (Программы, не рекомендуемые для просмотра маленькими детьми)
3. 13 ans ((Не рекомендуется просмотр детям до 13 лет)
4. 16 ans (Не рекомендуется просмотр детям до 16 лет)
5. 18 ans (Не рекомендуется детям до 18 лет)

7. НАСТРОЙКА ЭКРАНА В РЕЖИМЕ ПК (SCREEN MENU)

Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите режим PC.

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ПК.

При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню ПК. Нажмите кнопку ENTER, либо [▶] для входа в выбранный параметр. Нажимайте кнопки [▶◀] для настройки выбранного параметра.

Меню настройки экрана в режиме ПК выглядит следующим образом:



Пункты меню:


- Автоматическая настройка соответствия размера экрана (AUTO ADJUST). При этом, система автоматически настраивает параметры положения экра-

на по вертикали и горизонтали, синхронизации фазы для центрирования и улучшения изображения.

- Настройка горизонтального положения экрана (HORIZONTAL POS.)
- Настройка вертикального положения экрана (VERTICAL POS.)
- Точная настройка горизонтального положения экрана (CLOCK)
- Точная настройка фазы экрана (PHASE)

8. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (SOURCE)

- Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ для отображения меню выбора источников воспроизведения.
- Выберите желаемый источник с помощью кнопок [▲▼]. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

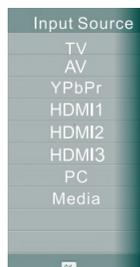

9. РАЗРЕШЕНИЕ

Разрешение	640x480	800x600	1024x768	1366x768
Частота развертки, Гц	60/72/75	60/72/75	60/70/75	60

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (MEDIA)

Подключите USB флеш-носитель к соответствующему разъему на Вашем телевизоре. Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим MEDIA. На экране появится следующее меню:



С помощью кнопок [▶/◀] выберите нужную Вам папку:

- PHOTO (Файлы изображений)
- MUSIC (Музыкальные файлы)
- MOVIE (Видеофайлы)
- TEXT (Текстовые файлы)

Воспроизведение файлов изображений (PHOTO)

С помощью кнопок [▶/◀] выберите папку PHOTO и войдите в нее, нажав кнопку ENTER.



Выберите фото и нажмите кнопку ENTER для просмотра - устройство начнет автома-

тическое воспроизведение всех изображений текущей папки. Для возврата в главное меню нажмите кнопку ENTER.

Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка перехода к предыдущему изображению



Кнопка перехода к последующему изображению



Кнопка полной остановки воспроизведения и перехода в предыдущую папку



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех фото текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов повтора: REPEAT1 (Повторное воспроизведение одного фото)/ALL (Повторное воспроизведение всех фото всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка включения/выключения музыки в режиме воспроизведения фото



Кнопка отображения списка изображений



Нажмите данную кнопку для отображения информации о текущей картинке (Разрешение, размер, дата, время)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кнопка поворота изображения против часовой стрелки



Кнопка поворота изображения по часовой стрелке



Кнопка уменьшения масштаба изображения




Кнопка увеличения масштаба изображения



Кнопка перемещения изображения на экране. Нажмите на данную кнопку, затем с помощью кнопок [▲▼▶◀] передвигайте изображение.

Воспроизведение музыкальных файлов (MUSIC)

Нажмите кнопку ENTER для отображения меню.

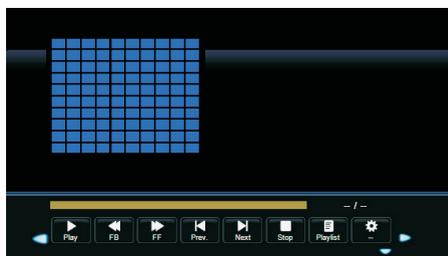

Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении



Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении



Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке



Кнопка перехода к последней звуковой дорожке



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех песен текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов повтора: REPEAT1 (Повторное воспроизведение одной песни)/ALL (Повторное воспроизведение всех песен всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка мгновенного выключения/включения звука



Кнопка отображения списка всех песен



Кнопка отображения информации о проигрываемой песни (Разрешение/ Размер/ Дата/ Время)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кнопка включения воспроизведения с заданного момента

Воспроизведение видеофайлов (MOVIE)



Кнопки управления:



Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения



Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении



Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении



Кнопка перехода к предыдущему фильму



Кнопка перехода к последующему фильму



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.



Кнопка включения режима повторного воспроизведения всех фильмов текущей папки. Нажмите кнопку ENTER для выбора одного из режимов повтора: REPEAT1 (Повторное воспроизведение одного фильма) /ALL (Повторное воспроизведение всех фильмов всех папок)/NONE (Отключение режима повтора).



Кнопка выбора фрагмента для повторного воспроизведения. Чтобы выбрать фрагмент для повторного воспроизведения нажмите данную кнопку в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B). Устройство начнет повторное воспроизведение выбранного фрагмента. Нажмите данную кнопку в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.



Кнопка отображения списка всех фильмов



Кнопка отображения информации о просматриваемом фильме



Кнопка замедленного воспроизведения в прямом направлении



Кнопка включения режима пок кадрового воспроизведения



Кнопка включения воспроизведения с заданного момента

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизведение текстовых файлов (TEXT)



Кнопки управления:



Кнопка перехода к предыдущей странице



Кнопка перехода к последующей странице



Кнопка перехода к предыдущему текстовому файлу



Кнопка перехода к последующему текстовому файлу



Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню



Кнопка отображения списка всех текстовых файлов



Кнопка отображения информации о просматриваемом текстовом файле

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип файла	Видеокодэк/Аудиокодэк	Название файла
Фото	BMP/JPEG/PNG	.Jpeg/.bmp
Музыка	WMA/MP3/AAC	.mp3/.wma
Видео	MPEG1/MPEG2/MPEG4	.mpg/.avi/.Vob
Текст	ТХТ	.txt

ВНИМАНИЕ!

При воспроизведении файлов с USB-флеш носителей обратите внимание на следующие особенности:

- Поддерживаемые файловые системы: FAT16, FAT32 и NTFS
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- При чтении видеофайлов с большой частотой с USB порта могут возникнуть паузы.
- Возможно, данный телевизор не читает какие-либо виды USB-флеш носителей или форматы, записанные на них, из-за чего могут возникнуть сбои в работе телевизора. В таких случаях рекомендуется выключить телевизор и вынуть подключенные к USB-порту носители информации, затем снова включить телевизор.
- В зависимости от программного обеспечения, использованного при создании файлов, их воспроизведение может быть недоступно.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиль/мотоцикл, лампы дневного света
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости, выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен стандарт звука.
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения Помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность установки систем цветности и звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	32 дюйма
Разрешение	1366x768
Формат экрана	16:9
Системы ТВ приема	SECAM, PAL
Системы ТВ при проигрывании	PAL, NTSC
Системы звука	BG/DK/I
Декодер стереозвукa	NICAM
Напряжение питания	100-240В, 50 Гц
Потребляемая мощность	56 Вт
Класс защиты	II
Аудиовыход	2x10 Вт

Разъемы для подключения

Антенный вход	1
Аудиовходы (левый, правый)	2
Композитный видеовход	1
HDMI вход	2
YPbPr Компонентный видеовход	1
VGA вход	1
Аудиовход PC	1
USB вход	2
Разъем для подключения наушников	1
SCART разъем	1

* Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.