


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

STV-LC15410WL

SUPRA

Just SUPER!

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР

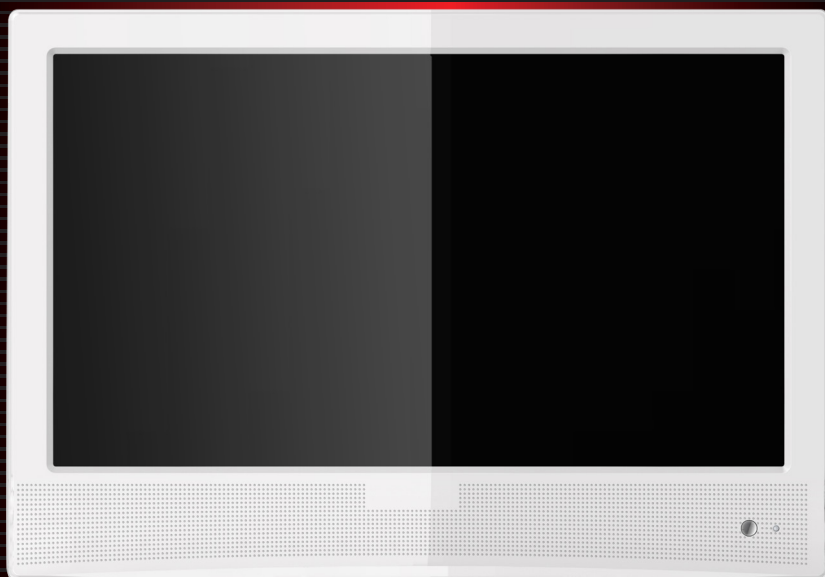

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение жидкокристаллического телевизора. Это руководство поможет Вам освоить интересные и полезные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации телевизора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

Меры безопасности и меры предосторожности	3
Комплектация.....	7
Основные элементы и их значение	8
Установка и выполнение подсоединений.....	9
Пульт дистанционного управления	10
Основные операции	14
Настройка телевизора	15
Воспроизведение с устройств USB.....	18
Чистка и уход	22
Поиск и устранение простых неисправностей	23
Безопасная утилизация	25
Технические характеристики.....	26

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем или не подвергайте телевизор воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

- Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Для Вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, а также установкой, эксплуатацией и чисткой телевизора.
- Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.
- Данное руководство нужно сохранить, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.
- Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.
- Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.
- Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
- Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может стать причиной неисправности или несчастного случая.
- При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.
- Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому дру-

тому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. При приближении грозы или если Вы не планируете использовать телевизор длительный период, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.

- Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.
- Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.
- Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током. Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиля-



По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сертифицированные специализированные сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли суще-

ственные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

- Никогда не трогайте элементы управления и настройки, которые не описаны в данном руководстве. Неправильное использование элементов управления, не описанных в данном руководстве, может привести к повреждению телевизора, для устранения которого потребуется обращение в сервисный центр.




Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

- Открытие задней крышки или попытка выполнить ремонт самостоятельно лишают права на гарантийный ремонт и могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также стать причиной возникновения пожара.
- При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.
- Не размещайте телевизор на неустойчивой тележке, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может и вызвать травму или повреждение.
- Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.

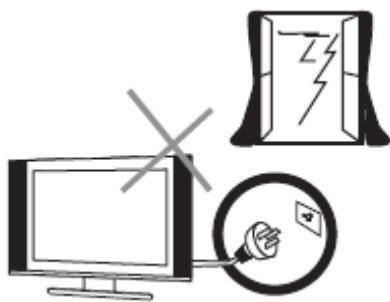

- Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.



- Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. После транспортировки в условиях низкой температуры перед включением телевизора дайте выдержку около часа при комнатной температуре, не включайте телевизор сразу, так как это приведет к образованию конденсата, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие последствия.



- Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




- Перед очисткой телевизора выньте кабель питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую слегка влажную мягкую ткань.



- Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция.
- Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

- Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.
- Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

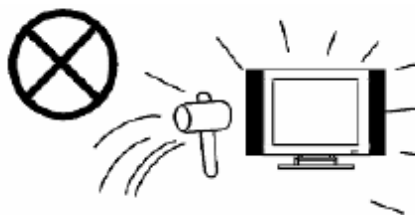

- Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.
- Допустимая температура при эксплуатации телевизора: от 0°C до +40°C.
- Допустимая температура при транспортировке телевизора: от -20°C до +50°C.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Телевизор – 1

Кабель питания с адаптером питания – 1

Пульт дистанционного управления – 1

Руководство пользователя – 1



Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Кнопки телевизора и их функции

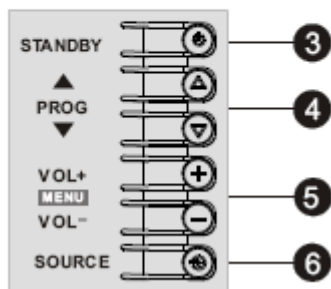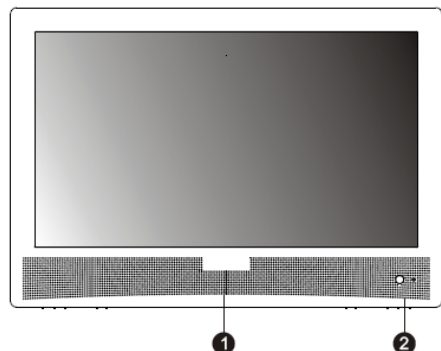

1. Динамик
2. Приемник инфракрасных сигналов пульта ДУ и индикатор питания
3.  - Кнопка включения телевизора
4. **PROG F/G** - Кнопки переключения телеканалов в прямом/обратном направлении / навигации по меню настроек
5. **VOL+/-MENU** - Кнопки регулировки уровня громкости / настройки параметров меню / при одновременном нажатии и удерживании обеих кнопок – переход в меню настроек или выход из него
6. **SOURCE** – Кнопка выбора источника сигнала

Разъемы телевизора и их назначение

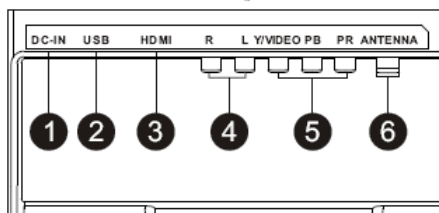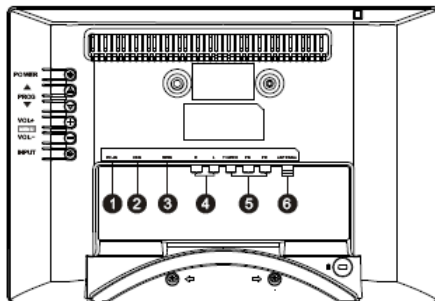


1. **DC-IN** Разъем для подключения кабеля питания
2. **USB** – Разъем для подключения **USB** устройств
3. **HDMI** – Разъем HDMI для подключения **DVD**-проигрывателя или другого оборудования
4. **R/L** – Парный аудиовход для подключения **DVD**-проигрывателя или другого оборудования
5. **VIDEO/Y-PB-PR** - Композитный видеовход / Разъемы компонентного видеовхода для подключения **DVD**-проигрывателя или другого оборудования
6. **ANTENNA** - Гнездо для подключения телевизионной антенны

Разъемы телевизора и их назначение

Перед установкой и использованием тщательно изучите содержание раздела

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность. При установке телевизора обеспечьте свободное пространство вокруг него не менее 10 см с каждой стороны.

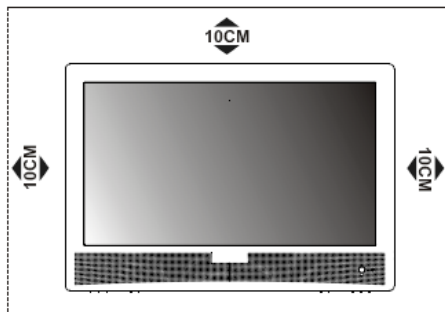

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

2. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.
3. Композитный видеовход VIDEO или компонентный вход (Y-PB-PR) телевизора соединяется с выходом VIDEO OUT или выходами COMPONENT OUT DVD-проигрывателя или другого аудио/видео оборудования.
4. Аудиовход R-L соединяется с выходом AUDIO OUT DVD-проигрывателя или другого аудио/видео оборудования.
5. Подсоедините один конец HDMI кабеля к разъему HDMI DVD-плеера или другого аудио/видео устройства к разъему HDMI телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

6. Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам.
7. Подключите один конец кабеля питания к разъему электропитания на телевизоре. Вилку кабеля питания с адаптером питания подключите к источнику питания 100-240 В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.
2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Использование

пульта дистанционного управления

- Используя пульт дистанционного управления (ПДУ), направляйте его на окошко приемника сигналов, расположенное на корпусе телевизора. Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе.
- При использовании ПДУ направляйте его непосредственно на приемник инфракрасного излучения.
- Когда вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду.
- Будьте внимательны при использовании ПДУ.
- Не подвергайте ПДУ ударам, не опускайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.
- Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.
- ПДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов.

Питание пульта дистанционного управления

Если ПДУ не работает, то попробуйте заменить в нем элементы питания.



1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Вставьте два новых щелочных элемента питания типа AA.


3. Установите крышку на место до щелчка.

При установке элементов питания соблюдайте полярность (+) и (-).

Меры безопасности при использовании элементов питания

- Неправильное использование элементов питания может привести к утечке химикатов и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.
- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам химикатов из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.
- Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Выньте элементы питания из ПДУ, если он не используется в течение длительного времени.

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

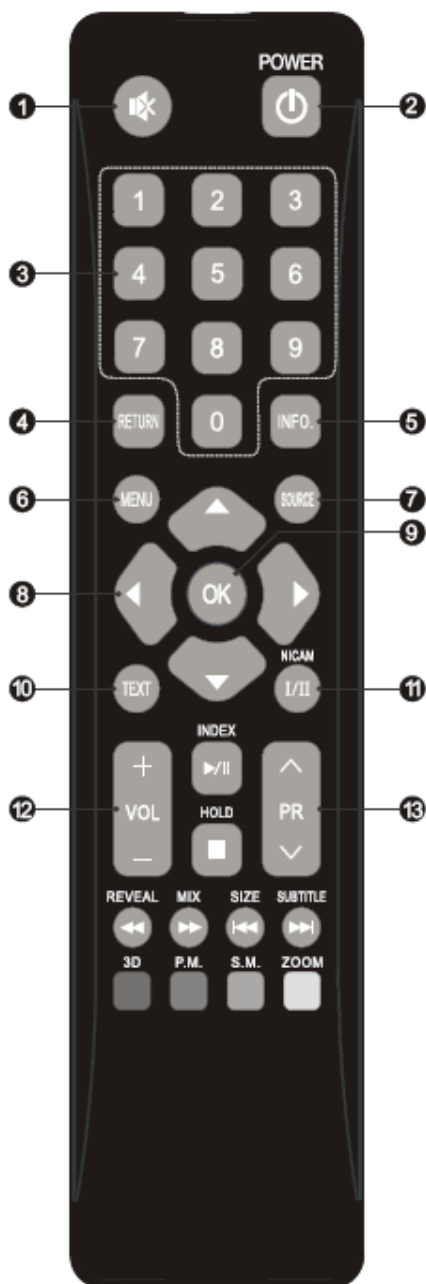

1. Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука.
2. **POWER** Кнопка включения/выключения телевизора.
3. **0-9** Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
4. **RETURN** Кнопка переключения между предыдущим просматриваемым каналом и текущим.
5. **INFO** Кнопка отображения текущей информации (формат экрана, источник сигнала и т.д.).
6. **MENU** Кнопка вызова или закрытия меню настроек.
7. **SOURCE** Кнопка выбора источника сигнала.
8. **FGDE** Кнопки навигации при работе меню.
9. **OK** Кнопка подтверждения при работе с меню.
10. **TEXT** Кнопка перехода в режим телетекста (опция).
11. **NICAM** Кнопка выбора режима звука **NICAM** (опция).
12. **VOL+/VOL-** Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости.
13. **PR F/P G** Кнопки переключения на следующий/предыдущий канал.

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ



14. Кнопки управления воспроизведением файлов, записанных на **USB** устройство:

DU Кнопка начала воспроизведения/паузы

H Кнопка остановки воспроизведения

TS Кнопки быстрой перемотки назад/вперед

P Кнопка перехода к предыдущей дорожке/видео-файлу

O Кнопка перехода к следующей дорожке/видео-файлу

15. **3D** Кнопка неактивна для данной модели.

16. **ZOOM** Кнопка в выбора формата экрана

17. **P.M.** Кнопка выбора режима изображения

18. **S.M.** Кнопка выбора режима звука

19. **ЦВЕТНЫЕ** кнопки для перехода по цветным ссылкам телетекста или активации различных функций при работе с меню.



20. Кнопки для работы с телетекстом (опция):

INDEX Кнопка перехода на стартовую страницу телетекста.

HOLD Кнопка удержания телетекста / отмены удержания (если телетекст выключен, используется для замораживания (фиксации) изображения).

REVEAL Кнопка отображения скрытой информации на экране (например, отгадки загадки). Чтобы скрыть эту информацию, нажмите кнопку **REVEAL** еще раз.

MIX Кнопка перехода в режим смешанного отображения телетекста и изображения. Нажмите кнопку **MIX** еще раз, чтобы вернуться в обычный режим.

SIZE Кнопка изменения режима отображения телетекста (увеличенная верхняя часть окна телетекста, увеличенная нижняя часть, отображение полностью).

SUBTITLE Кнопка активации/переключения субтитров (если они транслируются телеканалом).

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение телевизора

1. Подсоедините кабель от внешнего адаптера питания к гнезду DC IN с задней стороны телевизора. Подключите адаптер питания к источнику переменного тока. Телевизор перейдет в режим ожидания, при этом индикатор загорится красным.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку  на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

Выключение телевизора

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку  на телевизоре или на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор и отсоедините кабель питания от электросети.

Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку SOURCE на телевизоре или пульте ДУ, чтобы перейти в меню выбора источника сигнала, и кнопками навигации выберите нужный вам источник сигнала, нажмите кнопку OK для подтверждения.

Настройка уровня громкости

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+/VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

Блокировка звука

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку  на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку  еще раз.

Переключение телеканалов

Нажмите кнопку PROG F на телевизоре или PR F на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку PROG G на телевизоре или PR G на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.



Используйте меню настроек, чтобы активировать и настроить различные функции. Нажмите кнопку MENU пульта ДУ или нажмите и одновременно удерживайте кнопки VOL+ и VOL- на телевизоре, чтобы на экране отобразилось экранное меню. Кнопками ED выберите нужную страницу меню: PICTURE (Меню настроек изображения), SOUND (Меню настроек звука), INSTALLATION (Меню настроек телеканалов), SETUP (Меню системных настроек), TIME (Меню настроек времени и таймера), LOCK (Меню настройки блокировки). Выполните настройку выбранного параметра кнопками ED или нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU.


Чтобы закрыть меню настроек, последовательно нажимайте кнопку EXIT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки VOL+/- и PROG F/G на телевизоре также можно использовать для навигации по меню и выполнения настроек.

Меню настроек изображения

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками DE выберите меню настроек изображения PICTURE.

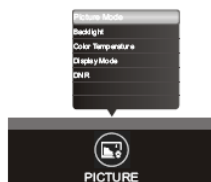

Picture Mode — Режим изображения. Выберите подходящий режим: Personal (Персональный), Bright (Яркий), Normal (Стандартный) или Soft (Мягкий).

Contrast - Контрастность. При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

Brightness - Яркость. Общая яркость изображения. Обычно настраивается вместе с контрастностью.

Color - Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.

Sharpness - Резкость. Отрегулируйте здесь резкость изображения.

Tint — Оттенок. Данный параметр доступен для настройки только в режиме NTSC.

Backlight — Яркость подсветки. Выберите подходящий режим яркости подсветки: Low (Слабая), Middle (Средняя), High (Яркая).

Color Temperature - Цветовая температура. Выберите подходящий режим: Cool (Холодный), Neutral (Нейтральный) или Warm (Теплый).

Display Mode — Формат экрана. Выберите подходящий формат экрана: Panorama (Панорама), Caption (Субтитры), 16:9, 4:3, Just Scan или Movie (Фильм).


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для некоторых источников сигнала доступны не все форматы экрана.

DNR (Dynamic Noise Reduction) — Динамическое уменьшение шума. Представлено четыре режима: Off (Отключено), Low (Низкое), Medium (Среднее) и High (Высокое).

Меню настроек звука

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками DE выберите меню настроек звука SOUND.

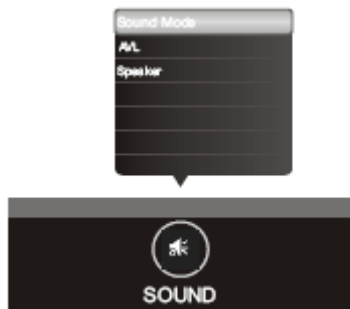

Sound Mode - Режим звука. Выберите подходящий режим: Personal (Персональный), Standard (Стандартный), Music (Музыка), Film (Фильмы) или News (Новости).

Treble – Тембр верхних частот.

Bass – Тембр нижних частот.

AVL – Автоматическая регулировка громкости. Если данная функция активирована (On), то при переключении телеканалов/источников сигнала громкость будет регулироваться автоматически. Чтобы отключить функцию, установите значение Off (Выкл).

Speaker – Динамик. Выберите значение L, чтобы динамик воспроизводил звук левого канала, значение R, чтобы динамик воспроизводил звук правого канала, или значение L+R, чтобы динамик воспроизводил суммарный звук обоих каналов.

Меню настроек телеканалов

Данное меню доступно только в режиме TB.

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками DE выберите меню настроек телеканалов INSTALLATION.



Auto Search – Автоматический поиск телеканалов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы начать автоматический поиск. По завершению автоматического поиска все найденные телеканалы будут сохранены в памяти телевизора.

TV Manual Search – Поиск телеканалов вручную. Выделите данный параметр и нажмите кнопку D. Откроется дополнительное меню ручной настройки, в котором вы можете выбрать необходимые параметры ручной настройки.

Channel No. – Номер текущего телеканала. Чтобы изменить номер, используйте кнопки DE.

Color System – Система цвета. Кнопками DE выберите нужную систему цвета.

Fine Tuning – Точная настройка. При плохом приеме телеканала используйте кнопки DE, чтобы выполнить точную настройку.

Channel Skip – Пропуск телеканала. Вы можете установить пропуск текущего телеканала (On) или снять пропуск (Off). Если на телеканал установлен пропуск, то при переключении телеканалов кнопками PROG+/- (P/P) данный телеканал будет пропущен. Чтобы переключиться на такой телеканал, используйте цифровые кнопки.

Sound System – Система звука. Кнопками DE выберите нужную систему звука.

Search – Поиск телеканалов вручную. Выделите данный параметр и нажмите кнопку D, чтобы начать поиск в прямом направлении, или кнопку E, чтобы начать поиск в обратном направлении. Если вам нужно остановить процесс поиска, нажмите кнопку MENU.

Меню настроек телеканалов

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и кнопками DE выберите меню системных настроек SETUP.



OSD Language – Язык экранного меню. Кнопками DE установите свой язык.

TXT Language – Язык телетекста. Выберите подходящий для вас вариант.

Меню настроек времени и таймера

Нажмите кнопку MENU на телевизоре или пульте ДУ и кнопками DE выберите меню настроек времени и таймера TIME.




Sleep Timer – Таймер спящего режима. Установите время, через которое телевизор выключится автоматически: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 минут, – или выберите значение Off (Выкл), чтобы выключить функцию таймера.

Auto Sleep – Автоматическое выключение. Чтобы телевизор выключался автоматически при отсутствии сигнала, активируйте функцию автоматического выключения, выбрав значение On (Вкл). Чтобы отключить данную функцию, выберите значение Off (Выкл).

Меню настройки блокировки

Нажмите кнопку MENU на телевизоре или пульте ДУ и кнопками DE выберите меню настройки блокировки LOCK.

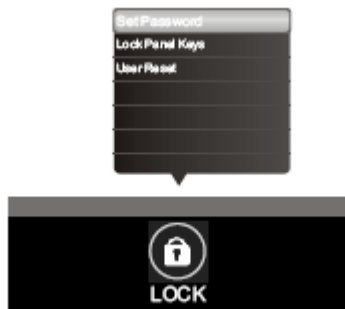

Set Password – Установка пароля. Чтобы установить другой пароль, выделите данный параметр и нажмите кнопку OK. В дополнительном меню введите старый пароль (по умолчанию 0000), затем два раза введите новый пароль. Если вы забудете установленный пароль, воспользуйтесь резервным паролем 8899.

Lock Panel Keys – Блокировка кнопок на телевизоре. Чтобы заблокировать кнопки на телевизоре, установите значение On (Вкл). Чтобы снять блокировку, установите значение Off (Выкл).

User Reset – Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы восстановить заводские настройки. Все пользовательские настройки будут удалены, за исключением установленного пароля.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВ USB

Замечание по работе с устройствами USB

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB. Некоторые устройства USB могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно. Скорость распознавания устройства USB может отличаться в зависимости от его характеристик.

Телевизор поддерживает файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS, используемые операционной системой Windows. Если накопительное устройство USB отформатировано в другую файловую систему, не поддерживаемую Windows, то оно может не распознаваться телевизором.

В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.

При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться немного больше времени для их чтения.

При отключении устройства USB от телевизора убедитесь, что телевизор не находится в режиме воспроизведения с USB, т.к. в этом случае возможно повреждение устройства USB или файлов, записанных в его память.

При использовании внешнего жесткого диска, которому необходимо питание, убедитесь, что ток питания не превышает 500 мА.

Если на экране появилось сообщение «Unsupported File», это означает, что формат файла не поддерживается или файл поврежден.

Переход в режим воспроизведения файлов


1. Подключите к телевизору накопительное устройство USB.
2. Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите в качестве источника сигнала USB.



3. Кнопками DE выберите нужный тип файлов: VIDEO (Видео), MUSIC (Музыка), PHOTO (Фото) или TEXT (Тексты).

Просмотр видео

В главном меню воспроизведения файлов кнопками DE выберите VIDEO (ВИДЕО) и нажмите кнопку OK.

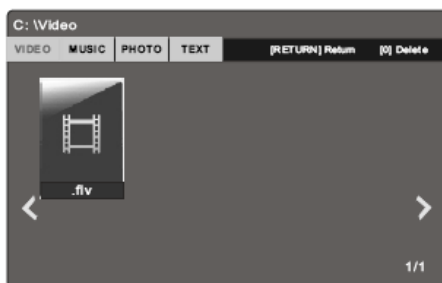

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку или DU, чтобы начать его воспроизведение.

Нажмите кнопку H, чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться к списку.

Для возврата в главное меню воспроизведения файлов нажмите кнопку RETURN.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВ USB

В режиме воспроизведения видео файлов нажмите кнопку INFO на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилась панель управления:




-  - Начало воспроизведения/пауза
-  - Быстрая перемотка назад
-  - Быстрая перемотка вперед
-  - Переход к предыдущему файлу
-  - Переход к следующему файлу
-  - Остановка воспроизведения
-  - Выбор режима повтора
-  - Повтор фрагмента
-  - Список воспроизведения
-  - Вызов текущей информации
-  - Установка времени начала воспроизведения
-  - Увеличение масштаба изображения
-  - Уменьшение масштаба изображения
-  - Перемещение увеличенного изображения

Чтобы скрыть панель управления, нажмите кнопку G.

Замечание по работе с устройствами USB

В главном меню воспроизведения файлов кнопками DE выберите MUSIC (МУЗЫКА) и нажмите кнопку OK, чтобы перейти к списку аудио файлов.

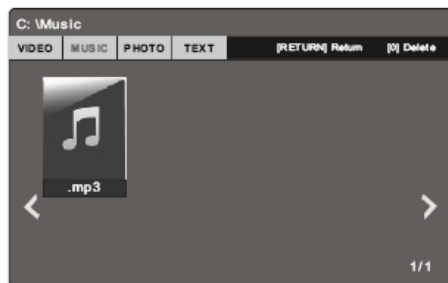

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку или DU, чтобы начать его воспроизведение.

Нажмите кнопку H, чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться к списку.

Для возврата в главное меню воспроизведения файлов нажмите кнопку RETURN.

В режиме воспроизведения видео файлов нажмите кнопку INFO на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилась панель управления:



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВ USB

Кнопками DE выбирайте нужные значки на панели управления. Чтобы активировать функцию, соответствующую выбранному значку, нажмите кнопку OK.



- Начало воспроизведения/пауза



- Быстрая перемотка назад



- Быстрая перемотка вперед



- Переход к предыдущему файлу



- Переход к следующему файлу



- Остановка воспроизведения



- Выбор режима повтора



- Список воспроизведения



- Вызов текущей информации



- Установка времени начала воспроизведения

Чтобы скрыть панель управления, нажмите кнопку G.

Просмотр изображений

В главном меню воспроизведения файлов кнопками DE выберите PHOTO (ФОТО) и нажмите кнопку OK.



Кнопками навигации выберите нужную папку на диске и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку или DU, чтобы начать просмотр на весь экран.

Нажмите кнопку H, чтобы остановить слайд-шоу и вернуться к списку.

Для возврата в главное меню воспроизведения файлов нажмите кнопку RETURN.

В режиме воспроизведения видео файлов нажмите кнопку INFO на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилась панель управления:



Кнопками DE выбирайте нужные значки на панели управления. Чтобы активировать функцию, соответствующую выбранному значку, нажмите кнопку OK.



- Начало воспроизведения/пауза



- Быстрая перемотка назад



- Быстрая перемотка вперед



- Переход к предыдущему файлу



- Переход к следующему файлу



- Остановка воспроизведения



- Выбор режима повтора



- Включение/выключение фоновой музыки



- Список воспроизведения



- Вызов текущей информации



- Поворот на 90 градусов по часовой стрелке



- Поворот на 90 градусов против часовой стрелки



- Увеличение масштаба изображения



- Уменьшение масштаба изображения




- Перемещение увеличенного изображения

Чтобы скрыть панель управления, нажмите кнопку G.

Чтение текстовых файлов

Подключите к телевизору накопительное устройство USB.

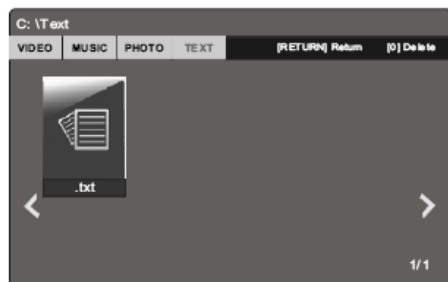

Кнопками навигации выберите нужную папку на диске и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку OK или DU, чтобы его открыть.

Нажмите кнопку H, чтобы вернуться к списку текстовых файлов.

Для возврата в главное меню воспроизведения файлов нажмите кнопку RETURN.

В режиме воспроизведения видео файлов нажмите кнопку INFO на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилась панель управления:



Кнопками DE выбирайте нужные значки на панели управления. Чтобы активировать функцию, соответствующую выбранному значку, нажмите кнопку OK.



- Переход на 1 страницу назад



- Переход на 1 страницу вперед



- Переход к предыдущему файлу



- Переход к следующему файлу



- Остановка воспроизведения



- Включение/выключение фоновой музыки



- Список воспроизведения



- Вызов текущей информации

Чтобы скрыть панель управления, нажмите кнопку G.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Телевизор поддерживает только файлы с расширением TXT. Название файлов должно быть на английском языке.

Максимально текстовый файл может содержать 1000 страниц.

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

Чистка жидкокристаллического экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой мягкой тканью.

Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к краям.

Запрещается использовать химические средства (чистящие спреи, антистатические спреи или жидкости, бензолы, растворители) для чистки жидкокристаллического экрана.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, смоченной в воде комнатной температуры.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки	Возможная причина	Решение
Отсутствует изображение, отсутствует звук и не горит индикатор.	1. Не подключен кабель питания. 2. Розетка неисправна.	1. Подключите кабель питания к электрической розетке и убедитесь, что контакт плотный. 2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электрический прибор.
Отсутствует изображение, звук нормальный.	1. Некорректные настройки звука. 2. Проблемы с трансляцией телеканала.	1. Отрегулируйте яркость и контрастность изображения. 2. Попробуйте переключиться на другой телеканал.
Изображение и/или звук с помехами.	1. Источник сигнала или сигнальный кабель низкого качества. 2. Рядом с телевизором находится оборудование, которое приводит к появлению помех.	1. Используйте качественный источник сигнала или сигнальный кабель. 2. Уберите это оборудование подальше от телевизора.
Отсутствует звук, изображение нормальное.	1. Включена блокировка звука. 2. Громкость установлена на минимальном уровне. 3. Неправильно выбрана система звука. 4. Проблемы с трансляцией телеканала. 5. Отсутствует аудиосигнал на входе или неправильно подсоединен аудиокабель.	1. Нажмите кнопку , чтобы разблокировать звук. 2. Увеличьте уровень громкости, нажимая кнопку VOL+. 3. Измените систему звука. 4. Попробуйте переключиться на другой телеканал. 5. Правильно подсоедините аудиокабель.
На изображении «хлопья» и другие помехи в режиме ТВ.	Слабый сигнал телеканала.	Измените ориентацию антенны, при необходимости используйте дополнительную антенну. Выполните точную настройку на телеканал.
Паразитное изображение в режиме ТВ.	Это вызвано тем, что сигнал распадается на две части в результате отражения от зданий или возвышенностей.	Измените ориентацию и расположение телевизионной антенны.
Изображение черно-белое.	1. Канал транслируется в черно-белом цвете. 2. Параметры изображения настроены неправильно. 3. Неправильно выбрана система цвета.	1. Попробуйте переключиться на другой канал. 2. Отрегулируйте насыщенность изображения. 3. Установите систему цвета в соответствии с местным стандартом трансляции.
Не работает пульт дистанционного управления.	Элементы питания разрядились или неправильно установлены.	1. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность. 2. При необходимости замените элементы питания.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Жидкокристаллический телевизор — это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит более чем 3 932 160 тонкопленочных транзисторов, чем достигается идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

коррозию. Если обнаружены следы утеч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Напряжение питания: 12 В постоянный ток, 1,1 А (входное напряжение адаптера указано на адаптере)

Расчетная потребляемая мощность: 13 Вт

Аудиовыход: 2 Вт

Количество каналов: 200

Диапазон покрытия: 43,25-869,25 МГц

Вес нетто: 0,8 кг

Сопротивление антенного гнезда: 75 Ом (несимметричный вход)

Видеовход AV: 75 Ом, 1,0 Vp-p, RCA

Аудиовход AV: 10 кОм, 0,5 В (RMS)

Система цвета видеовхода: PAL, NTSC, SECAM

Габаритные размеры (ШхГхВ): 350х65х245 мм

Рабочая температура: от +5оС до +35оС

Рабочая влажность: 20-80%

Температура хранения: от -15оС до +45оС

Влажность хранения: 10-90%

Свойства экрана

Диагональ: 35,5 см

Формат: 16:9

Разрешение: 1366 (Г) x 768 (В)

Динамическая контрастность: 4000:1

Яркость: 200 кд/м²

Угол обзора: 120°/90°

Время отклика: 6 мс

Свойства ТВ-приемника

Система цвета и звука: PAL / SECAM-BG / DK,

PAL-I, NTSC-M

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 5 лет

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,

Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего ЦЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

Производитель:

SUPRA